

# Merhaba

## Hızlı başlangıç kılavuzu




- 1 Bağlantı
- 2 Kurulum
- 3 Kullanım

# PHILIPS


# Kutuda neler var?




SE440/SE445 el cihazı

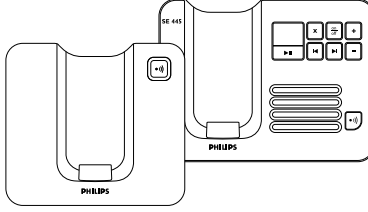


SE440 veya SE445 ana birimi

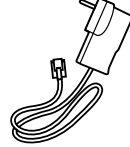


Güç adaptörü



Telefon kablosu\*



Pil kapağı



2 adet AAA şarj edilebilir pil



Kullanıcı elkitabı



Hızlı başlangıç kılavuzu



Garanti bilgileri



## Notlar

- \* Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Böyle bir durumda, lütfen telefon kablosunu hat prizine takmadan önce hat adaptörüne bağlayın.
- Çoklu paket satın aldıysanız, ilave el cihazları, şarj cihazları, güç adaptörleri ve AAA şarj edilebilir pillerinizi olacaktır.

## Uyarı


Her zaman verilen kabloları ve pilleri kullanın.

## A Ana birimi konumlandırma

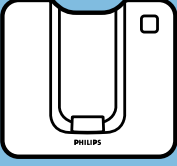

Ana birimi, telefon hattı ve prizlere yakın bir yere yerleştirin.

## B Kablo bağlantıları

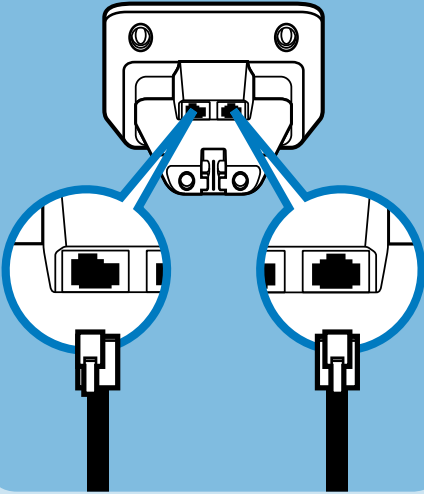


Hat kablosunu ve güç kablosunu ana birimin arkasındaki ilgili yuvalara takın.

## İpucu

Ana birimin büyük metal nesneler veya elektrikli cihazlara çok yakın yerleştirilmesi, erişim menzili ve ses kalitesini bozabilir. Ayrıca kalın duvarlar ana birime ve ana birimden sinyal iletimini engelleyebilir.

## C Prizlere takma

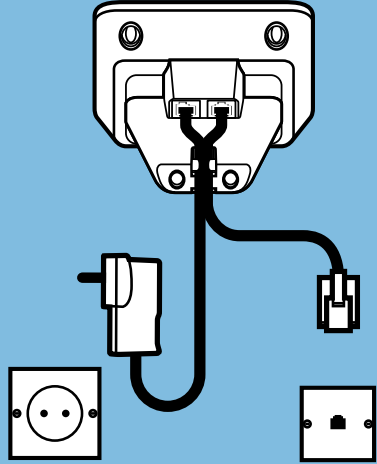


Kabloların diğer ucunu duvar prizlerine takın.

# 2


## Kurulum

### A Pilleri takma

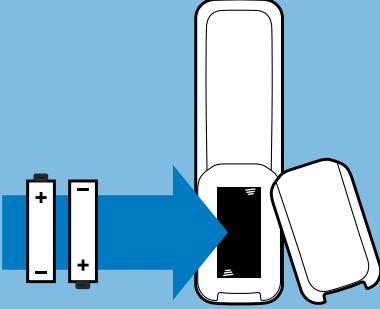

Pilleri takın ve pil kapağını yerine kaydırın.

### B El cihazını şarj edin

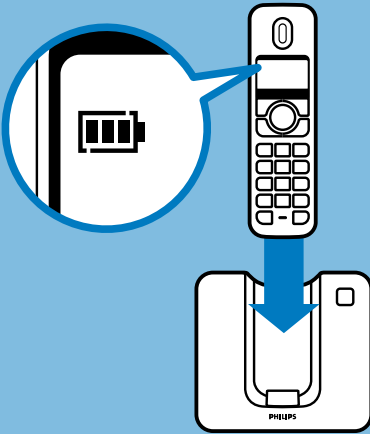

Pilleri şarj etmek için el cihazını ana birime yerleştirin. Pil simgesi görüntülenir.

### C Telefon kurulumu



Görüntüye yukarıdaki gibi bekleme ekranı gelirse, telefonunuz kullanıma hazırdır.

#### Veya

Ekrana **MERHABA** yazısı gelirse: ülkenizi seçmelisiniz.

Lütfen daha fazla bilgi için ana kullanma kılavuzunda 10. sayfaya bakınız.

- Ülkenizi seçmek için veya tuşlarından kaydırın ve tuşuna basın.
- Ekranda **ONAY?** ifadesi görüntülenir. tuşuna basın.

*Ekran dili ve diğer önemli ayarlar seçilen ülkeye göre ayarlanır.*

**SE440** – telefonunuz kullanıma hazırdır.

**SE445** – telefonunuz kullanıma hazırdır.

Telesekreter otomatik olarak Açık konumuna ayarlanır ve iletileri kaydetmeye hazırdır.

### Arama yapma

Telefon numarasını girin ve  tuşuna basın.

### Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

### Aramayı sonlandırma

 tuşuna basın.

### Kulaklık sesi ayarlama

Bir arama sırasında,  veya  tuşuna basın.

### Son numarayı tekrar arama

• İlk önce  sonra  tuşuna basın.

### Zil sesi ve melodinin değiştirilmesi

-  tuşuna basın,  tuşunu KİŞİSEL AYAR'a kaydırın ve  tuşuna basın.
- EL CHZ. TONU görüntülenir,  tuşuna basın.
- ZİL SESİ görüntülenir,  tuşuna basın.
- Zil sesi seviyesini ayarlamak için  veya  tuşuna basın ve ayarı kaydetmek için  tuşuna basın.
-  tuşunu ZİL MELODİSİ'ne kaydırın.
-  tuşuna basın.
- Zil melodisini seçmek için  veya  tuşuna kaydırın ve ayarı kaydetmek için  tuşuna basın.

### Telefon defterine kayıt ekleme

-  tuşuna basın, Telf. DEFTERİ görüntülenir.
-  tuşuna basın, NUM. EKLE görüntülenir.
-  tuşuna basın, AD GİR görüntülenir.

- Bir ad girin ve  tuşuna basın.
- Bir numara girin ve  tuşuna basın.
- Bir grup melodisi seçmek için  veya  tuşuna kaydırın ve kaydetmek için  tuşuna basın.

### Telefon defterinden arama yapma

-  tuşuna basın, sonra  veya  tuşunu aramak istediğiniz numaraya kaydırın.
-  tuşuna basın.

### Tarih ve zaman ayarı

-  tuşuna basın,  tuşunu SAAT/ALARM'a kaydırın ve  tuşuna basın.
- TARİH&ZAMAN görüntülenir,  tuşuna basın.
- Tarihi (GG/AA) girin ve  tuşuna basın.
- Saati (SS--DD) girin ve onaylamak için  tuşuna basın.
- Beklemeye dönmek için  tuşuna basın.

### Sadece SE445

### Telesekreter açma/kapama ayarı

Altta  tuşuna basın.

### İletilerinizi dinleme

 tuşuna basın. Yeni iletilerinizi açılır.

### Veya

Makinenizde kayıtlı tüm iletileri dinlemek için  tuşuna basılı tutun.

Telesekreterinizi el cihazından veya başka telefondan uzaktan erişim yoluyla çalıştırmak için, ana kullanma kılavuzuna bakınız.

# Sorun Giderme

Diğer çözümler için, ana kılavuzdaki tam SSS bölümüne bakınız.

## Arama tonu duyulmuyor

- Bağlantıları kontrol edin. Telefonunuzun fişini prizden çıkarın ve tekrar takın.
- Piller boştur - pilleri en az 24 saat şarj edin.
- Ana birimden çok uzakta olabilirsiniz - daha yakına gelin.
- Verilen hat kablosunu kullanın.

## Kötü ses kalitesi

- Ana birime yaklaşın
- Ana birimi elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın

## Y simgesi yanıp sönüyor

- Ana birime yaklaşın
- El cihazını ana birime kaydedin

## Arayan Abonenin Tanınması servisi çalışmıyor

Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin.

## Zil sesi yok

🔔 simgesi görüntüleniyorsa, zil kapalıdır. Zil sesini arttırın. Ayrıntılar için, ana kılavuza bakınız.

# Yardıma ihtiyacınız mı var?

Philips SE440 veya SE445 ile birlikte verilen kullanıcı el kitabına bakınız.

Çevrimiçi yardım: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Her hakkı saklıdır.

Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili sahiplerine aittir.

Cihaz özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Belge sipariş numarası: 3111 285 36781 (TR)

Çin Halk Cumhuriyeti'nde basılmıştır.

