

# Snelstartgids



- 1 Overzicht
- 2 Aansluiten
- 3 Genieten
- 4 Registreren

**PHILIPS**


Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).  
Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning.

**Lees onze bepalingen en voorwaarden ten aanzien van de Streamium en lees de softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers. Ga met beide akkoord. U vindt beide onderdelen in de gebruikershandleiding.**

# De inhoud van de doos



Streamium Network Music Player NP2500



Afstandsbediening  
2 AAA-batterijen



1 RCA-kabel



1 netspannings-  
adapter met kabel




CD-ROM met  
gebruikershandlei-  
ding en software



Snelstartgids


Voordat u de afstandsbediening gebruikt:

Plaats de batterijen zoals afgebeeld.




# I Overzicht

## Vooraanzicht

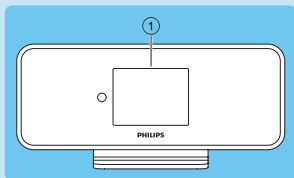


- ① Display

## Bovenaanzicht




- ① ⏻ (Aan/stand-by/energiebesparende stand-by)
- ② 🔇 (hiermee dempt u het geluid)
- ③ **+VOL-** (hiermee past u het volume aan)

## Achteraanzicht

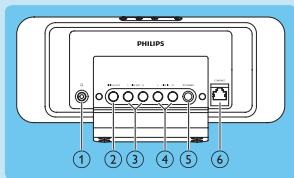

- ① 📶-aansluiting
- ② **DIGITAL OUT**-aansluiting (zwart)
- ③ **LINE OUT**-aansluitingen (rood/wit)
- ④ **AUX IN L/R**-aansluitingen (rood/wit)
- ⑤ **Voedings**aansluiting
- ⑥ **ETHERNET**-aansluiting


## Afstandsbediening

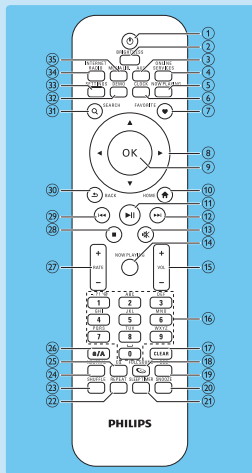

- ① **⏻** (Aan/stand-by)
- ② **BRIGHTNESS** (hiermee past u de displayverlichting aan)
- ③ **AUX** (hiermee selecteert u de externe bron)
- ④ **ONLINE SERVICES** (hiermee gaat u naar het optionele menu voor onlineservices)
- ⑤ **NOW PLAYING** (hiermee gaat u naar het huidige afspeelscherm)
- ⑥ **CLOCK** (hiermee activeert u de tijdweergave)

- ⑦ **FAVORITE** (hiermee markeert u het huidige bestand als favoriet of maakt u de markering ongedaan)
- ⑧ **◀▶▶▼** (navigeren)
- ⑨ **OK** (bevestigen)
- ⑩ **HOME** (hiermee gaat u naar het hoofdmenu)
- ⑪ **⏸** (hiermee wordt het huidige bestand afgespeeld/onderbroken / hiermee wordt SuperPlay™ voor de huidige lijst geactiveerd)
- ⑫ **▶▶** (hiermee gaat u naar het volgende bestand)
- ⑬ **⏮** (hiermee schakelt u het geluid in of uit)
- ⑭ **NOW PLAYING** (hiermee gaat u naar het huidige afspeelscherm)
- ⑮ **+VOL-** (hiermee verhoogt/verlaagt u het afspeelvolume)
- ⑯ **Alfanumerieke knoppen**
- ⑰ **CLEAR** (druk hierop om het laatst ingevoerde teken te verwijderen/houd deze knop ingedrukt om de laatst ingevoerde regel te verwijderen)
- ⑱ **FULLSOUND** (hiermee activeert/deactiveert u FullSound™)
- ⑲ **DBB** (hiermee activeert/deactiveert u Dynamic Bass Boost)
- ⑳ **SNOOZE** (hiermee onderbreekt u het alarm 15 minuten)
- ㉑ **SLEEP TIMER** (hiermee bladert u door de opties voor de sleeptimer)
- ㉒ **REPEAT** (hiermee bladert u door de opties voor herhaald afspelen)
- ㉓ **SHUFFLE** (hiermee activeert/deactiveert u het afspelen in willekeurige volgorde)
- ㉔ **NEUTRAL** (hiermee activeert/deactiveert u alle geluidsprocessen)
- ㉕ **EQ** (hiermee bladert u door de vooraf gedefinieerde opties voor de equalizer)
- ㉖ **a/A** (hiermee schakelt u tussen hoofdletters en kleine letters voor de alfanumerieke invoer)
- ㉗ **+RATE-** (hiermee verhoogt/verlaagt u de classificering van de huidige muziek)
- ㉘ **■** (stoppen)
- ㉙ **⏮** (hiermee gaat u naar het vorige bestand/hiermee wist u de laatste invoer)
- ㉚ **BACK ⏮** (hiermee gaat u terug naar het vorige scherm)
- ㉛ **SEARCH** (hiermee kunt u naar bestanden zoeken)
- ㉜ **DEMO** (hiermee activeert u de demo)
- ㉝ **SETTINGS** (hiermee gaat u naar het menu Instellingen)
- ㉞ **INTERNET RADIO** (hiermee gaat u naar het menu Internetradio)
- ㉟ **MEDIA LIB.** (hiermee gaat u naar de mediabibliotheek)

## 2 Aansluiten

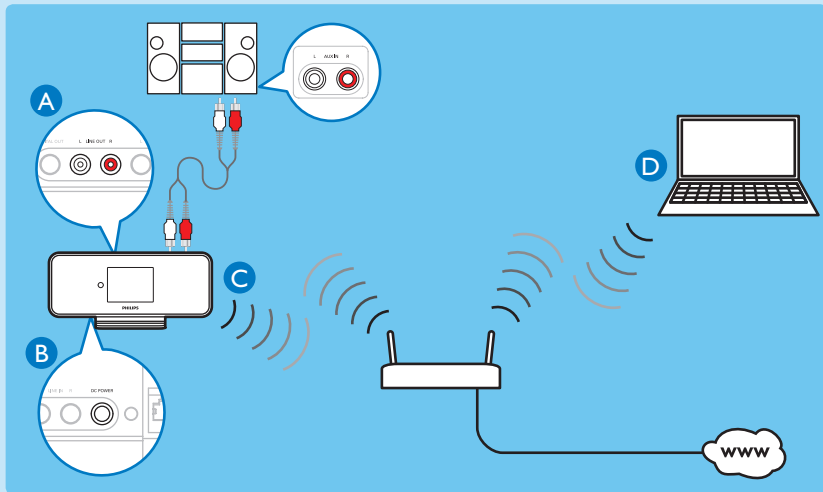

- A** Een geluidssysteem aansluiten
- B** De speler aansluiten op netspanning
- C** De speler aansluiten op een thuisnetwerk
- D** Draadloos muziek en foto's van een computer streamen

# START HIER...

Navigeren en selecteren met de afstandsbediening:

- Druk op ▲ of ▼ om een menuoptie te selecteren.
- Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.
- Druk op **BACK** ↵ om terug te gaan naar het vorige scherm.
- Druk op **HOME** om naar het hoofdmenu te gaan.

Met de alfanumerieke knoppen van de afstandsbediening kunt u meerdere functies uitvoeren:

- Om een nummer of een alfanumeriek teken te selecteren, drukt u een of meerdere keren op een knop totdat het nummer of het alfanumerieke teken op het display van de speler wordt weergegeven.
- Om door de beschikbare alfanumerieke tekens te bladeren, drukt u herhaaldelijk op een knop.
- Om het laatst ingevoerde teken van het display te verwijderen, drukt u op **CLEAR**.
- Om de gehele ingevoerde regel te verwijderen, houdt u **CLEAR** ingedrukt.

**In dit gedeelte wordt het instellen van het meest gebruikte draadloze thuisnetwerk beschreven.**

**(Wilt u een 'vaste' verbinding maken, raadpleeg dan de gebruikershandleiding.)**

Wanneer u de speler aansluit op een thuisnetwerk met breedbandinternettoegang, kunt u:

- Luisteren naar internetradio
- Verbinding maken met internet voor firmware-updates

**Belangrijk!** Zorg ervoor dat u de netwerknamen en het netwerkwachtwoord of de encryptiesleutel bij de hand hebt wanneer u het netwerk voor de eerste keer instelt.



## A Een geluidssysteem aansluiten

U kunt muziek afspelen van een extern apparaat dat is aangesloten op de rode en witte **LINE OUT**-aansluitingen van de NP2500.

- 1 Raadpleeg de gebruikershandleiding van het externe apparaat om de meegeleverde roodwitte kabel aan te sluiten op de extra ingang van het externe apparaat.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de rood-witte kabel aan op de **LINE OUT L/R**-aansluitingen van de NP2500.
- 3 Stel de bron op het externe apparaat in op **AUX** (randapparatuur).
- 4 Gebruik de bedieningselementen van het externe apparaat om muziek af te spelen.

## B De speler aansluiten op netspanning

Sluit de speler aan op netspanning zoals aangegeven in de tekening op pagina 4. Na een korte introductiedemo wordt u gevraagd om uw locatie te selecteren.

- 1 Selecteer de locatie/tijdzone en bevestig uw keuze.  
> *Op de speler wordt u gevraagd naar de netwerkverbinding.*
- 2  Selecteer **[Ja]** om verbinding te maken met het netwerk.  
> *Op de speler wordt u gevraagd naar de netwerkconfiguratie (als er nog geen netwerk is geconfigureerd).*
  -  Selecteer **[Nee]** om de installatie af te sluiten en naar het hoofdmenu te gaan.







Gebruik de afstandsbediening.




## C De speler aansluiten op een thuisnetwerk

### Een draadloze verbinding maken naar uw thuisnetwerk met breedbandinternettoegang

Via aanwijzingen op het scherm wordt u geholpen bij het aansluiten van de speler. In deze sectie wordt de standaard draadloze installatie met een automatisch IP-adres beschreven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor andere installatiemogelijkheden.



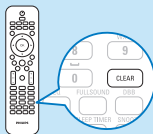

- 1 Controleer of uw netwerknaam en -wachtwoord of encryptiesleutel beschikbaar zijn.
- 2 Schakel uw draadloze toegangspunt of draadloze router met breedbandinternet in.
- 3  Volg de stappen in sectie (B) en selecteer **[Ja]** om verbinding te maken met het netwerk.
- 4 Selecteer **[Wireless (WiFi)]** om de netwerkinstallatie te starten.
  - Voor draadloze routers met een WiFi-beveiligingssysteem (WPS) dat PBC (Push Button Configuration) ondersteunt: druk op de WPS PBC-knop op de router om deze te activeren. Druk op de NP2500 op **OK** om te bevestigen.
  - Voor draadloze routers met een WiFi-beveiligingssysteem (WPS) dat PBC (Push Button Configuration) ondersteunt: druk op de WPS PBC-knop (vaak weergegeven als ) op de router om deze te activeren. Druk op de NP2500 op **OK** om te bevestigen.
  - Voor andere draadloze routers:
    - > De NP2500 zoekt naar netwerken.
- 5 Selecteer uw netwerk in de lijst met gevonden netwerken en bevestig uw keuze.
- 6 Voer (indien nodig) de encryptiesleutel in en bevestig deze. (Druk op  **CLEAR** om het laatst ingevoerde teken te verwijderen/ houd  **CLEAR** ingedrukt om de laatst ingevoerde regel te verwijderen)
  - > De speler haalt automatisch het benodigde IP-adres op; geeft een bevestiging voor de verbinding met het netwerk weer; vraagt naar de verbinding met internet.
- 7 Selecteer **[Ja]** om verbinding te maken met internet.
  - > Op de speler wordt een bevestiging voor de verbinding met internet weergegeven.




U kunt nu naar het gedeelte **Genieten** gaan en naar internetradio luisteren.

 Dit pictogram geeft stappen op uw afstandsbediening aan.

## Voor alle keren na de eerste installatie maakt u als volgt een draadloze verbinding:

- 1 Controleer of uw netwerknaam en -wachtwoord of encryptiesleutel beschikbaar zijn.
- 2 Schakel de speler in.
- 3 Schakel uw draadloze toegangspunt of draadloze router met breedbandinternet in.
- 4 Druk op  **SETTINGS** om naar het menu Instellingen te gaan.
- 5 Selecteer [**Wireless (WiFi)**] om de netwerkinstallatie te starten.
  - Voor draadloze routers met een WiFi-beveiligingssysteem (WPS) dat PBC (Push Button Configuration) ondersteunt: druk op de WPS PBC-knop op de router om deze te activeren. Druk op de NP2500 op **OK** om te bevestigen.
  - Voor draadloze routers met een WiFi-beveiligingssysteem (WPS) dat PBC (Push Button Configuration) ondersteunt: druk op de WPS PBC-knop (vaak weergegeven als ) op de router om deze te activeren. Druk op de NP2500 op **OK** om te bevestigen.
  - Voor andere draadloze routers:
    - > De NP2500 zoekt naar netwerken.
- 6 Selecteer uw netwerk in de lijst met gevonden netwerken en bevestig uw keuze.
- 7 Voer (indien nodig) de encryptiesleutel in en bevestig deze.  
(Druk op  **CLEAR** om het laatst ingevoerde teken te verwijderen/  
houd  **CLEAR** ingedrukt om de laatst ingevoerde regel te verwijderen)
  - > De speler haalt automatisch het benodigde IP-adres op;  
geeft een bevestiging voor de verbinding met het netwerk weer;  
vraagt naar de verbinding met internet.
- 8 Selecteer [**Ja**] om verbinding te maken met internet.
  - > Op de speler wordt een bevestiging voor de verbinding met internet weergegeven.

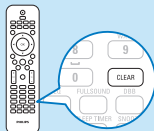

## D Draadloos muziek en foto's van een computer streamen

U kunt draadloos muziek en foto's vanaf een aangesloten computer naar de NP2500 streamen. In de volgende hoofdstukken wordt uitgelegd hoe u:

- de software op uw computer installeert
  - de computer configureert om uw muziek en foto's te delen
- (Als Media Browser van Philips of TwonkyMedia al op de computer is geïnstalleerd, kunt u het installatiegedeelte overslaan en verdergaan met de configuratie.

Raadpleeg voor andere mediaspelers de bij de speler geleverde instructies.)

1 Plaats de meegeleverde software-CD in de computer.

> De installatie begint.

2 Volg de instructies op de computer om de software te installeren.

**U kunt muziek en afbeeldingen op een Mac of PC met de NP2500 delen. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een PC voor het delen van bestanden kunt configureren. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de NP2500 voor instructies over het configureren van een Mac voor bestandsdeling.)**

1 Klik op de PC op **Start > Programma's > Media Browser > Run Media Browser** (Media Browser uitvoeren).

2 Ga naar **Settings** (Instellingen) > **Server Settings** (Serverinstellingen) om te controleren of de juiste server is geselecteerd.

3 Kies **Basic Settings** (Basisinstellingen).

4 In **Basic Settings** (Basisinstellingen) van de configuratiepagina,

- klikt u op **Browse** (Bladeren) om de muziek en foto's handmatig te zoeken.
- klikt u op **Add** (Toevoegen) om handmatig een nieuwe map toe te voegen.

5 Druk op de afstandsbediening van de NP2500 op **MEDIA LIB..**

> Op het display wordt [**Searching for UPnP servers...**] weergegeven.

6 Druk op **▲▼** om de servernaam te selecteren en bevestig uw keuze met **OK**.







Gebruik de afstandsbediening.

# 3 Genieten

## Internetradio

### A Naar internetradio luisteren

- 1 Schakel de speler in.
- 2 Zorg ervoor dat de speler is verbonden met breedbandinternet.
- 3 Druk op  **INTERNET RADIO** om het optiemenu weer te geven:
  - **[Voorkeuzezenders]** (vermeldt alle voorgeprogrammeerde internetradiozenders)
  - **[Favorite stations]** (vermeldt de internetradiozenders die u hebt gemarkeerd als favoriete zenders)
  - **[Recently played]** (vermeldt de internetradiozenders die u het laatst hebt afgespeeld)
  - **[Search]** (hiermee kunt u zoeken naar internetradiozenders)
  - **[All stations]** (vermeldt alle internetradiozenders, gecategoriseerd op genre)
  - **[Recorded shows]** (vermeldt alle opgenomen internetradioshows)
  - **[My Media]** (vermeldt alle internetradiozenders die u hebt ingevoerd bij **Club Philips** onder **Streamium Management**)
- 4 Druk op  of  en vervolgens op  om de optie te selecteren.
  - Om naar een bepaalde internetradiozender te luisteren, selecteert u de optie **[Search]** en vervolgens gebruikt u de alfanumerieke knoppen om de naam van de radiozender in te voeren.
  - Houd terwijl u naar de internetradio luistert een alfanumerieke knop (0 - 9) ingedrukt om de huidige zender op te slaan onder de voorkeuzezender met dat nummer (hiermee overschrijft u de eerder opgeslagen voorkeuzezender).
- 5 Druk op **HOME** om naar het hoofdmenu te gaan.



Gebruik de afstandsbediening.

Met **Club Philips** kunt u uw favoriete zenders uit een lijst met beschikbare internetradiozenders selecteren en deze beheren onder **Streamium Management**. Voor de functie internetradio hebt u breedbandinternettoegang nodig.

# 4 Registreren

- Gratis software-upgrade
- Beheer uw favoriete radiozenders
- Ontvang de Streamium-nieuwsbrief

## A Online registreren

- 1 Ga naar onze website [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) en klik op **Product registreren**.
- 2 Volg de eenvoudige instructies om uw product te registreren.

# Hulp nodig?

## Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij de speler hebt ontvangen.

### Online

Ga naar [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Gehoorscherming

### Zet het volume niet te hard.



- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

### Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

### Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.


### Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de headset niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

# Belangrijk

## Veiligheid

### Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen

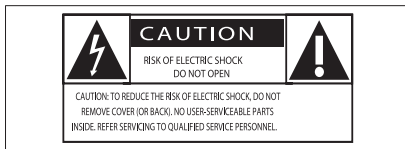

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de meegeleverde documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. De 'bliksemschicht' waarschuwt voor niet-geïsoleerde onderdelen in het product die een elektrische schok kunnen veroorzaken. Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken mag dit product niet worden blootgesteld aan regen

of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit product worden geplaatst.

- 1 Lees deze instructies.
- 2 Bewaar deze instructies.
- 3 Neem alle waarschuwingen in acht.
- 4 Volg alle instructies.
- 5 Plaats dit product niet in de nabijheid van water:
- 6 Uitsluitend schoonmaken met een droge doek.
- 7 Geen ventilatieopeningen afdekken. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- 8 Verwijder de behuizing van dit product niet.
- 9 Gebruik dit product uitsluitend binnenshuis. Zorg ervoor dat het product niet vochtig of nat wordt.
- 10 Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- 11 Installeer dit product niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere elektrische apparatuur (zoals versterkers).
- 12 Plaats geen elektrische apparatuur op het product.
- 13 Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.

- 14 Mogelijk bevat het product batterijen. Raadpleeg de veiligheidsinstructies en de instructies voor verwijdering van batterijen in deze gebruikershandleiding.
- 15 Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvoorschriften van toepassing. Raadpleeg de instructies voor verwijdering in deze gebruikershandleiding.

## Gehoorscherming



### Zet het volume niet te hard:

Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.

Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:  
Zet de volumeregeling op een lage stand. Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen. Gedurende langere tijd luisteren:  
Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.  
Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.  
Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.  
Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.  
Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken. Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.  
Wees voorzichtig en gebruik de headset niet in mogelijk gevaarlijke situaties.  
Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.



---

# Milieu-informatie

## Symbool klasse II apparatuur



Dit symbool geeft aan dat de apparatuur een dubbel isolatiesysteem heeft.

### Modificaties

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker het recht verliest dit product te gebruiken.



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

---

## Verwijderingsinformatie voor de NP2900:

Uw product is ontworpen en gemaakt uit materialen en onderdelen van hoge kwaliteit, die kunnen worden gerecycled.

Als u op uw product een pictogram van een afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informatie over het gebruik van batterijen:



## Let op

- Lekkagerisico.
- Gebruik alleen het gespecificeerde type batterijen.
- Plaats geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen batterijen van verschillende merken.
- Let op de juiste polariteit.
- Verwijder de batterijen uit producten die gedurende een langere tijd niet worden gebruikt.
- Bewaar batterijen in een droge omgeving.
- Gevaar voor letsel.
- Draag handschoenen als u met lekkende batterijen omgaat.
- Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Ontploffingsgevaar.
- Veroorzaak geen kortsluiting in batterijen.
- Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen.
- Gooi batterijen nooit in het vuur.
- Beschadig batterijen niet en haal ze nooit uit elkaar.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.

## Informatie over de verwijdering van batterijen:

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

<b>CE 0984</b>		<b>!</b> R&TTE Directive 1999/5/EC			
BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓	
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓	
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓	
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓	
CZ ✓	CY ✓	IS ✓			



Be responsible  
Respect copyrights

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.  
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics  
Electronics N.V. of de respectieve eigenaren

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Gedrukt in China

wk9124