

Aina apuna

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta
www.philips.com/welcome



SBM130



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo


1	Tärkeää	3
2	Kannettava kaiutin	4
	Johdanto	4
	Toimituksen sisältö	4
	Kaiuttimen yleiskuvaus	5
3	AloitUS	6
	Virtalähde	6
	Käynnistä/sammuta	6
	Lähteen valitseminen	6
4	Toistaminen	7
	Toistaminen Micro SD -kortilta	7
	Toistaminen USB-laitteesta	7
	Toisto ulkoisesta laitteesta	7
	FM-radion kuunteleminen	7
	Kuulokkeilla kuunteleminen	8
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	8
5	Tuotetiedot	9
	Teknisiä tietoja	9
	USB-toistettavuustiedot	9
6	Vianmääritys	10
7	Huomautus	10

1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

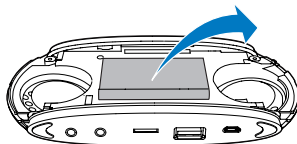

Kuunteluturvallisuudesta



Varoitus

- Kuunteleminen pitkään suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi. Aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

2 Kannettava kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä kaiuttimella voit:



- kuunnella FM-radiota
- kuunnella ääntä Micro SD -kortilta, USB-laitteista ja muista ulkoisista laitteista.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- USB-kaapeli X 1
- Aux-in-kaapeli X 1
- FM-antenni X 1
- Pikaopas

Kaiuttimen yleiskuvaus

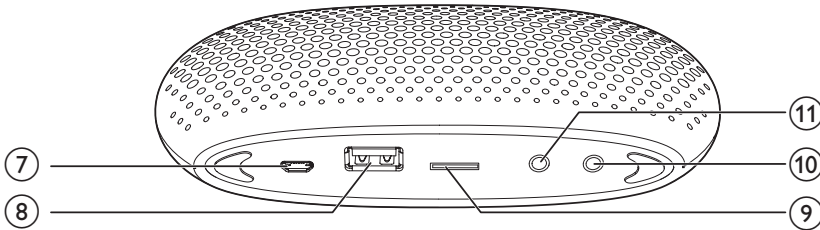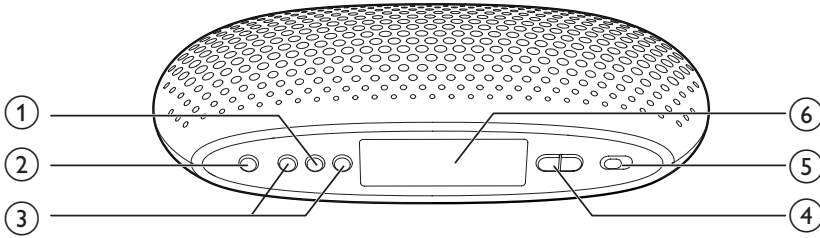

- | | |
|--|---|
| <p>① ▶ </p> <ul style="list-style-type: none">• Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen. <p>② S</p> <ul style="list-style-type: none">• Lähteen valitseminen. <p>③ ◀◀ / ▶▶</p> <ul style="list-style-type: none">• Raidan valitseminen.• Raidalta hakeminen• FM-radioasemien virittäminen. <p>④ -/+</p> <ul style="list-style-type: none">• Äänenvoimakkuuden säätäminen. <p>⑤ ⏻</p> <ul style="list-style-type: none">• Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen. | <p>⑥ Näyttö</p> <p>⑦ DC 5V</p> <ul style="list-style-type: none">• Sisäisen akun lataaminen. <p>⑧ USB</p> <ul style="list-style-type: none">• USB-muistilaitteen liittäminen. <p>⑨ MICRO SD</p> <ul style="list-style-type: none">• Micro SD -korttipaikka. <p>⑩ AUX</p> <ul style="list-style-type: none">• Kuulokeliitäntä. <p>⑪ AUX</p> <ul style="list-style-type: none">• Ulkoisen laitteen liittäminen. |
|--|---|

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Virtalähde



Varoitus

- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Laittevahinkojen vaara. Lataa ainoastaan tietokoneen USB-liitännän kautta.

Kaiutinta voi käyttää sisäisellä ladattavalla akulla.


Sisäisen akun lataaminen:

Liitä laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli

- kaiuttimen **DC 5V** -liitäntään.
- tietokoneen USB-liitäntään.

↳ Latauskuvake näkyy näytössä.

↳ Kun akku on täynnä, latauskuvake poistuu näytöstä.

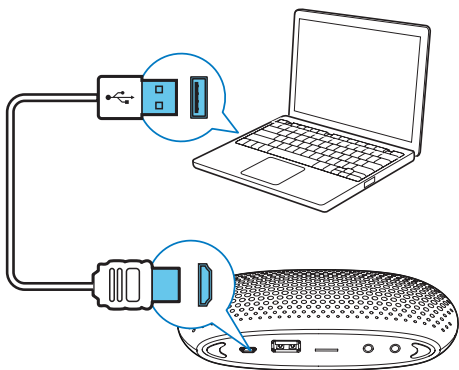

Käynnistä/sammuta

- 1 Siirrä  vasemmalle.
↳ Kaiutin vaihtaa viimeiseen valittuun lähteeseen.
- 2 Sammuta kaiutin siirtämällä  oikealle.

Lähteen valitseminen

Valitse äänilähde (FM-radio, Aux, USB-laite tai Micro SD -kortti) painamalla **S**-painiketta toistuvasti.


4 Toistaminen

Toistaminen Micro SD -kortilta

Huomautus

- Varmista, että Micro SD -kortilla on toistettavaa äänisisältöä.

- 1 Valitse Micro SD -lähde painamalla **S**-painiketta toistuvasti.
↳ Näytössä näkyy **[SD]**.
- 2 Aseta Micro SD -kortti -korttipaikkaan.
↳ Toisto alkaa automaattisesti.

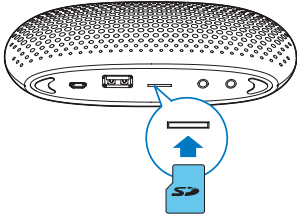

- Keskeytä toisto tai jatka sitä ►► -painikkeella.
- Valitse äänitiedosto painamalla ◀◀ / ▶▶ -painiketta.
- Hae toiston aikana pitämällä ◀◀ / ▶▶ alhaalla ja jatka normaalia toistoa vapauttamalla painike.

Huomautus

- Eri materiaaleista ja tekniikoista johtuen ei voida taata, että kaikki Micro SD -kortit toimivat tämän kaiuttimen kanssa.

Toistaminen USB-laitteesta

Huomautus

- Varmista, että USB-laitteesta on toistettavaa äänisisältöä.

Liitä USB-laite  -liitäntään.

↳ Näytössä näkyy **[USB]**.

↳ Toisto alkaa automaattisesti.

Toisto ulkoisesta laitteesta

Tällä kaiuttimella voit toistaa ääntä myös ulkoisesta laitteesta.

- 1 Valitse AUX-lähde painamalla toistuvasti **S**-painiketta.
- 2 Aux-in-kaapelin liitäntäkohteet:
 - Kaiuttimen **AUX**-liitäntä.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Toista ääntä laitteesta (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

FM-radion kuunteleminen

FM-radioasemien virittäminen

Huomautus

- Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä kannettava kaiutin poissa muiden elektronisten laitteiden läheisyydestä.

- 1 Valitse FM-radion lähde painamalla toistuvasti **S**-painiketta.
- 2 Paina ◀◀ / ▶▶ -painiketta kahden sekunnin ajan.
↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää radioasemia toistamalla 2. vaihe.

Kanavan virittäminen manuaalisesti

Paina ◀◀ / ▶▶ -painiketta toistuvasti, kunnes kuuluvuus on paras mahdollinen.



Vihje


- Jos radioaseman signaali on heikko, kytke mukana toimitettu antenni **AUX**-liitäntään tai kuuntele kuulokkeiden läpi.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti

- Laitteen ollessa FM-viritintilassa, paina ▶▶ -painiketta 2 sekuntia.
 - Laite tallentaa kaikki käytettävissä olevat FM-radioasemat automaattisesti ja toistaa ensimmäisen pikavalinta-aseman ohjelmaa.
- Valitse pikavalinta-asema painamalla ▶▶ -painiketta toistuvasti.

Kuulokkeilla kuunteleminen

Liitä kuulokkeet kaiuttimen  -liitäntään.

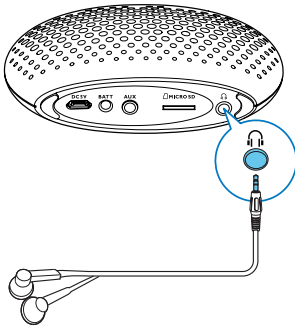


Vihje

- Jos kaiuttimeen on liitetty kuulokkeet, joissa on mikrofoni, saatat kuulla ääntä sekä kaiuttimesta että kuulokkeista. Siinä tapauksessa kokeile muita kuulokkeita.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla toiston aikana -/+ -painiketta.



5 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Signaali–kohina-suhde	>50 dB
Aux-tulo	600 mV RMS 22 kohmia

Viritin (FM)

Viritysalue	87,5-108 MHz
-------------	--------------

Yleistä

Virtalähde	5 V === 0,7 A
Sisäinen akku	Litiumakku
Mitat – päälaite	
(L x K x S)	155 x 71 x 37 mm
Paino – päälaite	0,2 kg

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB Flash -muisti (USB 1.1)
- USB Flash -soitin (USB 1.1)
- muistikortit (Muistikorttien käyttäminen vaatii erillisen kortinlukijan. Kaikkia usean korttipaikan USB-kortinlukijoita ei välttämättä tueta.)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitiedostomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- WMA v9 tai vanhempi
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansioiden määrä: enintään 99
- Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
- ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 16 tavua)

Muodot, joita ei tueta:

- Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA Lossless -tiedostot

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Lataa akku.

Ääntä ei kuulu

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- Tarkista, oletko valinnut oikean äänilähteen.
- Irrota kuulokkeet.

Kaiutin ei vastaa.

- Kytke kaiutin päälle.
- Lataa akku.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

USB-laitetta ei tueta.

- USB-laite ei ole laitteen kanssa yhteensopiva. Kokeile toista.

7 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM130_00_UM_V1.0

