

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HMP3000



ZH-TW 使用手冊

PHILIPS

目錄

1	商標說明	5
2	連接和播放	7
3	控制和播放	11
4	選項	13
	視訊選項	13
	音訊選項	14
	照片選項	14
5	瀏覽檔案	15
	瀏覽所有檔案	16
	瀏覽電影檔案	17
	瀏覽音樂檔案	18
	瀏覽相片檔案	19
6	檔案管理	21
	基本操作	21
7	設定	23
	系統	23
	音訊	24
	視訊	24
	EasyLink	25
	其他	25

8	EasyLink	26
9	疑難排解	27
10	規格	28

1 商標說明



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.



Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.



Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.




Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.


2 連接和播放



1

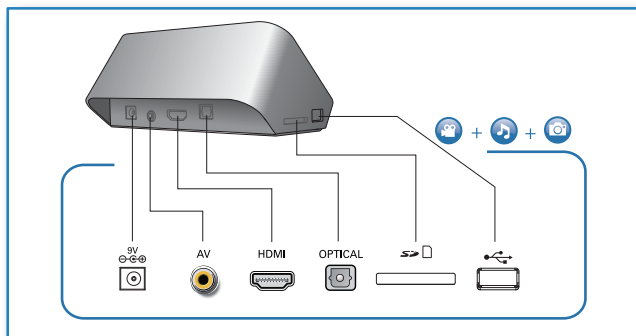

2

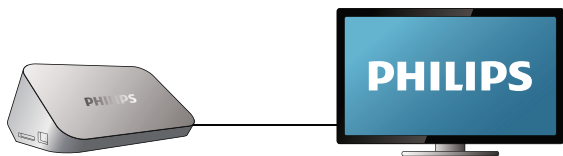


HDMI




TV OUT + AUDIO OUT




3



4

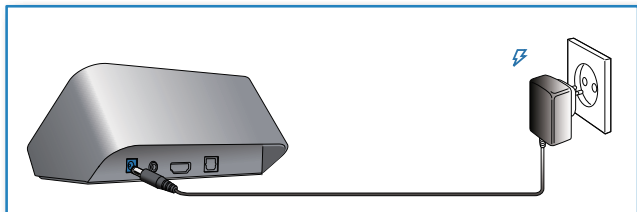


5

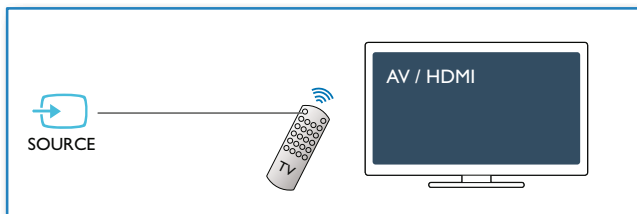



3 控制和播放

使用遙控器控制播放。

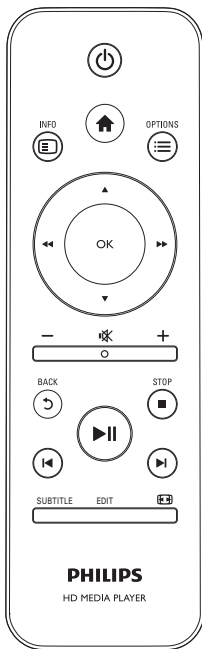

功能	按鈕 / 動作
停止播放。	■
暫停或繼續播放。	▶▶
跳至上一個/下一個媒體檔案。	◀▶
返回首頁。	🏠
放大或縮小。	重複按 。 • 若要平移檢視放大的相片，按 ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶。
倒轉/快轉搜尋。	重複按 ◀◀ / ▶▶ 選擇速度。
存取字幕設定。	SUBTITLE
旋轉相片。	請按 ▲ / ▼。
瀏覽選單。	▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶
確認選項或項目。	OK
在播放中或在檔案清單中存取選項選單。	≡
在檔案資料夾清單中存取檔案編輯選單。	EDIT




備註

- 您僅能播放使用本播放機 DivX® 註冊碼所租用或購買的 DivX 視訊。(請參閱「設定」>「其他」> [DivX® VOD 碼])
- 本裝置支援符合下列副檔名的字幕檔案 (.srt、.smi、.sub、.ssa、.ass、.txt)，但不會顯示在檔案清單中。
- 字幕的檔案名稱必須和 DivX 視訊的檔案名稱相同 (不包括副檔名)。
- DivX 視訊檔案和字幕檔案必須儲存在相同目錄下。

4 選項

播放時，按  存取選項項目。

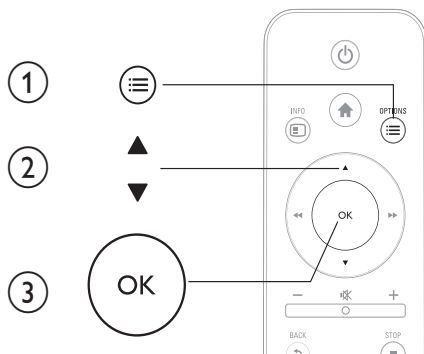

視訊選項

[字幕]：調整字幕設定。按   選取一個項目，和按  /  調整值。再按 **OK** 確認。

[音訊]：選擇音訊語言。

[前往]：跳至特定播放時間。按   選取一個項目，然後按  /  調整值。再按 **OK** 確認。

[重複標題]：重複目前標題。

[全部重複]：重複所有電影檔案。

[重複關閉]：關閉重複模式。

[視訊設定]：調整視訊設定。按 ▲ / ▼ 選取一個項目，然後按 ◀◀ / ▶▶ 調整值。再按 OK 確認。

音訊選項

[重複關閉]：關閉重複模式。

[單首重複播放]：重複目前的音樂檔案。

[全部重複]：重複所有音樂檔案。

[隨機循環播放]：隨機循環播放音樂檔案。

照片選項

[幻燈片時間]：設定幻燈片的顯示間隔。

[幻燈片轉換]：選擇幻燈片的轉換效果。

[重複關閉]：關閉重複模式。

[全部重複]：重複所有照片檔案。


[隨機循環播放]：隨機循環播放照片檔案。

[選擇音樂]：播放幻燈片時選取和播放音樂檔案。

[視訊設定]：調整視訊設定。


5 瀏覽檔案

您可以瀏覽 USB/SD 儲存裝置中儲存的媒體檔案。

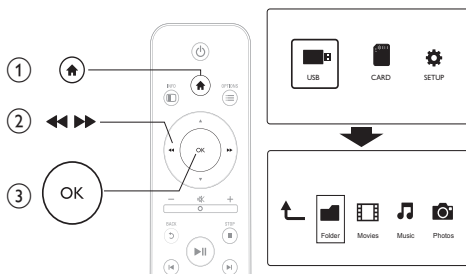

- 1 請按 .
- 2 選擇 [USB]/ [卡片]。
- 3 選取一種模式以瀏覽媒體檔案。
 - [資料夾]
 - [影片]
 - [音樂]
 - [相片]

瀏覽所有檔案

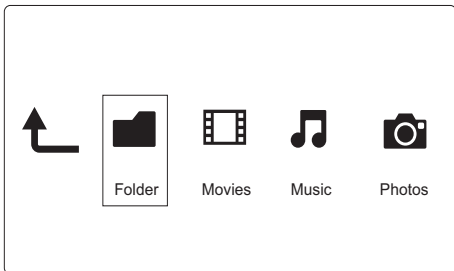

- 1 請選擇 [資料夾]，然後按 **OK** 確認。
- 2 按 **OK** 移至 USB/SD 儲存裝置。
- 3 在檔案瀏覽器中按 **≡**。
- 4 按 **▲ / ▼** 選取檢視或排列檔案的模式。

[縮圖]：顯示檔案或資料夾的縮圖。

[清單]：以清單顯示檔案或資料夾。

[預覽]：以預覽視窗顯示檔案或資料夾。


[所有媒體]：顯示所有媒體檔案。

[影片]：顯示電影檔案。

[相片]：顯示相片檔案。

[音樂]：顯示音樂檔案。

瀏覽電影檔案

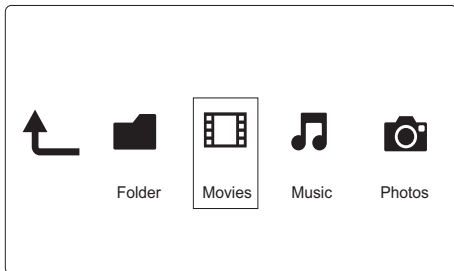

- 1 按 ◀◀/▶▶ 選取 [影片]，再按 OK 確認。
- 2 按 OK 移至 USB/SD 儲存裝置。
- 3 在檔案瀏覽器中按 ≡。
- 4 按 ▲/▼ 選取檢視或排列檔案的模式。

[搜尋]：搜尋電影檔案。依照畫面上的指示，在迷你鍵盤中輸入關鍵字，按 ▶|| 開始搜尋。

[縮圖]：顯示電影檔案或資料夾的縮圖。

[清單]：以清單顯示檔案或資料夾。

[預覽]：以預覽視窗顯示檔案或資料夾。

[所有影片]：顯示所有電影檔案。

[顯示 DVD]：顯示所有 ISO 檔案。

[移至資料夾]：前往選定檔案所在的資料夾。


[名稱]：按照電影檔案名稱的字母順序顯示電影檔案清單。

[尺寸]：按照電影檔案的大小以遞增順序顯示電影檔案清單。

[最多人檢視]：列出觀看次數最多的電影檔案。

[最近新增]：列出最近新增的電影檔案。

瀏覽音樂檔案

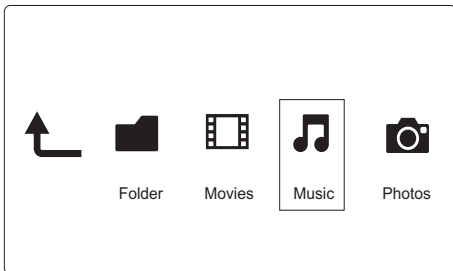

- 1 按 ◀◀/▶▶ 選取 [音樂]，再按 OK 確認。
- 2 按 OK 移至 USB/SD 儲存裝置。
- 3 在檔案瀏覽器中按 ≡。
- 4 按 ▲/▼ 選取檢視或排列檔案的模式。

[搜尋]：搜尋音樂檔案。依照畫面上的指示，在迷你鍵盤中輸入關鍵字，按 ▶|| 開始搜尋。

[縮圖]：顯示音樂檔案或資料夾的縮圖。

[清單]：以清單顯示檔案或資料夾。

[預覽]：以預覽視窗顯示檔案或資料夾。

[移至資料夾]：前往選定檔案所在的資料夾。

[所有歌曲]：顯示所有音樂檔案。

[專輯]：按照專輯排序音樂檔案。

[演出者]：按照演出者排序音樂檔案。

[類型]：按照音樂類型排序音樂檔案。

[年份]：按照年份排序音樂檔案。


[播放清單]：顯示播放清單。

[最近播放]：列出最近播放過的音樂檔案。

[最近新增]：列出最近新增的音樂檔案。

[名稱]：按照音樂檔案名稱的字母順序顯示音樂檔案清單。

瀏覽相片檔案

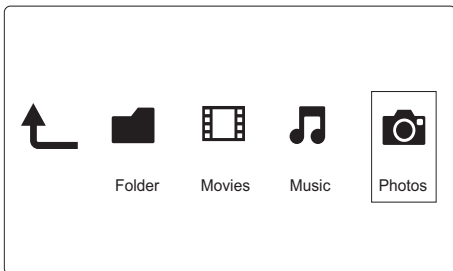

1 按 ◀◀/▶▶ 選取 [相片]，再按 OK 確認。

2 按 OK 移至 USB/SD 儲存裝置。

3 在檔案瀏覽器中按 ≡。

4 按 ▲ / ▼ 選取檢視或排列檔案的模式。

[搜尋]：搜尋相片檔案。依照畫面上的指示，在迷你鍵盤中輸入關鍵字，按 ▶|| 開始搜尋。

[縮圖]：顯示相片檔案或資料夾的縮圖。

[清單]：以清單顯示檔案或資料夾。

[預覽]：以預覽視窗顯示檔案或資料夾。

[相片目錄]：在目錄模式中顯示相片檔案。

[分葉資料夾檢視]：在分葉資料夾模式中顯示相片檔案。

[日期檢視]：按照修改日期排序相片檔案。

[所有相片]：顯示所有相片檔案。

[專輯]：按照專輯排序相片檔案。

[移至資料夾]：前往選定檔案所在的資料夾。

[名稱]：按照相片檔案名稱的字母順序顯示相片檔案清單。


[最近新增]：列出最近新增的相片檔案。

[最近播放]：列出最近播放過的相片檔案。

6 檔案管理

您可以管理儲存裝置上的媒體檔案。

基本操作

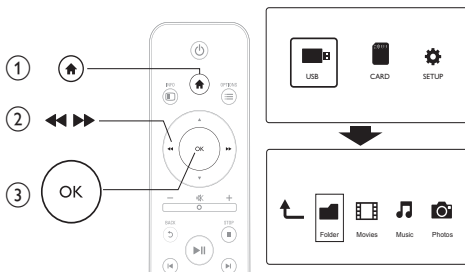

- 1 請按 **⬆**。
- 2 選擇 **[USB]/[卡片] > [資料夾]**。
- 3 按 **OK** 前往 USB/SD 儲存裝置中的分割區域。
- 4 按 **▲/▼** 選擇檔案或資料夾，然後按 **[編輯]**。
↳ 即顯示檔案編輯選單。
- 5 按 **▲/▼** 選擇您的操作選項。

[複製]：選取目的地，然後按 **▶||** 確認。

[刪除]：選取 **[是]**，然後按 **OK** 刪除選取的檔案或資料夾。

[移動]：選取目的地，然後按 **▶||** 確認。

[重新命名]

1 選取 [重新命名] 在迷你鍵盤中編輯名字，然後按 ►|| 確認。

2 選取 [確定]，然後按 OK 套用新名字。

[多重選擇]

1 按 ▲ / ▼ 選取檔案或資料夾，然後按 ►|| 新增至清單。

2 完成新增檔案和資料夾後，按 [編輯]。

3 選取一項操作。

[複製]	選取目的地，然後按 ► 確認。
------	-------------------

[刪除]	選取 [是]，然後按 OK 刪除選取的檔案或資料夾。
------	----------------------------

[移動]	選取目的地，然後按 ► 確認。
------	-------------------

[儲存播放清單]	選取 [確定] 儲存播放清單。 選取 [重新命名] 在迷你鍵盤中編輯名字， 然後按 ► 確認。
----------	---

[儲存相簿]	選取 [確定] 儲存相簿。 選取 [重新命名] 在迷你鍵盤中編輯名字， 然後按 ► 確認。
--------	---




備註

- 按住 ■ 二秒以安全移除連接的儲存裝置。

7 設定

您可以在設定選單中變更這台播放機的設定。

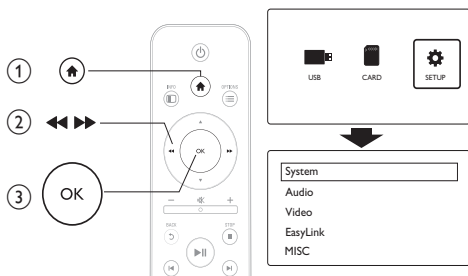

- 1 請按 **⬆**。
- 2 請選擇 **[設定]**，然後按 **OK** 確認。
 - ↳ 會顯示設定選單。
 - ↳ 按 **▲ / ▼** 選取選單項目或設定選項。
 - ↳ 按 **OK** 存取下層選單。
 - ↳ 按 **↶** 可返回上層選單。

系統

[選單語言]：選擇螢幕選單的顯示語言。

[字幕]：選擇文字編碼選項以正確顯示字幕。

[螢幕保護程式]：啟用閒置 (例如，在暫停或停止模式) 時使用的螢幕保護程式。

[自動掃描]：自動掃描儲存裝置上的媒體檔案。

[掃描儲存區]：開始或停止掃描儲存裝置上的媒體檔案。

[繼續播放]：從上次停止的位置繼續播放視訊檔案。

[原廠預設值]：將所有設定重設為出廠預設值。

音訊

[夜間模式]：等化大聲音量與柔和音量。如果啟用，您可以在夜晚以低音量觀看電影。

[HDMI 輸出]：連接 HDMI 插孔時，可選取輸出音效格式。

[S/PDIF 輸出]：連接數位音訊插孔時，可選取輸出音效格式。

視訊

[長寬比]：選取顯示長寬比。

[電視系統]：選取視訊輸出格式到電視系統。

[視訊縮放]：放大或縮小視訊畫面。

[1080P 24Hz]：使用 1080p 24Hz 視訊輸出模式的視訊內容。



備註

- 視訊內容的視訊解析度和畫面速率是 1080p 24Hz。
- 您的電視支援 1080p 24Hz。
- 確認您使用 HDMI 纜線連接電視和播放機。

[Deep Color]：當視訊內容以 Deep Color 模式錄製 (且電視支援此功能時)，可呈現更多陰影與色調的色彩。

EasyLink

[Easy Link]：啟用或停用 EasyLink 功能。

[單鍵播放]：啟用此功能後，當您播放媒體檔案時，已連接的 HDMI CEC 電視會自動切換至 HDMI 輸入頻道。

[單鍵待機]：啟用此功能後，您可以按住播放機遙控器上的  將所有連接的 HDMI CEC 裝置同時切換至待機模式。

其他

[版本資訊]：顯示此播放機的軟體版本資訊。

[DivX® VOD 碼]：顯示 DivX® 註冊碼與取消註冊碼。

8 EasyLink

此播放機可支援使用 HDMI CEC (消費性電子產品控制) 通訊協定的 Philips EasyLink。您可以使用單一遙控器控制透過 HDMI 連接的 EasyLink 相容裝置。

- 1 透過 HDMI 連接 HDMI CEC 相容裝置，然後在電視或其他連接裝置上開啟 HDMI CEC 操作 (詳細資料請參閱電視或其他裝置的使用手冊)。
- 2 請按 **▲**。
- 3 選擇 **[設定] > [Easy Link]**。
- 4 在選項下選取**[開啟]**:
 - **[Easy Link] > [開啟]**
 - **[單鍵播放] > [開啟]**
 - **[單鍵待機] > [開啟]**
 - EasyLink 功能開啟。

單鍵播放

當使用播放機播放檔案時，連接的 HDMI CEC 電視會自動切換到 HDMI 輸入頻道。

單鍵待機

當使用連接裝置 (例如電視) 自己的遙控器將裝置切換到待機模式時，播放機會自動切換至待機模式。



備註

- Philips 不保證能與所有 HDMI CEC 裝置 100% 互通。

9 疑難排解

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供播放機的機型與序號。
機型與序號位於播放機底部。將號碼填寫與此：

型號 _____

序號 _____

沒有畫面。

- 請參閱電視使用手冊，瞭解如何選擇正確的視訊輸入頻道

電視沒有聲音輸出。

- 確認音訊纜線已連接至與選取的視訊輸入插孔同一組的音訊輸入插孔。

無法讀取 USB 儲存裝置的內容。

- 這個 USB 儲存裝置的格式不受支援。
- 支援的記憶體大小最大為 1TB。
- 確認播放機支援這些檔案。(請參閱「規格」>「可播放的媒體」)
- 儲存在 USB/SD 儲存裝置上受版權保護的視訊檔案無法透過類比視訊連線 (例如複合視訊) 播放。您必須使用 HDMI 連線播放這些檔案。

DivX 字幕未正確顯示。

- 確認字幕檔案名稱和視訊檔案名稱相同。
- 確認 DivX 視訊檔案和字幕檔案儲存在相同的目錄下。

10 規格



備註

- 規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。

檔案

- 視訊：MPEG 1/2/4(MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6(640 × 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV640 480, MV, M4V
- 音訊：杜比數位, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM, WMA Pro
- 相片：JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP, HD JPEG

USB 儲存裝置

- 相容性：高速 USB (2.0)

字幕支援

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb

SD 卡

- 相容性：SDHC 2.0 (高達 32 GB)

視訊

- 訊號系統：PAL / NTSC
- 複合視訊輸出：1 Vpp ~ 75 ohm
- HDMI 輸出：480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p

音訊

- 類比立體聲輸出
- 訊噪比 (1 kHz) : > 90 dB (A-weighted)
- 動態範圍 (1 kHz) : > 80 dB (A-weighted)
- 頻率響應 : +/-0.2 dB
- 數位輸出 : 光學

主裝置

- 尺寸 (長 x 寬 x 高) : 136 x 86 x 52 公釐
- 淨重 : 0.41 公斤

電源

- 輸入 : DC 9V 1.1A
- 耗電量 : < 10 W
- 待機模式耗電量 : < 1 W

電源變壓器

- 電源供應器功率 : AC 100V-240V 50Hz / 60Hz
- 輸出 : DC 9V 1.1A
- 品牌 : 飛利浦
- 型號 : SSW-1918EU-1

配件

- 主裝置
- 遙控器
- AV 纜線
- 電源變壓器
- 光碟
- 使用者手冊



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

HMP3000_98_UM_V3.0

