

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/welcome

XL300



XL305



Kurzanleitung

PHILIPS


1 Verbinden

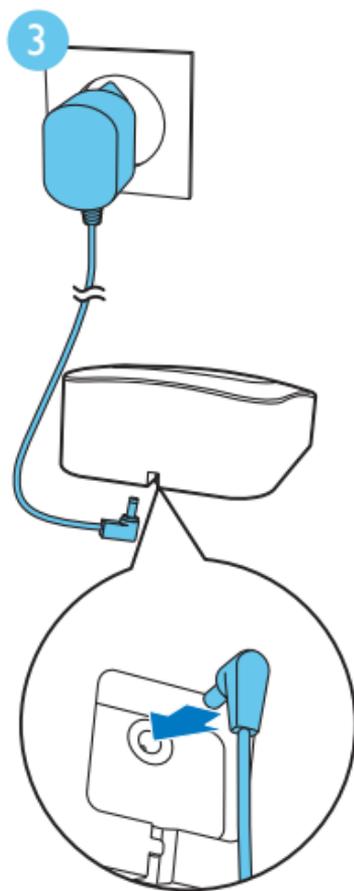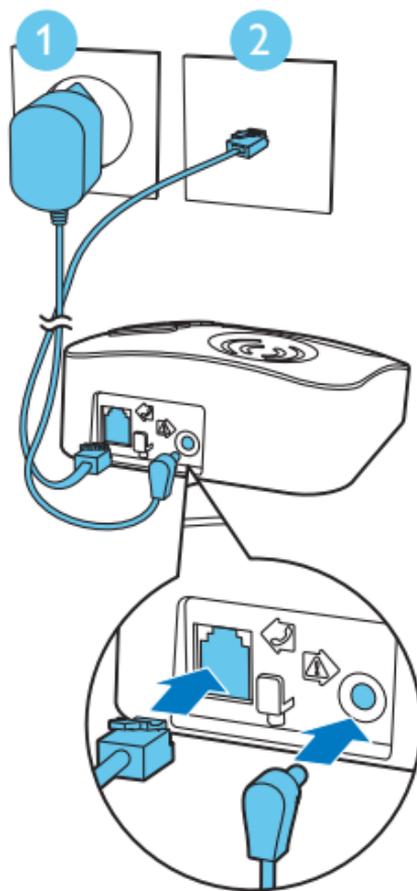

Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen.


2 Erste Schritte

Konfigurieren Ihres Telefons

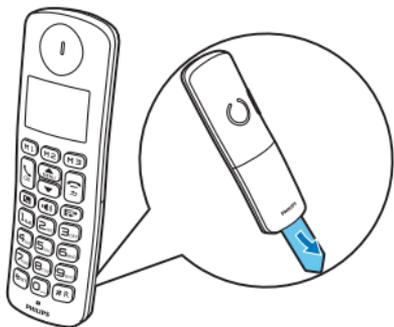

- 1 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).
- 2 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
 - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie **▲/MENU / ▼**, um **[AM]** oder **[PM]** auszuwählen (länderspezifisch).

Aufladen Ihres Telefons

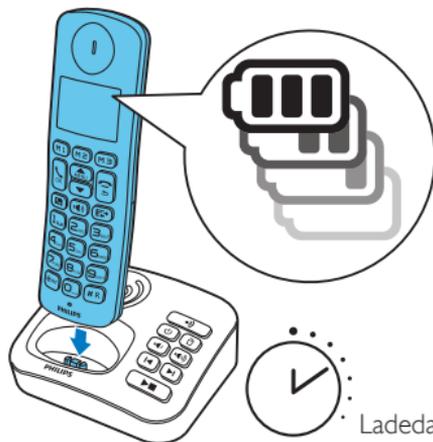

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Blinken: geringer Akkuladestand
Durchlauf: Ladevorgang läuft

3

Verwenden

Anrufe

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie /OK oder , und wählen Sie die Telefonnummer.
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie /OK oder , wenn das Telefon klingelt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie /END.

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie **+/-** links am Mobilteil, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

Einstellen der Kurzwahltasten

- 1 Geben Sie die Nummer ein, und halten Sie dann **M1**, **M2** oder **M3** gedrückt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 3 Um einen schnellen Anruf aus den Einträgen, die bereits auf der Kurzwahltaste gespeichert sind, zu tätigen, drücken Sie /OK oder . Drücken Sie dann **M1**, **M2** oder **M3**.

Hinzufügen eines Kontakts zum Telefonbuch

- 1 Drücken Sie /MENU oder .
- 2 Wählen Sie **[TELEFONBUCH] > [NEU HINZUF.]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4 Anrufbeantworter (nur für XL305)

Wiedergabe von Nachrichten



- ① Um den Anrufbeantworter im Standby-Modus zu aktivieren bzw. deaktivieren, drücken Sie .
- ② Um die aktuelle Nachricht zu löschen, drücken Sie .
- ③ Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie .
- ④ Um die nächste Nachricht wiederzugeben, drücken Sie .
- ⑤ Um die vorherige Nachricht wiederzugeben/die aktuelle Nachricht zu wiederholen, drücken Sie .
- ⑥ Um die Wiedergabe zu starten/beenden, drücken Sie .

Aufnahmen einer Bandansage

- 1 Drücken Sie /MENU oder .
- 2 Wählen Sie [ANRUFBEANTW.] > [ANSAGE].
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis

- Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantworter.

i

Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch, das sich im Lieferumfang Ihres neuen Telefons befindet, oder laden Sie die aktuelle Version von www.philips.com/support herunter.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EC gilt.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Alle Rechte vorbehalten.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von WOOX Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.

CE 0168

QSG_XL300-305

38_DE_V2.0

WK13403

