

# Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



BDP9700



## Příručka pro uživatele

# PHILIPS

# Bezpečnost a důležité upozornění

Před použitím tohoto přehrávače disků Blu-ray/DVD si pečlivě přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

---

## Bezpečnost

### Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumíst'ujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumíst'ujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

### Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

### Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

### Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy výrobek neumíst'ujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

### Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

### Nebezpečí spolknutí baterií!

- Produkt či dálkové ovládání mohou obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta.
- Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí!

## Symbol zařízení třídy II:



Tento symbol znamená, že daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace.



## Varování k ochraně zdraví při sledování ve 3D

- Pokud se ve vaší rodině vyskytla epilepsie nebo záchvaty v důsledku fotosenzitivity, obraťte se na lékaře, než se vystavíte působení zdrojů zábleskového světla, rychlých sekvencí obrazů nebo sledování ve 3D.
- Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou závratě, bolesti hlavy nebo dezorientace doporučujeme nesledovat obraz ve 3D po delší dobu. Pokud byste měli jakékoli nepříjemné pocity, přestaňte 3D sledovat a nevěnujte se ihned poté žádné potenciálně nebezpečné činnosti (například řízení auta), dokud vaše příznaky nezmizí. Pokud příznaky přetrvávají, nezačínajte znovu sledovat 3D, dokud se neporadíte s lékařem.
- Rodiče by měli dohlížet na své děti, které sledují 3D, a ujistit se, že se u dětí neprojevuje žádný z výše uvedených příznaků nevolnosti. Sledování ve 3D se nedoporučuje pro děti do 6 let věku, protože jejich zrakový systém ještě není plně vyvinutý.

## Péče o výrobek

- Do podavače disku nevkládejte jiné předměty než disky.
- Do podavače disků nevkládejte zkroucené či poškrábané disky.
- Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte, vyjměte disky z podavače disků.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

## Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistíte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

# CE0700

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Společnost Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC.

Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici ve verzi Portable Document Format (PDF) uživatelské příručky na stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Copyright



Be responsible  
Respect copyrights

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

### Software s otevřeným zdrojovým kódem


Společnost Philips Electronics Singapore tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem a chráněných autorskými zákony, které jsou použity v tomto výrobku, pro který je tento produkt vyžadován příslušnými licencemi. Tato nabídka je platná po dobu tří let od zakoupení výrobku a je k dispozici každému, kdo obdrží tuto informaci. Chcete-li získat zdrojový kód, zašlete svou žádost v angličtině s typem výrobku na adresu [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během 2 týdnů od napsání e-mailu, napište v angličtině na adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands“. Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu,

napište e-mail na výše uvedenou adresu. Texty licencí a oznámení pro software s otevřeným kódem použitý v tomto výrobku jsou obsaženy v samostatném letáku.


Tento výrobek využívá technologii ochrany patentů, která spadá pod licenci společnosti Verance Corporation a je chráněna patenty v USA. Patent 7,369,677 a další americké a světové patenty, které byly již vydané nebo čekají na vyřízení příslušné žádosti. Také ochrana autorských práv a ochrana obchodního tajemství týkající se příslušných aspektů této technologie. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

### Cinavia

Tento výrobek používá technologii Cinavia k omezení využití neoprávněných kopií některých komerčních filmů, videí a jejich soundtracků. Jakmile je detekováno využití neoprávněné kopie, zobrazí se zpráva a přehrávání nebo kopírování se přeruší. Více informací o technologii Cinavia naleznete na online webu zákaznického informačního centra Cinavia na adrese <http://www.cinavia.com>. Chcete-li poskytnout další informace o technologii Cinavia e-mailem, pošlete dopis s vaší e-mailovou adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

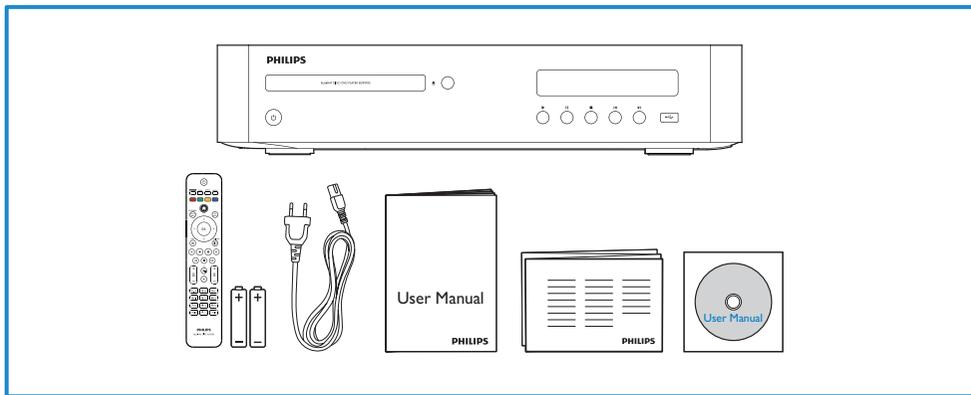



# 1

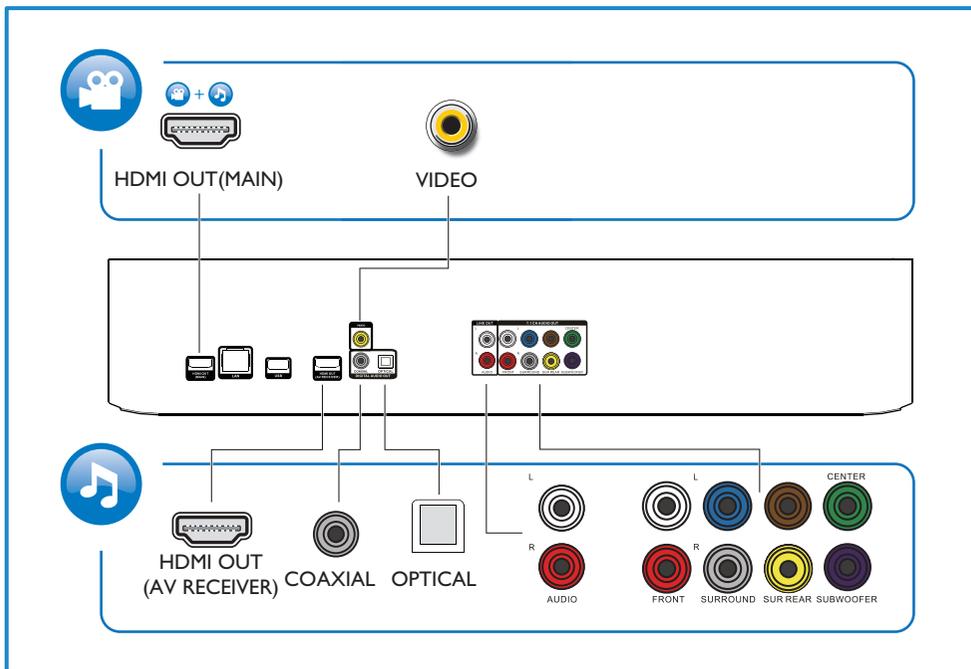



# 2





## 1 HDMI OUT(MAIN)

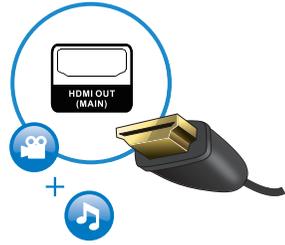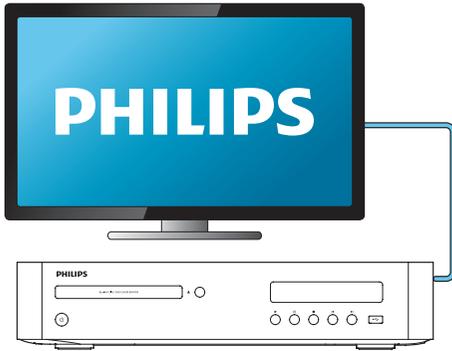


## 2 VIDEO+AUDIO L/R

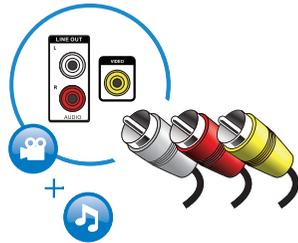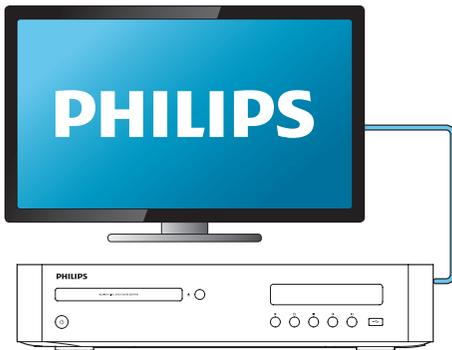

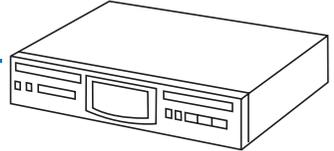


### OPTICAL

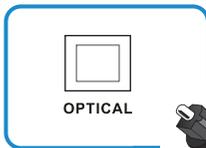

### COAXIAL




### HDMI OUT (AV RECEIVER)




### 7.1 CH AUDIO OUT




3

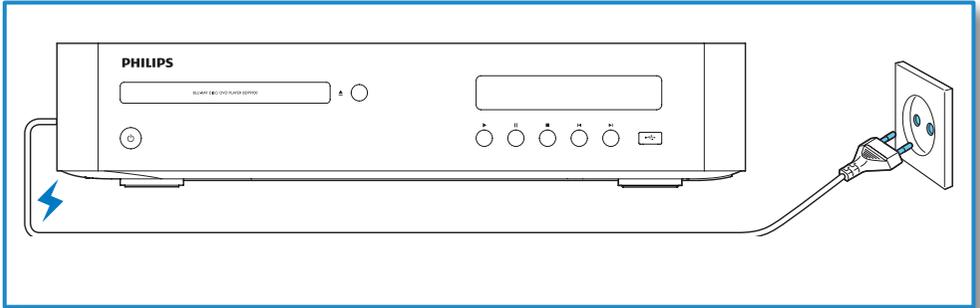

4

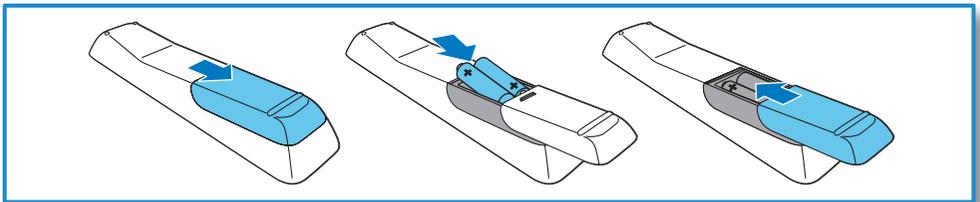


5

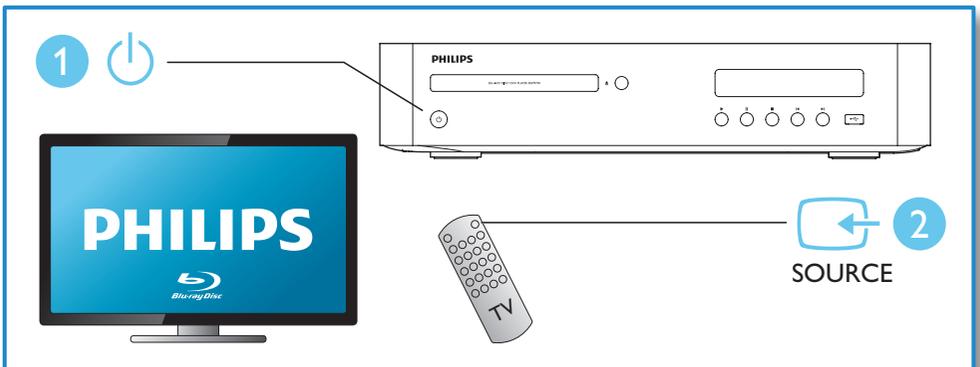

# 6




2

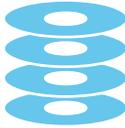

BD/BD 3D  
DVD/VCD/CD  
DivX Plus HD/MKV  
MP3 / JPEG

1





3

4



1

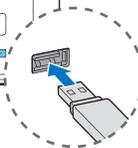

2

3





# Obsah

---

|          |   |    |
|----------|---|----|
| <b>1</b> | <b>Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD</b> | 12 |
|          | Základní ovládací prvky                       | 12 |
|          | Možnosti pro zvuk, video a obrázky            | 13 |
|          | Video DivX                                    | 14 |
|          | Synchronizace zvuku a obrazu                  | 15 |
|          | Přehrávání prezentace s hudbou                | 15 |
|          | Funkce BonusView na discích Blu-ray           | 15 |
|          | Služba BD-Live na discích Blu-ray             | 16 |
|          | Přehrávání videa Blu-ray 3D                   | 16 |
|          | Zobrazení videa nebo obrazu 2D s efektem 3D   | 16 |
|          | Nastavení sítě                                | 17 |
|          | Ovládání chytrého telefonu                    | 17 |
|          | Procházení počítače prostřednictvím DLNA      | 18 |
|          | Procházení služby Smart TV                    | 19 |
|          | Půjčování videa online                        | 19 |
|          | Použití klávesnice nebo myši USB              | 20 |
|          | Použití funkce Philips EasyLink               | 20 |
|          | Přenášení médií ze zařízení Android           | 20 |

---

|          |  |    |
|----------|--|----|
| <b>2</b> | <b>Změna nastavení</b>                   | 21 |
|          | Obraz                                    | 21 |
|          | Zvuk                                     | 21 |
|          | Sít' (instalace, Smart TV...)            | 22 |
|          | Preference (jazyk, rodičovský zámek...)  | 22 |
|          | Pokročilá nastavení (vymazání paměti...) | 23 |

---

|          |   |    |
|----------|---|----|
| <b>3</b> | <b>Aktualizace softwaru</b>                       | 24 |
|          | Aktualizace softwaru prostřednictvím internetu    | 24 |
|          | Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB | 24 |

---

|          |                    |    |
|----------|--------------------|----|
| <b>4</b> | <b>Specifikace</b> | 25 |
|----------|--------------------|----|


---

|          |                        |    |
|----------|------------------------|----|
| <b>5</b> | <b>Řešení problémů</b> | 27 |
|----------|------------------------|----|

# 1 Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips (např. aktualizace softwaru výrobku), zaregistrujte svůj výrobek na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Základní ovládací prvky

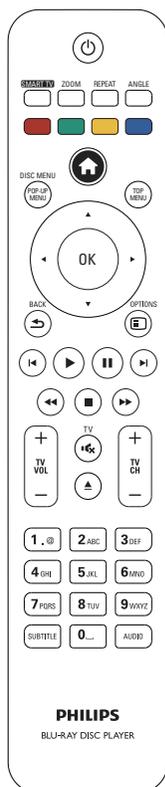

Během přehrávání ovládáte přehrávač těmito tlačítky.


| Tlačítko                | Akce  |
|-------------------------|---|
|                         | Zapnutí přehrávače nebo přepnutí do pohotovostního režimu.  |
| SMART TV                | Přístup k online službám. (Tato funkce bude aktivována během aktualizace softwaru v roce 2013.)                         |
| ZOOM                    | Přiblížení obrázku. Stisknutím tlačítka  vyberte faktor zvětšení.   |
| REPEAT                  | Opakování kapitoly, titulu nebo vybrané složky.   |
| ANGLE                   | Výběr úhlu kamery.  |
| Barevná tlačítka        | Výběr úloh nebo možností pro disky Blu-ray.   |
|                         | Přístup do nabídky Domů.  |
| DISC MENU / POP-UP MENU | Otevření nebo ukončení nabídky disku.   |
| TOP MENU                | Přístup k hlavní nabídce video disku.   |
|                         | Procházení nabídkami. Stisknutím tlačítka  otočíte při prezentaci obrázků po směru nebo proti směru hodinových ručiček. |
| OK                      | Potvrzení zadání nebo výběru.   |
|                         | Návrat na předchozí zobrazení nabídky.  |
|                         | Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání.  |
|                         | Zastavení přehrávání.   |
|                         | Spuštění nebo obnovení přehrávání.  |
|                         | Pozastavení přehrávání. Opakovaným stisknutím tlačítka je zahájen zpomalený chod vpřed po jednotlivých snímcích.        |

| Tlačítko               | Akce  |
|------------------------|---|
| ◀ / ▶                  | Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.  |
| ◀◀ / ▶▶                | Rychlý posun vzad nebo vpřed.<br>Rychlost vyhledávání změříte opakovaným stisknutím tlačítka.<br>Chcete-li zahájit zpomalený chod vpřed, stiskněte jednou tlačítko    a poté tlačítko ▶▶. |
| TVVOL+/-               | Změna hlasitosti televizoru (funkce je k dispozici pouze u televizorů Philips).   |
| 🔇 TV                   | Ztlumení televizoru (funkce je k dispozici pouze u televizorů Philips).   |
| ▲                      | Otevření nebo zavření podavače disku.   |
| TV CH+/-               | Výběr televizního kanálu (funkce je k dispozici pouze u televizorů Philips).  |
| Alfanumerická tlačítka | Výběr položky k přehrávání.<br>Zadání hodnot.<br>Zadání písmen podobně jako zadávání zpráv SMS.   |
| SUBTITLE               | Výběr jazyka titulků.   |
| AUDIO                  | Výběr jazyka zvuku nebo kanálu.   |

## Možnosti pro zvuk, video a obrázky

Pro přehrávání obrazu nebo prezentace z disku nebo paměťového zařízení USB je k dispozici více možností.

## Možnosti videa

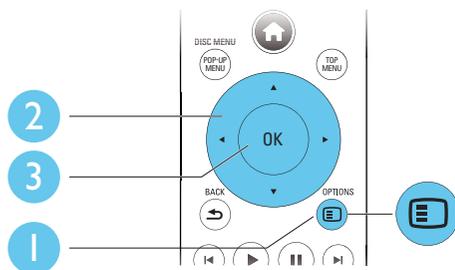

Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání videa.

- **[Jazyk zvuku]:** Výběr jazyka zvuku.
- **[Jazyk titulků]:** Výběr jazyka titulků.
- **[Posun titulků]:** Změna pozice titulků na obrazovce. Stisknutím tlačítka ▲ ▼ změníte pozici titulků.
- **[Informace]:** Zobrazení informací o přehrávání.
- **[Znaková sada]:** Výběr znakové sady, která podporuje titulky videa DivX (pouze videa DivX).
- **[Vyhledávání podle času]:** Přesun na konkrétní čas pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače.
- **[2. jazyk audia]:** Výběr druhého jazyka zvuku (pouze disky Blu-ray podporující funkci BonusView).
- **[2. jazyk titulků]:** Výběr druhého jazyka titulků (pouze disky Blu-ray podporující funkci BonusView).
- **[Tituly]:** Výběr titulu.
- **[Kapitoly]:** Výběr kapitoly.
- **[Seznam úhlů]:** Výběr úhlu kamery.
- **[Nabídky]:** Zobrazení nabídky disku.
- **[Volba funkce PIP]:** Zobrazení okna obrazu v obraze (pouze disky Blu-ray podporující funkci BonusView).
- **[Zvětšení]:** Zvětšení obrazu videa. Stisknutím tlačítka ◀▶ vyberete faktor zvětšení.
- **[Funkce Opakovat]:** Opakování kapitoly nebo titulu.


- **[Opakovat A-B]:** Slouží k označení dvou bodů v kapitole pro opakované přehrávání, nebo k vypnutí režimu opakování.
- **[2D na 3D]:** Okamžité převedení videa z 2D do 3D.
- **[Nastavení obrazu]:** Vybrat optimální nastavení obrazu (technologie CinemaPerfect HD).
- **[Synchro. zvuku]:** Synchronizovat zvuk s videem (nutné připojení HDMI mezi tímto přehrávačem a vaším televizorem).

- **[Nastavení obrazu]:** Vybrat optimální nastavení obrazu (technologie CinemaPerfect HD).
- **[Funkce Opakovat]:** Opakování vybrané složky.
- **[2D na 3D]:** Okamžité převedení obrázku z 2D do 3D.


### Poznámka

- Dostupná nastavení videa závisí na zdroji videa.

## Možnosti zvuku

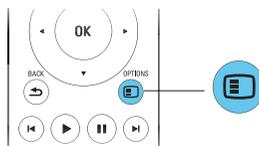

## Možnosti obrázků

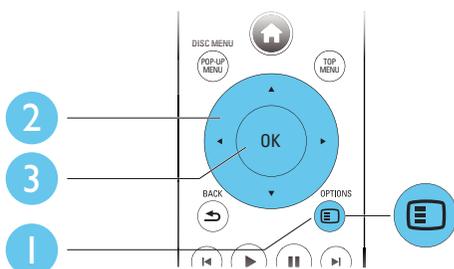

Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání prezentace.

- **[Otočit o +90 stupňů]:** Otočení obrázku o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.
- **[Otočit o -90 stupňů]:** Otočení obrázku o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
- **[Zvětšení]:** Přiblížení obrázku. Stisknutím tlačítka ◀▶ vyberete faktor zvětšení.
- **[Informace]:** Zobrazení informací o obrázku.
- **[Doba trvání na snímek]:** Nastavení intervalu zobrazení pro prezentaci.
- **[Animace snímků]:** Volba efektu přechodu pro prezentaci.

Opakováním stisknutím tlačítka **OPTIONS** můžete procházet následující možnosti.

- Opakování aktuální stopy.
- Opakování všech stop na disku nebo ve složce.
- Přehrávání audio stop v náhodném pořadí.
- Vypnutí režimu opakování.

## Videa DivX

Přístroj umožňuje přehrávání videí DivX z disku, z paměťového zařízení USB nebo z online video obchodu (viz „Půjčování videa online“).

### Kód VOD pro DivX

- Před zakoupením videí DivX a jejich přehráváním na tomto přehrávači přehrávač nejprve zaregistrujte na webových stránkách [www.divx.com](http://www.divx.com) pomocí kódu DivX VOD.
- Zobrazení registračního kódu DivX VOD: stiskněte tlačítko **HOME** a vyberte možnost **[Nastavení] > [Pokročilé] > [Kód DivX® VOD]**.

## Titulky DivX

- Stisknutím tlačítka **SUBTITLE** vyberte jazyk.
- Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte znakovou sadu titulků na sadu, která podporuje formát titulků DivX. Výběr znakové sady: stiskněte tlačítko **□** **OPTIONS** a vyberte možnost **[Znaková sada]**.

| Znaková sada            | Jazyky  |
|-------------------------|---|
| <b>[Standardní]</b>     | Albánština, angličtina, dánština, holandská, finština, francouzština, gaelština, němčina, italština, kurdština – latinka, norština, portugalština, španělština, švédština a turečtina |
| <b>[Střední Evropa]</b> | Albánština, chorvatština, čeština, holandská, angličtina, němčina, maďarština, irština, polština, rumunština, slovenština, slovinština a srbština                                     |
| <b>[Azbuka]</b>         | Bulharština, běloruština, angličtina, makedonština, moldavština, ruština, srbština a ukrajinština   |
| <b>[Řečtina]</b>        | Řecká   |
| <b>[Baltská]</b>        | Severní Evropa  |

## Poznámka

- Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné technologií DRM z paměťového zařízení USB nebo z online videopůjčovny, připojte přehrávač k televizoru prostřednictvím kabelu HDMI.
- Chcete-li používat titulky, zkontrolujte, zda se název souboru s titulky přesně shoduje s názvem souboru videa ve formátu DivX. Pokud je například soubor videa DivX pojmenován „movie.avi“, je třeba titulky uložit pod názvem „movie.srt“ nebo „movie.sub“.
- Tento přehrávač umožňuje přehrávání souborů titulků v následujících formátech: .srt, .sub, .txt, .ssa a .smi.

## Synchronizace zvuku a obrazu

Pokud video není synchronizované se zvukem, můžete nastavit zpoždění zvuku.

- 1 Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen k televizoru pomocí rozhraní HDMI.
- 2 Během přehrávání stiskněte tlačítko **□** **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 3 Vyberte možnost **[Synchro. zvuku]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte takovou hodnotu, aby byl zvuk synchronizovaný s videem.

## Přehrávání prezentace s hudbou

Přehrávání hudby a obrázků současně, čímž se vytvoří hudební prezentace.

- 1 Spustíte přehrávání hudebního souboru z disku nebo paměťového zařízení USB.
- 2 Stiskněte tlačítko **↶** **BACK** a přejděte do složky s obrázky.
- 3 Na stejném disku nebo paměťovém zařízení USB vyberte obrázek a stisknutím tlačítka **OK** spustíte prezentaci.
- 4 Stisknutím tlačítka **■** prezentaci ukončíte.
- 5 Opětovným stisknutím tlačítka **■** zastavíte přehrávání hudby.

## Funkce BonusView na discích Blu-ray

Zobrazení speciálního obsahu (například komentářů) v malém okénku obrazovky. Tuto funkci lze použít pouze u disků Blu-ray kompatibilních s funkcí BonusView (označovanou také jako obraz v obraze).

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **□** **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí se nabídka možností.

- 2 Vyberte možnost **[Volba funkce PIP] > [PIP]** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - ↳ Možnosti PIP [1]/[2] závisí na obsahu videa.
  - ↳ Zobrazí se okno sekundárního videa.
- 3 Vyberte možnost **[2. jazyk audia]** nebo **[2. jazyk titulků]** a stiskněte tlačítko **OK**.

---

## Služba BD-Live na discích Blu-ray

Přístup k exkluzivním online službám, například filmovým upoutávkám, hrám, vyzváněcím tónům a dalšímu bonusovému obsahu.

Tuto funkci lze použít pouze u disků Blu-ray s aktivovanou službou BD-Live.

- 1 Připravte připojení k internetu a nastavte síť (viz část „Nastavení sítě“).
- 2 Připojte k přehrávači paměťové zařízení USB.
  - Paměťové zařízení USB slouží k uložení staženého obsahu služby BD-Live.
  - Chcete-li odstranit soubory služby BD-Live stažené na paměťové zařízení USB, stiskněte tlačítko **⬆** a vyberte možnost **[Nastavení] > [Pokroč.] > [Vymazat paměť]**.
- 3 Přehrávání disku s aktivovanou službou BD-Live.
- 4 V nabídce disku vyberte ikonu služby BD-Live a stiskněte tlačítko **OK**.
  - ↳ Služba BD-Live se začne načítat. Doba načítání závisí na disku a rychlosti připojení k internetu.
- 5 V rozhraní služby BD-Live vyberte položku, k níž chcete získat přístup.



### Poznámka

- Obsah služby BD-Live se v jednotlivých zemích liší a závisí na konkrétním disku.
- Při použití služby BD-Live získá poskytovatel obsahu přístup k datům na disku a datům v přehrávači.
- K ukládání stažených souborů použijte paměťové zařízení USB s minimálně 1 GB volného místa.

---

## Přehrávání videa Blu-ray 3D

### Co je potřeba

- Televizor kompatibilní se zobrazením 3D
- Tento přehrávač se připojuje k televizoru prostřednictvím konektoru HDMI
- 3D brýle kompatibilní s televizorem

- 1 Zkontrolujte, zda je 3D výstup zapnutý: stiskněte tlačítko **⬆** a vyberte možnost **[Nastavení] > [Videa] > [Sledovat 3D video] > [Auto]**.
- 2 Spustěte Blu-ray 3D video.
- 3 Nasadte si 3D brýle pro 3D efekty.
  - Chcete-li přehrávat video 3D ve 2D, vypněte Blu-ray 3D výstup (stiskněte tlačítko **⬆** a vyberte možnost **[Nastavení] > [Videa] > [Sledovat 3D video] > [Vyp]**).

---

## Zobrazení videa nebo obrazu 2D s efektem 3D

Je možné převádět videa nebo obraz 2D pro sledování s efektem 3D.

### Co je potřeba

- Televizor kompatibilní se zobrazením 3D
- Tento přehrávač se připojuje k televizoru prostřednictvím konektoru HDMI
- 3D brýle kompatibilní s televizorem

- 1 Přehrávejte video nebo obraz 2D na tomto přehrávači.
- 2 Stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS**.
  - ↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 3 Vyberte možnost **[2D na 3D] > [Zap]**.
  - ↳ Video nebo obraz 2D se převede na zobrazení s efektem 3D.
- 4 Nasadte si 3D brýle pro 3D efekty.


# Nastavení síť

Připojte přehrávač k počítačové síti a internetu. Získáte přístup k následujícím službám:

- **Procházení obsahu počítače (DLNA):** prohlížení fotografií, přehrávání hudby a sledování videosouborů z počítače.
- **Procházení služby Smart TV:** přístup k online službám, například obrázkům, hudbě nebo videopůjčovnám.
- **Aktualizace softwaru:** aktualizace softwaru přehrávače prostřednictvím internetu.
- **BD-Live:** přístup k bonusovému online obsahu (platí pouze pro disky Blu-ray s aktivovanou službou BD-Live).

**1** Pomocí pevné (Ethernet) nebo bezdrátové sítě připojte přehrávač k počítačové síti a internetu.

- V případě pevného připojení připojte síťový kabel (není součástí dodávky), k portu **LAN** na zadní straně přehrávače.

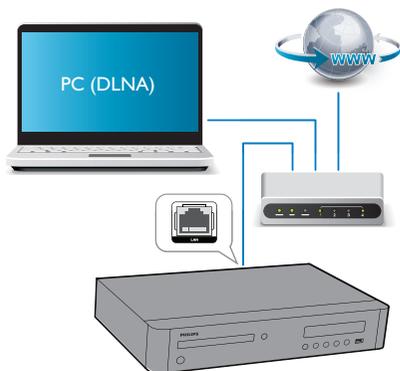

- Tento přehrávač má vestavěné Wi-Fi pro snadný přístup k bezdrátové síti.



**2** Proveďte instalaci sítě.

- 1) Stiskněte tlačítko **🏠**.
- 2) Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3) Vyberte možnost **[Síť] > [Síťová instalace]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4) Pro dokončení instalace dále postupujte podle návodu na obrazovce.



## Výstraha

- Než připojíte přehrávač k počítačové síti, seznámte se s routerem, softwarem serveru médií pro DLNA a zásadami připojení k síti. V případě potřeby si pročtěte dokumenty dodané spolu se síťovými komponenty. Společnost Philips neodpovídá za ztrátu ani poškození dat.

## Ovládání chytrého telefonu

Pomocí chytrého telefonu můžete procházet, ovládat a přehrávat soubory médií z tohoto přehrávače.

### Co je potřeba

- Chytrý telefon iPhone (iOS 3.1.3 nebo vyšší) nebo Android (Android 2.1 nebo vyšší)

- V chytrém telefonu si stáhněte aplikaci **Philips MyRemote**
  - V zařízení iPhone si aplikaci vyhledejte v obchodě **App Store**
  - Máte-li zařízení se systémem Android, vyhledejte si aplikaci v obchodě **Android Market**

#### Dříve než začnete

- Připojte tento přehrávač k domácí síti (viz část „Nastavení sítě“).
- Připojte chytrý telefon ke stejné domácí síti (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce pro chytrý telefon).
- Zapněte tento přehrávač

## Ovládání přehrávače

Pomocí chytrého telefonu můžete procházet, ovládat a přehrávat soubory médií z tohoto přehrávače.

- 1 Vložte do přehrávače datový disk nebo paměťové zařízení USB.
- 2 V chytrém telefonu klepněte na ikonu aplikace **MyRemote** na domovské obrazovce.
  - ↳ V chytrém telefonu se zobrazí název tohoto přehrávače.
- 3 Na displeji zařízení chytrého telefonu vyberte tento přehrávač.
  - ↳ Je povoleno použití chytrého telefonu jako virtuálního dálkového ovladače.
- 4 V chytrém telefonu klepněte na kartu **Media** (Média) a vyberte disk nebo zdroj USB.
  - ↳ Zobrazí se složky datového disku nebo paměťového zařízení USB.
- 5 Otevřete složku a vyberte soubor, který chcete přehrát.
  - Chcete-li otevřít dálkový ovladač, vraťte se na předchozí obrazovku chytrého telefonu a klepněte na kartu **Remote** (Dálkový ovladač). Jsou aktivována pouze příslušná ovládací tlačítka.

- 6 Přehrávání můžete ovládat klepnutím na ovládací tlačítka zobrazená na displeji chytrého telefonu.
  - Chcete-li zpřístupnit další ovládací tlačítka, posuňte obrazovku doleva nebo doprava.
  - Stisknutím tlačítka domovské stránky chytrého telefonu aplikaci ukončíte.

## Procházení počítače prostřednictvím DLNA

Prostřednictvím tohoto přehrávače můžete přenášet a přehrávat video, hudbu a fotografie z počítače v televizoru.

#### Dříve než začnete

- V počítači nainstalujte server médií kompatibilní se standardem DLNA (například Windows Media Player 11 nebo novější)
- V počítači povolte sdílení médií a sdílení souborů (viz dokument „Nápověda“ v aplikaci serveru médií)

- 1 Připojte tento přehrávač a svůj počítač ke stejné domácí síti (viz část „Nastavení a síť“).
  - Chcete-li dosáhnout vyšší kvality obrazu, použijte kabelové připojení k síti vždy, kdykoli je možné.
- 2 Stiskněte tlačítko .
  - ↳ Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka domovské stránky.
- 3 Vyberte možnost **[Procházet PC]** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - ↳ Zobrazí se prohlížeč obsahu.
- 4 Vyberte soubor a přehrajte jej stisknutím tlačítka **OK**.
  - Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

# Procházení služby Smart TV

Můžete přistupovat k nejrůznějším internetovým aplikacím a speciálně přizpůsobeným webovým stránkám.



## Poznámka

- Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žádnou odpovědnost za obsah zobrazený poskytovateli služeb portálu Smart TV.

- 1 Připojte přehrávač k internetu (viz část „Nastavení sítě“).
- 2 Stiskněte tlačítko .  
↳ Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka domovské stránky.
- 3 Vyberte možnost **[Smart TV]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a potvrďte zprávu na obrazovce.  
↳ Jsou zobrazeny online služby dostupné ve vaší zemi.
- 5 Pomocí dálkového ovladače procházejte nabídku a vyberte internetovou aplikaci.

| Tlačítko                      | Akce   |
|-------------------------------|--|
|                               | Procházení a výběr služby nebo položky.                                |
| <b>OK</b>                     | Potvrzení výběru.  |
| <b>BACK</b>                   | Návrat na předchozí stránku nebo odstranění zadaného textu.            |
| <b>OPTIONS</b>                | Přístup k možnostem souvisejícím s aktuální aktivitou.                 |
| <b>Alfanumerická tlačítka</b> | Zadávat textu (například e-mailové adresy, webové adresy URL a hesla). |
| <b>TOP MENU</b>               | Návrat na domovskou obrazovku služby Smart TV.                         |

Návod na odstranění hesel a souborů cookie z přehrávače naleznete v části: **Změna nastavení > Sítě (instalace, Smart TV...)**.

# Půjčování videa online

Půjčujte si videa z online půjčoven prostřednictvím přehrávače.

## Co je potřeba

- Vysokorychlostní internetové připojení k přehrávači.
- Připojení HDMI mezi přehrávačem a televizorem.
- Paměťové zařízení USB s minimálně 1 GB volné paměti.



## Poznámka

- Použijte prázdné paměťové zařízení USB. Formátováním paměťového zařízení USB dosáhnete úplného vymazání jeho obsahu.
- Tato služba závisí na síti.

- 1 Připojte přehrávač k internetu (viz část „Nastavení sítě“).
- 2 Připojte prázdné paměťové zařízení USB ke konektoru USB umístěnému na zadním panelu přehrávače.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte možnost **[Smart TV]** a stiskněte tlačítko **OK**.  
↳ Jsou zobrazeny online služby dostupné ve vaší zemi.
- 5 Vyberte videopůjčovnu a při půjčování a přehrávání postupujte podle instrukcí na obrazovce.  
↳ Video je staženo na paměťové zařízení USB. Sledovat je můžete ihned, nebo kdykoli během výpůjční doby.  
↳ Video stažené na paměťové zařízení USB lze přehrát pouze v tomto přehrávači.
- 6 Pro přehrávání a ovládání videa použijte dálkový ovladač.

---

## Použití klávesnice nebo myši USB

Pro pohodlné používání internetu můžete připojit klávesnici nebo myš USB a zadávat text a procházet stránky na internetu.

- 1 Připojte klávesnici nebo myš USB ke konektoru USB na zadním panelu tohoto přehrávače.
  - Pokud připojíte více periferních zařízení USB, připojte k tomuto přehrávači rozbočovač USB a zpřístupněte tak více portů USB.
  - Můžete připojit také bezdrátovou klávesnici nebo myš USB (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce bezdrátového zařízení).
- 2 Pomocí klávesnice můžete zadávat text, pomocí myši zase procházet webové stránky.
  - Chcete-li změnit jazyk pro klávesnici, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Nastavení] > [Preference] > [Rozvržení klávesnice]**.



### Poznámka

- Pokud s tímto přehrávačem používáte rozbočovač USB, nepřetěžujte rozbočovač USB příliš mnoha zařízeními USB, aby byly porty USB dostatečně napájeny.

---

## Použití funkce Philips EasyLink

Přehrávač podporuje funkci Philips EasyLink, která používá protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). K ovládání zařízení vyhovujících funkci EasyLink a připojených prostřednictvím rozhraní HDMI lze použít jediný dálkový ovladač. Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.

- 1 Připojte zařízení kompatibilní se standardem HDMI CEC prostřednictvím HDMI a zapněte ovládání HDMI CEC na televizoru a ostatních připojených zařízeních (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce televizoru a ostatních zařízení).
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost **[Nastavení] > [EasyLink]**.
- 4 Vyberte možnost **[Zap]** u položek: **[EasyLink]**, **[Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka]** a **[Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka]**.  
↳ Funkce EasyLink je zapnuta.

---

### Přehrávání stiskem jediného tlačítka

Pokud se v podavači disku nachází videodisk, stisknutím tlačítka  zapněte televizor z pohotovostního režimu a přehrajte disk.

---

### Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka

Jakmile uvedete některé připojené zařízení (například televizor) jeho vlastním dálkovým ovladačem do pohotovostního režimu, přehrávač je také automaticky uveden do pohotovostního režimu.


---

## Přenášení médií ze zařízení Android

Aplikace Philips SimplyShare umožňuje přenášet do televizoru soubory médií ze zařízení se systémem Android, a to prostřednictvím tohoto přehrávače. Podrobnější informace naleznete na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 2 Změna nastavení

Tento oddíl vám pomůže změnit nastavení přehrávače.

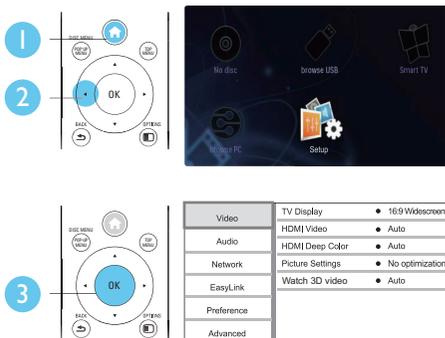

### Poznámka

- Možnost nabídky, která je zobrazena šedě, nelze změnit.
- Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko **BACK**. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **HOME**.

## Obraz

- 1 Stiskněte tlačítko **HOME**.
- 2 Výběrem položky **[Nastavení] > [Videa]** otevřete možnosti nabídky nastavení videa.
  - **[Televizní obrazovka]**: Výběr formátu zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce.
  - **[HDMI Video]**: Výběr rozlišení videa HDMI.
  - **[HDMI Deep Color]**: Pokud je video zaznamenáno pomocí technologie Deep Color a televizor tuto technologii podporuje, jsou barvy zobrazeny s větším počtem jemnějších odstínů.

- **[Nastavení obrazu]**: Vybrat optimální nastavení obrazu (technologie CinemaPerfect HD).
- **[Sledovat 3D video]**: Nastavení výstupu 3D nebo 2D při přehrávání disku Blu-ray 3D. Přehrávač musí být k televizoru připojen 3D kabelem HDMI.

### Poznámka

- Pokud nastavení změníte, ujistěte se, zda televizor nové nastavení podporuje.
- Chcete-li upravit nastavení související s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI.
- U kompozitního připojení (prostřednictvím konektoru **VIDEO**) vyberte v položce **[HDMI Video]** rozlišení videa 480i/576i nebo 480p/576p, aby byl videovýstup povolen.

## Zvuk

- 1 Stiskněte tlačítko **HOME**.
- 2 Výběrem položky **[Nastavení] > [Audio]** otevřete možnosti nabídky nastavení zvuku.
  - **[Noční režim]**: Výběr tichého zvuku nebo plného dynamického rozsahu zvuku. Noční režim slouží ke ztišení hlasitých zvuků a zvýšení hlasitosti tichých zvuků (například řeči).
  - **[Neo 6]**: Povolení nebo zakázání prostorového zvukového efektu, který je převáděn z 2.0kanálového zvuku.
  - **[HDMI (MAIN) audio]**: Výběr formátu zvuku pro výstup zvuku, je-li tento přehrávač připojen k televizoru prostřednictvím konektoru **HDMI OUT (MAIN)**.
  - **[HDMI (AVR) audio]**: Výběr formátu zvuku pro výstup zvuku, je-li tento přehrávač připojen k přijímači AV prostřednictvím konektoru **HDMI OUT (AV RECEIVER)** („AVR“ je zkrácený tvar pro „přijímač AV“).

- **[Digitální audio]:** Nastavení formátu zvuku pro výstup zvuku, je-li přehrávač připojen prostřednictvím digitálního konektoru (**COAXIAL** nebo **OPTICAL**).
- **[Převzorkování PCM]:** Nastavení vzorkovací frekvence pro audio výstup PCM, je-li přehrávač připojen prostřednictvím digitálního konektoru (**COAXIAL** nebo **OPTICAL**).
- **[Nastavení reproduktorů]:** K dosažení nejlepšího prostorového zvuku nastavte úroveň hlasitosti a vzdálenosti jednotlivých reproduktorů.

- **[Smazat paměť funkce Smart TV]:** Vymazání historie prohlížeče Smart TV (například souborů cookie).
- **[Vlastní název výrobku]:** Přejmenování přehrávače pro identifikaci v domácí síti.

## Preference (jazyk, rodičovský zámek...)

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Výběrem položky **[Nastavení]** > **[Preference]** otevřete možnosti nabídky nastavení preferencí.
  - **[Jazyk menu]:** Výběr jazyka nabídky na obrazovce.
  - **[Rozvržení klávesnice]:** Výběr jazyka pro připojenou klávesnici.
  - **[Audio]:** Výběr jazyka zvuku videa.
  - **[Titulky]:** Výběr jazyka titulků videa.
  - **[Nabídka Disc Menu]:** Výběr jazyka nabídky videa disku.
  - **[Rodičovský zámek]:** Omezení přístupu k diskům, na nichž bylo zakódováno hodnocení. Pro přístup k možnostem omezení zadejte „0000“. Chcete-li přehrávat všechny disky bez ohledu na hodnocení, vyberte úroveň „8“.
  - **[HDMI Out]:** Nastavení počtu používaných výstupů HDMI.
  - **[Spořič obrazovky]:** Aktivace či deaktivace režimu spořiče obrazovky. Pokud je aktivován, spořič obrazovky se zapne po 10 minutách nečinnosti (například v režimu pozastavení nebo zastavení).
  - **[Automatický posun titulků]:** Aktivace či deaktivace posunu titulků. Pokud je tato funkce aktivována, automaticky upravuje polohu titulků tak, aby byly přizpůsobeny televizní obrazovce (tato funkce je aktivní pouze u některých televizorů Philips).

### Poznámka

- Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI.
- Chcete-li používat přijímač splňující normu DSD přes připojení **HDMI OUT (AV RECEIVER)**, výběrem možnosti **[Bitový proud]** v nabídce **[HDMI (AVR) audio]** povolte zvukový výstup DSD.
- Chcete-li tu nejlepší kvalitu zvuku přes analogové připojení, výběrem možnosti **[Vyp]** v nabídce **[HDMI (MAIN) audio]** a výběrem možnosti **[Bitový proud]** v nabídce **[Digitální audio]** povolte zvukový výstup DSD.
- Pokud je povolen zvukový výstup DSD (HDMI nebo analogové připojení), digitální zvukový výstup se ztlumí.
- Noční režim je dostupný pouze u disků DVD a Blu-ray se zvukem Dolby.

## Sít' (instalace, Smart TV...)

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Výběrem položky **[Nastavení]** > **[Sít']** otevřete možnosti nabídky nastavení sítě.
  - **[Sít'ová instalace]:** Spuštění pevné nebo bezdrátové instalace pro aktivaci sítě.
  - **[Zobrazit nastavení sítě]:** Zobrazení aktuálního stavu sítě.
  - **[Zobrazit bezdrátové nastavení]:** Zobrazení aktuálního stavu Wi-Fi.

- **[Změnit heslo]:** Nastavení nebo změna hesla pro přehrávání disku s omezeným přístupem. Pokud nemáte k dispozici heslo nebo jste je zapomněli, zadejte „0000“.
- **[Panel displeje]:** Změna úrovně jasu zobrazovacího panelu přehrávače.
- **[Automatický pohotovostní režim]:** Aktivace či deaktivace automatického pohotovostního režimu. Pokud je tato funkce aktivována, přehrávač se po 18 minutách nečinnosti přepne do pohotovostního režimu (například v režimu pozastavení nebo zastavení).
- **[VCD PBC]:** Nastavení zobrazení nebo přeskočení nabídky obsahu u disků VCD a SVCD.
- **[Vrstva SACD]:** Výběr možnost přehrávání SACD nebo CDDA na hybridním disku SACD (výběr je možné provést pouze v případě, že není vložen žádný disk nebo je podavač disku vysunutý).
- **[Režim smíchání]:** Ovládání 2kanálového stereovýstupu.
- **[Aktualizace softwaru]:** Výběr aktualizace softwaru ze sítě nebo z paměťového zařízení USB.
- **[Vymazání paměti]:** Odstranění souborů služby BD-Live stažených do paměťového zařízení USB. Pro uložení staženého obsahu služby BD-Live bude automaticky vytvořena složka „BUDA“.
- **[Kód DivX® VOD]:** Zobrazení registračního kódu DivX® nebo deregistračního kódu přehrávače.
- **[Informace o verzi]:** Zobrazení verze softwaru přehrávače.
- **[Obnovení výchozích nastavení]:** Obnovení výchozích nastavení přehrávače naprogramovaných ve výrobě, kromě hesla a nastavení úrovně rodičovského zámku.

### Poznámka

- Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, zvuku nebo titulků, můžete zvolit položku **[jiné]** v možnostech nabídky a zadat čtyřmístný kód jazyka, který najdete na konci této uživatelské příručky.
- Zvolíte-li jazyk, který není u disku k dispozici, přehrávač použije výchozí jazyk disku.

### Poznámka

- U komerčních disků Blu-ray nelze omezit přístup k internetu.
- Před zakoupením video souborů DivX a jejich přehráváním na tomto přehrávači přehrávač nejprve zaregistruje na webových stránkách [www.divx.com](http://www.divx.com) pomocí kódu DivXVOD.

## Pokročilá nastavení (vymazání paměti...)

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Výběrem položky **[Nastavení]** > **[Pokročilé]** otevřete možnosti nabídky pokročilých nastavení.
  - **[Zabezpečení BD-Live]:** Omezení nebo povolení přístupu ke službě BD-Live (pouze u nekomerčních disků BD-Live vytvořených uživatelem).

# 3 Aktualizace softwaru

Před zahájením aktualizace softwaru přehrávače zkontrolujte aktuální verzi softwaru:

- Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Pokročilé]** > **[Informace o verzi]** a stiskněte tlačítko **OK**.

---

## Aktualizace softwaru prostřednictvím internetu

- 1 Připojte přehrávač k internetu (viz část „Nastavení sítě“).
- 2 Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **[Nastavení]**.
- 3 Vyberte možnost **[Pokročilé]** > **[Aktualizace softwaru]** > **[Sít]**.  
↳ Pokud je nalezeno médium s aktualizací, zobrazí se výzva ke spuštění aktualizace.
- 4 Při aktualizaci softwaru postupujte podle pokynů na televizní obrazovce.  
↳ Po dokončení aktualizace se přehrávač automaticky vypne a opět zapne.

---

## Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB

- 1 Ověřte nejnovější verzi softwaru na webové stránce [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost „Software a ovladače“.

- 2 Stáhněte software na paměťové zařízení USB.

- 1 Rozbalte balíček se staženými materiály a zkontrolujte, zda je rozbalená složka označena názvem „UPG\_ALL“.

- 2 Vložte složku „UPG\_ALL“ do kořenového adresáře.

- 3 Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru  (USB) přehrávače.
- 4 Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **[Nastavení]**.

- 5 Vyberte možnost **[Pokročilé]** > **[Aktualizace softwaru]** > **[USB]**.  
↳ Pokud je nalezeno médium s aktualizací, zobrazí se výzva ke spuštění aktualizace.

- 6 Při aktualizaci softwaru postupujte podle pokynů na televizní obrazovce.  
↳ Po dokončení aktualizace se přehrávač automaticky vypne a opět zapne.



### Výstraha

- Po dobu aktualizace softwaru nevytáhněte napájení ani nevyjímejte paměťové zařízení USB, mohli byste přehrávač poškodit.

# 4 Specifikace



## Poznámka

- Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.

## Kód oblasti

Přehrávač umožňuje přehrávat disky s následujícími kódy oblastí.

| DVD  | Blu-ray   | Země                         |
|--|---|------------------------------|
|   |  | Evropa,<br>Velká<br>Británie |

## Přehrávatelná média

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, multimediální soubory MP3, WMA, soubory JPEG
- multimediální soubory DivX (Ultra)/DivX Plus HD, multimediální soubory MKV
- Paměťové zařízení USB
- SACD

## Kontejner

- Video: .avi, .divx, .mp4/m4v, .mkv, .asf/wmv, .mpg/mpeg, .m2ts
- Zvuk: .aac/m4a, .mp3, .wma, .mka, 3GP, FLAC
- Obrázky: .jpg, .gif, .png

## Videí

- Systém signálu: PAL / NTSC
- Výstup kompozitního videa: 1 Vp-p (75 ohm)
- Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz, 4KX2K(QDEO)

## Audio

- 2kanalový analogový výstup
  - Audio přední L + P: 2 Vrms (>1 kohm)

- 7.1kanalový analogový výstup
  - Audio přední L + P: 2 Vrms (>1 kohm)
  - Audio prostorový L + P: 2 Vrms (>1 kohm)
  - Audio střední L + P: 2 Vrms (>1 kohm)
  - Audio subwoofer: 1,15 Vrms (>1 kohm)
  - Audio zadní L + R: 2 Vrms (>1 kohm)
- Digitální výstup: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Optický, Koaxiální
- Výstup rozhraní HDMI
- Vzorkovací frekvence:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:
  - MP3: 112 kB/s - 320 kB/s
  - WMA: 48 kB/s - 192 kB/s

## USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová zařízení USB
- Systém souborů: FAT16, FAT32, NTFS
- Port USB: 5 V  $\pm$ , 500 mA (na každý port)
- Podpora HDD (přenosné jednotky pevného disku): může být nutný externí zdroj napájení.

## Hlavní jednotka

- Hodnota napájení: střídavý proud 220–240 V~, 50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 30 W
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: <0,16 W
- Rozměry (Š x V x H): 435 x 90 x 268 (mm)
- Čistá hmotnost: 3,98 kg
- Provozní teplota a vlhkost: 0 °C až 40 °C, 5 % až 90 % vlhkost pro všechny klimata
- Skladovací teplota a vlhkost: -40 °C až 70 °C, 5 % až 95 %

## Dodávané příslušenství

- Dálkový ovladač a baterie
- Napájecí kabel pro střídavý proud
- Uživatelská příručka

- Vestavěná vícejazyčná uživatelská příručka na disku CD-ROM (pouze pro kontinentální Evropu)

#### **Technické údaje laseru**

- Typ laseru (dioda): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Vlnová délka: 398 ~ 412 nm (BD), 650 ~ 664nm (DVD), 784 ~796 nm (CD)
- Výstupní výkon (max. hodnoty): 20 mW (BD), 7 mW (DVD), 7 mW (CD)

#### **Informace o pohotovostním režimu**

- Pokud je výrobek 18 minut nečinný, automaticky se přepne do pohotovostního nebo síťového pohotovostního režimu.
- Spotřeba energie v pohotovostním nebo síťovém pohotovostním režimu je menší než 0,5 W.

# 5 Řešení problémů



## Varování

- Nebezpečný úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte přehrávač sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přehrávačem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. Pokud problém stále není vyřešen, zaregistrujte přehrávač a získajte podporu na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo přehrávače. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně přehrávače. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) \_\_\_\_\_

Serial No. (sériové číslo) \_\_\_\_\_

## Hlavní jednotka

### Tlačítka přehrávače nefungují.

- Na několik minut odpojte přehrávač od napájení a poté jej znovu připojte.

## Obraz

### Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na správný vstup zdroje odpovídající přehrávači.
- U kompozitního připojení (prostřednictvím konektoru **VIDEO**) k televizoru vyberte v tomto přehrávači rozlišení videa 480i/576i nebo 480p/576p, aby byl videovstup povolen (stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Nastavení] > [Videa] > [HDMI Video]**).

### Žádný obraz při připojení přes rozhraní HDMI.

- Zkontrolujte, zda není kabel HDMI vadný. Pokud je vadný, vyměňte jej za nový kabel HDMI.
- Obraz obnovíte stisknutím tlačítka  a poté stisknutím číselných tlačítek „731“. Případně počkejte 10 sekund na automatické obnovení.
- Pokud je tento přehrávač připojen k nepovolenému zobrazovacímu zařízení pomocí kabelu rozhraní HDMI, nemusí docházet k výstupu audio a video signálu.

### Disk nepřehrává video s vysokým rozlišením.

- Zkontrolujte, zda disk obsahuje video s vysokým rozlišením.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje video s vysokým rozlišením.

## Zvuk

### Žádný audio výstup z televizoru.

- Zkontrolujte, zda jsou do audio vstupů v televizoru připojeny audio kabely.
- Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na správný vstup zdroje odpovídající přehrávači.

### Žádný audio výstup z reproduktorů externího audio zařízení (domácího kina nebo zesilovače).

- Zkontrolujte, zda jsou do vstupu zvuku v audio zařízení připojeny audio kabely.
- Přepněte audio zařízení na správný vstupní zdroj zvuku.

### Žádný 7.1kanálový zvukový výstup z reproduktorů audiosystému.

- Zkontrolujte, zda disk obsahuje 7.1kanálový zvuk.
- Zkontrolujte, zda audiozařízení podporuje 7.1kanálový zvuk.
- Ujistěte se, že je tento audioformát podporován diskem i připojeným audiozařízením (zesilovač/přijímač).

- Při přehrávání videosouborů vícekanálového zvuku DTS prostřednictvím připojení USB nebo DLNA budou z vícekanálového zvuku slyšet pouze 2 kanály.

### Žádný zvuk při připojení přes rozhraní HDMI.

- Při připojení přes rozhraní HDMI nemusíte slyšet žádný zvuk, pokud připojené zařízení není kompatibilní s ochranou HDCP nebo pokud je kompatibilní pouze s ochranou DVI.

### Chybí sekundární audiovýstup pro funkci obrazu v obraze.

- Pokud je zvolena možnost **[Bitový proud]** v nabídce **[HDMI (MAIN) audio]**, **[HDMI (AVR) audio]** nebo **[Digitální audio]**, je interaktivní zvuk, např. sekundární zvuk pro funkci obrazu v obraze, ztlumen. Zrušte výběr **[Bitový proud]**.

### Žádný zvukový výstup SACD/DSD.

- U hybridního disku SACD vyberte možnost **SACD** v nabídce **🏠 > [Nastavení] > [Preference] > [Vrstva SACD]** (výběr je možné provést pouze v případě, že není vložen žádný disk nebo je podavač disku vysunutý).
- Chcete-li používat přijímač splňující normu DSD přes připojení **HDMI OUT (AV RECEIVER)**, výběrem možnosti **[Bitový proud]** v nabídce **[HDMI (AVR) audio]** (stiskněte **🏠 > [Nastavení] > [Audio]**) povolte zvukový výstup DSD.

---

## Přehrávání

### Disk nelze přehrát.

- Vyčistěte disk.
- Zkontrolujte, zda je disk správně vložen.
- Zkontrolujte, zda tento přehrávač disk podporuje. Viz část „Specifikace“.
- Zkontrolujte, zda tento přehrávač podporuje kód oblasti disku DVD nebo BD.
- U disků DVD±RW nebo DVD±R zkontrolujte, zda je disk finalizován.

### Nelze přehrávat soubory DivX video.

- Zkontrolujte, zda je videosoubor DivX úplný.
- Zkontrolujte správnost přípony názvu videosouboru.
- Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné technologií DRM z paměťového zařízení USB nebo ze sítě, připojte přehrávač k televizoru prostřednictvím kabelu HDMI.

### Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zkontrolujte, zda se název souboru s titulky shoduje s názvem souboru videa ve formátu DivX.
- Zkontrolujte, zda má soubor s titulky příponu podporovanou přehrávačem (.srt, .sub, .txt, .ssa nebo .smi).

### Nelze přečíst obsah připojeného paměťového zařízení USB.

- Zkontrolujte, zda je formát paměťového zařízení USB kompatibilní s přehrávačem.
- Zkontrolujte, zda je systém souborů paměťového zařízení USB přehrávačem podporován.
- Pro přenosnou jednotku pevného disku (HDD) USB může být nutný externí zdroj napájení.

### Na televizoru se zobrazuje hlášení „No entry“ (Chybí záznam) nebo znak „x“.

- Nelze uvést do provozu.

### Funkce EasyLink nefunguje.

- Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen k televizoru značky Philips podporujícímu funkci EasyLink a zda je možnost EasyLink zapnutá (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Použití funkce Philips Easylink“).

### Nejsou dostupné funkce služby BD-Live.

- Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen k síti (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
- Zkontrolujte, zda je síť nastavena (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).

- Zkontrolujte, zda daný disk Blu-ray funkce služby BD-Live podporuje.
- Vymažte paměťové úložiště (viz „Změna nastavení“ > „Pokročilá nastavení (zabezpečení BD-Live, vymazání paměti...)“).

#### **Nelze stáhnout video z online videopůjčovny.**

- Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen k síti (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
- Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- Zkontrolujte, zda je velkokapacitní zařízení USB formátované nebo zda má dostatek paměti na stažení videa.
- Zkontrolujte, zda jste za video zaplatili a zda je ještě platná výpůjční doba.

---

## **Sít'**

#### **Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena.**

- Zkontrolujte, zda je síť správně zapojena (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
- Zkontrolujte, zda je síť nastavena (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
- Zkontrolujte, zda není bezdrátová síť rušena mikrovlnnými troubami, telefony DECT nebo jinými zařízeními Wi-Fi v okolí.
- Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste instalaci pevné sítě (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).

#### **Služba Smart TV nefunguje.**

- Zkontrolujte, zda je síť správně zapojena (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
- Zkontrolujte, zda je síť nastavena (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
- Zkontrolujte připojení routeru (viz uživatelská příručka routeru).

#### **Procházení počítače a služby Smart TV je pomalé.**

- Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti a jiných faktorech kvality signálu naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému routeru.
- Router vyžaduje vysokorychlostní internetové připojení.

---

## **Videa 3D**

#### **Nezobrazují se 3D efekty**

- Zkontrolujte, zda je zapnutý 3D výstup (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Přehrávání videa Blu-ray 3D“).
- Zkontrolujte, zda titul přehrávaného disku podporuje technologii Blu-ray 3D.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje technologii 3D a je HDMI kompatibilní, a zda je nastaven do 3D režimu (viz uživatelská příručka televizoru).
- Zkontrolujte, zda jsou aktivovány 3D brýle (viz uživatelská příručka televizoru).



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray Disc™' logo, 'Blu-ray 3D™' and 'Blu-ray 3D™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

# EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the product(s) BDP9700/05, BDP9700/12

(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s))

Philips

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Blu-ray Disc/DVD Player

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

- EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
- EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
- EN55020:2007+A11:2011, EN55022:2010, EN55024:2010
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008
- EN62479: 2010
- EN50564: 2011
- EN50581:2012
- EN300328 V1.8.1:2012
- EN301489-1 V1.9.2:2011, EN301489-17 V2.2.1:2012

following the provisions of :

(conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

- 1999/5/EC
- 2006/95/EC
- 2004/108/EC
- 2011/65/EU
- 2009/125/EC -- EC/1275/2008, EU/801/2013

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Only for Medical Devices and R&TTE products:

The Notified Body: Phoenix/CE0700

(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro)

performed:

(a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

and issued the certificate: 14-116747

(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

Drachten, 21-nov-14

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

## Language Code

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerhijani                  | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limburgan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slavic; Slavonic     | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twi                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrvatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |





Specifications are subject to change without notice  
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP9700\_12\_UM\_V5.0

