

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

www.philips.com/welcome

S10H



Guía de config.
rápida

PHILIPS


Instrucciones de seguridad importantes



- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual de usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Existe riesgo de explosión si las pilas se sustituyen por otras de tipo incorrecto.
- Deseche las pilas usadas según las instrucciones.
- Por la presente, WOOX Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Encontrará la declaración de conformidad en www.p4c.philips.com.

1 Introducción


Conecte el cargador

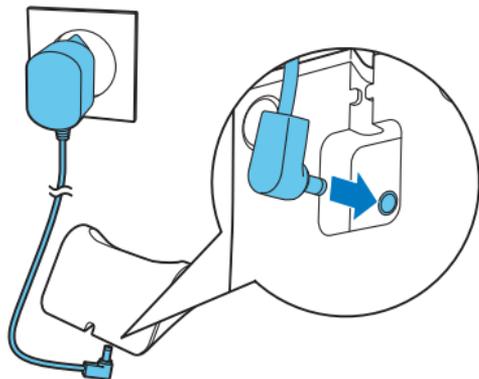

Configuración del teléfono

- 1 Pulse  hasta que vea la marca denominativa Philips.
- 2 Ajuste el país y el idioma.
- 3 Ajuste la fecha y la hora.

Carga del teléfono

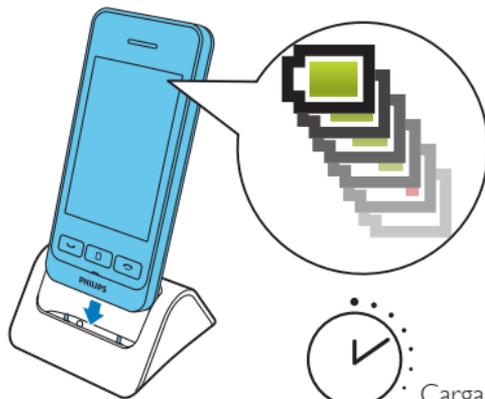

Carga en 6 horas



> 84%



68% - 84%



52% - 68%



36% - 52%



20% - 36%




< 20%

Parpadeo: batería baja

Desplazamiento: carga en curso

2


Pantallas de inicio

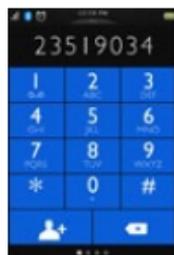

Pantalla marcación



Pantalla de inicio central

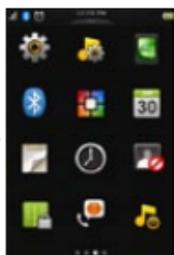

Pantalla del menú principal

Deslizar

Puede acceder a la pantalla de marcación deslizando la pantalla a la derecha y a la pantalla del menú principal deslizando la pantalla a la izquierda.

Mantener pulsado

Mantenga pulsado un icono de la pantalla del menú principal para

arrastrarlo a la zona de aplicaciones favoritas o a una nueva zona de la pantalla del menú principal.

Tocar

- Abre el elemento del menú seleccionado.
- Permite ver las notificaciones en la pantalla de inicio central.

Registro de microteléfonos adicionales

3

Puede registrar hasta 4 microteléfonos adicionales en la estación base.

- 1 Seleccione  > **[Registro]** > **[Registrar]**.
- 2 Mantenga pulsado  en la estación base durante 5 segundos.
- 3 Introduzca el PIN o la contraseña (0000) del sistema. Toque **[Atrás]** para realizar correcciones. Toque **[OK]** para confirmar el PIN o la contraseña.
 - ↳ El registro se completa en menos de 2 minutos. La estación base asigna automáticamente un número al microteléfono.



Nota

- Si el PIN o la contraseña no son correctos o si no se encuentra la base en un periodo de tiempo determinado, el microteléfono muestra un mensaje de notificación. Si el registro no se realiza correctamente, repita el procedimiento anterior.
- El PIN o la contraseña por defecto es 0000. No se puede cambiar.




Manual del usuario



www.philips.com/support

Para obtener más información, consulte el manual de usuario en línea del S10/S10A.

Online

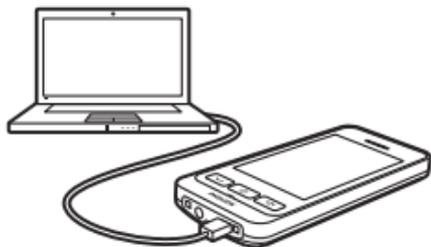

Regístrese en www.philips.com/support para obtener el software Philips Phone Manager gratuito y el software más reciente para su teléfono.



CE 0168

Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Todos los derechos reservados.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan por WOOX Innovations Limited bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.



UMS_S10H

12_ES_V2.0

WK13521