


3 Używaj


Rozpoczęcie odtwarzania płyty

- 1 Naciśnij przycisk , aby wysunąć szufladę na płytę.

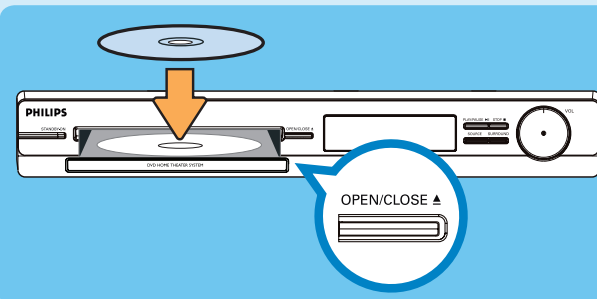

- 2 Umieść płytę nadrukiem skierowanym do góry.
- 3 Naciśnij przycisk , aby zamknąć szufladę na płytę.
- 4 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
- 5 Jeśli zostanie wyświetlone menu płyty, za pomocą przycisków     wybierz opcję z menu i naciśnij przycisk **OK** na pilocie, aby rozpocząć odtwarzanie.
- 6 Naciśnij przycisk  aby zatrzymać odtwarzanie.

Uwaga Po naciśnięciu przycisku  odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca ostatniego zatrzymania. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie od początku.

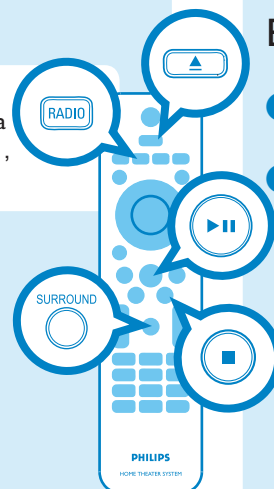

Słuchanie stacji radiowych

- 1 Naciśnij przycisk **RADIO**. Na panelu wyświetlacza pojawi się napis "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY".
- 2 Naciśnij przycisk . Wszystkie dostępne stacje o odpowiednio silnym sygnale zostaną zapisane automatycznie.

Uwaga Ta funkcja jest dostępna tylko przy pierwszej konfiguracji. Aby ponownie zaprogramować wszystkie stacje radiowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk **REPEAT (PROGRAM)** na pilocie aż do wyświetlenia napisu "START" na panelu wyświetlacza.

- 3 Następnie za pomocą przycisków   lub klawiatury numerycznej (0-9) wybierz zaprogramowaną stację radiową.
- 4 Aby usunąć zaprogramowaną stację radiową, naciśnij i przytrzymaj przycisk  do momentu wyświetlenia napisu "FM X DELETED".

Efekt dźwięku przestrzennego

- 1 Naciśnij przycisk **SURROUND**, aby wybrać tryb wielokanałowy, stereofoniczny lub imprezy.
- 2 Naciśnij przycisk **SOUND MODE**  , aby wybrać jeden z cyfrowych efektów dźwiękowych.

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej

www.philips.com/welcome


HTS3011




- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj

Krótką instrukcją obsługi


Zawartość opakowania

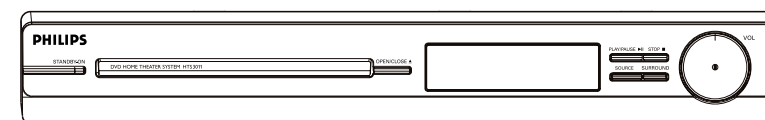


Jednostka centralna

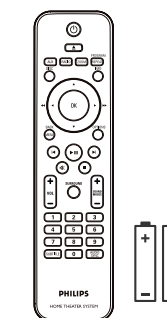

Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie

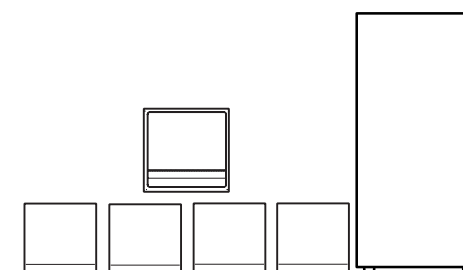

1 głośnik centralny, 2 głośniki tylne, 2 głośniki przednie i subwoofer



Kompozytowy przewód wideo



Antena przewodowa FM



Instrukcja obsługi

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem kina domowego DVD firmy Philips.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.philips.com

1 Podłącz


A Rozmieszczenie

Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

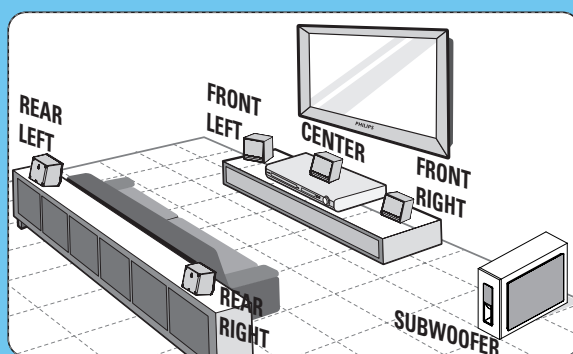

- 1 Umieść głośnik centralny nad telewizorem lub w jego pobliżu.
- 2 Umieść subwoofer na podłodze w odległości co najmniej jednego metra od telewizora.
- 3 Umieść głośniki przednie w równych odległościach od telewizora.
- 4 Ustaw głośniki tylne z tyłu lub za miejscem odsłuchu.

B Podłącz jednostkę centralną do telewizora

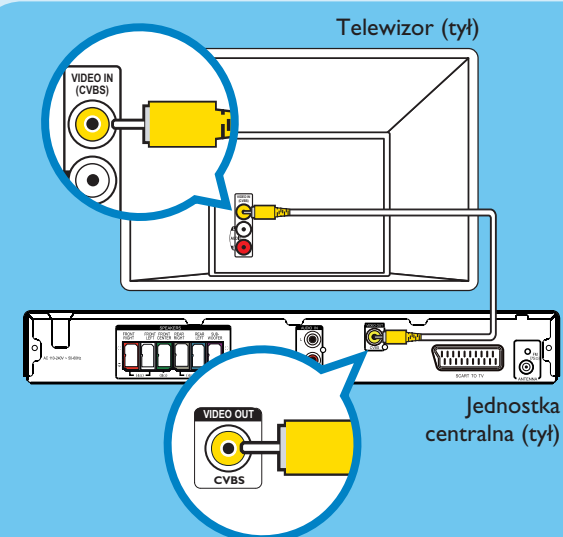


- Za pomocą kompozytowego przewodu wideo (dołączony do zestawu) połącz gniazdo CVBS jednostki centralnej z gniazdem VIDEO IN telewizora.

Uwaga Bardzo ważne jest, aby jednostkę centralną podłączyć bezpośrednio do telewizora^a.


C Podłącz głośniki i jednostkę centralną do subwoofera

Podłącz różnokolorowe wtyczki głośników i subwoofera do odpowiadających im kolorystycznie gniazd znajdujących się z tyłu jednostki centralnej.

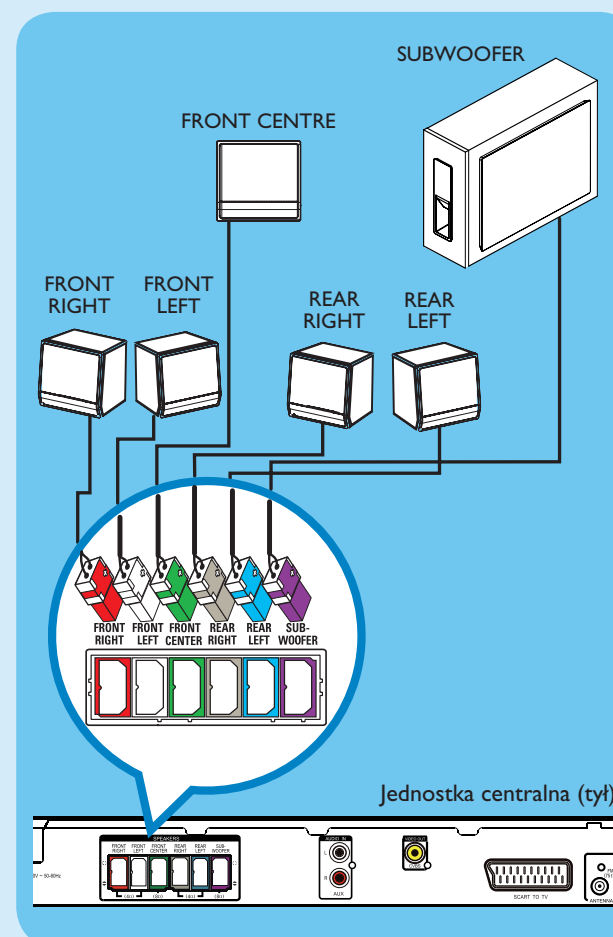

D Podłącz anteny radiowe i przewód zasilający


Aby uniknąć zakłóceń, należy umieścić anteny z dala od urządzeń elektronicznych.

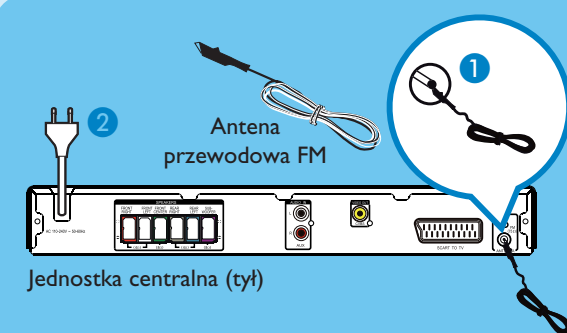

- 1 Podłącz antenę FM (dołączona do zestawu) do wewnętrznego styku gniazda FM 75 Ω. Rozciągnij przewód tak, aby uzyskać optymalny odbiór.
- 2 Podłącz przewód zasilający jednostki centralnej do gniazda sieci elektrycznej.

E Podłączanie wyjścia dźwięku z telewizora (opcjonalnie)

Aby umożliwić odbiór dźwięku z telewizora przy użyciu tego urządzenia, za pomocą przewodów audio czerwonego i białego (niedołączone do zestawu) połącz gniazda AUDIO IN-AUX jednostki centralnej z gniazdami AUDIO OUT telewizora.

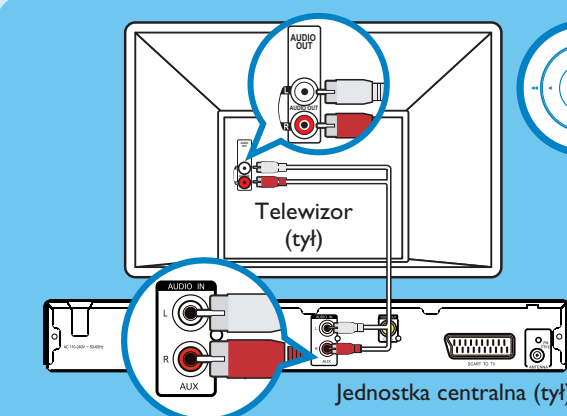


Uwaga Aby odtwarzać dźwięk przez głośniki, podczas oglądania telewizji naciśnij kilkakrotnie przycisk AUX na pilocie, aż zostanie wyświetlony napis "AUX".

2 Skonfiguruj

A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z podłączonego urządzenia


- 1 Naciśnij przycisk **STANDBY-ON** na jednostce centralnej, aby wyłączyć zasilanie.
- 2 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

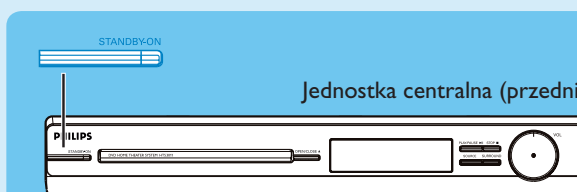

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk CHANNEL DOWN na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk AV, SELECT, ) , aż zostanie wyświetlony kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

B Wybieranie języka wyświetlania na ekranie

- 1 Naciśnij przycisk **OPTIONS**. Zostanie wyświetlone menu { Ustawienia ogólne }.
- 2 Naciśnij przycisk **►**.

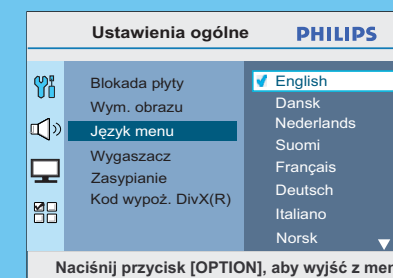

- 2 Za pomocą przycisków **▲▼** wybierz opcję { Język menu }, a następnie naciśnij przycisk **►**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲▼** wybierz z menu żądane ustawienia języka i naciśnij przycisk **OK**, aby je zatwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk **OPTIONS**, aby zakończyć.

Uwaga Ustawiony w tym miejscu język dotyczy tylko opcji menu zestawu wyświetlanych na ekranie telewizora podczas obsługi tego zestawu kina domowego, a nie menu płyty DVD.

Ten zestaw kina domowego jest wyposażony w różne opcje ustawień (ustawienia dźwięku, ustawienia obrazu, preferencje). Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.