

Registrujte svoj proizvod i nađite podršku na
www.philips.com/welcome

XL390
XL395



Brzo uputstvo za rukovanje

1

Povezivanje

2

Početak rada

3

Uživanje

PHILIPS

Sadržaj kutije



Bazna stanica
(XL395)



Bazna stanica
(XL390)



Punjač*




Slušalica*



Adapter za
napajanje*



Kabl za liniju**

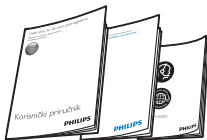

Korisnički priručnik, brzo uputstvo za
rukovanje, garancija



Napomena

- * U paketima sa više slušalica nalaze se dodatne slušalice, punjači i adapteri za napajanje.
- ** U nekim zemljama potrebno je da kabl prvo priključite u adapter, a zatim da kabl uključite u telefonsku utičnicu.




Oprez


- Koristite samo baterije i adapter za napajanje koji ste dobili uz aparat.

1 Povezivanje

Povezivanje bazne stanice

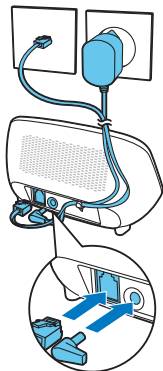

- 1** Po jedan kraj adaptera za napajanje povežite na:
 - ulazni DC priključak sa zadnje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2** Po jedan kraj kabla za liniju povežite na:
 - telefonsku utičnicu sa zadnje strane bazne stanice;
 - telefonsku zidnu utičnicu.

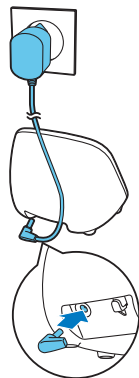


Samo za verzije sa više slušalica:

- 3** Po jedan kraj adaptera za napajanje povežite na:
 - ulazni DC priključak sa zadnje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.


2 Početak rada

Podešavanje telefona

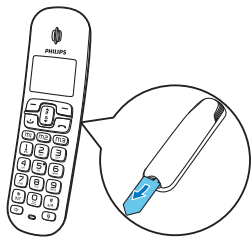

- 1 Baterije su unapred postavljene u telefon. Pre punjenja skinite traku baterije sa poklopca baterije.
- 2 Prilikom prve upotrebe telefona prikazaće se pozdravna poruka (zavisi od zemlje).
- 3 Ako se to zatraži, podesite zemlju i jezik.
- 4 Podesite datum i vreme.
 - Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnite *_{INT} da biste izabrali **[am]** ili **[pm]**.

Punjenje baterije slušalice

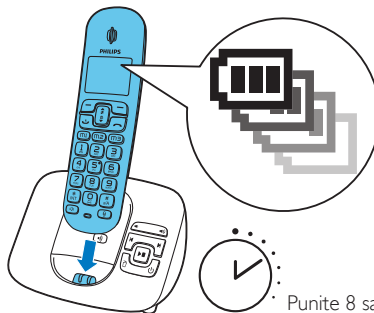

Postavite telefon na baznu stanicu da se napuni. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čuće se zvučni signal.
↳ Baterije u slušalici će početi da se pune.



Napomena

- Pre prve upotrebe punite baterije 8 sati.

Provera nivoa napunjenosti baterije

Ikona	Status
	Kada slušalica nije na baznoj stanici/punjaču, linije pokazuju nivo napunjenosti baterije (od punog do niskog). Kada je slušalica na baznoj stanici/punjaču, linije trepere dok se punjenje ne završi.
	Treperi ikona prazne baterije i čuje se zvučni signal. Baterija je skoro ispražnjena i potrebno ju je napuniti.



3 Uživanje

Poziv

- Da biste obavili poziv, pritisnite  i birajte broj telefona.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite  kada telefon zazvoni.
- Da biste završili poziv, pritisnite .

Podešavanje jačine zvuka u slušalici

Pritisnite  taster ili  da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva.

Podešavanje direktnih tastera

- 1 Upišite broj, a zatim pritisnite i zadržite taster **M1, M2** ili **M3**.
- 2 Unesite ime, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 3 Po potrebi uredite broj, a zatim pritisnite taster **[Spremi]** za potvrdu.
- 4 Da biste obavili brzo pozivanje iz zapisa unapred sačuvanog na direktnom tasteru, pritisnite taster  ili , a zatim pritisnite taster **M1, M2** ili **M3**.


Dodavanje kontakta u imenik

- 1 Izaberite **[Meni]** > **[Imenik]** > **[Dodaj novo]**, a zatim pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 2 Unesite ime, a zatim pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 3 Unesite broj, a zatim pritisnite **[Spremi]** da biste potvrdili.

Snimanje obaveštenja (samo za XL395)

- 1 Izaberite stavku **[Meni]** > **[Sekretarica]** > **[Obaveštenje]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 2 Izaberite stavku **[Samo odgovor]** ili **[Snimi i]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 3 Izaberite stavku **[Snimi]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 4 Snimanje počinje nakon zvučnog signala.
- 5 Pritisnite taster **[OK]** da biste zaustavili snimanje ili će se snimanje zaustaviti nakon 3 minuta.
↳ Novo obaveštenje možete da preslušate na slušalici.

Preslušavanje poruka snimljenih na telefonskoj sekretarici (samo za XL395)

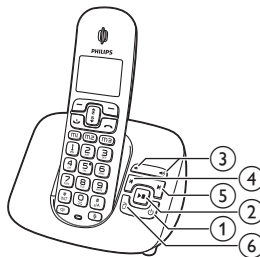

- ① Da biste uključili ili isključili telefonsku sekretaricu u režimu pripravnosti, pritisnite .
- ② Da biste pokrenuli/zaustavili preslušavanje, pritisnite .
- ③ Podešavanje jačine zvuka: pritisnite  /  taster.
- ④ Da biste reprodukovali prethodnu poruku/ponovo reprodukovali trenutnu poruku, pritisnite  taster.
- ⑤ Da biste reprodukovali sledeću poruku, pritisnite  taster.
- ⑥ Da biste izbrisali trenutnu poruku, pritisnite  taster.



Napomena

- Više informacija potražite u odeljku Telefonska sekretarica u korisničkom priručniku.

Dobro došli u Philips

Registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome

Potrebna vam je pomoć?

Korisnički priručnik

Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa novim telefonom.

Pomoć na mreži

www.philips.com/support



Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Sva prava zadržana.

Philips i Philips amblem štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i WOOX Innovations Limited ih koristi u skladu sa licencom kompanije Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_XL390-395
53_SR_V2.0
WK14033