


3 Disfrute

Inserción de discos



- 1 Pulse **OPEN/CLOSE** en la frente del grabador.

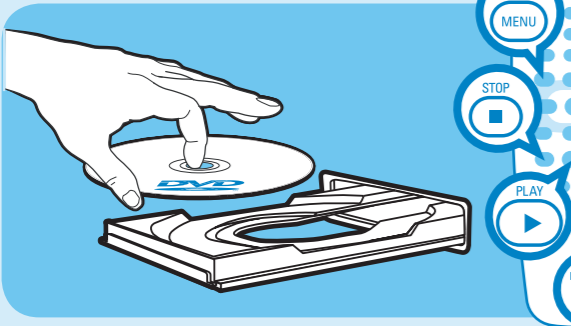

- 2 Tome en disco DVD. Coloquela en la bandeja con la etiqueta hacia arriba.
- 3 Pulse de nuevo **OPEN/CLOSE** en la frente del grabador.

Reproducción

- 1 Pulse **encima** o **abajo** para desplazarse por la lista de opciones o títulos.
- 2 Pulse **PLAY** en el título que desee ver.
- 3 Para detener la reproducción, pulse **STOP**.
- 4 Pulse **DISC MENU** para volver a la pantalla de imagen de índice del disco.

Grabación

- 1 Para grabar, coloque un disco DVD±RW o DVD±R en blanco en la bandeja con la etiqueta hacia arriba y ciérrela.

Grabación (continuación)

- 2 Pulse **REC SOURCE** varias veces para seleccionar la fuente desde la que desea grabar.

Nota De esta forma puede seleccionar si desea grabar desde el sintonizador o desde cualquier otro dispositivo conectado a las conexiones de entrada de audio/vídeo.

- 3 Pulse **REC MODE** varias veces para seleccionar el modo de grabación.

Nota Elija entre una grabación en alta calidad - HQ (el tiempo de grabación disponible es de una hora), reproducción estándar - SP (2 horas), reproducción ampliada - EP (4 horas) y reproducción extra larga - SLP (reproducción superlarga, 6 horas).

- 4 Pulse **encima** y **abajo** para desplazarse por los canales o utilice los botones de **0** - **9** para seleccionar el canal que desea grabar.

- 5 Pulse **REC** para comenzar la grabación y pulse **REC** de nuevo para grabar automáticamente 30 minutos.

Nota Cada vez que pulse **REC**, se añadirán 30 minutos al periodo de grabación.

- 6 Para finalizar la grabación pulse **STOP**. 'Update' (Actualizar) aparecerá en el grabador.

- 7 Pulse **DISC MENU** para acceder al menú de disco y pulse **PLAY** en el título que ha grabado para verlo.

Discos para grabaciones

Tipo	Grabación	Reproducción	Edición
DVD+RW	✓	✓	✓
DVD-R	✓	✓	✓
DVD-RW	✓	✓	✓
DVD-R	✓	✓	✓

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario incluido con el grabador Philips.

Línea de atención al cliente

Llame al número 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) para hablar con uno de nuestros operadores.

En línea

Vaya a www.philips.com/usasupport.



2006 © Philips Consumer Electronics
A Division of Philips Electronics North
America Corp
P.O. Box. 671539 Marietta, GA 30006 0026
Todos los derechos reservados.


Impreso en China
12 NC 3139 245 2091 I

Guía de inicio rápido




- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Disfrute


Contenido de la caja

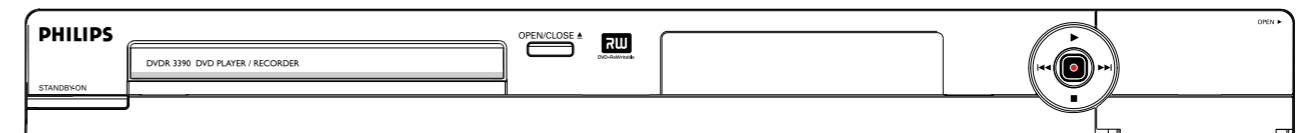


Reproductor/ Grabador de DVD

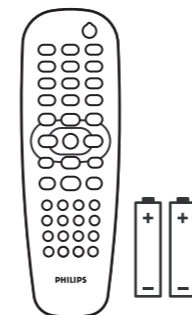

Control remoto con dos pilas

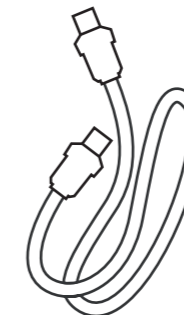

Cable coaxial de RF

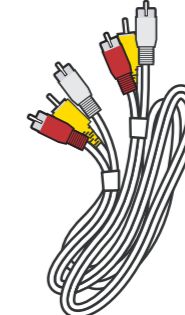

Cable de audio/vídeo



Manual del usuario



1 Conexión


Comience por la sección "Conexión básica".
Si dispone de un vídeo, siga las instrucciones de la sección "Conexión con vídeo o dispositivo similar".

Conexión básica

A Antes de la conexión

Desconecte el cable de antena conectado actualmente al televisor.

B Conexión

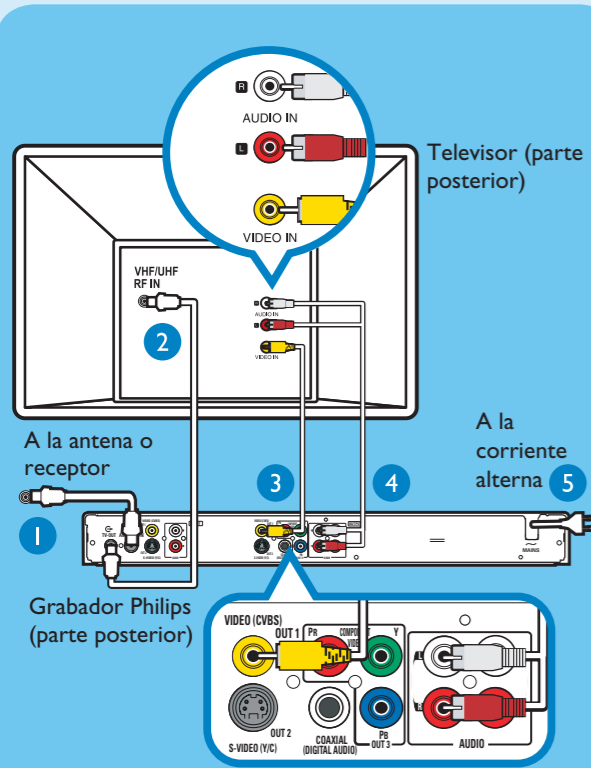


- 1 Conecte el cable de antena a la toma **ANTENNA-IN** del grabador.
- 2 Utilice el cable coaxial de RF suministrado para conectar la toma **TV-OUT** de este grabador a la toma Antenna In del televisor.
- 3 Utilice el cable de audio/vídeo (conector amarillo) suministrado para conectar la toma **VIDEO (CVBS) -OUT I** del grabador a la toma VIDEO IN del televisor.
- 4 Utilice el cable de audio/vídeo suministrado (conectores rojo/blanco) para conectar la toma **AUDIO OUTPUT** del grabador a la toma AUDIO IN del televisor.
- 5 Conecte el cable de alimentación del grabador a una toma de corriente CA.

Conexión con vídeo o dispositivo similar

A Antes de la conexión

Su nuevo grabador con disco duro puede sustituir al VCR para todas sus necesidades de grabación. Sólo tiene que desenchufar todas las conexiones al VCR.

B Conexión

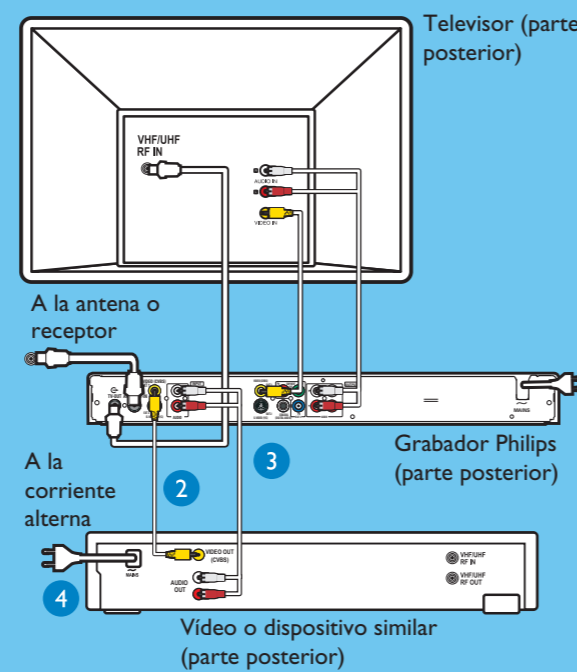


- 1 Siga los pasos 1 a 5 de la sección "Conexión" de "Conexión sin vídeo" para conectar el grabador y vaya al paso 2 que se describe a continuación.
- 2 Utilice un cable de vídeo amarillo (no suministrado) para conectar la toma **VIDEO (CVBS) EXT I** del grabador a la toma VIDEO OUT amarilla del reproductor de vídeo.
- 3 Utilice otro cable de audio rojo y blanco (no suministrado) para conectar las tomas **AUDIO INPUT** del grabador a las tomas AUDIO OUT roja y blanca del reproductor de vídeo.
- 4 Enchufe el cable de alimentación del reproductor de vídeo a una toma de alimentación de CA.

Nota En este modo, el VCR no puede grabar programas de TV.

Para obtener otros diagramas de conexiones, consulte el manual de usuario adjunto.

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización

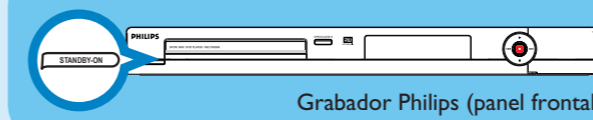

- 1 Pulse **STANDBY-ON** del grabador.
- 2 Encienda el televisor.

Nota Si está conectado al vídeo, asegúrese de que éste está apagado o en modo de espera antes de continuar.


- 3 Pulse **SYSTEM MENU** en el control remoto.
- 4 Pulse '0' en el control remoto del televisor y, a continuación, pulse repetidamente el botón de disminución de canal hasta que aparezca la página { **System Menu - General** } (Menú sistema - Grabar) Éste será el canal de visualización correcto del grabador.



Nota Puede pulsar el botón AV o SELECT del control remoto del televisor (si están disponibles) para seleccionar el canal de visualización correcto. Consulte el manual del usuario del televisor.

B Instalación inicial

- 1 Pulse **SYSTEM MENU** en el control remoto.

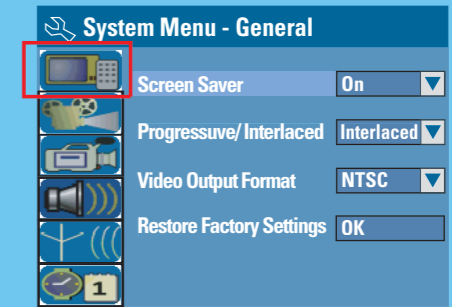

Nota Utilice las teclas **encima** y **abajo** para navegar por el menú. Para seleccionar un elemento pulse **derecha** y para confirmar una opción pulse **OK**.

- 2 Configuración e instalación de canales de televisión.

- Resalte **Antena** y pulse **derecha**. Seleccione { **Tuner Input Source** } (Fuente entrada sintonizador) y pulse **OK**.

{ **Cable** }

Seleccione esta opción si el grabador está conectado directamente a la señal de cable o mediante un receptor por cable..

{ **Air** } (Aire)

Seleccione esta opción si el grabador está conectado directamente a una antena externa o de interior.

Nota Pulse **OK** para confirmar la selección.

- Seleccione { **Channel Search** } y pulse **OK** en el control remoto para iniciar la búsqueda automática de canales de TV.

- 3 Seleccione el idioma.

- Resalte **Idioma** y pulse **derecha**.
 - seleccione el idioma de visualización en pantalla del televisor.
 - seleccione el idioma predeterminado del menú del disco.
 - seleccione el idioma predeterminado de los subtítulos.
 - seleccione el idioma predeterminado del audio.

- 4 Establezca la fecha y la hora.

- Resalte **Fecha y hora** y pulse **derecha**. Utilice el **teclado numérico del 0-9** para introducir la fecha/hora y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.

- 5 Pulse **SYSTEM MENU** para salir.