

Ürününüzü kaydetmek ve destek almak için şu adrese gidin:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD6950



# Kullanım kılavuzu

**PHILIPS**

# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli güvenlik talimatları</b>	<b>183</b>
<b>2</b>	<b>Telefonunuz</b>	<b>184</b>
	Kutuda ne var	184
	Telefona genel bakış	185
	Ana menü simgeleri	186
	Ekran simgeleri	186
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>187</b>
	Şarj cihazının bağlanması	187
	Ahizenin kurulumu	187
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değiştir)	188
	Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi	189
	Ahizeyi şarj edin	189
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	189
	Bekleme modu nedir?	189
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	190
<b>4</b>	<b>Aramalar</b>	<b>191</b>
	Arama yapılması	191
	Arama yapılması	191
	Aramaya cevap verilmesi	192
	Bir aramayı sonlandırma	192
	Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın	192
	Mikrofon sesinin kapatılması	192
	Hoparlörün açılması/kapatılması	192
	İkinci bir görüşme yapın	192
	İkinci aramanın cevaplanması	193
	İki arama arasında geçiş yapılması	193
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	193
<b>5</b>	<b>Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler</b>	<b>194</b>
	Bir başka ahizeye arama yapılması	194
	Arama aktarma	194
	Konferans görüşmesi yapma	194

<b>6</b>	<b>Metin ve numaralar</b>	<b>196</b>
	Metin ve numaraların girilmesi	196
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	196
<b>7</b>	<b>Telefon ayarları</b>	<b>197</b>
	Tarih ve saat ayarının yapılması	197
	Ekonomik mod	197
	Ahizeye ad verin	197
	Ekran dilinin ayarlanması	197
<b>8</b>	<b>Çalar saat</b>	<b>198</b>
	Alarmin ayarlanması	198
	Alarmin kapatılması	198
<b>9</b>	<b>Ekran ayarları</b>	<b>199</b>
	LCD ekran arka ışığının ayarlanması	199
<b>10</b>	<b>Ses ayarları</b>	<b>200</b>
	Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması	200
	Ahize zil sesinin ayarlanması	200
	Sessiz modu	200
	Tuş tonlarının ayarlanması	201
	Yerine oturma sesinin ayarlanması	201
	Ses profiline ayarlanması	201
<b>11</b>	<b>Servisler</b>	<b>202</b>
	Otomatik konferans	202
	Arama yasaklama	202
	Arama listesi tipi	202
	Otomatik ön ek	203
	Şebeke tipi	203
	Tekrar arama süresinin seçilmesi	203
	Arama modu	203
	İlk çalma	204
	Otomatik saat	204
	El cihazlarının kaydedilmesi	204
	Ahize kayıtlarının kaldırılması	205
	Arama servisleri	205
	Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	206

---

<b>12 Teknik veriler</b>	207
<hr/>	
<b>13 Bildirim</b>	208
Uygunluk bildirimini	208
GAP standart uygunluęu kullanın	208
EMF uyumluluęu	208
Eski ürününüzün ve pillerin atılması	208
<hr/>	
<b>14 Sıkça sorulan sorular</b>	210
<hr/>	
<b>15 Ek</b>	211
Metin ve numara giriş tabloları	211
<hr/>	
<b>16 Dizin</b>	213

# 1 Önemli güvenlik talimatları

## Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki gerilim, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Gerilimleri) olarak sınıflandırılmıştır.

## ! Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

## Hasarı veya arızayı önlemek için

## ! Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelere temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelere ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelere, ahiye alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahiyezi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Hoparlörden konuşma modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses düzeyini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir: ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.

- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazit neden olabilir.

## Telefonu bebek telsizi olarak kullanırken

## ! Dikkat

- Küçük çocukları cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Bebek ünitesinin ve kordonun bebeğin ulaşamayacağı yerlerde olduğundan emin olun (en az 1 metre/3 feet uzaklıkta).
- Akustik yansımayı engellemek için ana üniteyi bebek ünitesinden en az 1,5 metre uzaktaki tutun.
- Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın.
- Ana üniteyi ve bebek ünitesini asla havlu, battaniye vb. ile kapatmayın. Bebek ünitesinin soğutma deliklerinin her zaman açık olduğundan emin olun.
- Bebeğin güvenli bir şekilde uyuyabileceğinden emin olmak için her türlü önlemi alın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Ana üniteyi bir vericinin ya da diğer DECT cihazlarının (DECT telefon veya İnternet için kablosuz yönlendirici gibi) yanına koarsanız bebek ünitesiyle bağlantı kesilebilir. Bağlantı tekrar kurulana kadar bebek telsizini diğer kablosuz cihazlardan uzaklaştırın.
- Bu bebek telsizi yardım amaçlı tasarlanmıştır; Sorumluluk bilincinde bir yetişkin tarafından yapılan kontrolün yerini almaz ve bu amaçla kullanılmaz.

## Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

## 2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden ürün kaydınızı yaptırın.



Kullanım kılavuzu



Hızlı başlangıç kılavuzu


### Kutuda ne var



El cihazı



Şarj cihazı

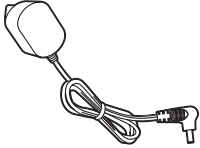

Güç adaptörü




Garanti

### Not

- \* Bazı ülkelerde hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.

## Telefona genel bakış

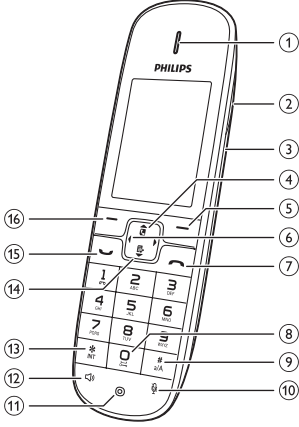

① Kulaklık

② Hoparlör

③ Pil kapağı

④

- Menüde yukarı doğru kaydır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.
- Telefon defterine erişir.

⑤

- Metin veya rakamları siler.
- İşlemi iptal eder.

⑥

Düzenleme modunda imleci sola veya sağa hareket ettirir.

⑦

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.

⑧

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Tuş takımını kilitlemek için basılı tutun.

⑨

- Hafızadan arama yapın.
- Bir arama yaparken duraklama girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.

⑩

Mikrofonun sesini açar veya kapatır.

⑪ Mikrofon

⑫

- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

⑬

Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modelde).

⑭

- Menüde aşağı doğru kaydır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Arama kaydına erişir.

⑮











- Arama yapar ve alır.

⑯

- Ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.











## Ana menü simgeleri

Aşağıdakiler; CD690/695 ürününde bulunan menü seçenekleri ile ilgili genel bilgilerdir. Menü seçenekleriyle ilgili ayrıntılı açıklama için, bu kullanım kılavuzundaki ilgili bölümlere bakın.

Simge	Açıklamalar
	<b>[Tlfn ayarları]</b> - Tarih ve saat, ECO modu, eli cihazı adı ve ekran görüntüsü dilini ayarlayın.
	<b>[Sesler]</b> - Zil ses seviyesini, zil sesini, tuş sesini vs. ayarlayın.
	<b>[Servisler]</b> - Otomatik konferans, otomatik ön ek, şebeke türü, tekrar arama süresi, otomatik saat, arama servisleri vb. ayarlarını yapın. Bu servisler şebekeye ve ülkeye bağlıdır.
	<b>[Alarm]</b> - Tarih ve saat, alarm, alarm tonu vb. ayarlayın.
	<b>[Telf.defteri]</b> - Bu fonksiyonu bu simge üzerinden ancak ahizenizi CD690/695 model numaralı ürüne kaydederek kullanabilirsiniz.
	<b>[Gelen aramalar]</b> - Cevapsız çağrıların ve gelen aramaların arama geçmişini gösterir.
	<b>[Ekran]</b> - Parlaklığı, ekran koruyucuyu vs. ayarlayın.
	<b>[Bebek telsizi]</b> - Bu fonksiyonu bu simge üzerinden ancak ahizenizi CD690/695 model numaralı ürüne kaydederek kullanabilirsiniz.
	<b>[Dahili arama]</b> - Bu fonksiyonu bu simge üzerinden ancak ahizenizi CD690 model numaralı ürüne kaydederek kullanabilirsiniz.
	<b>[Telesekreter]</b> - Bu fonksiyonu bu simge üzerinden ancak ahizenizi CD695 model numaralı ürüne kaydederek kullanabilirsiniz.

## Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler, ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
	Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Yeni bir cevapsız arama olduğunda bekleme ekranında kırmızı yanar. Okunmamış bir cevapsız arama olduğunda gelen arama listesinde kırmızı yanar. Cevapsız bir arama okunduğunda gelen arama listesinde yeşil yanar.
	Alarm etkinleştirilmiş.
	Hoparlör açık.
	Zil kapalı.
	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
	Sessiz mod etkinleştirilir.
<b>ECO</b>	<b>ECO</b> modu etkinleştirilir.

## 3 Başlarken

### ! Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

## Şarj cihazının bağlanması

### ! Uyarı


- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı voltajının telefonun arkasında veya altında belirtilen voltaja karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.

### ☰ Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı İnternet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan ses ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.


Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın (yalnızca birden fazla ahizeli modellerde):

- ek ahize şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
- duvardaki priz.

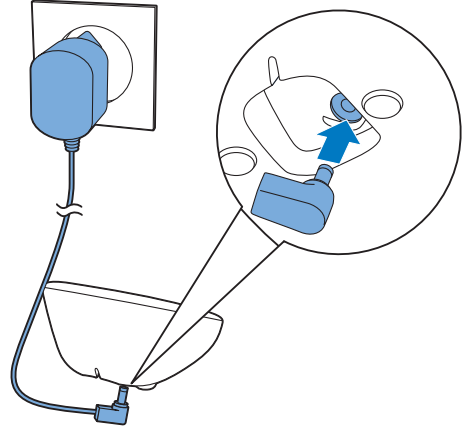

## Ahizenin kurulumu

Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.

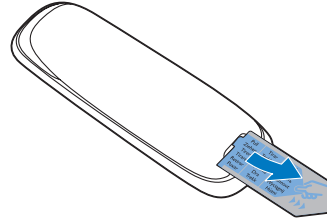

### ! Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- Pili ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



## Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

## Uyarı

- Pili bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

## Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değiştir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **[Tamam]** tuşuna basın.

### Dili ayarlayın

Dil seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Dil ayarı kaydedilir.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **[Menü]** > **[Ayarlar]** > **[Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 **[Menü]** > **[Ayarlar]** > **[Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Tarih ayar]/[Saat ayar]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Tarih ve saati girerek için sayısal tuşlara basın.

## Not

- Saat 12 saat formatındaysa, **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapmak için **[\*]** tuşuna basın.

- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

## Tarih ve saat formatının ayarlanması

- 1 **[Menü]** > **[Ayarlar]** > **[Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Tarih formatı]** veya **[Saat formatı]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Tarih ekranı için **[GG-AA-YYYY]** veya **[AA-GG-YYYY]**, saat ekranı için **[12 sa]** veya **[24 sa]** seçimlerini yapmak için **[↵]** / **[↵]** tuşlarına basın. Ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Not

- Tarih ve saat formatı ülkeye göre değişir.

## Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi

### Not

- Varsayılan telesekreter uzaktan erişim PIN kodu 0000'dir; güvenliği sağlamak için bu kodun değiştirilmesi gerekir.

- [Menü] > [Uzak. erş.] > [PIN değ.]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Ahizeyi şarj edin

Şarj etmek için ahizeyi şarj yuvasına yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.


↳ Ahize şarj olmaya başlar.

### Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Yerine oturma sesini (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 201) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Telefonunuz kullanıma hazırdır.

## Pil seviyesinin kontrol edilmesi

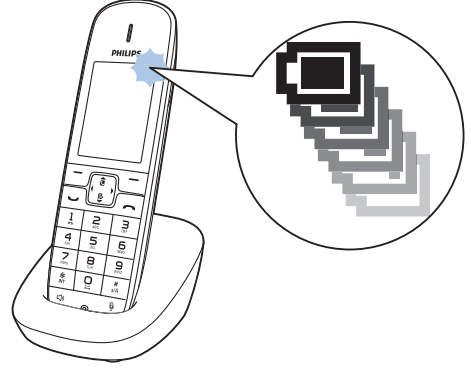

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:

- El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolmuş ve düşük pil düzeyi arasında).
- Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.
- Pil bitti simgesi yanıp söner: Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Piller tamamen bittiğinde ahize kapanır.



## Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Ahize şarj yuvasından çıkarıldığında, bekleme ekranında tarih ve saat görüntülenir. Ahize şarj yuvasındayken, bekleme ekranında ekran koruyucu olarak saat görüntülenir.

---

## Sinyal gücünün kontrol edilmesi

---

	Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir.
	Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

---

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve fonksiyonlar ile özellikleri kullanabilmek için ahizenin baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, ahize pili hemen hemen boşalmıştır veya ahize kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaştırın.

# 4 Aramalar

## Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

## İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 190)

## Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Hızlı arama
- Aramadan önce numara çevirme
- Son arama yapılan numarayı yeniden arama
- Yeniden arama listesinden arama yapma.
- Telefon defteri listesinden arama yapma.
- Arama kaydından arama yapılması

## Arama yapılması





Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Hızlı arama
- Aramadan önce numara çevirme




## İpucu

- Yeniden arama listesinden, telefon defteri listesinden ve arama kaydından nasıl arama yapılacağını öğrenmek için baz ünitesinin kullanım kılavuzuna bakın.

## Hızlı arama

-  veya  tuşuna basın.
- Telefon numarasını çevirin.
  -  Numara aranır.
  -  Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

## Aramadan önce numara çevirme

- Telefon numarasını çevirin
  - Bir rakamı silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın.
  - Duraklama girmek için  tuşunu basılı tutun.
- Aramayı yapmak için  veya  tuşuna basın.

## Not



- Sesli uyan duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaştırm.

## Not

- Arama zamanlayıcısı geçerli aramanızın konuşma süresini gösterir.

## Aramaya cevap verilmesi

Bir gelen arama olduğunda, telefon çalar ve LCD arka ışığı yanıp söner. Ardından:

- Aramaya cevap vermek için  veya  tuşuna basın.
- gelen aramayı telesekretere yönlendirmek için [Ynlndr] tuşunu seçin (sadece CD695 için geçerli).
- gelen aramanın sesini kapatmak için [Sessiz] tuşunu seçin.

### Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

### Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız arayan numarayı gösterme özelliği kullanılabilir.

### İpucu


- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

## Gelen arama için zil sesinin kapatılması



Telefon çaldığında [Sessiz] tuşuna basın.

## Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:



-  tuşuna basın; veya
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

## Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için ahizde  /  tuşuna basın.

- ↳ Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

## Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
  - ↳ Ahizde [Sessiz] görüntülenir.
  - ↳ Arayan kişi sizi duyamaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini kapatmak için  tuşuna tekrar basın.
  - ↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.


## Hoparlörün açılması/kapatılması

 tuşuna basın.

## İkinci bir görüşme yapın

### Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
  - ↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
  - ↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

## İkinci aramanın cevaplanması

### Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için **1** ve **2** tuşlarına basın.  
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için **1** ve **1** tuşlarına basın.

## İki arama arasında geçiş yapılması

### Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Aramalarnız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

- **1** ve **2** tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basarak **[Arama dğstr]** ögesini seçin ve onaylamak için tekrar **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

## Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

### Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya birden bağlı olduğunuzda, aşağıdaki şekillerde konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

- **1** tuşuna ve ardından **3** tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna tekrar basın.  
↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

# 5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips CD69** modelleri olduğundan emin olun.

## Bir başka ahizeye arama yapılması

### Not

- Baz istasyonuna kayıtlı sadece 2 el cihazı varsa, diğer el cihazını aramak için **\*<sub>INT</sub>** tuşunu basılı tutun veya **[Menü]** > **☎** öğesini seçin.
- **☎** simgesi yalnızca CD690'da bulunur.

- 1 **\*<sub>INT</sub>** tuşunu basılı tutun veya **[Menü]** > **☎** öğesini seçin.  
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde **☎** tuşuna basın.  
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için **[Temiz.]** veya **☎** tuşuna basın.

### Not

- Seçilen ahize meşgulse, ahize ekranında **[Meşgul]** görüntülenir.

## Siz telefodayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- 1 **\*<sub>INT</sub>** tuşunu basılı tutun.  
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

## Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için **[Harici]** tuşuna basın.



## Arama aktarma

- 1 Arama sırasında **\*<sub>INT</sub>** tuşunu basılı tutun.  
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde **☎** tuşuna basın.  
↳ Arama, seçilen ahizeye yönlendirilir.


## Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

## Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için \* tuşunu basılı tutun.  
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.  
↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
- 2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde  tuşuna basın.  
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 [Konf.] tuşuna basın.  
↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindediniz.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

### Not

- [Servisler] > [Konferans] ayanı, [Oto.] olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için  tuşuna basın.

## Konferans görüşme sırasında

- Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için [Dahili] tuşuna basın.  
↳ Harici arama beklemeye alınır.
- Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için [Konf.] tuşuna basın.

### Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırca, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.



# 6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

## Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Karakteri silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için ◀ / ▶ tuşuna basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için **[Boşluk]** tuşuna basın.

### İpucu

- Metin ve sayı girişiyle ilgili daha fazla bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

## Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **[A/a]** tuşuna basın.

# 7 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips CD69** modelleri olduğundan emin olun.

## Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için, 'Başlarken' bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması' ve 'Tarih ve saat formatının ayarlanması' konularına bakın.

## Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, **ECO** modu el cihazının ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır.

- 1 **[Menü]** > **[Ayarlar]** > **[Eko modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** ögesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.  
↳ **ECO**, bekleme modunda görüntülenir.

### Not

- **ECO** için **[Açık]** ayarı yapıldığında, telefon ve baz istasyonu arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

## Ahizeye ad verin

Ahize adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir.

- 1 **[Menü]** > **[Ayarlar]** > **[Telefon adı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **[Temiz.]** ögesini seçin.
- 3 Onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Ekran dilinin ayarlanması

### Not



- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 **[Menü]** > **[Ayarlar]** > **[Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

# 8 Çalar saat


Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

## Alarmin ayarlanması

- 1 **[Menü]** >  seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Alarm saati]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Bir alarm saati girin, ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
- 5 **[Tekrar]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 6 Alarm tekrar sıklığı seçin, ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
- 7 **[Alarm tonu]** seçeneğini belirleyin, ardından **[Tamam]** tuşuna basın.
- 8 Seçeneklerden bir alarm sesi seçin ,ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.  
↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.




### İpucu

- **[AM]/[PM]** arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

## Alarmin kapatılması

### Alarm çalmadan önce

**[Menü]** >  > **[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Ayar kaydedilir.

### Alarm çaldığında

- Alarmı kapatmak için **[Kapalı]** tuşuna basın.
- Ertelemek için **[Ertleme]** tuşuna (veya **[Kapalı]** dışındaki herhangi bir tuşa) basın.  
↳ Alarm 5 dakika sonra tekrar çalar. 3 kez erteleme sonrasında, erteleme fonksiyonu kapanır.

## 9 Ekran ayarları

Bekleme modundayken telefon ekranının parlaklığını ve saatin görüntülenme biçimini değiştirebilirsiniz.

### Ekranın ayarlanması

- 1 **[Menü]** > **[Ayarlar]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Parlaklık]/[Saat]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

### LCD ekran arka ışığının ayarlanması

LCD ekran arka ışığının ve tuş takımı ışığının telefon çalışırken açık ya da kapalı olmasını ayarlayabilirsiniz.


- 1 **[Menü]** > **[Ayarlar]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Görsel uyarı]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Işık açık]/[Işık kapalı]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

# 10 Ses ayarları


Telefonunuzun ses ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips CD69** modelleri olduğundan emin olun.

## Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya **[Kapalı]** arasından seçim yapabilirsiniz.


- 1 **[Menü]** >  seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Zil sesi]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### İpucu

- Zil sesini kapattığınızda ekranda  belirir.

## Ahize zil sesinin ayarlanması


15 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.


- 1 **[Menü]** >  seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[El cih. tonu]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Sessiz modu



Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve sessiz modunun, rahatsız edilmek istemediğiniz belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz modu etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmaz veya uyarı göndermez veya ses çıkarmaz.

### Not

- Ahizenizi bulmak için  tuşuna bastığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyarı göndermeye devam eder.

- 1 **[Menü]** >  seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Sessiz]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.
- 4 **[Başl - bitiş]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 5 Saati ayarlayın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Not

- Sessiz mod **[Aç]** değerine ayarlandığında,  görüntülenir. Sessiz mod için önceden ayarlanmış zamanda  görüntülenir.

## Kişilerin sessiz moduna dahil edilmemesi

Çalma gecikmesi uzunluğunu seçebilir ve telefon defterinin dışında tutulacak kişileri ayarlayabilirsiniz. Çalma gecikmesi, zil seslerinin telefonda duyulabilir hale gelmesinden önce sessiz kalacağı çalma sayısidir.

- 1 **[Menü]** > **[Sessiz]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[İstisna]** öğesini seçin.
- 3 Sessiz modu etkinleştirmek için **[Açık]** veya devre dışı bırakmak için **[Kapalı]** seçimini yapın ve ardından, onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 **[Zil gecikme]** seçimini yapın, sonra bir seçenek seçin.
- 5 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.   
↳ Ayar kaydedilir.

### Not

- **[İstisna]**, **[Açık]** değerine ayarlanır ve **[Zil gecikme]** seçeneği belirlenirse, ahize yalnızca çalma gecikmesi uzunluğuna ulaşıldıktan sonra çalar.
- Telefon defteri menüsünün **[İstisna ayarla]** seçeneği altındaki kişinin, bu kişiyi sessiz modun dışına almadan önce **[Açık]** değerine ayarlandığından emin olun.

## Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 **[Menü]** > **[Tuş sesi]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Tuş sesi]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.   
↳ Ayar kaydedilir.

## Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 **[Menü]** > **[Bağlantı sesi]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Bağlantı sesi]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.   
↳ Ayar kaydedilir.

## Ses profilinin ayarlanması

Kulaklıktaki sesi 3 farklı profile ayarlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** > **[Sesim]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Sesim]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Tercih edilen profili seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.   
↳ Ayar kaydedilir.

## Arama sırasında ses profiline erişilmesi

- 1 Arama sırasında ses profilini değiştirmek için **[Ses]** tuşuna bir veya birkaç kez basın.

# 11 Servisler


Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips CD69** modelleri olduğundan emin olun.

## Otomatik konferans

Başka bir el cihazı ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.


### Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 [Menü] >  > [Konferans] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Oto.]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.


## Arama yasaklama

Telefonla belirli giden aramaların yapılmasını engelleyebilirsiniz.

### Kısıtlama modunun seçilmesi

- 1 [Menü] >  > [Arama engeli] > [Engelleme modu] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 PIN kodunu girin. Varsayılan PIN 0000'dir.
- 3 [Açık]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.


## Yasaklı listesine yeni numara eklenmesi

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Arama engeli] > [Engellenen no.] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 PIN kodunu girin. Varsayılan PIN 0000'dir.
- 3 Listedenden bir numara seçin ve ardından, onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Not

- Kısıtlama listesindeki numara bebek araması için harici hat olarak gönderilebilir.


## PIN'in değiştirilmesi

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Arama engeli] > [PIN değ.] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Yeni PIN'i girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN'i tekrar girin ve ardından onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Arama listesi tipi

Tüm gelen veya cevapsız aramaları bu menüden görüntüleyebilirsiniz.

### Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 [Menü] >  > [Arama lis türü] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

## Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

### Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

### Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

## Otomatik ön ekin ayarlanması

- [Menü] > [Ön ek] > [Otomatik ön ek]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Not

- Duraklama girmek #a/A tuşunu basılı tutun.

### Not

- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.

### Not

- Aranan numara \* ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

## Şebeke tipi

### Not

- Bu özellik sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- [Menü] > [Şebeke türü] > [Şebeke türü]** seçeneklerini seçin ve ardından **[Tamam]** tuşuna basın.
- Bir şebeke tipi seçin ve **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: **[Kısa]**, **[Orta]** ve **[Uzun]**. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- [Menü] > [Tek. ara. sür.] > [Tek. ara. sür.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Arama modu

### Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.



## Arama modunun ayarlanması

- 1 **[Menü]** > **[Arama]** > **[Arama modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir arama modu seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydıysa, geçici ton modu için arama sırasında **[\*]** tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar; tonlu sinyaller olarak gönderilir.

## İlk çalma

Servis sağlayıcınızın arayan numarayla gösterme hizmetine abone olduysanız telefonunuz, arayan numara ekranda görünmeden önceki ilk çalmayı durdurabilir. Telefon, sıfırlandıktan sonra otomatik olarak bir arayan aboneliği olup olmadığını algılayabilir ve ilk çalmayı durdurmayı başlatabilir. Bu ayarı, tercihinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Bu özellik sadece, ilk çalma desteği olan modeller için geçerlidir.

## İlk çalmanın açılması/kapatılması

- 1 **[Menü]** > **[Açık]** > **[Tek çalış]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Not

- İlk çalma durumunu sıfırlamak için sıfırlama menüsüne gidin.

## Otomatik saat

### Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayla gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 **[Menü]** > **[Açık]** > **[Oto. Saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin. **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## El cihazlarının kaydedilmesi

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz. Baz istasyonuna en fazla 5 el cihazı kaydedilebilir.

## Otomatik onay

Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- ↳ Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.
- ↳ Kayıt işlemi iki dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

## Manuel kayıt

Otomatik kayıt başarısız olursa, ahizenizi baz ünitesine manuel olarak kaydedin.

- 1 **[Menü]** > **[Açık]** > **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

- 2 Baz ünitesindeki **[Not]** tuşunu 5 saniye basılı tutun.

### Not

- Telesekreter bulunan modellerde, bir onay sinyali sesi duyarsınız.

- 3 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın.
- 4 PIN'i onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

### Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.

### Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

## Ahize kayıtlarının kaldırılması

- 1 İki ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa, bir ahizenin kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.
- 2 **[Menü]** > **[Sil]** > **[Kaydı sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

### İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

## Arama servisleri

Arama servisleri şebekeye ve ülkeye bağlıdır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

### Not

- Arama servislerinin düzgün çalışması için etkinleştirme ve/veya devre dışı bırakma kodlarının doğru girildiğinden emin olun.

## Arama yönlendirme

Aramaları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz:

- **[Arama yönl.]**: tüm gelen aramaları başka numaraya yönlendirir.
- **[Ara.yön. meşg.]**: aramaları meşgulse yönlendirir.
- **[Ara.yön.cvpsiz]**: aramaları yanıtlanmıyorsa yönlendirir.

**Arama yönlendirmenin Aktifleştirilmesi/Devre dışı bırakılması**

- 1 **[Menü]** > **[Arama srvs]** > **[Arama yönl.]**/**[Ara.yön. meşg.]**/**[Ara.yön.cvpsiz]** seçimini yapın
- 2 **[Aktifleştir]**/**[Devre dış.]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Telefon numarasını girin.  
↳ Ayar kaydedilir.

**Aktivasyon/deaktivasyon kodunun düzenlenmesi**  
Arama yönlendirme kodlarındaki ön ve son ekleri düzenleyebilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Arama srvs]** > **[Arama yönl.]**/**[Ara.yön. meşg.]**/**[Ara.yön.cvpsiz]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Kod değiştir]** seçeneğini belirleyin, ardından **[Tamam]** tuşuna basın.

- 3 Ardından
- Önce **[Aktivasyon]** > **[Ön ek]/[Son ek]** seçeneklerini belirleyin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın veya
  - **[Deaktivasyon]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kodu girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Aramaya karşılık verme

Yanıtlanmayan en son aramaları kontrol edebilirsiniz.

**Aramaya karşılık verme servisinin aranması**  
Sırasıyla **[Menü]** > **[Arama srvs]** > **[Geri ara]** > **[Ara]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Servis merkezine arama yapılmıştır.

**Aramaya karşılık verme servis numarasının düzenlenmesi**

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Arama srvs]** > **[Geri ara]** > **[Ayarlar]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Geri arama servisi

Geri arama servisi, aramaya çalıştığınız bir kişi uygun duruma geldiğinde size bilgi verir. Servis sağlayıcıdan etkinleştirdikten sonra menüden bu servisi iptal edebilirsiniz.

**Geri arama servisinin iptal edilmesi**  
Sırasıyla **[Menü]** > **[Arama srvs]** > **[Geri ar. iptal]** > **[Ara]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Geri arama seçeneğini iptal etmek için servis merkezine arama yapılmıştır.

**Geri arama servisi numarasını iptal etmenin düzenlenmesi**

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Arama srvs]** > **[Geri ar. iptal]** > **[Ayarlar]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Kimlik gizleme

Aradığınız kişinin kimliğini görmesini engelleyebilirsiniz.

**Arayan numarayı gizleme özelliğinin etkinleştirilmesi**

Sırasıyla **[Menü]** > **[Arama srvs]** > **[Kimliğimi giz]** > **[Aktifleştir]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Bir kişiyi aradığınızda kimliğiniz gizlenir.

**Arayan numarayı gizleme kodunun düzenlenmesi**

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Arama srvs]** > **[Kimliğimi giz]** > **[Ayarlar]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** > **[Sifir]** > **[Sifir]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 2 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.

# 12 Teknik veriler

## Ekran

- 24 renkli TFT ekran

## Genel telefon özellikleri

- İkili moda arayan isim ve numara gösterme
- Konferans görüşmeler ve sesli mesajlar
- Diyafon
- Maksimum konuşma süresi: 22 saat

## Pil

- CORUN: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 600mAh şarj edilebilir pil
- BYD: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 600mAh şarj edilebilir pil
- GPI: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 600mAh şarj edilebilir pil

## Güç adaptörü

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- Philips, SSW-2095EU-1, giriş: 100-240Vac, 50-60Hz 0,2A, çıkış: 5V 600mA
- Philips, S003PV0500060, giriş: 100-240Vac, 50-60Hz 0,2A, çıkış 5V 600mA

## Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,5 W (CD690); 0,55 W (CD695)

## Not

- Yalnızca ekran koruyucu kapalı olduğunda geçerlidir (bkz. 'Ekran ayarları' sayfa 199).

## Ağırlık ve boyutlar (CD690)

- Ahize: 145 gram
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 56,8 gram
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (Y x G x D)

## Ağırlık ve boyutlar (CD695)

- Ahize: 145 gram
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 56,8 gram
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (Y x G x D)

# 13 Bildirim

## Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, bu CD690/695 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) adresinde bulabilirsiniz. Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

## GAP standart uyumluluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

## EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satır.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinden geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmalarda durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılacaklarını onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtılmaktadır.

## Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır:

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir:

### **Çevresel bilgiler**

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

# 14 Sıkça sorulan sorular

## Ekran da sinyal çubuğu görüntülenmiyor:

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaştırm.
- Ahizede **[Kaydı sil]** mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar ahizeyi baz istasyonunda bırakın.



### İpucu

- Daha fazla bilgi için Servisler bölümünde 'Ahizelerin kaydedilmesi' konusuna başvurun.

## Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur: Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

### Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır: Baz istasyonuna yaklaştırm.

### Yerine oturma sesi yok

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir: Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

## Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

## Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir: Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızıldır: Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

## Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

## Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır: Baz ünitesine yaklaştırm.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur: Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırm.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir: Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırm.

## Ahize çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

## Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir: Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.



### Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

# 15 Ek

## Metin ve numara giriş tabloları

Tuş Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/Norveççe/İsveççe)

0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B C 2 à â Æ Á Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Δ Φ
4	G H I 4 Ğ İ İ Ĭ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Tuş Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/Norveççe/İsveççe)

0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ İ ĭ Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ş π θ σ
8	t u v 8 ù ú ü ù
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Á Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F Ε
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å ç
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tuş	Büyük harf karakterler (Romence/Lehçe/Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/Hırvatça)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ã Ä Å Ç Ć Ć
3	D E F 3 Đ Đ Ê Ę Ę Δ Φ
4	G H I 4 Í Î Ĭ
5	J K L 5 Ł Ł Ł
6	M N O 6 Ń Ń Ń Ó Ö Ő
7	P Q R S 7 Ŕ Ŕ Ś Ś Ś Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ţ Ú Ú Ú Ü Ű Ű
9	W X Y Z 9 Ý Ž Ž Ž Ğ Ø Ω Ξ Ψ



Tuş Küçük harf karakterler (Romence/Lehçe/Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/Hırvatça)

0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ä ç
3	d e f 3 đ đ é è é ě Δ Φ
4	g h i 4 î ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ñ ö ö ò
7	p q r s 7 ř ř ś ś Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ț ț ŧ ŧ ù ú ù ů ů
9	w x y z 9 ý ž f ø Ω Ξ Ψ

Tuş Büyük harf karakterler (Sırpça/Bulgarca)

0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	А Б В Г Ъ Ѓ Ђ 2 А В С Ё Ä Å Ç
3	Д Е Ж З Ј Џ З Д Е Ф Љ Δ Φ
4	И Ы К Л Љ 4 Г Н И Г
5	М Н О П Њ 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У Ћ 6 М Н О Њ Õ
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 Р Q R S П Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Û
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Tuş Küçük harf karakterler (Sırpça/Bulgarca)

0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

# 16 Dizin

## A

ahizeye ad verme	197
alarm	198
arama aktarma	194
arama modu	203
arama yapma	191
arama yasaklama	202
arama yönlendirme servisi	205
aramaya cevap verilmesi	192
aramaya karşılık verme	206
arayan kimliği	192, 204
atılması	208

## Ş

şebeke türü	203
-------------	-----

## B

bekleme modu	189
--------------	-----

## D

dahili arama	194
dil ayarı	
ahize	197
diyafon	194

## E

ek ahizeler	204
Ekonomik mod	197
ekran ayarları	199
ekran simgeleri	186

## G

GAP	208
genel bakış	185
geri arama servisi	206
güç adaptörü	207
güvenlik	183

## I

iki arama/bekleyen arama	193
ilk çalma	204

## K

kaydetme/kaydını silme	204, 205
kendi numarasını gizleme	206
konferans görüşme	193, 194, 202

## M

metin girişi	196, 211
--------------	----------

## O

otomatik konferans	202
otomatik ön ek	203
otomatik saat	204

## P

pil	187, 189, 207
PIN	
arama engelleme	202
kayıt	204

## S

ses seviyesi ayarı	192
sesler	
bağlantı	201
ses profili	201
tuş tonu	201
sessiz	192
sessiz modu	200
sinyal gücü	190
sorun giderme/SSS	210

## S

saat ayarı	188, 204
------------	----------

---

## T

tarih ayarı	188, 204
tekrar arama süresi	203
telefon ayarları	197
telefon hoparlörü	192

---

## V

varsayılan ayarlar	206
--------------------	-----

---

## Z

zil sesi	200
----------	-----



# CE 0168

Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

UM\_CD6950\_12\_TR\_V1.0  
WK12022

