


Guide de mise en route


DVP5990
Lecteur de DVD

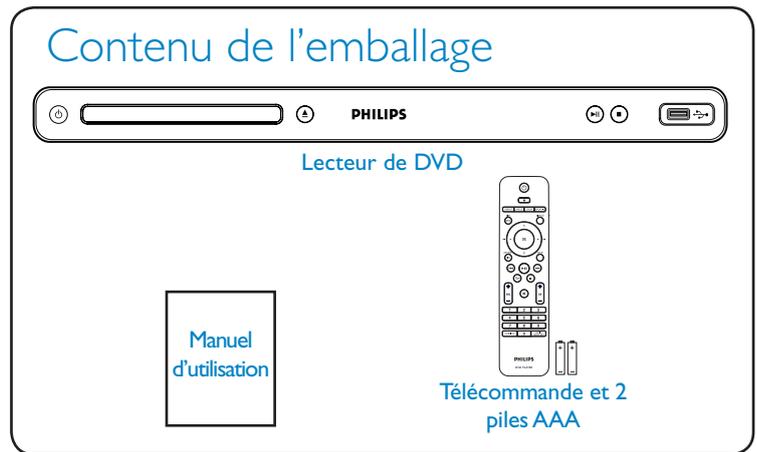


I

Connexion


Connexions audio/vidéo de base

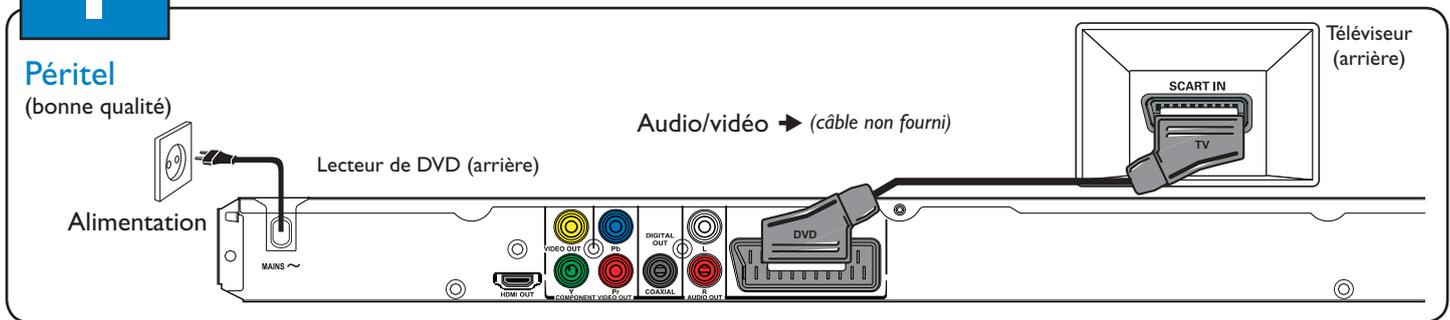


OU

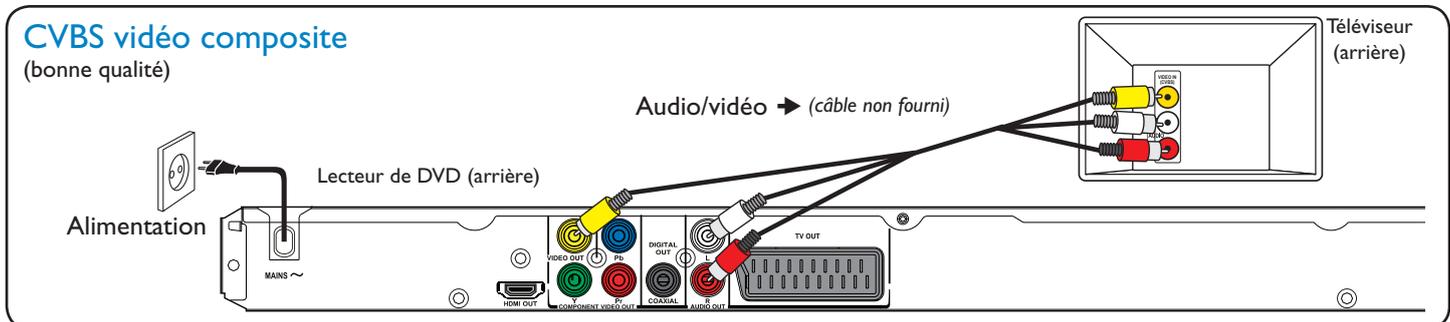

OU

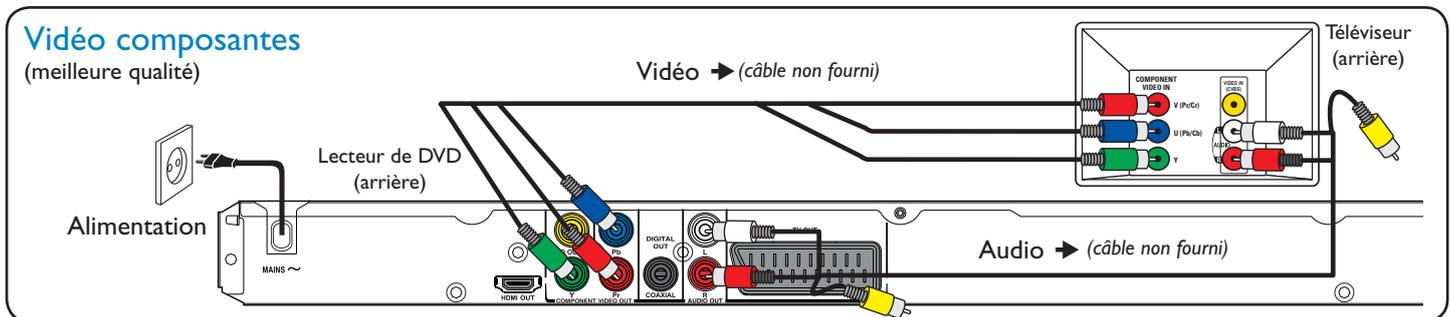


OU

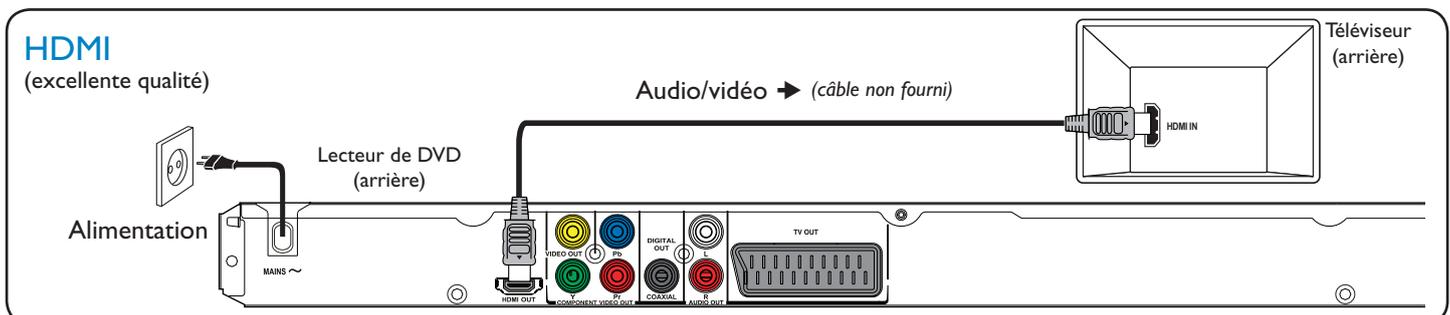

2 Installation

A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur le bouton  de l'unité pour l'allumer.

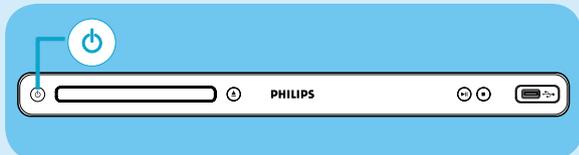

- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou ) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte.

B Sélectionnez la langue d'affichage à l'écran

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
Le menu { Page Réglages généraux } s'affiche.



- 2 Sélectionnez { LANGUE OSD } à l'aide des touches  , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez une langue à l'aide des touches  , puis appuyez sur **OK** pour confirmer. (Dans le cas d'un téléviseur Philips EasyLink, l'option { Auto } doit être sélectionnée.)
- 4 Appuyez sur **SETUP** pour quitter.

Remarque La langue sélectionnée ici ne concerne que les menus affichés par le téléviseur lors du fonctionnement de cette unité, et non les menus des DVD.

Cette unité offre différentes options de configuration (Réglages audio, Réglages vidéo, Réglages préférences). Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Reportez-vous au manuel d'utilisation accompagnant votre lecteur de DVD Philips.

En ligne

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site www.philips.com/welcome.


3 Utilisation

A Lancer la lecture d'un disque

- 1 La lecture peut commencer automatiquement lorsqu'un disque est placé dans le tiroir-disque.

Remarque Si un menu de disque s'affiche sur l'écran du téléviseur, utilisez les touches     pour parcourir le menu du DVD.

- 2 Appuyez sur la touche  pour lancer la lecture.
- 3 Pour arrêter la lecture, appuyez sur .

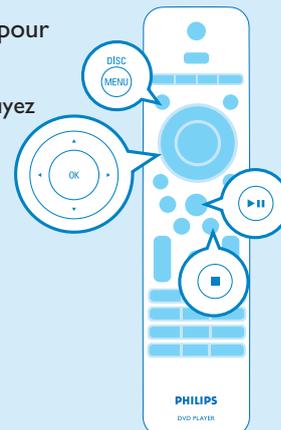

Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Pas d'alimentation

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Appuyez sur le bouton  situé sur la face supérieure de l'unité pour la mettre sous tension.

Absence d'image

- Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.

Pas de son ou son déformé

- Contrôlez les connexions audio et vérifiez que le périphérique audio connecté est allumé..
- En cas de connexion HDMI, vérifiez que l'option HDMI ou Numérique de votre téléviseur est réglée sur ON (Activé). Contactez le fabricant de votre téléviseur pour plus de détails.

La télécommande ne fonctionne pas

- Assurez-vous que les piles sont correctement chargées. Sinon, remplacez-les par des piles neuves.
- Rapprochez la télécommande de l'unité.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

www.philips.com
sgptt-0805/12_14

