

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

BDP2900
BDP2930




Lietošanas instrukcija

PHILIPS




Pirms šī Blu-ray/DVD disku atskaņotāja
pievienošanas un lietošanas izlasiet un izprotiet
visas tālākminētās lietošanas pamācības.

1. Pievienošana un atskaņošana

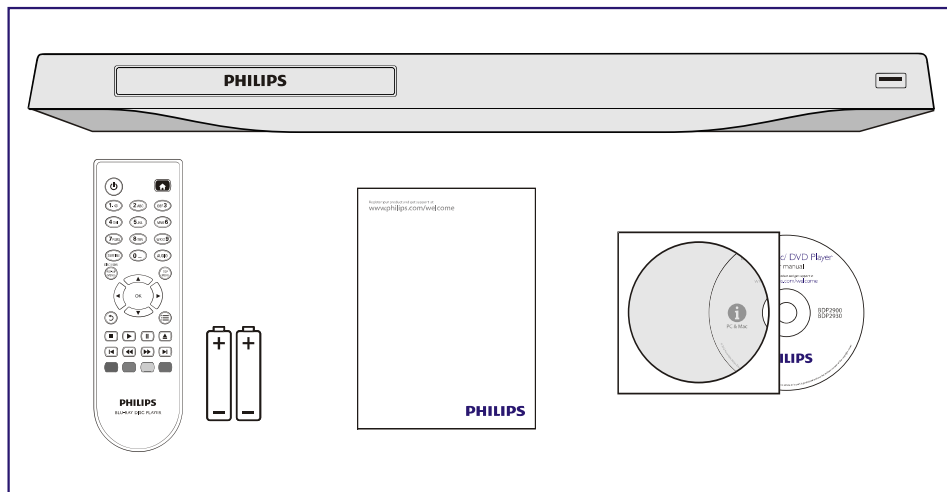



1

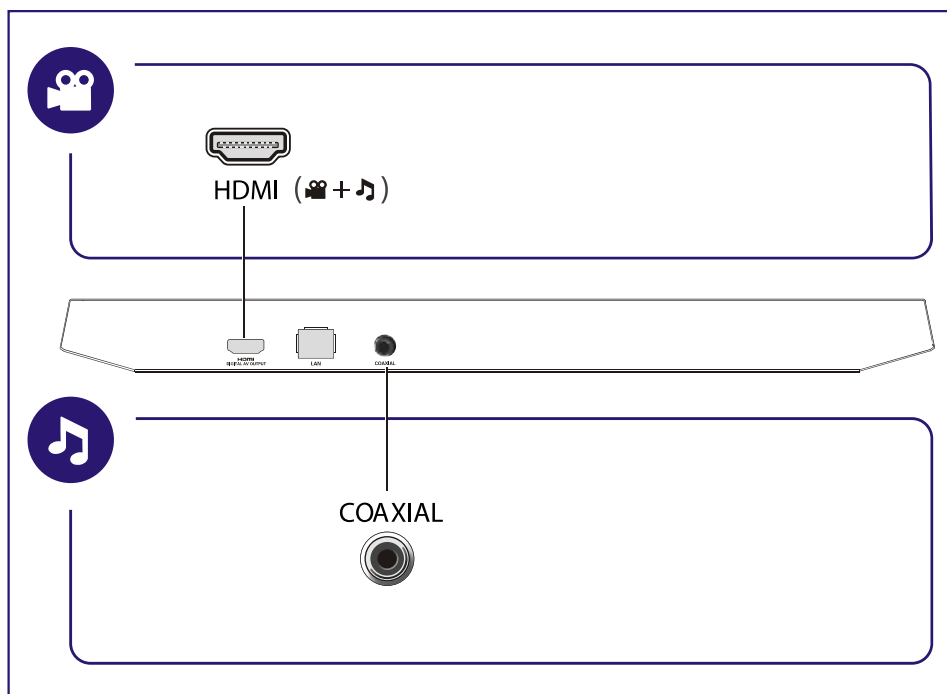


2



HDMI

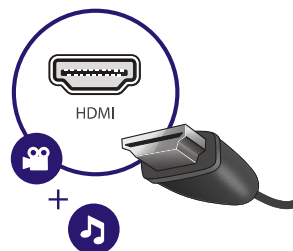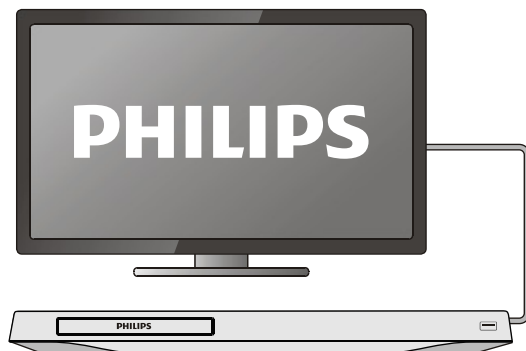


COAXIAL

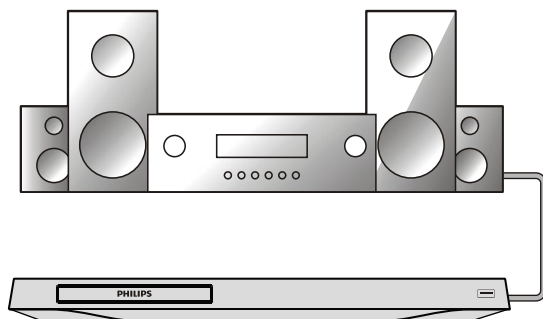


... Pievienošana un atskaņošana


3

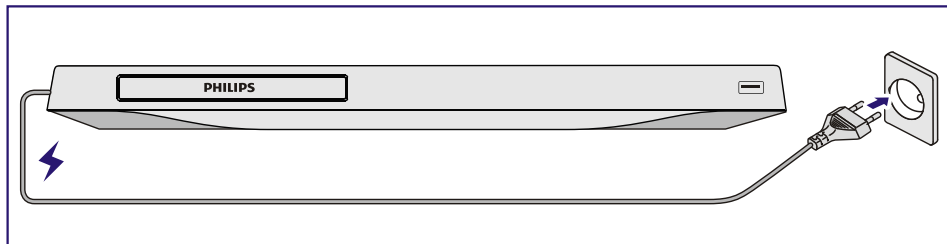

4

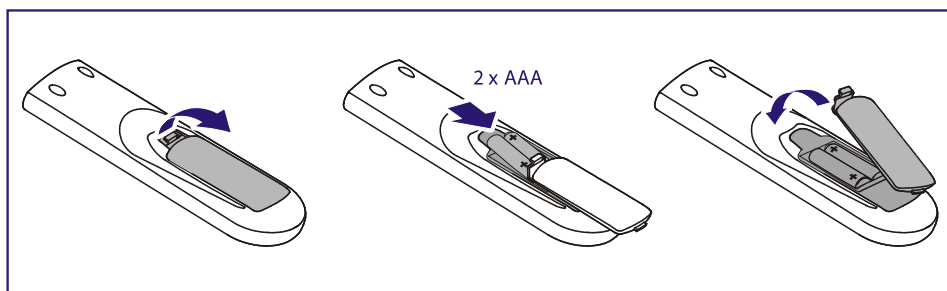

5

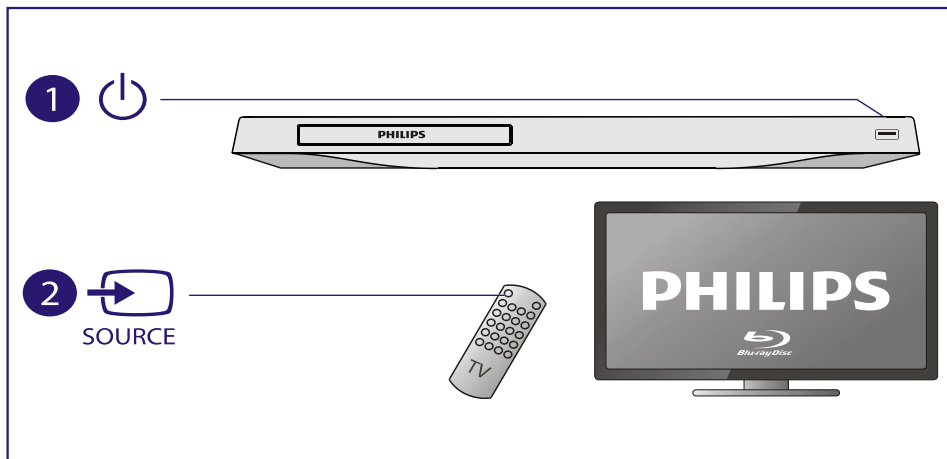


6



2




1




3



4

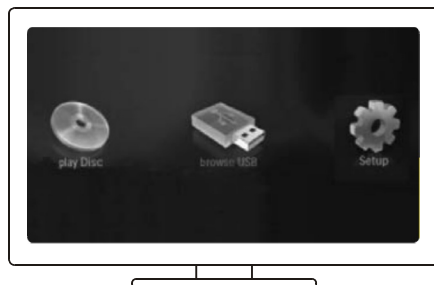


1



2



3

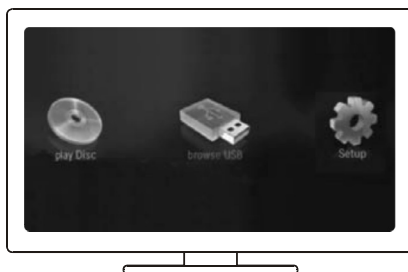


1	Pievienošana un atskaņošana	3–6
2	Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana	8
	Atskaņošanas pamatvadības	8
	Video, audio un attēla iespējas	9
	DivX video	10
	Muzikālas slīdrādes atskaņošana.....	10
	BonusView Blu-ray diskā.....	10
	BD-Live Blu-ray diskā.....	11
	Tīkla iestatīšana.....	11
	Philips EasyLink lietošana	12
3	Iestatījumu regulēšana.....	13
	Attēls	13
	Skaņa	13
	Tīkls (uzstādīšana, statuss...)	13
	Izvēles (valodas, vecāku kontrole...).....	14
	Papildus iespējas (atmiņas dzēšana...).....	14
4	Programmatūras atjaunināšana	16
	Programmatūras atjaunināšana no interneta	16
	Programmatūras atjaunināšana no USB.....	16
5	Specifikācijas	17
6	Traucējumu novēršana	18

2. Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piem., preces programmatūras atjaunināšanu), reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Atskaņošanas pamatvadības

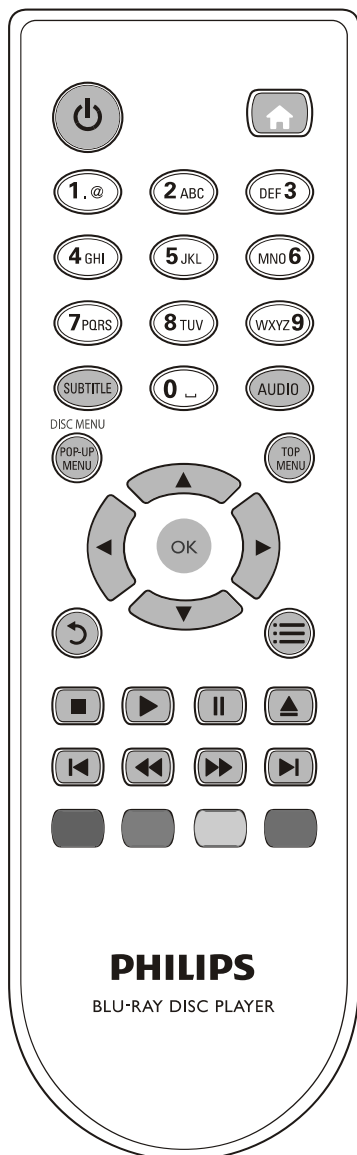

Atskaņošanas laikā spiediet sekojošus taustiņus, lai vadītu ierīci.


Taustiņš	Darbība
	Ieslēdz atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
	Atver sākuma izvēlni.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu.
AUDIO	Izvēlas atskaņošanas valodu vai kanālu.
DISC MENU / POP-UP MENU	Atver vai aizver diska izvēlni.
TOP MENU	Atver videodiska galveno izvēlni.
	Navigācijai pa izvēlnēm. Spiediet taustiņus , lai slīdīdātes laikā pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā.
OK	Apstiprina izvēli vai ievadi.
	Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
	Pieklūst papildus iespējām atskaņošanas laikā.
	Aptur atskaņošanu.
	Sāk vai turpina atskaņošanu.
II	Iepauzē atskaņošanu. Spiediet atkārtoti, lai atskaņotu kadru pa kadrām.
	Atver vai aizver diska nodaļījumu.
	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nodaļu vai failu.
	Tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu tīšanas ātrumu. Spiediet taustiņu II vienreiz, tad spiediet taustiņu , lai lēni atskaņotu uz priekšu.
Krāsainie taustiņi	Izvēlas Blu-ray disku uzdevumus vai iespējas.

... Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana

Video, audio un attēlu iespējas

Papildu iespējas ir pieejamas videoierakstu vai attēlu atskaņošanai no diska vai USB datu glabāšanas ierīces.

Video iespējas

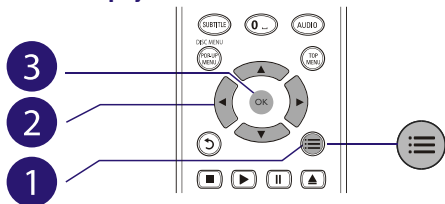

Piekļūstiet papildus iespējām videoierakstu atskaņošanas laikā:

- **[Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio atskaņošanas valodu.
- **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtitru valodu.
- **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Maina subtitru pozīciju ekrānā. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai mainītu subtitru pozīciju.
- **[Info]**: Parāda atskaņošanas informāciju.
- **[Character Set]** (Simbolu kopa): Izvēlas simbolu kopu, kas ir saderīga ar DivX video subtitriem (tikai DivX video).
- **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda): Izvēlas otro audio atskaņošanas valodu (tikai Blu-ray diskem, kas atbalsta BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda): Izvēlas otro subtitru valodu (tikai Blu-ray diskem, kas atbalsta BonusView).
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlas virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas nodaļu.
- **[Angle List]** (Leņķu saraksts): Izvēlas kameras leņķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Atver diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** (PIP izvēle): Parāda 'attēls-attēlā' logu (tikai Blu-ray diskem, kas atbalsta BonusView).
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina videoattēlu. Spiediet taustiņus ◀ ▶, lai izvēlētos palielinājuma mērogu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.


- **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atkārtotai atskaņošanai atzīmē divus punktus nodaļas robežās vai izslēdz atkārtotības režīmu.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktus krāsu iestatījumus.



Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video atskaņošanas avota.


Attēla iespējas

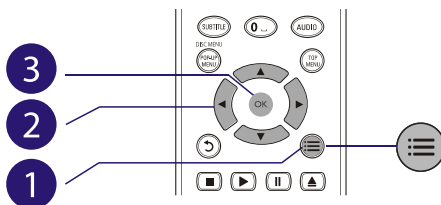

Piekļūstiet papildus iespējām slīdrādes laikā.

- **[Rotate +90]** (Pagriezt +90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
- **[Rotate -90]** (Pagriezt -90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina attēlu. Spiediet taustiņus ◀ ▶, lai mainītu palielinājuma mērogu.
- **[Info]**: Parāda attēla informāciju.
- **[Duration per slide]** (Slīdrādes ātrums): Iestata rādīšanas intervālu slīdrādei.
- **[Slide Animation]** (Slīdrādes animācija): Izvēlas nomaiņas efektu slīdrādei.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktus krāsu iestatījumus.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto direktoriju.

Audio iespējas

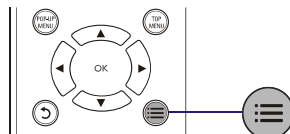

Atkārtoti spiediet taustiņu ≡, lai izvēlētos kādu no šādām iespējām.

- Atkārtot pašreizējo ierakstu.

... Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana

- Atkārtot visus ierakstus no diska vai direktorijas.
- Atskaņot audioierakstus jauktā secībā.
- Izslēgt atkārtošanas režīmu.

DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska vai USB datu glabāšanas ierīces.

VOD (video-on-demand) kods priekš DivX

- Pirms DivX videoierakstu iegādes un atskaņošanas šajā atskaņotāja reģistrējiet atskaņotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.
- DivX VOD koda parādīšana: spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD Code]**.

DivX subtitri

- Spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos subtitru valodu.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties simbolu kopu, kas ir saderīga ar DivX subtitriem. Simbolu kopas izvēle: spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Character Set]** (Simbolu kopa).

Simbolu kopa	Valodas
[Standard]	Angļu, Albāņu, Dāņu, Holandiešu, Somu, Franču, Ķeltu, Vācu, Itāļu, Kurdu (Latīņu), Norvēģu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru un Turku
[Central Europe]	Albāņu, Horvātu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Vācu, Ungāru, Īru, Poļu, Rumāņu, Slovāku, Slovēņu un Serbu
[Cyrillic]	Bulgāru, Baltkrievu, Angļu, Makedoniešu, Moldāvu, Krievu, Serbu un Ukrainu
[Greek]	Grieķu
[Baltic]	Ziemeļeiropas



Piezīme

- Lai lietotu subtitrus, pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums. Piemēram, ja DivX video faila nosaukums ir "filma.avi", tad saglabājiet subtitru failu kā "filma.srt" vai "filma.sub".
- Šis atskaņotājs var atskaņot subtitru failus formātos .srt, .sub, .txt, .ssa, .smi.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Vienlaicīgi atskaņojiet mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

1. Atskaņojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB ierīces.
2. Spiediet taustiņu , lai ietu uz attēlu direktoriju.
3. Izvēlieties attēlu tajā pašā diskā vai USB ierīcē un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Spiediet taustiņu , lai beigtu slīdrādi.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

BonusView Blu-ray diskā

Apskatiet īpašu saturu (kā komentārus) mazajā ekrāna logā.

Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskām, kas atbalsta BonusView (pazīstams arī kā "attēls attēlā").

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties **[PIP Selection] > [PIP]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ PIP iespējas [1]/[2] ir atkarīgas no videoieraksta satura.
↳ Tiek parādīts sekundārais videologs.
3. Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda) un spiediet taustiņu **OK**.

... Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana

BD-Live Blu-ray diskā

Pieklūstiet tādiem ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem kā filmu iepazīšanās rullīšiem, spēlēm, zvanu toniņiem un citam papildus saturam. Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskamiem, kas atbalsta BD-Live.

1. Sagatavojiet interneta savienojumu un iestatiet tīklu (skatīt "Tīkla iestatīšana").
2. Pievienojiet USB datu glabāšanas ierīci pie šī atskaņotāja kontakta  (**USB**).
 - USB datu glabāšanas ierīce tiek lietota, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
 - Ja atskaņotājs tiek pievienots internetam, izmantojot bezvadu USB adapteri (iegādājams atsevišķi), pievienojiet USB sadalītāju (nav iekļauts komplektā), lai būtu pieejami vairāki USB kontakti.
 - Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB datu glabāšanas ierīces nolūkā atbrīvot atmiņu, spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]** (Dzēst atmiņu).
3. Atskaņojiet disku, kas ir atbalsta BD-Live.
4. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta savienojuma ātruma.
5. BD-Live interfeisā izvēlieties punktu, kuru vēlaties atvērt.

Piezīme

- BD-Live pakalpojumu pieejamība un saturs ir atkarīgi no diska un valsts.
- Lietojot BD-Live, diskā un atskaņotājā esošajiem datiem pieklūst satura nodrošinātājs.
- Lietojot USB datu glabāšanas ierīci, kurā ir vismaz 1GB brīvas vietas, lai veiktu lejupielādi.
- Ja atskaņotājam ir pievienots USB sadalītājs, nepārslogojiet to ar daudzām USB ierīcēm. Pārslodze var izraisīt darbības traucējumus, kas rodas nepietiekamas USB jaudas rezultātā.

Tīkla iestatīšana


Pievienojiet šo atskaņotāju internetam, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.

- **BD-Live:** piekļuve tiešsaistes papildus funkcijām (attiecas uz Blu-ray diskamiem, kas atbalsta BD-Live).
- **Programmatūras atjaunināšana:** atjaunina atskaņotāja programmatūru no interneta.

Piezīme


- Bezvadu savienojumam papildus nepieciešams Philips bezvadu USB adapteris (nosaukums WUB1110).
- Bezvadu USB adapteris (WUB1110) nav iekļauts komplektā. Lai to iegādātos, apmeklējiet shop.philips.com. Ja Philips tiešsaistes veikals jūsu valstī nav pieejams, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru. Kontaktinformāciju meklējiet www.philips.com/support.

1. Pievienojiet šo atskaņotāju datortīklam un internetam, izmantojot tīklu ar tīkla kabeļa (Ethernet) vai bezvadu savienojumu.
 - Lai izveidotu tīkla kabeļa savienojumu, pievienojiet tīkla kabeli (nav iekļauts komplektā) kontaktam **LAN** atskaņotāja aizmugurē.

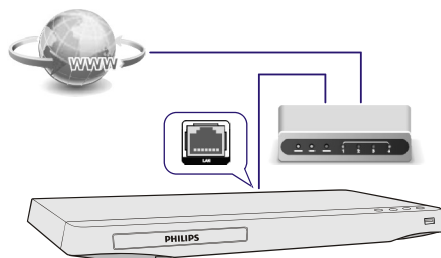

... Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana

- Bezvadu savienojumam pievienojiet Philips bezvadu USB adapteri (nosaukums WUB1110) kontaktam  (**USB**) šī atskaņotāja priekšpusē.

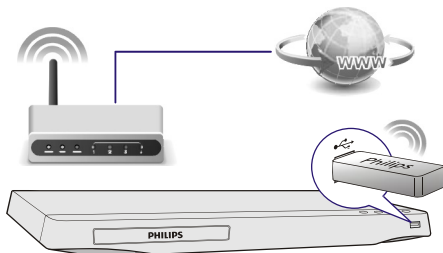

2. Veiciet tīkla uzstādīšanu.
 - 1) Spiediet taustiņu .
 - 2) Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
 - 3) Izvēlieties **[Network]** > **[Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
 - 4) Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai pabeigtu uzstādīšanu. Ja nepieciešams, lietojiet burtu-ciparu taustiņus uz tālvadības pults, lai ievadītu paroli.



Uzmanību

- Pirms pievienošanas tīklam, iepazīstieties ar tīkla maršrutētāja (rūtera) un tīkla darbības pamatprincipiem. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektā ar tīkla komponentēm. Philips neuzņemas atbildību par zaudētiem, bojātiem vai nopludinātiem datiem.

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs **atbalsta Philips** EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Patērētāju Elektronikas Kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink atbalstošās ierīces, kas ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarbību starp visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Savienojiet HDMI CEC izmantojošās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu, un savā televizorā un citās pievienotajās ierīcēs aktivizējiet HDMI CEC darbību (papildu informāciju meklējiet televizora un citu ierīču lietošanas instrukcijās).
2. Spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties **[Setup]** > **[EasyLink]**.
4. Izvēlieties **[On]** (Ieslēgt) sadaļās **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un **[One Touch Standby]** (Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu).
↳ EasyLink funkcija ir ieslēgta.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu


Atskaņojot disku šajā atskaņotājā, televizors automātiski pārslēdzas uz pareizo videosignāla ieejas avotu.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

Ja pievienotā ierīce (piemēram, televizors) tiek pārslēgta gaidīšanas režīmā ar tās tālvadības pulti, arī atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

3. Iestatījumu regulēšana

Šī nodaļa palīdz jums mainīt atskaņotāja iestatījumus.

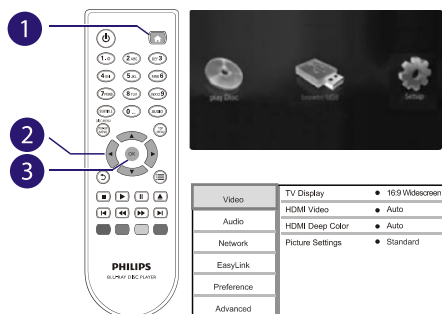

Piezīme

- Jūs nevarat mainīt izvēlnes iespēju, kas ir pelēka.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ↶. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu ↵.

Attēls

- Spiediet taustiņu ↵.
- Izvēlieties **[Setup] > [Video]**, lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
 - [TV Display]** (TV displejs): Izvēlas televizora ekrānam atbilstošu attēla parādīšanas formātu.
 - [HDMI Video]**: Izvēlas HDMI video izšķirtspēju.
 - [HDMI Deep Color]**: Parāda krāsas ar vairākām nokrāsām un pieskaņām, ja video saturs ir ierakstīts 'Deep Color' režīmā un televizors atbalsta šo funkciju.
 - [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktus krāsu iestatījumus.

Piezīme

- Ja jūs maināt iestatījumu, pārliedziniet, vai televizors atbalsta jauno iestatījumu.

Skaņa

- Spiediet taustiņu ↵.
- Izvēlieties **[Setup] > [Audio]**, lai piekļūtu skaņas iestatīšanas iespējām.
 - [Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlas kļu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļākās skaņas, bet palielina kļsās skaņas (piemēram, runu).
 - [HDMI Audio]**: Iestata HDMI audiosignāla formātu, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot HDMI savienojumu.
 - [Digital Audio]**: Izvēlas audiosignāla formātu skaņas izejai, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).
 - [PCM Downsampling]**: Iestata signāla atjaunošanas intensitāti PCM (impulsa-koda modulācijas) audiosignāla izejai, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).

Piezīme

- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskem.

Tīkls (uzstādīšana, statuss...)

- Spiediet taustiņu ↵.
- Izvēlieties **[Setup] > [Network]** (Tīkls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
 - [Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana): Sāk tīkla kabeļa vai bezvadu pieslēguma uzstādīšanu, lai nodrošinātu tīkla darbību.

- **[View Network Settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parāda pašreizējo tīkla statusu.
- **[View Wireless Settings]** (Apskatīt bezvadu iestatījumus): Parāda pašreizējo bezvadu pieslēguma statusu.

Izvēles (valodas, vecāku kontrole...)

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Preference]** (Izvēles), lai piekļūtu izvēļu iestatīšanas iespējām.
 - **[Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlas ekrāna izvēlņu valodu.
 - **[Audio]**: Izvēlas videoierakstu atskaņošanas valodu.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlas videoierakstu subtitru valodu.
 - **[Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlas videodiska izvēlnes valodu.
 - **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Liedz piekļuvi diskkiem, kuros ir iekodēta attiecīga atzīme. Ievadiet paroli "0000", lai piekļūtu aizlieguma iespējām. Lai atskaņotu visus diskus, neatkarīgi no iekodētās atzīmes, izvēlieties līmeni "8".
 - **[Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs): Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrāna saudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).
 - **[Auto Subtitle Shift]** (Automātiskā subtitru pārcelšana): Ieslēdz vai izslēdz subtitru pārcelšanu. Ja ieslēgts, subtitru pozīcija tiek automātiski mainīta, lai pielāgotos televizora ekrānam (ši funkcija strādā tikai ar dažiem Philips televizoriem).
 - **[Change Password]** (Paroles maiņa): Iestata vai maina paroli, lai atskaņotu aizliegtu disku. Ievadiet paroli "0000", ja parole nav mainīta vai ir aizmirsta.
 - **[Display Panel]** (Displeja panelis): Maina atskaņotāja displeja spilgtumu (tikai BDP2930).

- **[Auto Standby]** (Automātiskais gaidīšanas režīms): Ieslēdz vai izslēdz automātisko gaidīšanas režīmu. Ja ieslēgts, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).
- **[VCD PBC]**: Parāda vai izlaiž VCD un SVCD satura izvēlni.



Piezīme

- Ja vēlamā valoda nav pieejama kā diska, atskaņošanas vai subtitru valoda, jūs varat izvēlēties iespēju **[Other]** (Cita) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs lietošanas pamācības beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, atskaņotājs lieto diska noklusēto valodu.

Papildus iespējas (dzēst atmiņu...)

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** (Papildus), lai piekļūtu papildus iestatīšanas iespējām.
 - **[BD-Live Security]** (BD-Live drošība): Liedz vai atļauj piekļuvi BD-Live saturam (tikai nekomerciāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskkiem).
 - **[Downmix mode]** (Downmix režīms): 2-kanālu stereo audiosignāla izejas kontrole.
 - **[Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana): Izvēlieties šo, lai atjauninātu programmatūru no tīkla vai USB datu glabāšanas ierīces.
 - **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu): Dzēš iepriekš lejupielādēto BD-Live saturu no USB datu glabāšanas ierīces. BD-Live lejupielādes saglabāšanai tiek automātiski izveidota direktorijs "BUDA".
 - **[DivX@VOD Code]** (DivX@VOD kods): Parāda šī atskaņotāja DivX® reģistrācijas vai reģistrācijas anulēšanas kodu.

- **[Version Information]** (Versijas informācija): Parāda šī atskaņotāja programmatūras versiju.
- **[Restore default settings]** (Atjaunot noklusētos iestatījumus): Atjauno atskaņotājā rūpnīcas noklusētos iestatījumus, izņemot paroli un vecāku kontroles līmeni.



Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot komerciālo Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms DivX videoierakstu iegādes un atskaņošanas šajā atskaņotājā reģistrējiet atskaņotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.

4. Programmatūras atjaunināšana

Pirms šī atskaņotāja programmatūras atjaunināšanas, pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:

- Spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Version Information]** (Versijas informācija), tad spiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras atjaunināšana no interneta

1. Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt "Tikla iestatīšana").
2. Spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
3. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]** (Programmatūras atjaunināšana > Tīkls).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
4. Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Programmatūras atjaunināšana no USB

1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet savu modeli un noklikšķiniet uz saites "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
2. Lejupielādējiet programmatūru USB datu glabāšanas ierīcē.
 - (1) **Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, vai faili tiek saglabāti direktorijā "UPG_ALL".**
 - (2) **Ievietojiet direktoriju "UPG_ALL" USB ierīces saknes direktorijā.**
3. Pievienojiet USB ierīci šī atskaņotāja  (**USB**) kontaktam.

4. Spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
5. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]** (Programmatūras atjaunināšana > USB).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
6. Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.



Uzmanību

- Kamēr notiek atjaunināšanas process, neatvienojiet elektrības padevi un neizņemiet USB datu glabāšanas ierīci, jo šāda rīcība var bojāt atskaņotāju.

5. Specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD	Blu-ray	Valstis
 		Eiropa, Apvienotā Karaliste

Atskaņojamie mediji

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubultā slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 faili, WMA faili, JPEG faili
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB datu glabāšanas ierīce

Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Attēli: .jpg, .gif, .png

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izeja: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24Hz

Audio

- HDMI izeja
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Saderība: liela ātruma USB (2.0)
- Klases saderība: USB lielapjoma atmiņas klase (UMS)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- USB ports: 5V===, 500mA
- HDD (portatīvā cietā diska) atbalsts: var būt nepieciešams ārējs barošanas avots.

Galvenā ierīce

- Elektrības padeve: AC 220-230V~, 50/60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 11 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: <1 W
- Izmēri (p x a x d): 310 x 40 x 203 (mm)
- Kopējais svars: 1.1 kg

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un 2 AAA baterijas
- Īsā lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar lietošanas instrukciju vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)

Papildu piederumi

- Bezvadu Philips USB adapteris (nosaukums WUB1110, iegādājams atsevišķi)
 - Multimediju savienojumi: Wi-Fi 802.11 b/g/n
 - Savienojamība: USB
 - Darba vides temperatūra: no 5 °C līdz 40 °C
 - Izmērs (p x a x d): 28.4 x 82 x 13.4 mm

Lāzera specifikācija

- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaLnP (DVD/CD)
- Viļņa garums: 405+7nm/-7nm (BD), 660+4nm/-10nm (DVD), 790+6/-6nm (CD)
- Izejas jauda: 1mW (BD), 0.3mW (DVD), 0.28mW (CD)

6. Traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet remontēt atskaņotāju pašu spēkiem.

Ja, lietojot šo precī, rodas tās darbības traucējumi, pirms nodot precī remontā vispirms pārbaudiet tālākminētos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet savu precī un saņemiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami atskaņotāja aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Atskaņotāja taustiņi neestrādā

- Uz dažām minūtēm atvienojiet atskaņotāju no elektrības padeves. Pēc tam atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskaņotājam atbilstošo ieejas avotu.

Nav attēla HDMI savienojumam

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Ja vads ir bojāts, tad nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults spiediet taustiņus **▲** un **'731'** (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu. Vai **ai** pagaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie neautorizētās displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/ videosignāli signāli var netikt pārraidīti.

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas videoierakstus

- Pārliecinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas videoierakstus.

Skaņa

Nav audiosignāla izejas no televizora

- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskaņotājam atbilstošo ieejas avotu.

Nav audiosignāla no ārējās audioierīces (mājas kinozāles vai pastiprinātāja) skaļruņiem

- Pārslēdziet audioierīci uz atbilstošo audiosignāla ieejas avotu.

Nav skaņas HDMI savienojumam

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

Nav sekundārās audiosignāla izejas funkcijai Attēls-Attēlā

- Ja izvēlnē **[HDMI Audio]** vai **[Digital Audio]** ir izvēlēts iestatījums **[Bitstream]**, interaktīvā skaņa kā funkcijas Attēls-Attēlā skaņa tiek izslēgta. Deaktivizējiet iestatījumu **[Bitstream]**.

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, vai disks ir pareizi ievietots.
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo disku. Skatīt "Specifikācijas".
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta DVD diska vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVDRW vai DVDR diskus, pārliecinieties, vai disks ir aizvērts.

Nevar atskaņot DivX videofailus

- Pārliecinieties, vai DivX videofails ir pabeigts.
- Pārliecinieties, vai faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

Netiek pareizi rādīti DivX subtitri

- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX videofaila nosaukums.
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo subtitru faila paplašinājumu (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

Nevar nolaīt pievienotās USB datu glabāšanas ierīces saturu

- Pārliecinieties, vai USB datu glabāšanas ierīces formāts ir saderīgs ar šo atskaņotāju.
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta USB datu glabāšanas ierīces failu sistēmu.
- Portatīvajiem cietajiem diskkiem (HDD) var būt nepieciešama ārēja barošanas padeve.

Televizora ekrānā parādās zīme "No entry" (Nav ievades) vai "x"

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nedarbojas

- Pārliecinieties, vai šis disku atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink televizoram un iestatījums **[EasyLink]** ir pozīcijā **[On]** (ieslēgt) (skatīt "Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana" > "Philips EasyLink lietošana").

Nevar piekļūt BD-Live funkcijām

- Pārliecinieties, vai atskaņotājs ir pievienots tīklam (skatīt "Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai Blu-ray disks atbalsta BD Live funkciju.
- Iztīriet atmiņu (skatīt "Iestatījumu regulēšana" > "Papildus iespējas (BD-live drošība, atmiņas dzēšana...)").

Tīkls

Bezvadu tīkls netiek atrasts vai arī tas nedarbojas

- Pārliecinieties, vai ir pareizi izveidots tīkla savienojums (skatīt "Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Mikroviļņu krāsnis, bezvadu tālruni un citas bezvadu ierīces tuvākajā apkārtnē var traucēt bezvadu tīkla darbību.
- Ja bezvadu tīkls nedarbojas, mēģiniet tīkla savienojumu ar tīkla kabeli (skatīt "Jūsu Blu-ray/ DVD disku atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").



'Blu-ray Disc™' un 'Blu-ray Disc™' logo ir 'Blu-ray Disc Association' preču zīmes.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.🇺🇸



Ražots ar licenci no "Dolby Laboratories". "Dolby" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" preču zīmes.



Ražots ar licenci pēc ASV patentiem Nr. 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas ir izdoti un gaidāmi.

Prece iekļauj programmatūru. © DTS, Inc. Visas tiesības ir aizsargātas.



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls videoformāts, ko izveidojis DivX, LLC, Rovi Corporation apakšvienība. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu pārveidošanā uz DivX video meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA (Video-On-Demand): Šo DivX sertificēto® ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD.

Atveriet vod.divx.com un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.

DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® un DivX Plus™HD (H.264/MKV) video līdz pat 1080p HD ar augstākās klases (premium) saturu.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD un asociētie logo ir Rovi Corporation vai tās apakšvienību preču zīmes un ir izmantojamas ar licenci.



BONUSVIEW

'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' preču zīmes.



"DVD Video" ir "DVD Format/Logo Licensing Corporation" preču zīme.



Java un visas citas Java preču zīmes un logo ir Sun Microsystems, Inc. preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Av estan	6569
Aymara	6589
Azerhaji ani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav ic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385


Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kerne wek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Ku rdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limb urgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Na vaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrin ya	8473
To nga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Ur du	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Vo lapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības ir aizsargātas.

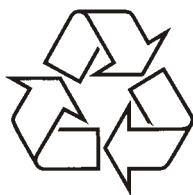

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>