

Schnellstartanleitung



Schritt A Anschließen

Schritt B Einrichten


Schritt C Verwenden

Verpackungsinhalt?

Folgende Teile müssen sich in der Verpackung befinden.



Fernbedienung

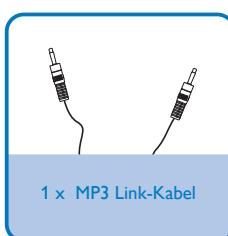

1 x MP3 Link-Kabel



Schnellstartanleitung



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Schritt A Anschließen

1


Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

Tipp

Informationen zum Anschließen anderer Geräte an dieses System finden Sie in der Bedienungsanleitung.

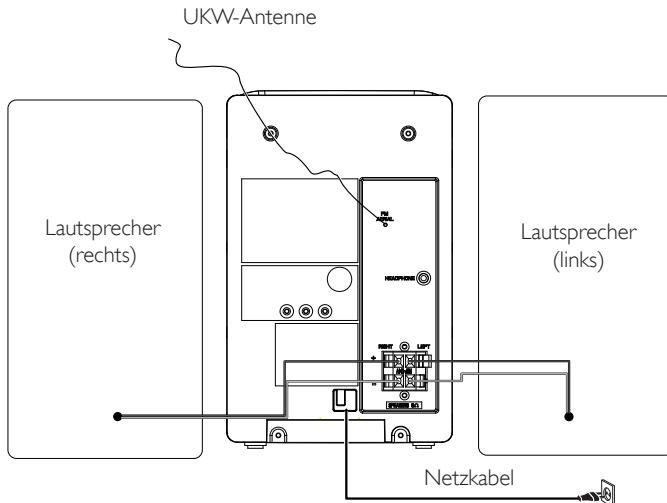

Schritt B Einrichten

Einstellen der Uhr

1

Halten Sie die Taste **CLOCK** (bzw. **CLOCK/DISPLAY** auf der Fernbedienung) gedrückt, um den Uhrzeiteinstellungsmodus aufzurufen.

2

Drücken Sie wiederholt **PROG**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.

3

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK** (bzw. **CLOCK/DISPLAY** auf der Fernbedienung).
→ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.

4

Drücken Sie die Tasten **◀▶/▶▶** (bzw. **◀▶/▶▶** auf der Fernbedienung), um die Stunden einzustellen.

5


Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK** (bzw. **CLOCK/DISPLAY** auf der Fernbedienung).
→ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.

6

Drücken Sie die Tasten **◀▶/▶▶** (bzw. **◀▶/▶▶** auf der Fernbedienung), um die Minuten einzustellen.

7

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK** (bzw. **CLOCK/DISPLAY** auf der Fernbedienung).

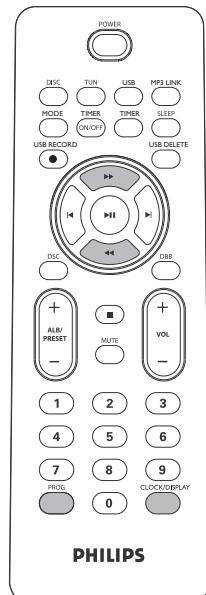

Schritt C Verwenden

Wiedergabe von CD

1

Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **SOURCE** (bzw. **DISC** auf der Fernbedienung).

2

Heben Sie die Abdeckung des CD-Fachs an.

3

Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.

4

Drücken Sie die Taste **▶ II**, um die Wiedergabe zu starten.

5

Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.



Wiedergabe von USB

Zusammen mit dem Hi-Fi-System können Sie USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1), USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1) und Speicherkarten verwenden (Sie benötigen dazu ein separates Speicherkartenlesegerät, das in Verbindung mit dem Hi-Fi-System funktioniert).

1

Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse am Gerät.

2

Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste **SOURCE** (bzw. **USB** auf der Fernbedienung), um USB auszuwählen.


3

Spielen Sie die Audio-Dateien des USB-Geräts genauso ab, wie die Alben/Titel einer CD.

Schritt C Verwenden

Empfangen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie wiederholt **SOURCE** (bzw. **TUN** auf der Fernbedienung), um [FM] (UKW) oder [MW] auszuwählen.
- 2 Halten Sie die Taste **PROG** gedrückt (länger als zwei Sekunden), um die im Frequenzbereich verfügbaren Radiosender zu programmieren.
- 3 Drücken Sie im Tuner-Modus auf **PRESET/ALBUM +/-** (bzw. **ABL/PRESET +/-** auf der Fernbedienung), um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.

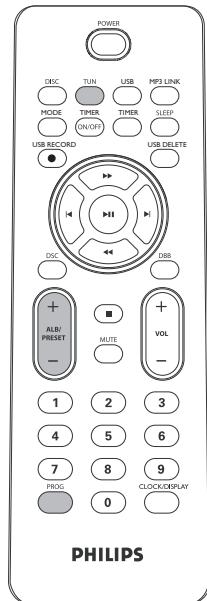

Tipp

Im beiliegenden Handbuch des Geräteherstellers sind die Wiedergabefunktionen und zusätzlichen Funktionen im Detail beschrieben.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>



PDCC-JH/ZYL-0851