

PHILIPS

Bærbar højttaler

BT7700

Brugervejledning



Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtigt	1
	Sikkerhed	1
	Meddelelse	1

2	Din Bluetooth-højttaler	2
	Introduktion	2
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over højttaleren	3

3	Sådan kommer du i gang	4
	Oplad det indbyggede batteri	4
	Tænd/sluk	4

4	Brug Bluetooth-enheder	5
	Tilslut en Bluetooth-enhed	5
	Tilslut to Bluetooth-enheder samtidigt	6
	Afspil fra Bluetooth-enheder	6
	Afbryd en enhed	6
	Genopret forbindelsen til en enhed	6
	Ryd parringsoplysningerne	6
	Styr dit telefonopkald	7

5	Andre funktioner	7
	Lytning til en ekstern enhed	7
	Oplad din enhed	8
	Reguler lydstyrken	8

6	Specifikationer	8
----------	------------------------	----------

7	Fejlfinding	
	Generelt	
	Om Bluetooth-enhed	

1 Vigtigt

Sikkerhed



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af højttaleren.
 - Placer aldrig højttaleren på andet elektrisk udstyr.
 - Udsæt ikke højttaleren for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
-
- Sørg for, at der er nok friplads rundt om højttaleren til ventilation.
 - Efter brug i fugtige omgivelser skal du øjeblikkeligt rengøre produktet med en blød, tør klud.
 - Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
 - Placer aldrig farlige genstande på højttaleren (f.eks. tændte lys).



Bemærk

- Identifikationspladen findes i venstre side af højttaleren.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

CE 0890

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Vi anbefaler stærkt, at du medbringer produktet til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, hvor du kan få en fagmand til at fjerne det genopladelige batteri.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske

og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



Forsigtig

- Fjernelse af det indbyggede batteri gør garantien ugyldig og kan ødelægge produktet.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

Miljøoplysninger

Alt unødigt emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie). Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker



Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Gibson Innovations Limiteds brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.

2 Din Bluetooth-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Introduktion


Denne højttaler er stænktestet (IPX4) og kan anvendes i nærheden af vand.

Med denne højttaler kan du

- nyde lyd fra Bluetooth-aktiverede enheder eller andre eksterne enheder og
- oplade dine eksterne enheder.


Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

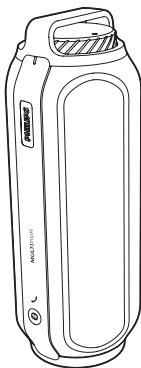

- Højtaler
- USB-kabel til opladning
- Trykte materialer

Overview over højttaleren

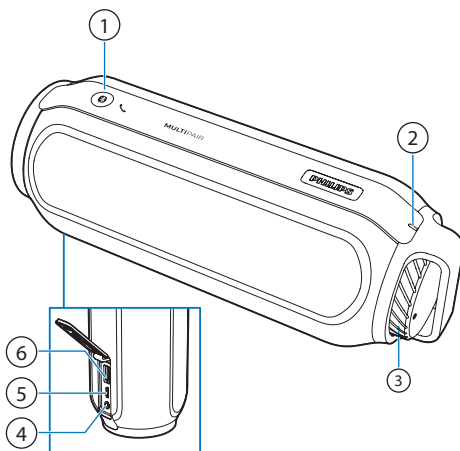

- ① **Bluetooth**
 - Åbn Bluetooth-parringstilstand.
 - Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelsen kan du besvare et indgående opkald.
 - Ryd Bluetooth-parringsoplysninger.
- ② **LED-indikator**
 - Angiv batteri eller den aktuelle Bluetooth-forbindelsesstatus.
- ③ **Lydstyrkeknop ()**
 - Tænd eller sluk for højttaleren.
 - Juster lydstyrken.
- ④ **AUDIO IN**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑤ **DC IN**
 - Oplad det indbyggede batteri.
- ⑥ **OPLADNING (5 V $\equiv$ 2,1 A)**
 - Oplad din eksterne enhed.

3 Sådan kommer du i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Oplad det indbyggede batteri


Højtaleren strømforsynes af det indbyggede, genopladelige batteri.

Bemærk

- Det tager ca. fire timer at oplade batteriet helt (brug en 5 V, 2,1 A adapter som anbefalet). Hvis din opladestromstyrke er på under 2 A, kan opladningen tage længere tid.
- Et genopladeligt batteri har et begrænset antal opladningscykluser. Batterilevetid og antal opladningscykluser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- LED-indikatoren blinker rødt, når batteriet er ved at løbe tør for strøm.


Sådan oplades det indbyggede batteri:

- Tilslut højtaleren til vekselstrømforsyningen ved hjælp af adapteren (medfølger ikke).

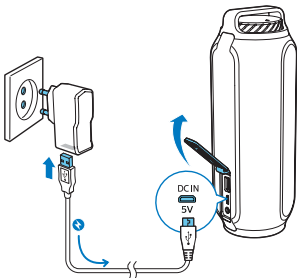

Systemstatus	Batteristatus	LED-status
Til	Strømbesparende	Blinker rødt i 10 minutter og lyser derefter blåt.
Til	Under opladning	Konstant rødt i 5 sekunder og lyser derefter blåt
Fra	Under opladning	Konstant rødt
Fra	Fuldt opladet	Sluk

Tænd/sluk

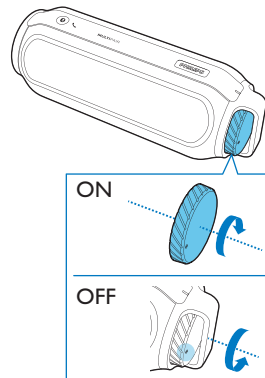

For at tænde eller slukke for højtaleren skal du dreje knappen med eller mod uret, indtil du hører et klik.

- ➔ Når højtaleren er tændt, blinker den blå LED-indikator.
- ➔ Når højtaleren er slukket, slukker den blå LED-indikator.

Skift til standbytilstand

Højttaleren skifter automatisk til standby-tilstand, når der ikke trykkes på en knap i 15 minutter.



Bemærk

- Hvis du vil vække højttaleren fra standbytilstand, skal du trykke på  øverst på højttaleren.

4 Brug Bluetooth-enheder

Med denne højttaler kan du lytte til lyd fra Bluetooth-aktiverede enheder og styre indgående opkald via Bluetooth.

Tilslut en Bluetooth-enhed



Bemærk

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.
- Dækningsområdet mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Tænd for højttaleren.
↳ Den blå LED-indikator blinker.
- 2 På din Bluetooth-enhed kan du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til enheden).
- 3 Vælg **[Philips BT7700]** på din enhed til parring. Om nødvendigt indtastes "0000" som adgangskode til parring.
↳ Når der er oprettet forbindelse, bipper højttaleren to gange, og LED-indikatoren lyser konstant blåt.

Tilslut to Bluetooth-enheder samtidigt

Du kan højst parre og forbinde to Bluetooth-aktiverede enheder med højttaleren på samme tid.

- Hvis højttaleren allerede har forbindelse til en enhed, skal du holde  nede i to sekunder for at aktivere parringstilstand.
 - ↳ Bluetooth-indikatoren blinker hurtigt blå.
 - ↳ Højttaleren er klar til parring med en ny Bluetooth-enhed.
 - ↳ Den forrige enhed er stadig tilsluttet til højttaleren.
- Hvis højttaleren er tilsluttet til to enheder samtidigt, og kun én enhed afspiller lyd, skal du holde  nede i to sekunder for at aktivere parringstilstand.
 - ↳ Forbindelsen til den inaktive enhed er afbrudt.
 - ↳ Højttaleren er klar til parring med en ny Bluetooth-enhed.
- Hvis højttaleren er tilsluttet til to enheder samtidigt, og ingen af enhederne afspiller lyd, skal du holde  nede i to sekunder for at aktivere parringstilstand.
 - ↳ Forbindelsen til den først tilsluttede enhed afbrydes.
 - ↳ Højttaleren er klar til parring med en ny Bluetooth-enhed.

LED-indikator	Beskrivelse
Blinker blå hurtigt	Klar til parring
Blinker blå langsomt	Opretter forbindelse til den tidligere tilsluttede enhed.
Fast blå	Tilsluttet

Afspil fra Bluetooth-enheder



Bemærk

- Musikafspilningen sættes på pause, når der er et indgående opkald, og genoptages, når telefonopkaldet afsluttes.

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelse kan du afspille lyd på alle tilsluttede enheder.

- ↳ Lyden udsendes fra din Bluetooth-enhed til højttaleren.

Afbryd en enhed

- Sluk for højttaleren;
- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- flytte enheden uden for kommunikationsrækkevidden.

Genopret forbindelsen til en enhed

- Når du tænder for højttaleren, forsøger den automatisk at genoprette forbindelse til den sidst tilsluttede enhed.
- Hvis det ikke lykkes, skal du vælge **[Philips BT7700]** på din Bluetooth-menu for at genoprette forbindelse.

Ryd parringsoplysningerne

Hold  nede i 10 sekunder.

Styr dit telefonopkald

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelsen kan du styre et indgående opkald med højttaleren.

Knap	Funktion
	Tryk for at besvare et indgående opkald. Tryk og hold nede i 2 sekunder for at afvise et indgående opkald. Under et opkald skal du trykke for at afslutte det aktuelle opkald. Under et opkald skal du trykke og holde knappen nede i to sekunder for at overføre opkaldet til din mobile enhed.


5 Andre funktioner

Lytning til en ekstern enhed

Med denne højttaler kan du også lytte til en ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller.

Bemærk

- Sørg for at stoppe musikafspilning via Bluetooth.

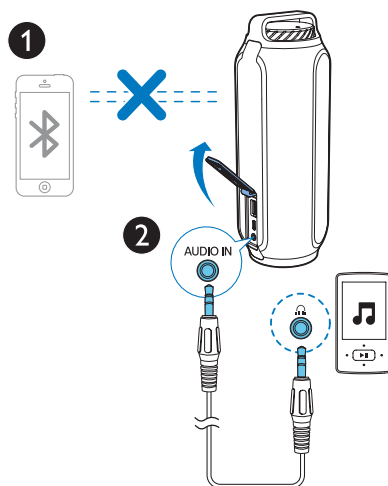

- 1 Åbn beskyttelsesdækslet i bunden af højttaleren.
- 2 Tilslut et lydindgangskabel (medfølger ikke) med et 3,5 mm stik i begge ender til:
 - **AUDIO IN**-stikket på denne højttaler og
 - hovedtelefonstikket på den eksterne enhed.

3 Afspil lyd på den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).


Tip

- Når du starter streaming af musik fra en tilsluttet Bluetooth-enhed, skifter højttaleren automatisk til Bluetooth-kilden.

Oplad din enhed

Med denne højttaler kan du genoplade dine eksterne enheder som f.eks. din mobiltelefon, MP3-afspiller eller andre mobile enheder.

1 Tilslut højttaleren til enheden med USB-kablet.

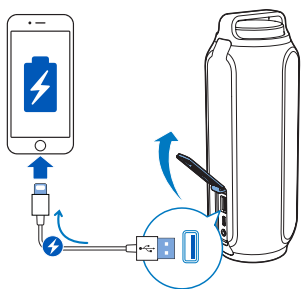

2 Tænd for højttaleren.

- ↳ Når enheden er genkendt, starter opladningen.

Bemærk

- Når batteriniveauet er lavt, eller højttaleren er sluttet til lysnettet, ophører opladningen.

Reguler lydstyrken

Under musikafspilning drejer du på knappen for at skrue op eller ned for lydstyrken.

6 Specifikationer

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Nominel udgangseffekt (forstærker)	2 x 7,5 W RMS ≤1 % THD
Akustisk frekvenskurve	63-20000 Hz, +/-3 dB
Højttalerdriver	2 x 1,75" bredspektret, 4 Ω
Basforstærkning	2 x passivt gitter
Bluetooth-version	V4.1
Bluetooth understøttede profiler	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth-frekvensbånd / udgangseffekt	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-bånd / ≤ 4 dBm (klasse 2)
AUX-indgangsniveau	650 mV RMS
Vandtæthed	IPX4
Indbygget batteri	Li-ion-batteri (3,7 V, 6000 mAh)
Spilletid i batteritilstand	Cirka 12 timer
Opladningstid	4 timer (med 2,1 A nominel strømkilde)
USB-opladerkabel	via DC IN -stikket
Trådløs opladers udgangseffekt	5V / maks. 2,1 A
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	81 x 214 x 76 mm
Vægt	
- Hovedenhed	0,7 kg

7 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Generelt

Ingen strøm

- Genoplad højttaleren.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken på dette produkt.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Sørg for at stoppe musikafspilning i AUDIO IN-tilstand via Bluetooth.
- Kontroller, at din Bluetooth-enhed er inden for det effektive dækningsområde.

Kan ikke oplade din eksterne enhed.

- Kontroller, at din enhed er sluttet korrekt til højttaleren.
- Hvis batteriniveauet er lavt, ophører opladningen.
- Når højttaleren er sluttet til lysnettet med henblik på opladning, kan du ikke oplade din enhed.

LED-indikatoren blinker rødt fem gange og lyser derefter konstant rødt, og højttaleren reagerer ikke, når du trykker på en vilkårlig tast.

- Højttaleren er i demo-tilstand. Hold  nede i 20 sekunder for at forlade denne tilstand.

Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke finde [Philips BT7700] på din enhed til parring.

- Hold  nede i to sekunder for at skifte til parringstilstand, og prøv derefter igen.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Produktet har allerede forbindelse til to Bluetooth-enheder. Tryk og hold  nede i to sekunder, og prøv derefter igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.



2016 © Gibson Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes.
Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af Gibson Innovations Ltd., og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver i forhold til dette produkt.
Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og benyttes under licens.

BT7700_00_UM_V1.0

