


1 连接


A 摆放

正常的扬声器系统摆放对于确保最佳音效十分重要。

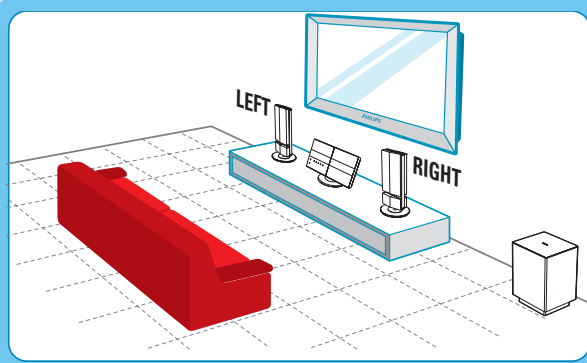


- 1 将扬声器放在正常收听时耳朵的高度，与电视机之间距离相等，正面朝向聆听区域。
- 2 将低音扬声器放在地板上，距离电视机至少一米。

B 取下主装置的后盖

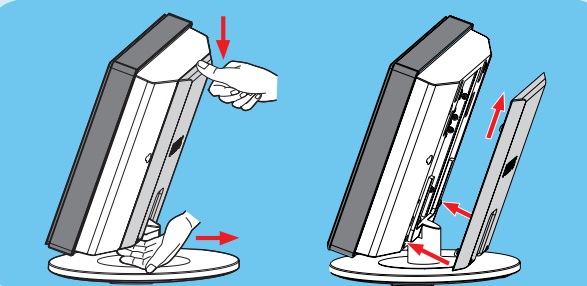


- 1 从顶部小心按下后盖并将其从主装置卸下。
- 2 在所有连接已完成之后（有关详情，参阅下面的章节），请将抓手装配到孔洞内并向上推，从而合上后盖。

C 将扬声器和主装置连接到低音扬声器

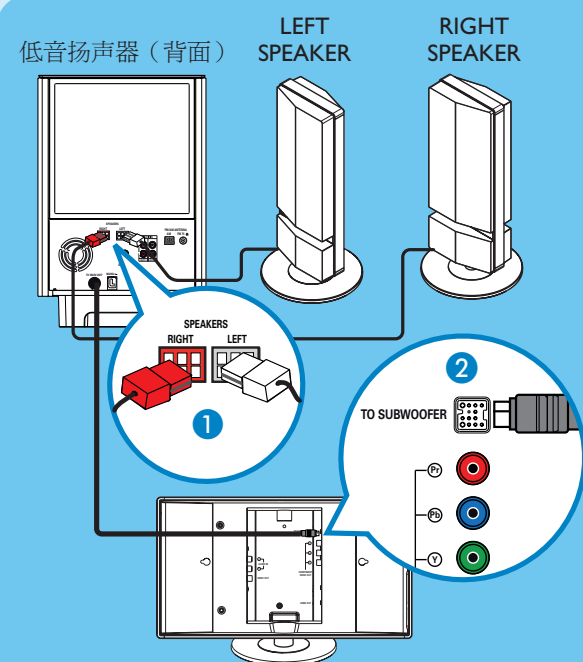

- 1 将左扬声器连接到 **SPEAKER LEFT** 插孔，右扬声器连接到 **SPEAKER RIGHT** 插孔。这两个插孔均在低音扬声器背面。
- 2 将与主装置相连的 线缆从低音扬声器连接到主装置背面的 **TO SUBWOOFER** 插孔。


D 将主装置连接到电视机

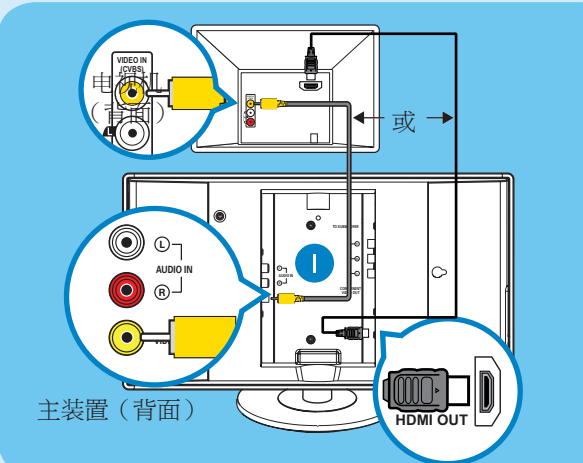

- 将复合视频电缆（随附）从主装置上的 **VIDEO OUT** 插孔连接到电视机上的 **VIDEO IN** 插孔。
- 如果您的电视机支持 **HDMI**，则请将 **HDMI** 电缆（随附）从 **HDMI OUT** 连接到电视机上的 **HDMI IN** 插孔。

E 连接无线电天线和电源线


让天线远离电子设备以防止不必要的干扰。

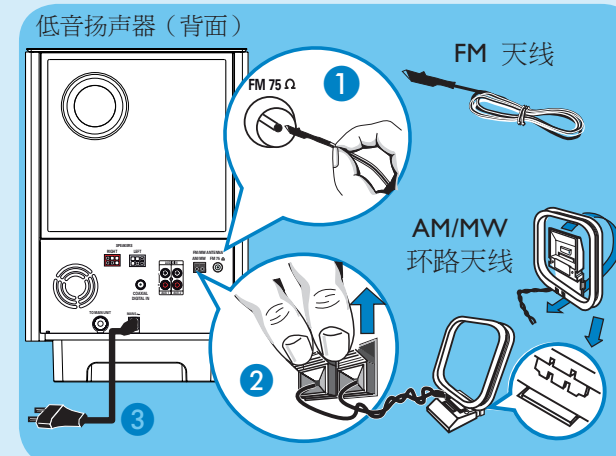

- 1 将 **FM** 天线连接到 **FM 75 Ω** 插孔的内插针。延长天线以获得最佳接收效果。
- 2 解开 **AM/MW** 环路天线并将抓手固定在插槽中。推动接头薄片并将电线插入 **AM/MW** 插孔。
- 3 将电源线从低音扬声器连接到 **AC** 电源插座。

F 连接电视的音频输出（可选）

要通过这款家庭影院系统聆听电视音频，可使用红色和白色的音频线缆（未提供）将主装置上的 **AUDIO IN** 插孔与电视机的 **AUDIO OUT** 插孔相连接。

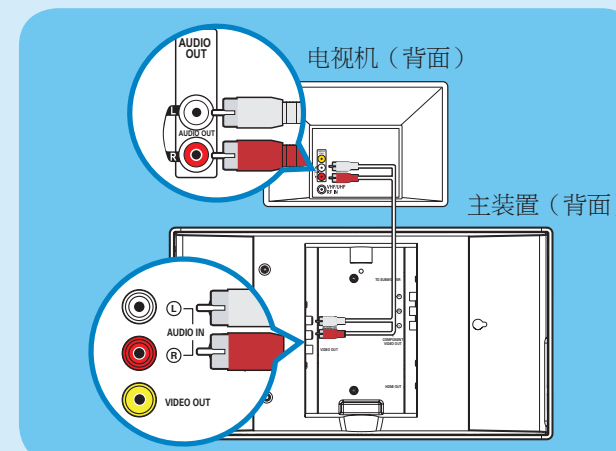

注 在观看电视节目时，可以按遥控器上的 **TV** 获得来自扬声器系统的声音输出。

2 设定

A 寻找观看频道

- 1 按主装置上的 **⏻** (**STANDBY ON**) 将其打开。
- 2 打开电视机。使用电视机的遥控器选择正确的观看频道。

注 要搜索正确的观看频道，可以重复按电视遥控器上的 **Channel Down** 按钮（或者 **AV**, **SELECT**, **⏻** 按钮），直到看到显示视频的频道。


B 设置扬声器

第一次打开此装置时，扬声器设置消息将出现在电视机上。

- 1 按遥控器上的 **SETUP** 进入“通用设定页”。
- 2 按向下指针键突出显示 { **Ambisound 设置** } 然后按向右指针键。
- 3 选择下面的选项之一，并按向右指针键。

- { **室内音响** }
- { **硬** } - 适合水泥或木质墙壁。
- { **软** } - 适合帘帐或空地。
- { **扬声器距离** }
- { **靠近** } - “X” 少于 1.2 米 (3.9 英尺)。
- { **默认** } - “X” 处于 1.2 至 2 米 (3.9 至 6.5 英尺) 之间。
- { **远** } - “X” 超过 2 米 (6.5 英尺)。
- { **聆听位置** }
- { **靠近** } - “Z” 少于 2 米 (6.5 英尺)。
- { **默认** } - “Z” 处于 2 至 3 米 (6.5 至 9.8 英尺) 之间。
- { **远** } - “Z” 超过 3 米 (9.8 英尺)。

注 带下划线的选项为默认设定。

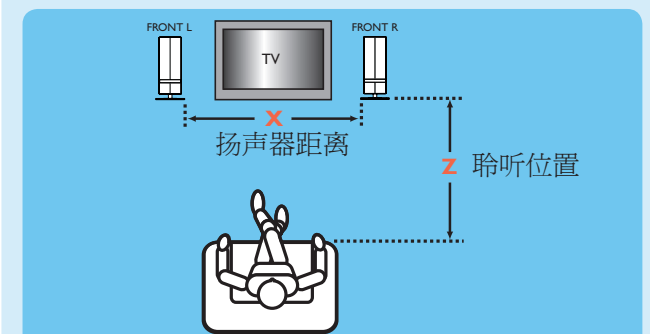


- 4 选择最合适的预设设置并按 **OK** 确认。
- 5 一旦完成，按 **SETUP** 退出菜单。

注 有关其它设置选项，请参阅随附的用户手册。

3 观赏

开始光盘播放


- 1 按 打开光盘仓。

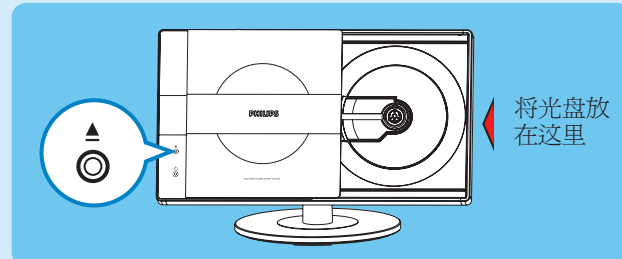

将光盘放在这里


- 2 将光盘标签面朝向您放入托架。
- 3 按 关闭光盘仓。
- 4 将自动开始播放。
- 5 如果光盘菜单出现在电视上，请使用指针键选择菜单中的选项并按 **OK** 开始播放。
- 要享受扬声器发出的震撼的环绕立体声，可按遥控器上的 **AMBISOUND** 打开多声道环绕立体声模式。
- 6 按 停止播放。

注 按 按钮时，播放将从上次停止的地方继续进行。要重头开始播放，则必须按 。

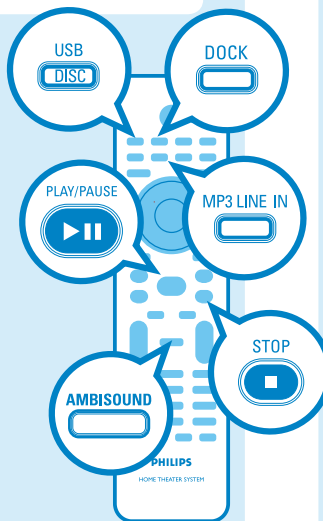

播放其它支持的设备

其它设备的连接位于主装置的左侧。

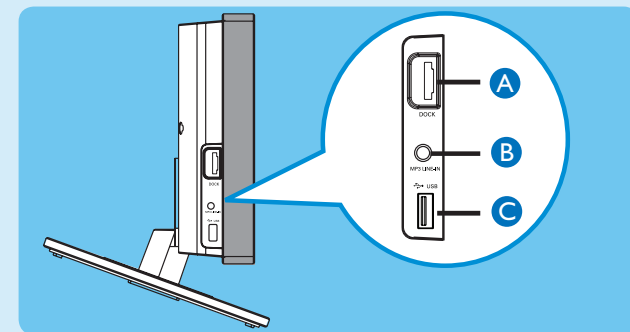

Apple iPod

- 1 将飞利浦 HTD7001 底座连接至 **A**。
- 2 在将您的 iPod 接插到正确的底座之前，请把它打开。
- 3 按 **DOCK** 切换到“底座”模式。
- 4 按 iPod 上的 **PLAY**。

注 有关视频/图片播放的详细信息，请参阅随附的用户手册或 HTD7001 用户手册。

其它便携式音频播放机

- 1 使用随附的 **MP3 LINE-IN** 线路输入电缆将便携式音频播放机上的耳机输出插孔连接至 **B**。
- 2 按下便携式音频播放机上的 **PLAY**。
- 3 按 **MP3 LINE-IN** 聆听播放。

USB 设备


- 1 将您的 USB 设备插入 **C**。
- 2 按 **DISC/USB** 切换到“USB”模式。
- 3 按 开始播放。
- 4 要停止播放，按 **DISC/USB** 切换到“光盘”模式。现在可以拔除您的 USB 设备。

快速入门指南



- 1 连接
- 2 设定
- 3 观赏


包装盒内物品

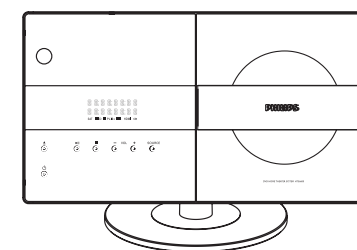


主装置




遥控器和 2 节电池

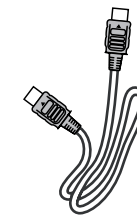


HDMI 电缆

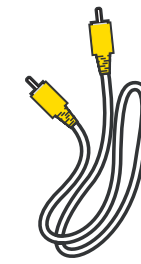


复合视频电缆

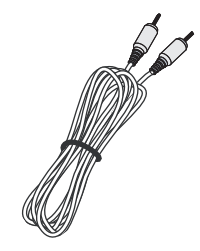

MP3 线路输入电缆

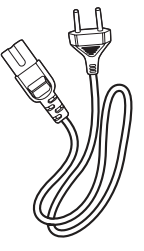

电源线

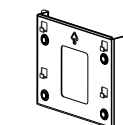


主装置壁挂式安装托架



扬声器壁挂式安装托架 (2x)




FM 天线

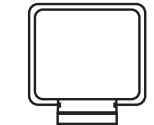

AM/MW 环路天线



使用手册

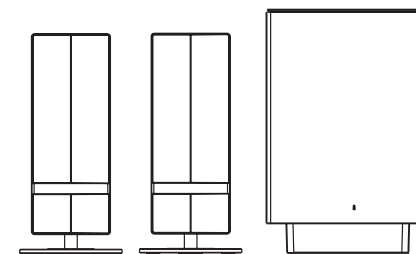

扬声器和低音扬声器



底座



3.5 毫米视频电缆



iPod 底座适配器 (8x)




微纤维清洁布

需要协助吗？ 使用手册

请参阅飞利浦 DVD 系统随附的使用手册。

网上

请至 www.philips.com/welcome。



2007 © Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。
12 NC 31 39 245 25382
www.philips.com

PHILIPS