

1 Prečítajte si najskôr!


Rýchla príručka

- A** Pripojenie / Nastavenie
- B** Zábava




PHILIPS


Čo je v balení?

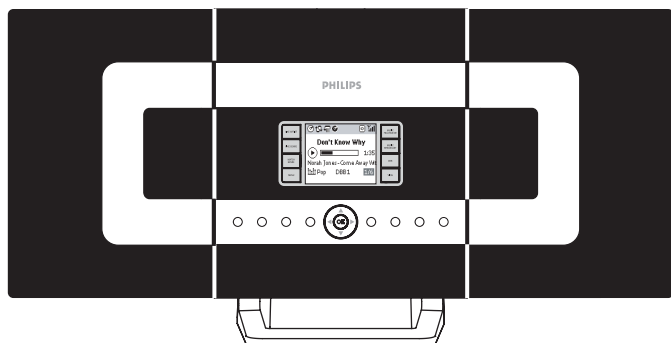


Bezdrôtová hudobná základňa

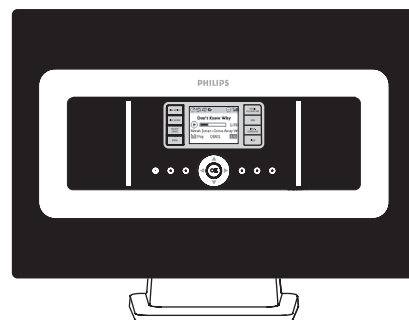


Bezdrôtová hudobná stanica

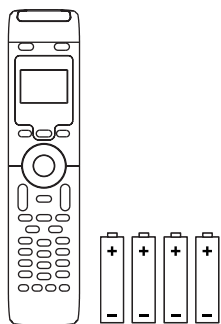


Dvojcestný diaľkový ovládač
základne
so 4 batériami AAA

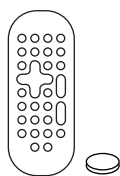


Diaľkový ovládač stanice
s 1 batériou CR2025

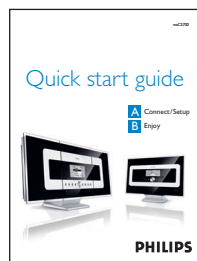

Rýchla príručka

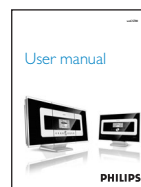


Používateľská príručka

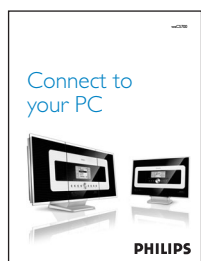


Pripojenie k počítaču




Inštalčný disk CD

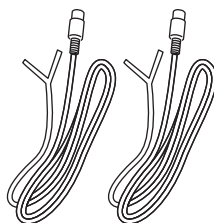

2 x FM drôtová anténa



1 x Ethernetový
kábel

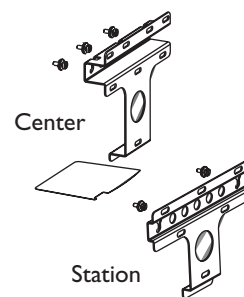

2 x Súprava na pripevnenie
pre základňu a stanicu




Pripojenie / Nastavenie

Nastavenie Wi-Fi pripojenia medzi základňou a stanicou

Po zapnutí zariadenia WACS700 sa automaticky spustí Wi-Fi pripojenie medzi základňou WAC700 a stanicou WAS 700.

1

Pri prvom nastavení Wi-Fi pripojenia umiestnite **základňu WAC700** a **stanicu WAS700** vedľa seba na rovnom pevnom povrchu

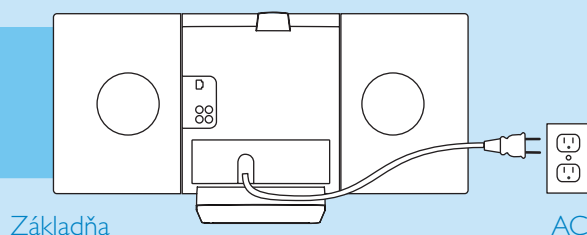


2

Pripojte zariadenie WACS700 k napájaniu, najskôr základňu a potom stanicu

Základňa/stanica:

- Obrazovka sa rozsvieti.
- Spustí sa automatická inštalácia / pripojenie.
- Po dokončení inštalácie / pripojenia sa aktivuje režim **HD** (pevný disk).

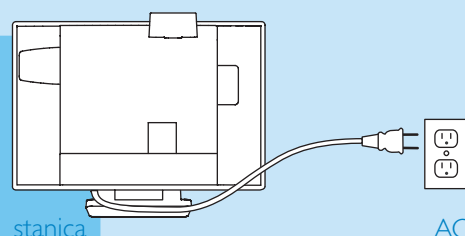

3

Umiestnite základňu a stanicu podľa potreby: **zapojiť a prenášať**

- Jednoducho odpojte základňu a stanicu a zapnite ich v iných miestnostiach.
- Hudbu z pevného disku bude možné prenášať medzi základňou a stanicou.

DÔLEŽITÉ!

- Vyhnite sa hrubým stenám. Základňa a stanica by nemali byť oddelené dvomi alebo viacerými stenami.
- Udržujte základňu a stanicu mimo zdroja rušenia, napríklad: plazmové televízory, mikrovlnné rúry, telefóny DECT, bluetooth zariadenia, bezdrôtové telefóny a iné Wi-Fi produkty.
- Upravte umiestnenie základne a stanice podľa príjmu Wi-Fi signálu.
 indikácia maximálneho príjmu;  : indikácia minimálneho príjmu
- Pre pripevnenie na stenu je nutné požiadať o pomoc kvalifikovanú osobu. Podrobnosti nájdete v prílohe používateľskej príručky. Ako je možné pripevniť základňu alebo stanicu na stenu.

Zapojiť a prenášať

- Najskôr zapnite základňu a až potom stanicu.

B

Zábava

Prehrávanie z pevného disku (HD)

Na 40GB* pevnom disku základne WAC700 môžete centrálne uchovávať až 750 zvukových diskov CD. Na pripojenej stanici WAS700 je možné prehrávať všetku hudbu uloženú na pevnom disku.

1

Zapnite základňu alebo stanicu stlačením tlačidla **STANDBY ON**

2

Stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte na základni alebo stanici zdroj **HD**

- Aktivujete režim **HD** (pevný disk).

3

Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ ▼ ◀ ▶ vyberte možnosti prehrávania

4

Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla **OK** alebo ▶

5

Zmena možností prehrávania

- Stlačením tlačidla ◀ otvorte predchádzajúci zoznam možností
- Vykonajte výber pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ ▼ ◀ ▶
- Akciu potvrdíte stlačením tlačidla **OK** alebo ▶

6

Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP / ■**

Tipy:





- Ukážkové skladby sú uložené v kategórii **Playlists**.

DÔLEŽITÉ!

- Pred používaním diaľkového ovládača stanice odstráňte ochranný plastový kryt.
- Vo východiskovom nastavení funguje diaľkový ovládač základne iba so základňou.

Ovládanie stanice pomocou diaľkového ovládača základne:

- Stlačte a podržte tlačidlo **REFRESH**, pokým sa na diaľkovom ovládači základne nezobrazí obrazovka pre výber
- Stlačením ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ▶ vyberte možnosť **Station** (Stanica)

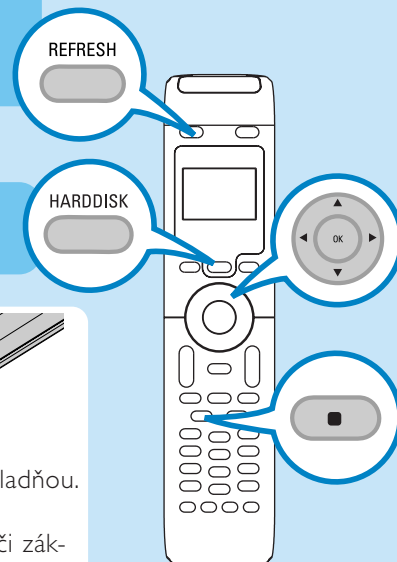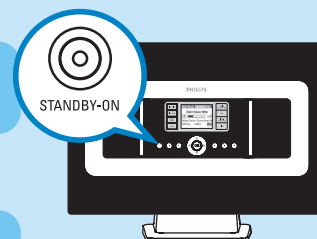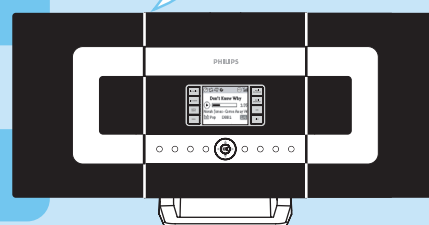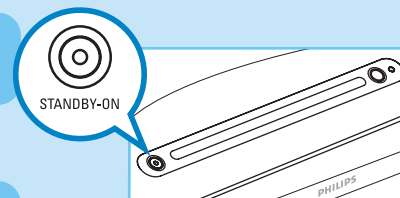

* Skutočné voľné miesto je 35 GB alebo menej, kvôli uloženému firmvéru, databáze hudobných diskov CD a ukážkových skladieb

B

Presúvanie medzi základňou a stanicou

K základni WAC700 je možné pripojiť až 5 staníc WAS700. Hudbu je možné medzi základňou a stanicami prenášať pomocou Wi-Fi pripojenia. Vy a vaša rodina môžete ľahko zdieľať hudbu na rôznych miestach v domácnosti.

MUSIC FOLLOWS ME

Ako sa pohybujete po dome, nechajte hudbu pohybovať sa s vami zo základne na stanicu alebo zo stanice na základňu.

1

Na prvej jednotke (základni alebo stanici), z ktorej hudba zmizne:

Funkciu aktivujete stlačením tlačidla **MUSIC FOLLOWS ME** počas prehrávania v režime HD

- Zobrazí sa ikona 

2

Na druhej jednotke (základni alebo stanici), na ktorej bude hudba pokračovať

Stlačte tlačidlo **MUSIC FOLLOWS ME** do 5 minút


- Vybraná hudba sa zastaví na prvej jednotke a pokračuje na druhej jednotke.
- Ikona  zmizne.

3

Funkciu MUSIC FOLLOWS ME zastavíte stlačením tlačidla **STOP / ■** na druhej jednotke.

Tipy:

- Skontrolujte, či ste vybrali zdroj HD, CD alebo AUX na druhej jednotke alebo prepli jednotku do pohotovostného režimu.
- Pred stlačením tlačidla **MUSIC FOLLOWS ME** na druhej jednotke musíte stlačiť tlačidlo MUSIC FOLLOWS ME na prvej jednotke.

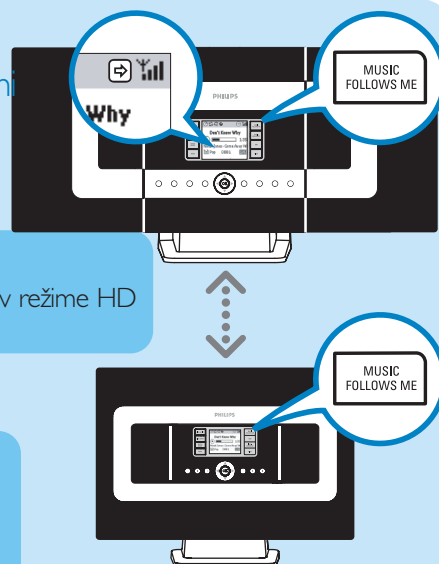

FUNKCIA MUSIC BROADCAST

Funkcia **MUSIC BROADCAST** umožňuje prenášať hudbu zo základne na stanicu(e).

1

Na základni

Funkciu aktivujete tlačidlom **MUSIC BROADCAST** počas prehrávania v režime HD

- Na základni a stanici sa zobrazí ikona . Začne 5 sekundové odpočítavanie.


2

Na základni a stanici

- Vybraná hudba sa začne prehrávať súčasne po 5 sekundovom odpočítavaní.

Tipy:

- Skontrolujte, či ste vybrali zdroj HD alebo AUX na staniciach alebo stanice prepli do pohotovostného režimu.
- **Ďalší prenos**
Pred stlačením tlačidla **MUSIC BROADCAST** skontrolujte, či nie je nutné deaktivovať predchádzajúci prenos. Ak je ikona na displeji základne alebo stanice stále aktívna, stlačte tlačidlo **STOP / ■** na základni. Potom postupujte podľa krokov 1-2 vyššie.
- **Počas prenosu môže byť medzi základňou a stanicou mierne oneskorenie v prehrávaní, ak sú zapnuté prvýkrát.**

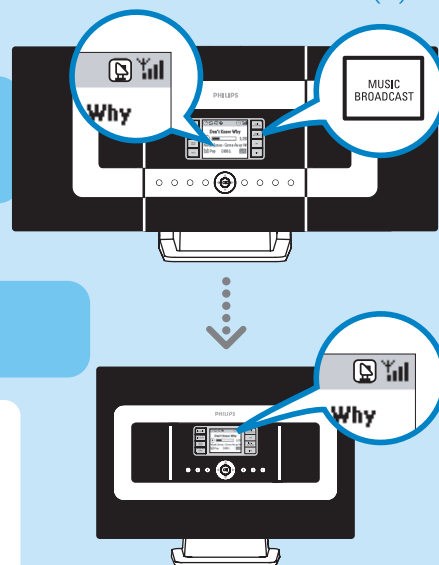

Budovanie hudobnej knižnice na základni


Na 40GB pevnom disku základne je možné uložiť až 750 zvukových diskov CD. Hudbu je možné uložiť po skopírovaní z diskov CD, importe z počítača alebo nahraní z rádia alebo externého zdroja.

Kopírovanie diskov CD

1

Vložte disk CD do priehradky pre disk CD na základni, potlačenou stranou smerom k sebe.


- Zobrazí sa nápis **Reading CD** (Čítanie disku CD).
- **Zvukový disk CD:** Zobrazí sa zoznam skladieb
- **MP3/WMA:** Zobrazí sa zoznam priečinkov
- Zoznam skladieb stlačením tlačidla ► na zvýraznenom priečinku súborov

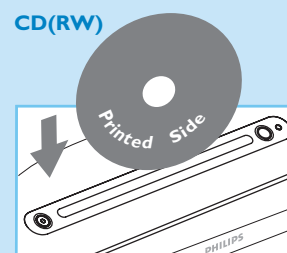

2

Na obrazovke so zoznamom skladieb stlačte tlačidlo **RECORD**


- Na displeji bude zobrazený stav kopírovania disku CD
- Zobrazí sa zoznam začiarňovacích políčok skladieb.

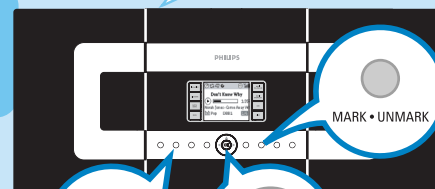

3

Stlačením tlačidla **MARK • UNMARK** vyberte jednu alebo viac skladieb, ktoré sa majú nahrávať


- Všetky skladby je možné označiť alebo ich označenie zrušiť stlačením a podržaním tlačidla **MARK • UNMARK**

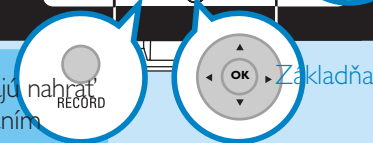

4

Výber **Rýchlosti kopírovania** a **Kvality kopírovania**

- a. Stlačte tlačidlo **MENU**.
- b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ ▼ ◀ ▶ otvorte ponuku **Settings**
- c. V ponuke **Settings** použite na výber ovládacie prvky pre navigáciu ▲ ▼ ◀ ▶

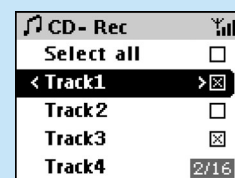

5


Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla **RECORD** alebo **OK**

- Zobrazí sa nápis **CD-Rec** (Nahrávanie CD). Na displeji sa zobrazí názov albumu nahrávanej skladby.



6

Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP / ■**

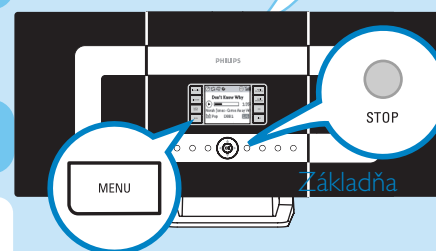

DÔLEŽITÉ!

- Prevedenie skopírovaných skladieb na súbory MP3 trvá určitý čas. Počas prevádzania svieti zeleno indikátor **ACTIVE**. Nevytáhnajte napájací kábel základne zo zásuvky, keď indikátor **ACTIVE** svieti a skôr než 15 minút po jeho zhasnutí.

Nájdenie skopírovaných skladieb

Po dokončení prevodu súborov MP3 (indikátor **ACTIVE** nesvieti) nájdete a môžete prehrávať skopírované skladby v časti Albums.

1

Vyberte zdroj HD

2


V časti Albums (Albumy) otvorte album nahraných skladieb pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ ▼ ◀ ▶.

Importovanie z počítača

Vid' časť Pripojenie k počítaču.

Nahrávanie z rádia alebo externého zdroja

Z rádia alebo externého zdroja možné vytvoriť maximálne 3 hodinový záznam. Vid' časť Budovanie hudobnej knižnice na základni v používateľskej príručke

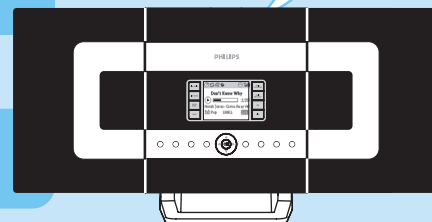

Prehrávanie diskov CD (iba na základni)

Na základni je možné prehrávať nasledujúce formáty:

- Všetky prednahraté disky CD
- Všetky finalizované disky CD-R a CD-RW
- Disky WMA a MP3-CD (CD-R/CD-RW so súborami MP3/WMA)

1

Vložte disk CD do priehradky pre disk CD na základni, potlačenou stranou smerom k sebe.

2

Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ ▼ ◀ ▶ vyberte skladbu alebo album.

3



Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla ▶ alebo **OK**

4

Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP** / ■

5

Disk vyberte stlačením tlačidla **EJECT**

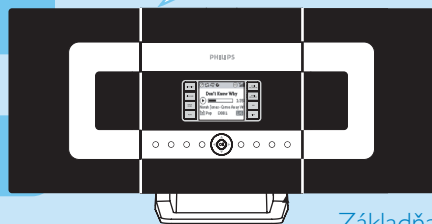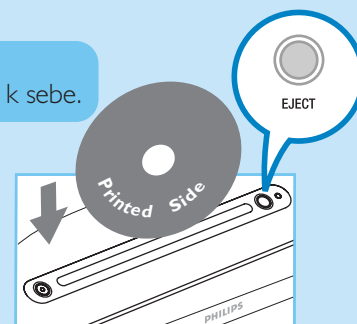

Základňa

Počúvanie FM rádia

1

Skontrolujte, či ste k základni a stanici pripojili drôtovú FM anténu (viď časť Inštalácia v používateľskej príručke)

2

Stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte na základni alebo stanici zdroj **TUNER** (na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TUNER/AUX**)

3

Výber funkcie **Autostore radio** (Automatické uloženie rádia)

a. Stlačte tlačidlo **MENU**

b. Vykonajte výber pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲, ▼ a ►

- Na displeji sa zobrazí táto správa: **Autostore Please wait...**
- Do pamäti je možné uložiť až 40 prednastavených rádiových staníc (vrátane maximálne 10 RDS staníc). Po uložení všetkých staníc sa automaticky začne prehrávať prvá prednastavená stanica

4


Stlačením tlačidla ◀ otvoríte zoznam predvolieb

5

Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲, ▼ a ► vyberte požadovanú stanicu

Aby ste využili všetky možnosti produktu, prečítajte si tieto príručky:

- **Používateľská príručka:** podrobnosti o používaní základne a stanice.
- **Pripojenie k počítaču:** informácie o pripojení k počítaču, konfigurácii siete a rýchlom prenose a správe hudobnej zbierky pomocou aplikácie **Philips Digital Media Manager (DMM)**.

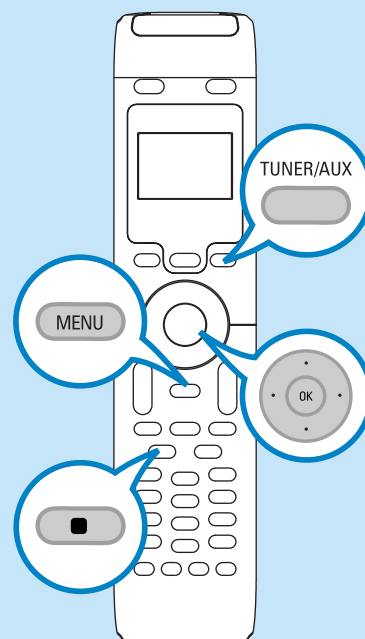

Potrebujete pomoc?

www.philips.com/support

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



connectedplanet



Be responsible
Respect copyrights

3141 075 20761¹⁵