

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

DVP3260

DVP3264



CZ DVD Video přehrávač

PHILIPS

Přístroj zapojujte vždy do snadno dostupné
síťové zásuvky. Pokud zpozorujete
nenormální chování přístroje, vypněte jej
odpojením síťového přívodu ze zásuvky.

POZOR!

Pro zákazníka:

Přečtěte si pozorně informaci ze spodního
krytu nebo zadního panelu přístroje a запиšte
si sem výrobní číslo. Tuto informaci uschovejte
k dalšímu použití.

Model: DVP3260, DVP3264

Výrobní č.: _____

LASER

Typ	polovodičový InGaAlP (DVD) GaAlAs (CD)
Vlnová délka	658 nm (DVD) 790 nm (CD)
Výstupní výkon	7,0 mW (DVD) 10,0 mW (VCD/CD)
Sbíhavost paprsku	60°

POZOR

PO OTEVŘENÍ HROZÍ OZÁŘENÍ
VIDITELNÝM I NEVIDITELNÝM LASEROVÝM
PAPRSKEM. NEVYSTAVUJTE SE OZÁŘENÍ.

Přístroj nesmí být vystaven polití kapalinou,
nestavte na něj ani do jeho blízkosti vázy, ani
jiné nádoby.

**Tento výrobek odpovídá požadavkům
Evropské unie na vysokofrekvenční
odrušení.**



**Výrobek odpovídá
požadavkům následujících
evropských směrnic: 2006/95/
EC + 2004/108/EC**

Zacházení se starým výrobkem



Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možno recyklovat a znovu použít.

Označení výrobku symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek vyhovuje

evropské směrnici 2002/96/EC. Informujte se o místních předpisech a systému odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu.

Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu. Správný způsob likvidace sníží negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem ke stálému vývoji diskových formátů a k tomu, že různí výrobci disků tyto formáty nedodrží, může DVD systém/přehrávač/rekordér časem potřebovat aktualizaci.

S rozvojem DVD technologie se tyto změny kumulují a budou dostupné jako upgrade.

Sledujte stránky www.philips.com/support.

„NEVŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM (HIGH DEFINITION) JSOU KOMPATIBILNÍ S TÍMTO PŘÍSTROJEM A PŘI ZOBRAZENÍ MŮŽE DOCHÁZET KE VZNIKU ARTEFAKTŮ A JINÝCH OBRAZOVÝCH PORUCH. V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ V REŽIMECH PROGRESIVNÍHO ZOBRAZENÍ 525 NEBO 625 SE DOPORUČUJE PŘEPOJENÍ VÝSTUPU NA „STANDARD DEFINITION“. PŘI POCHYBNOSTECH O KOMPATIBILITĚ NAŠICH TV S TÍMTO DVD PŘEHŘÁVAČEM 525p A 625p SE OBRÁŤTE NA ZÁKAZNICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO“.

Bezpečnost laseru

Tento přístroj používá laser, který může způsobit poškození zraku. Snímat kryty a opravovat přístroj proto směřují pouze kvalifikovaní pracovníci servisu.

POZNÁMKA:

Uvedené obrázky se mohou lišit od skutečného výrobku v závislosti na zemi zakoupení.

POZOR:

VAROVNÝ ŠTÍTEK JE UMÍSTĚN NA ZADNÍ STRANĚ SKŘÍNĚ PŘÍSTROJE

PŘÍSTROJ NIKDY NEZAPOJUJTE ANI NEMĚŇTE ZAPOJENÍ PŘI ZAPNUTÉM NAPÁJENÍ.



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní známky Dolby Laboratories.



Windows Media a logo Windows jsou obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.



DivX, DivX Certified a související loga jsou obchodními známkami DivX, Inc. a jsou použita v licenci.



Loga USB-IF jsou obchodními známkami Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Česky 6

Tento výrobek používá technologii ochrany autorských práv, která je předmětem US patentů a dalšími právy k intelektuálnímu vlastnictví, jejichž vlastníky jsou společnost Macrovision Corp. a další firmy. Použití této ochranné technologie musí být autorizováno společností Macrovision a je určeno pouze pro domácí a další omezené použití, pokud nebylo společností Macrovision stanoveno jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.

Všeobecné

Všeobecné informace	8
Upozornění pro umístění	8
Poznámka k autorskému právu	8
Dodávané příslušenství.....	8
Čistění disků	8
Ochrana životního prostředí	8

Popis výrobku

Tento DVD přehrávač	9
Dálkový ovladač	10-12
Použití dálkového ovladače	12

Připojení

Základní zapojení	13-14
Krok 1: Připojení k TV	13
Možnost 1: Použití zásuvky Scart (RGB)	13
Možnost 2: Použití zásuvky kompozitního videa (CVBS)	13
Možnost 3: Použití výstupu komponentního videa (Y Pb Pr)	14
Krok 2: Připojení síťového přívodu	14
Volitelná připojení	15
Připojení k analogovému stereofonnímu systému.....	15
Připojení k digitálnímu AV zesilovači/přijímači	15

Základní nastavení

Začínáme	16-18
Nalezení správného vstupu TV	16
Nastavení jazykových preferencí	16-17
Volba jazyka nabídky OSD.....	16
Volba jazyka zvuku (Audio), titulků (Subtitle) a nabídky (Disc Menu) při přehrávání DVD	17
Nastavení funkce Progressive Scan	18

Přehrávání disků

Přehrávání disků	19-29
Použitelné disky	19
Regionální kódování DVD disků	19
Přehrávání disků	20
Základní ovládání přehrávání.....	20
Další možnosti přehrávání videa	21-22
Použití nabídky disku (Disc Menu)	21
Změna jazyka zvukového doprovodu	22
Změna jazyka titulků	22
Zvětšení	22
Playback Control (pouze VCD/SVCD)	22

Použití položek nabídky zobrazení	23-25
Volba titulu/kapitoly/skladby	23
Přepnutí úhlu (kamery)	23
Vyhledávání podle času	24
Zobrazení hrací doby	24
Funkce náhledu (VCD/SVCD/DVD)	24
Volba různých funkcí opakování	25
Opakování zvolené části (A-B)	25
Zvláštní funkce Audio CD	26
Přehrávání disku DivX®	26
Přehrávání obrazových souborů JPEG (slide show)	27
Zobrazení náhledů	27
Zvětšení obrazu	27
Otáčení/překlopení obrazu	27
Přehrávání disků MP3/WMA	28
Současné přehrávání hudby a snímků	29

Přehrávání USB

Přehrávání ze zařízení USB	30
----------------------------------	----

Vytváření MP3

Vytváření souborů MP3	31
Vytváření souborů MP3 ze zvukových CD	31

Nastavení

Možnosti nabídky Setup	32-39
Otevření nabídky nastavení	32
General Setup Page	33
Audio Setup Page	34-35
Video Setup Page	36-37
Preference Page	38-39

Ostatní

Aktualizace programu	40
Instalace nového programového vybavení	40
Odstraňování závad	41-43
Často kladené otázky (USB)	44
Technické údaje	45
Slovníček	46-47

VAROVÁNÍ!

Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit uživatel.

Všechny práce spojené s údržbou a opravami svěřte kvalifikované osobě.

Upozornění pro umístění

Umístění přístroje

- Přístroj postavte na rovný, pevný a stabilní povrch. Nepokládejte jej na koberec.
- Přístroj nestavte na jiný přístroj, který může být zdrojem tepla (např. zesilovač).
- Nepokládejte nic pod přístroj (např. CD nebo noviny apod.).
- Přístroj instalujte do blízkosti síťové zásuvky tak, aby byla snadno přístupná.

Místo pro větrání

- Nepoužívejte DVD systém v uzavřených těsných prostorách, aby se nepřehříval. Kolem přístroje ponechte nejméně 10 cm volného prostoru shora a zezadu a nejméně 5 cm z každé strany pro dobré větrání.

Chraňte přístroj před vysokou teplotou, vlhkostí, kapalinami a prachem

- Nevystavujte výrobek vlhkosti ani polití či postříkání kapalinami.
- Nestavte na přístroj ani do jeho blízkosti možné zdroje nebezpečí (vázy, svíčky apod.).

Poznámka k autorskému právu

Vytváření neautorizovaných kopií chráněných materiálů, včetně počítačových programů, souborů, televizního a rozhlasového vysílání a zvukových nahrávek může být porušením autorského práva a zakládat podstatu trestného činu. Tento přístroj nesmí být použit k těmto účelům.

Dodávané příslušenství



- 1 dálkový ovladač s bateriemi

Čištění disků

POZOR!

Hrozí poškození disků. Nepoužívejte rozpouštědla, jako benzín, ředidla, prodávané čistící roztoky ani antistatické spreje.


- K čištění disků používejte měkký, čistý hadřík, který nepouští vlákna. Disk otírejte přímo od středu k okrajům.

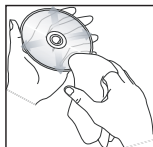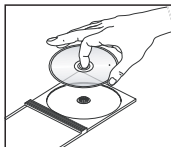


Ochrana životního prostředí

Tento návod byl vytištěn na papíře, který nepůsobí znečištění. Elektronická zařízení jsou složena z materiálů, jež je možné po odborném rozebrání recyklovat. Pokud likvidujete starý přístroj, odevzdejte jej ve sběrném centru k recyklaci. Při likvidaci obalu, vybitých baterií a přístroje postupujte podle místních předpisů.

DVP3260

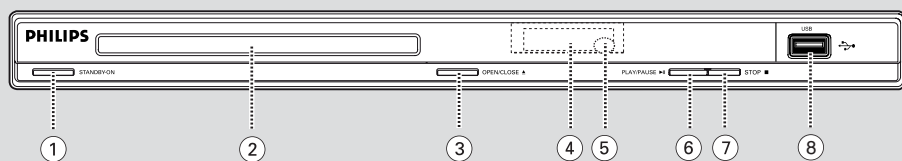

DVP3264

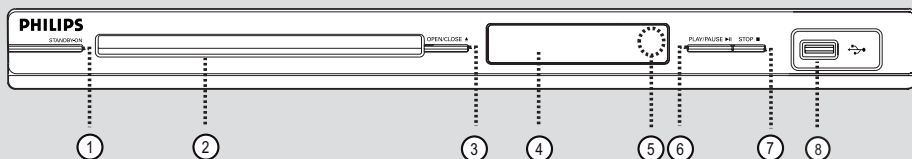

① STANDBY-ON

- Zapíná přístroj nebo jej vypíná do normálního pohotovostního režimu.

② Podavač disku

③ OPEN/CLOSE ▲

- Otevírá/uzavírá podavač disku.

④ Displej

- Zobrazuje informace o aktuálním stavu přístroje.

⑤ Přijímač IR

- Mířte ovladačem na tento snímač.

⑥ PLAY/PAUSE ►||

- Spouští/přerušuje přehrávání.

⑦ STOP ■


- Zastaví přehrávání.

⑧ ➔ Zásuvka USB

- Vstup pro paměť USB nebo digitální fotoaparát.

* Nejsou podporovány všechny značky a modely fotoaparátů.

Dálkový ovladač

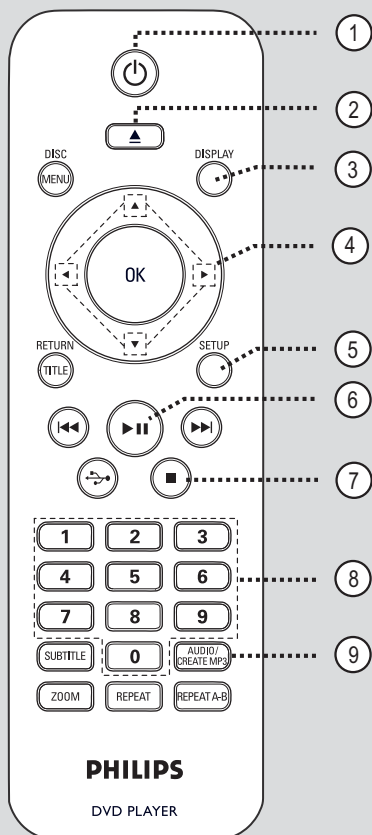

① ⏻ (Stand-by - zapnuto)

- Zapíná přístroj nebo jej vypíná do normálního režimu stand-by.

② ▲ (otevřít/zavřít)

- Otevírá/uzavírá podavač disku.

③ **DISPLAY**

- Zobrazuje aktuální stav nebo informaci o disku.

④ ▲▼◀▶

- ▲▼ : Kurzorové šipky pro pohyb nahoru/dolů nebo pomalé vyhledávání vpřed/vzad.
- ◀▶: Kurzorové šipky pro pohyb doleva/doprava nebo rychlé vyhledávání vpřed/vzad.

⑤ **SETUP**

- Vstup a opuštění nabídky nastavení disku.

⑥ ▶|| (přehrávání/pauza)

- Spouští nebo přerušuje přehrávání.

⑦ ■ (stop)

- Zastavení přehrávání.

⑧ **Číselná klávesnice 0-9**

- Zadání čísla skladby/titulu na disku.

⑨ **AUDIO/CREATE MP3**

- Volí jazyk zvuku nebo kanál.
- Otevírá nabídku vytváření MP3.

10 DISC MENU

- Pro DVD otevírá nebo uzavírá obsahovou nabídku disku.
- Pro VCD2.0 a SVCD zapíná a vypíná režim řízeného přehrávání.

11 OK

- Potvrdí zadání nebo volbu.

12 RETURN/TITLE

- Návrat do předchozí nabídky nebo zobrazení nabídky titulů.

13 ◀◀ / ▶▶ (předchozí/další)

- Přeskočí na předchozí nebo další titul/kapitolu/skladbu.
- Přidržením tlačítka rychlé vyhledávání vzad/vpřed.

14 ↔ (USB)

- Přepne do režimu USB a zobrazí obsah USB zařízení.

15 SUBTITLE

- Volí jazyk titulků DVD.

16 ZOOM


- Zvětšení obrazu na TV.

17 REPEAT


- Volí různé režimy opakování a náhodného přehrávání; vypíná tyto režimy.

REPEAT A-B

- Opakuje určitou část disku.

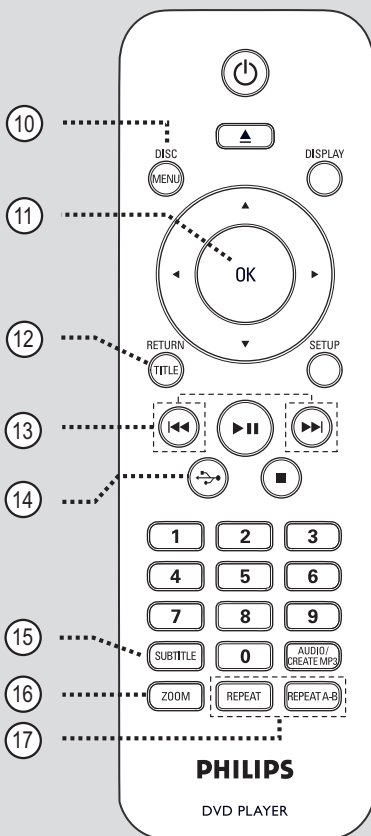


Použití dálkového ovladače

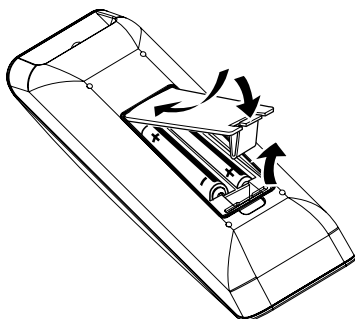

POZOR!

- Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte nebo jsou baterie vybité, vždy je vyjměte.
- Nepoužívejte současně různé baterie (staré a nové, zinkochloridové a alkalické apod.).
- Baterie obsahují chemické látky, s použitými zacházejte jako s nebezpečným odpadem.



- 1 Otevřete bateriový prostor.
- 2 Vložte dvě baterie R03 (vel. AAA) tak, aby jejich polarita (+ -) souhlasila s vyznačenou.
- 3 Uzavřete kryt.
- 4 Namiřte dálkový ovladač přímo na přijímač (IR) na čelním panelu přístroje.

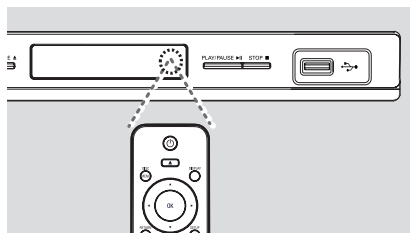

Poznámka:

Mezi ovladač a přístroj za provozu nikdy neumisťujte žádné překážky.

- 5 Vyberte požadovanou funkci (např. ►►►).

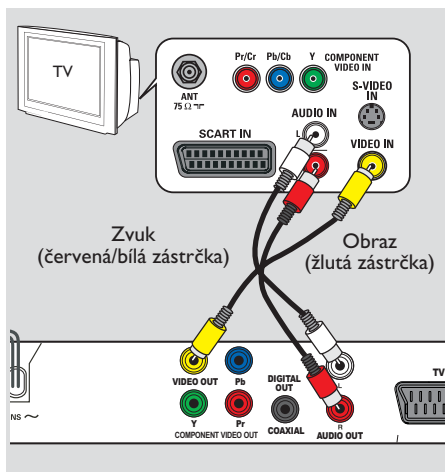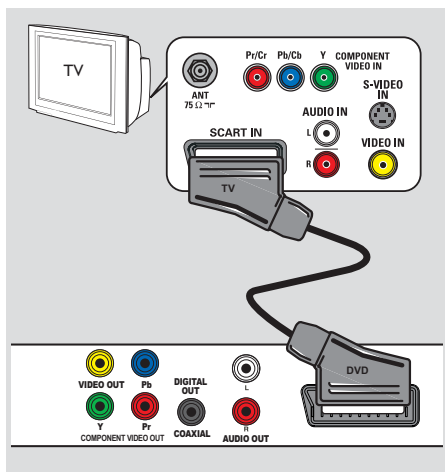

Krok 1: Připojení k TV

Toto připojení vám umožní sledovat video z přístroje.

Před zapojením si zvolte jeden způsob ze zde uvedených.

- Pro klasický TV zvolte možnost 1 nebo 2.
- U TV s neprokládaným zobrazením (progressive scan) zvolte možnost 3.

Možnost 1: Použití zásuvky Scart (RGB)


Kabel scart umožňuje propojení zvuku i obrazu jedním kabelem.

- Pomocí kabelu Scart (není přiložen) propojte zásuvku **TV OUT** na systému s příslušnou vstupní zásuvkou scart na TV.

Možnost 2: Použití zásuvky kompozitního Videá (CVBS)

Přístroj můžete rovněž připojit k televizoru kompozitním video kabelem, který poskytuje dobrou kvalitu obrazu.

- Kabely audio/video (nejsou přiloženy) propojte zásuvky **VIDEO OUT** a **AUDIO OUT L/R** přehrávače se vstupními zásuvkami video (žlutá) a zvuku (červená/bílá) na TV.

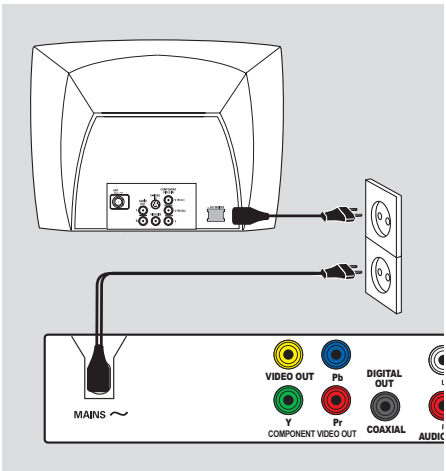


Krok 2: Připojení síťového přívodu

Po správném zapojení všech částí připojte síťový kabel do zásuvky.

Nikdy nepropojujte komponenty ani neměňte zapojení při zapnutém napájení.

- Užitečný tip:**
– Podle štítku na zadním nebo spodním panelu přístroje zkontrolujte, zda se povolené hodnoty napájecího napětí shodují s vaší sítí.

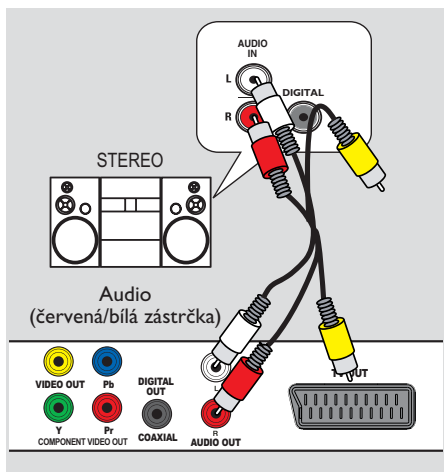


Připojení k analogovému stereofonnímu systému

Tento přístroj můžete připojit ke dvoukanálovému zvukovému systému (mini systému, analogovému přijímači apod.) a získat tak kvalitní stereofonní zvuk.

- 1 Zvukovým kabelem (červený/bílý - není přiložen) propojte výstup přístroje **AUDIO OUT L/R** se zvukovými zdírkami (červená/bílá) na připojovaném zařízení. Žlutý obrazový výstup nepropojujte.
- 2 Při zapojování obrazu postupujte podle kap. „Základní připojení – Krok 1: Připojení k TV.“

Užitečný tip:

– Pro optimální nastavení zvuku postupujte podle kap. „Položky nabídky Setup – Stránka Audio Setup“.

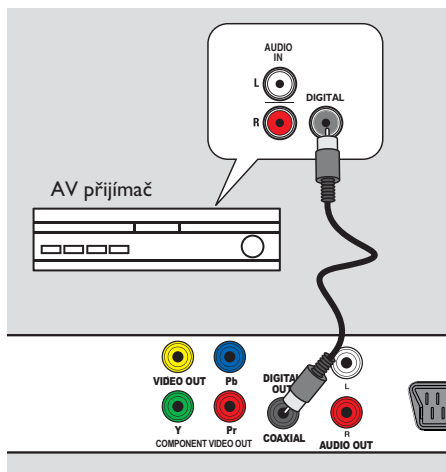

Připojení k digitálnímu AV zesilovači/přijímači

Tento přístroj můžete připojit k AV zesilovači/přijímači a získat tak kvalitní zvuk domácího kina.

- 1 Koaxiálním kabelem (není přiložen) propojte výstup přístroje **COAXIAL** DIGITAL OUT s příslušným koaxiálním digitálním vstupem na připojovaném zařízení.
- 2 Při zapojování obrazu postupujte podle kap. „Základní připojení - Krok 1: Připojení k TV.“

Užitečný tip:

– Je nutné nastavit příslušný digitální výstup zvuku Bez toho nebude propojení funkční. Postupujte podle kap. „Položky nabídky Setup – Audio Setup Page > Digital Audio Setup“.

Nalezení správného vstupu TV

- 1 Stiskem tlačítka  zapnete přístroj.
- 2 Zapnete TV a zvolte správný vstup. Měla by se objevit modrá obrazovka DVD přehrávače.
 - U některých TV může být nutné nastavit předvolbu I a pak stisknout tlačítko předvoleb TV dolů, až se požadovaný vstup zobrazí.
 - Nebo může být ovladač TV vybaven tlačítkem  pro přepínání vstupů.
 - Vstup se obvykle nachází mezi nejnižší a nejvyšší předvolbou a obvykle je označen FRONT, A/V IN nebo VIDEO apod.
 - Podrobnosti naleznete v návodu k TV.
- 3 Pokud používáte další připojené přístroje (zvukový systém), zapnete jej a zvolte správný vstup. Postupujte podle návodů k těmto přístrojům.

Nastavení jazykových preferencí

Jazykové možnosti přístroje liší podle oblasti, kde jste jej zakoupili. Ilustrace v tomto návodu nemusí proto odpovídat.

Volba jazyka nabídky OSD

Touto volbou změníte jazyk nabídky na obrazovce (OSD) tohoto přístroje. Nastavení zůstává dle vašeho nastavení bez ohledu na vložený disk DVD.

- 1 Stiskněte **SETUP** na ovladači.
 - Zobrazí se { **General Setup Page** }.
- 2 Pomocí   vyberte { **OSD Language** } z nabídky a stiskněte .

General Setup Page	
Disc Lock	ENGLISH
OSD Language	DEUTSCH
Sleep	NEDERLANDS
Volume	FRANÇAIS
Auto Standby	ITALIANO
DivX(R) VOD Code	ESPAÑOL
	SVENSKA
	PORTUGUÊS ▼

- 3 Vyberte jazyk a stiskem **OK** potvrďte.

Volba jazyka zvuku (Audio), titulků (Subtitle) a nabídky (Disc Menu) při přehrávání DVD

Můžete vybrat požadovaný jazyk pro přehrávání DVD. Pokud disk DVD obsahuje požadovaný jazyk, systém jej automaticky přehraje ve zvoleném jazyce. V opačném případě se použije základní jazykové nastavení disku.

- 1 Dvojitým stiskem **■** zastavte disk (je-li to nutné) a poté stiskněte **SETUP**.
- 2 Tisknutím tlačítka **►** vyberte **{ Preference Page }**.
- 3 Pomocí **▲ ▼** vyberte jednu z uvedených možností a stiskněte **►**.

Preference Page	
Audio	English
Subtitle	Chinese
Disc Menu	French
Parental	Spanish
PBC	Portuguese
Mp3/Jpeg Nav	Polish
Password	Italian

{ Audio }

Volí požadovaný jazyk zvukového doprovodu DVD.

{ Subtitle }

Volí požadovaný jazyk titulků DVD.

{ Disc Menu }

Volí požadovaný jazyk nabídky DVD disku.

- 4 Tlačítka **▲ ▼** vyberte jazyk a stiskněte **OK**.

Pokud seznam neobsahuje požadovaný jazyk, vyberte { Others }, pak pomocí **číselné klávesnice (0-9)** na ovladači zadejte čtyřmístný jazykový kód „XXXX“ (viz „Jazykové kódy“) a stiskněte **OK**.

- 5 Kroky 3 ~ 4 opakujte pro ostatní jazyková nastavení.

Nastavení funkce Progressive Scan

(Pouze pro TV s Progressive Scan.)

Funkce progressive scan (neprokládaný obraz) zobrazuje dvojnásobný počet televizních snímků za sekundu oproti běžnému prokládanému TV zobrazení. S téměř dvojnásobným počtem řádků v každém snímku nabízí progresivní zobrazení vyšší rozlišení a kvalitu obrazu.

Než začnete...

– Ujistěte se, že je systém připojen k TV s funkcí progressive scan pomocí kabelu Y Pb Pr (viz „Možnost 3: Použití výstupu komponentního videa (Y Pb Pr)“).

- 1 Zapněte TV a zvolte správný vstup obrazu.
→ Ujistěte se, že je funkce progressive scan v TV vypnuta (TV přepnut na prokládané zobrazení). Postupujte podle návodu k TV.
- 2 Zapněte přístroj a stiskněte tlačítko **SETUP** na ovladači.
- 3 Tisknutím tlačítka ► vyberte {**Video Setup Page**}.
- 4 Vyberte {**Component**} a nastavte na {**INTERLACED**}, pak stiskem **OK** potvrďte.
- 5 Pomocí ▲ ▼ nastavte {**Progressive**} > {**On**} a stiskem **OK** potvrďte.

Video Setup Page

TV Type	
TV Display	
Progressive	On
Component	Off
Picture Setting	

- 6 Přečtěte si potvrzující zprávu na TV a potvrďte akci volbou { **OK** } v nabídce a stiskem **OK**.

Obraz z TV nyní zmizí a neobjeví se do přepnutí TV do režimu progressive scan.

- 7 Zapněte neprokládané zobrazení (progressive scan) na TV, postupujte podle návodu k TV.
→ Na TV se objeví zpráva.
- 8 Potvrďte akci volbou { **OK** } v nabídce a stiskem **OK**.
→ Nastavení je hotové a můžete se těšit z vysoce kvalitního obrazu.

Pokud se neobjeví obraz

- 1 Stiskněte ▲ na přístroji.
- 2 Stiskněte číselné tlačítko „1“ na ovladači.

Užitečné tipy:

- Pokud se objeví prázdný/zkreslený obraz, vyčkejte 15 sekund na automatické obnovení nastavení.
- Některé progressive scan TV nejsou plně kompatibilní s tímto systémem, což se projeví nepřirozeným podáním obrazu z DVD VIDEO disku při přehrávání v režimu progressive scan. V takovém případě vypněte funkci progressive scan v TV i v systému.

Použitelné disky



Tento přístroj přehrává:

- Digital Versatile Disc (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Uzavřená DVD Recordable (DVD±R), DVD Rewritable (DVD±RW)
- Audio Compact Disc (CD)
- Disky MP3/WMA
 - Přípona souborů musí být „.mp3“ nebo „.wma“.
 - formát JPEG/ISO
 - zobrazení max. 14 znaků
 - podporované datové toky: 32 – 320 kb/s (MP3) 64 – 192 kb/s (WMA)
- Obrazové disky (Kodak, JPEG) CD-R(W)/DVD+R(W)
 - Přípona souborů musí být „.JPG“, nikoli „.JPEG“.
 - formát JPEG/ISO
 - Je možno zobrazit pouze statické snímky standardu DCF nebo JPEG.
- Disky DivX® na CD-R(W)/DVD+R(W)
 - Přípona souborů musí být „.AVI“ nebo „.MPG“.
 - DivX® Certified
 - Q-pel accurate motion compensation
 - přehrávání Global Motion Compensation (GMC)

Regionální kódování DVD disků

DVD přehrávače a disky jsou opatřeny regionálními omezeními přehrávání. Před přehráváním disku si zkontrolujte, zda označení disku odpovídá přehrávači. Regionální kód tohoto přístroje je vyznačen na zadním panelu.

Oblast	Přehratelné disky	
USA a Kanada		
Velká Británie a Evropa		
Pacifická Asie, Taiwan, Korea		
Austrálie, Nový Zéland, Jižní Amerika		
Rusko a Indie		
Čína, ostrovy Calcos, Walls a Futuna		

Užitečné tipy:

- Je podporováno max. 10 session na CD a 10 multi-border na DVD.
- Pro vícenásobné (multi-border) záznamy na DVD-R/-RW jsou podporovány pouze uzavřené disky.

Poznámky

- Pokud se po stisku tlačítka zobrazí ikona zákazu , znamená to, že požadovaná operace není dostupná pro tento disk nebo v tento okamžik.
- Na podavač disku netlačte a nepokládejte na něj žádné předměty kromě disku. Může dojít k poškození přehrávače.

Přehrávání disků

- 1 Stiskem tlačítka  zapnete přístroj.
- 2 Zapnete TV a nastavte správný vstup.
- 3 Pomocí  otevřete podavač disku.
- 4 Vložte disk a stiskem  podavač uzavřete.
→ Disk vložte popisem nahoru.
- 5 Přehrávání se spustí automaticky.
→ Pokud nikoli, stiskněte tlačítko .
→ Další funkce a možnosti přehrávání jsou popsány dále.

Užitečné tipy:

- Podavač disku nikdy nezavírejte ručně.
- Pokud máte potíže s přehráváním některého disku, vyjměte jej z přehrávače a zkuste jiný. Nesprávně formátované disky není možno přehrávat v tomto přístroji.
- Tento přístroj nemusí přehrávat všechny disky, je to dáno charakteristikami a konfigurací disku, způsobem vytvoření a použitým autoringovým programem.

Základní ovládání přehrávání

Přerušení přehrávání

- Během přehrávání stiskněte .
→ V přehrávání pokračujte dalším stiskem .

Volba jiné skladby/kapitoly/titulu

- Stiskněte  /  nebo zadejte číslo skladby/kapitoly z číselné klávesnice 0-9.
→ Je-li aktivní režim opakování skladby, dalším stiskem  spustíte znovu přehrávání stejné skladby/kapitoly/titulu.

Vyhledávání vzad/vpřed (nelze použít pro JPEG)

- Stiskněte a držte  / .
→ Rychlost vyhledávání snižíte/zvýšíte (2x, 4x, 8x, 16x, 32x) tisknutím  /  během vyhledávání.
→ K normálnímu přehrávání se vrátíte stiskem .

Pomalé přehrávání (nelze použít pro CD/WMA/MP3/JPEG)

- Během přehrávání spustíte pomalé přehrávání stiskem  / .
→ Zvuk je umlčen. Tisknutím  /  zvolíte požadovanou rychlost (1/2, 1/4, 1/8, 1/16).
Poznámka: Pomalé přehrávání zpět je možné pouze u DVD.
→ K normálnímu přehrávání se vrátíte stiskem .


Zastavení přehrávání

- Stiskněte .

Užitečné tipy:

- U video disků přehrávání vždy pokračuje od bodu, kde bylo naposledy přerušeno. To platí i v případě, že byl přístroj uveden do stavu stand-by nebo byl disk vyjmut. Pokud se po vložení disku na TV zobrazí zpráva „Play from the start, press -PREV-“, můžete zahájit přehrávání disku od začátku stiskem **◀◀**.
- Pokud do 5 minut od zastavení nebo přerušení přehrávání nestisknete žádné tlačítko, automaticky se spustí spořič obrazovky.

Další možnosti přehrávání videa

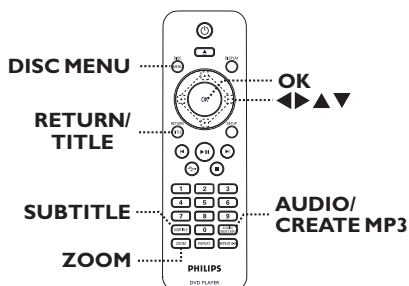

Poznámka:

Zde popsané funkce nemusí být použitelné pro všechny disky. Vždy postupujte podle návodu ke konkrétnímu disku.

Použití nabídky disku (Disc Menu)

Podle provedení disku se na TV může zobrazit po vložení disku nabídka disku.

Volba funkcí nebo položek přehrávání

- Použijte tlačítka **◀ ▶ ▲ ▼** nebo **číselnou klávesnici 0-9** na ovladači, pak spusťte přehrávání pomocí **OK**.

Zobrazení nebo vypnutí nabídky

- Stiskněte **DISC MENU** na ovladači.

Změna jazyka zvukového doprovodu

Tato funkce pracuje pouze u disků DVD s vícejazyčným zvukem nebo u disků VCD/SVCD s více zvukovými stopami.

DVD

- Tisknutím **AUDIO/CREATE MP3** vyberte z dostupných požadovaný jazyk.

VCD/SVCD

- Tisknutím **AUDIO/CREATE MP3** vyberte dostupný zvukový kanál, pokud jej disk obsahuje.

Změna jazyka titulků

Tato funkce pracuje pouze u disků DVD s vícejazyčnými titulky. Jazyk titulků můžete měnit během přehrávání DVD.

- Tisknutím **SUBTITLE** vyberte požadovaný jazyk titulků.

Zvětšení

Funkce umožňuje zvětšení obrazu na TV a pohyb v tomto obrazu.

- 1 Při přehrávání tisknutím **ZOOM** na ovladači zvětšíte obraz do požadované velikosti.
→ Přehrávání pokračuje.
- 2 Tlačítka ◀ ▶ ▲ ▼ můžete zvětšeným obrazem pohybovat.
- 3 Dalším tisknutím **ZOOM** se vrátíte do původní velikosti.

Playback Control (pouze VCD/SVCD)

Řízené přehrávání (Playback Control, PBC) dovoluje interaktivní přehrávání disků VCD/SVCD pomocí nabídky na obrazovce.

Pro VCD s funkcí Playback Control (PBC) (pouze ver. 2.0) a SVCD


- Stiskem **DISC MENU** zapnete nebo vypnete režim PBC.
→ Při zapnutém režimu PBC se na obrazovce TV objeví nabídka PBC (je-li dostupná).
→ Při vypnutém režimu PBC je nabídka přeskočena a přehrávání disku se spustí od první stopy.
- Při zapnutém režimu PBC se stiskem **RETURN/TITLE** během přehrávání vrátíte do nabídky PBC.

Užitečný tip:

– Při zapnutém režimu PBC není možné volit stopy číselnými tlačítky 0-9.

Použití položek nabídky zobrazení

Tento přístroj umožňuje zobrazení množství informací o disku (např. čísla kapitol a skladeb, proběhlou hrací dobu, jazyk zvuku/titulků) a provést řadu operací bez přerušení přehrávání disku.

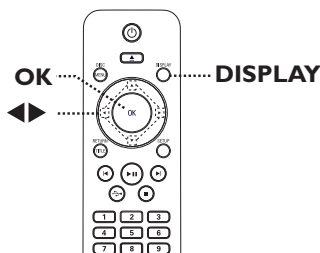

- 1 Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **DISPLAY** na ovladači.
→ Na TV se zobrazí seznam dostupných informací o disku.

(DVD)

MENU ▶			
Title	01/01		
Chapter	01/01		
Audio	5.1CH	Others	
Subtitle	Off		
Bitrate 61 ■■■■■■ Title Elapsed 0:48:59			

(VCD/SVCD)

MENU ▶			
Track	01/21		
Disc Time	1:12:32		
Track Time	0:02:29		
Repeat ab	Off		
Bitrate 61 ■■■■■■ Total Elapsed 0:48:59			

- 2 Pomocí **▲ ▼** zobrazíte informaci a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Pomocí **číselné klávesnice 0-9** zadejte číslo/čas nebo vyberte údaj pomocí **▲ ▼**.
- 4 Stiskem **OK** potvrďte.
→ Přehrávání se změní podle zadaného údaje o titulu/kapitole/skladbě.

Volba titulu/kapitoly/skladby

Tato funkce umožňuje přeskočení na určitou část vloženého disku.

- 1 V nabídce zobrazení se přesuňte na položku {Title} / {Chapter} nebo {Track} a stiskněte **►**.
- 2 Pomocí **číselné klávesnice 0-9** zadejte platné číslo.
→ Přehrávání přeskočí na požadovanou část disku.

Přepnutí úhlu (kamer)

Tato funkce je dostupná pouze u disků DVD, které obsahují záběry s alternativními pohledy z různých úhlů (kamer). Tyto pohledy pak můžete sledovat.

- 1 V nabídce zobrazení se přesuňte na položku {Angle} a stiskněte **►**.
- 2 Pomocí **číselné klávesnice 0-9** zadejte platné číslo.
→ Přehrávání přeskočí na požadovaný pohled.

Vyhledávání podle času

Tato funkce umožňuje přeskočení na určitou část vloženého disku.

- 1 V nabídce zobrazení se přesuňte na položku {TT Time / CH Time / Disc Time / Track Time} a stiskněte ►.
- 2 Pomocí **číselné klávesnice 0-9** zadejte hrací dobu, kde by mělo přehrávání začít (např. 0:34:27).
→ Přehrávání přeskočí na požadovanou dobu.

Zobrazení hrací doby

Zobrazuje zbývající/uplynulou hrací dobu vloženého disku.

- 1 V nabídce zobrazení se přesuňte na položku {Time Disp} a stiskněte ►.
→ Informace a její zobrazení se liší podle typu disku.

DVD

Zobrazení	Popis
Title/Chapter Elapsed	Proběhlá hrací doba titulu nebo kapitoly
Title/Chapter Remain	Zbývající hrací doba titulu nebo kapitoly

VCD/SVCD


Zobrazení	Popis
Total/Single Elapsed	Proběhlá hrací doba disku nebo skladby
Total/Single Remain	Zbývající hrací doba disku nebo skladby

Funkce náhledu (VCD/SVCD/DVD)


Tato funkce umožňuje zobrazit obsah disku VCD/SVCD/DVD v náhledech.

- 1 V nabídce zobrazení se přesuňte na položku {Preview} a stiskněte ►.
→ Zobrazí se nabídka náhledů.


(DVD)

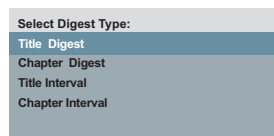

(VCD/SVCD)

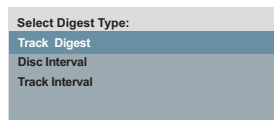

- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte typ náhledu a stiskněte **OK**.
→ Zobrazí se náhledové snímky každé části disku.

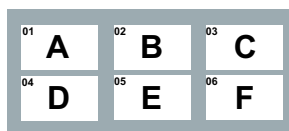

- Na předchozí nebo další stránku přepnete stiskem tlačítek ◀◀ / ▶▶.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ ◀ ▶ vyberte náhled a stiskem **OK** spustíte přehrávání od tohoto místa.

Volba různých funkcí opakování

Funkce umožňuje volit různé možnosti opakování přehrávání částí disku.

- 1 V nabídce zobrazení se přesuňte na položku { Repeat } a stiskněte ►.

DVD

- Chapter (opakuje kapitolu)
- Title (opakuje titul)
- All (opakuje celý disk)
- Off (vypnutí opakování)

VCD/SVCD

- Track (opakuje aktuální skladbu)
- All (opakuje celý disk)
- Off (vypnutí opakování)

Audio CD

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka **DISPLAY** vyberte { Off } a pomocí ◀ / ▶ vyberte z těchto režimů opakování.

- Track (opakuje aktuální skladbu)
- All (opakuje celý disk)
- Off (vypnutí opakování)

MP3/WMA/JPEG/DivX®

- 1 Při zastaveném přehrávání opakovaným stiskem tlačítka **DISPLAY** vyberte z těchto režimů opakování

- Single (opakuje aktuální soubor jednou)
- Repeat One (opakuje aktuální soubor)
- Repeat Folder (opakuje všechny soubory z aktuální složky)
- Folder (opakuje všechny soubory ze složky)

Užitečný tip:

- V režimu přehrávání můžete rovněž volit režimy opakování stisknutím tlačítka REPEAT na dálkovém ovladači.

Opakování zvolené části (A-B)

- 1 V nabídce zobrazení se přesuňte na položku { Repeat ab }.
- 2 Stiskněte **OK** v místě začátku.
- 3 Na konci úseku stiskněte opět **OK**.
→ Zvolený úsek se nyní bude nepřetržitě opakovat.
- 4 Dalším stiskem **OK** pokračujete v normálním přehrávání.

Užitečné tipy:

- Označený úsek pro opakování se musí nacházet ve stejné kapitole/skladbě.
- V režimu přehrávání můžete rovněž volit opakování úseku stiskem tlačítka REPEAT A-B na dálkovém ovladači. Opakování úseku zrušíte stisknutím tlačítka REPEAT A-B na ovladači, až se zobrazí „Off“.

Zvláštní funkce Audio CD

Jedná se o vyhledávání podle času u zvukových CD. Přehrávání se přesune na zadanou hrací dobu na disku nebo ve skladbě.

- 1 Během přehrávání přepínejte mezi možnostmi tisknutím tlačítka **DISPLAY**.

Zobrazení	Popis
Disc Go To	Časové vyhledávání na disku
Track Go To	Časové vyhledávání ve skladbě
Select Track	Volba čísla skladby

- 2 Z číselné klávesnice **0-9** zadejte dobu začátku přehrávání (minuty:sekundy).
→ Přehrávání přeskočí na požadovanou dobu.

Přehrávání disku DivX®

Tento DVD přehrávač podporuje přehrávání filmů v DivX, které vypálíte v PC na nahratelný disk. Viz „Možnosti nabídky Setup – {General Setup Page – DivX(R)VOD code}“.

- 1 Vložte disk DivX.
- 2 Tlačítka ▲ ▼ naleznete titul, který chcete přehrát.
- 3 Přehrávání spustíte stiskem **OK**.

Během přehrávání můžete:

- Pokud disk DivX obsahuje vícejazyčné titulky, změnit jazyk titulků stiskem **SUBTITLE**.
- Pokud titul DivX obsahuje více zvukových stop, přepínat mezi nimi tisknutím **AUDIO/CREATE MP3** na ovladači.

Užitečné tipy:

- Soubory s titulky ve formátech .srt, .smi, .sub, .ssa, .txt jsou podporovány, nezobrazí se však v nabídce souborů.
- Název souboru s titulky (.sub) se musí shodovat s názvem souboru filmu (.avi) a být ve stejné složce.

Přehrávání obrazových souborů JPEG (slide show)

Než začnete...

Je nutno zapnout TV a přepnout jej na příslušný vstup Video In. Postupujte podle části „Nalezení správného vstupu TV“.

- Vložte obrazový disk CD (Kodak Picture CD, JPEG).
→ Na TV se zobrazí nabídka snímků.
→ U disků Kodak se přehrávání slide show spustí automaticky.
Stiskem ►► spustíte přehrávání prezentace.

Během přehrávání prezentace můžete:

- Stiskem ►► přerušit nebo obnovit přehrávání.
- Tlačítky ◀◀/▶▶ spustit přehrávání jiného souboru ze složky.

Užitečný tip:

– Zobrazení obsahu disku na TV může trvat delší dobu, je to dáno velkým množstvím souborů na disku a jeho strukturou.

Podporované formáty souborů

- Přípony souborů musí být „*.JPG“, nikoli „*.JPEG“.
- Je možné zobrazit pouze statické snímky z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG-EXIF, který většina fotoaparátů používá. Není možné přehrávání pohyblivých obrazů Motion JPEG, Progressive JPEG a dalších JPEG formátů, snímky v jiných formátech než JPEG ani obrázky doprovázené zvukem.

Zobrazení náhledů

- 1 Během přehrávání stiskněte **DISPLAY**.
→ Zobrazí se 12 náhledů.



- 2 Pomocí ◀◀/▶▶ zobrazíte další snímky z předchozí/další strany.
- 3 Pomocí ◀ ▶ ▲ ▼ vyberte požadovaný snímek a stiskem **OK** jej zobrazíte.
- 4 Stiskem **DISC MENU** se vrátíte do nabídky Picture CD.

Zvětšení obrazu

- 1 Během přehrávání můžete měnit měřítko zobrazení tisknutím **ZOOM**.
- 2 Pomocí ◀ ▶ ▲ ▼ se můžete pohybovat ve zvětšeném snímku.

Otáčení/překlopení obrazu

- Během přehrávání můžete otáčet obraz pomocí tlačítek ◀ ▶ ▲ ▼.

Akce	Ovladač
překlopí snímek svisle o 180°	▲
překlopí snímek vodorovně o 180°	▼
otočí snímek doleva o 90°	◀
otočí snímek doprava o 90°	▶

Přehrávání disků MP3/WMA

Tento přístroj umožňuje přehrávání většiny souborů MP3 a WMA z disků CD-R/RW nebo komerčních CD.


Než začnete...

Je nutno zapnout TV a přepnout jej na příslušný vstup Video In. Postupujte podle části „Nalezení správného vstupu TV“.

1 Vložte disk MP3/WMA.

→ Doba načítání disku může překročit 30 sekund podle složitosti disku a příp. struktury složek/souborů.

→ Nabídka disku se zobrazí na TV.

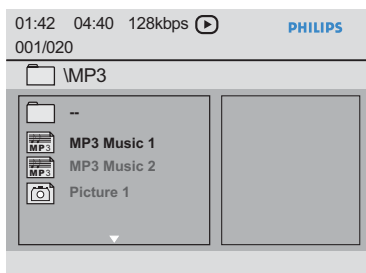

2 Pokud disk obsahuje více složek, vyberte požadovanou pomocí ▲ ▼ a stiskem **OK** ji otevřete.

3 Pomocí ▲ ▼ vyberte skladbu/soubor a spusťte přehrávání stiskem **OK**. → Přehrávání se spustí od zvoleného souboru a pokračuje do konce složky.

Během přehrávání můžete:

- Stiskem **◀◀/▶▶** vybrat předchozí/další skladbu/soubor v aktuální složce.
- Stiskem **◀/▶** rychle vyhledávat vzad/vpřed ve skladbách.
- Pro volbu jiné složky z disku se tisknutím **▲ ▼** vraťte do kořenové nabídky.
- 4 Stiskem **■** zastavíte přehrávání.

Užitečné tipy:

– Zobrazení nabídky složek po vložení disku MP3/JPEG můžete potlačit. Stiskněte **SETUP** a přejděte do {Preference Page > Mp3/Jpeg Nav}.

– Při poslechu disků MP3/WMA je běžné občasné „přeskočení“ zvuku, způsobené nedostatečnou kvalitou obsahu.

Současné přehrávání hudby a snímků

Pokud disk obsahuje hudební soubory MP3/WMA a obrázky JPEG, můžete vytvářet prezentace snímků doprovázené hudbou.


- 1 Vložte disk obsahující hudbu MP3/WMA a obrázky JPEG.
- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte soubor MP3/WMA a stiskem **OK** spusťte přehrávání.
- 3 Během přehrávání MP3/WMA vyberte pomocí ▲ ▼ soubor JPEG z nabídky disku a stiskněte **OK**.
→ Prezentace přehrává obrázky postupně jeden po druhém do konce složky.
- 4 Současné přehrávání ukončíte stiskem ■.

Užitečné tipy:

- Některé soubory z disků Kodak/JPEG se nemusí zobrazovat správně, záleží na konfiguraci a charakteristice disku.
- Při současném přehrávání hudby a snímků není možné rychlé ani pomalé přehrávání zpět/vpřed.

Přehrávání ze zařízení USB

Můžete zobrazovat a přehrávat datové soubory (JPEG, MP3, WMA nebo DivX®) z paměti flash připojených přes USB. Není však možná úprava ani kopírování těchto dat.

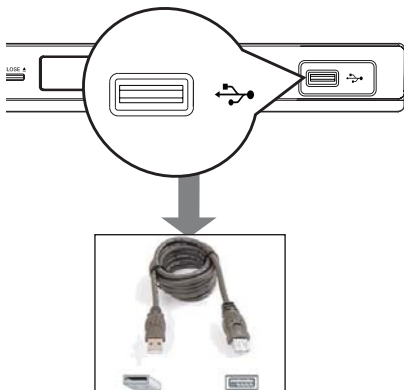

- 1 Připojte USB paměť přímo do zásuvky  tohoto přístroje.
- 2 Po připojení zařízení se zobrazí na TV zpráva.
- 3 Stiskem tlačítka  na ovladači zpřístupníte data v paměti.

- 4 Pomocí   vyberte požadovaný soubor a stiskem **OK** spustíte přehrávání.
- Další informace o přehrávání souborů naleznete v kap. „Přehrávání disků DivX®“, „Přehrávání obrazových souborů JPEG (slide show)“ nebo „Přehrávání disků MP3/WMA“.
- 5 Stiskem  zastavte přehrávání.
- 6 Stiskem tlačítka  na ovladači opusťte nabídku a vraťte se do režimu disku.
→ Nyní můžete odpojit USB paměť.

Užitečné tipy:

- Zásuvka USB neumožňuje připojení jiných zařízení než jsou USB paměti flash.
- Přístroj podporuje pouze 300 složek a 648 souborů.
- Pokud je zásuvka USB zařízení jiná než na přístroji, je nutno použít prodlužovací kabel (není přiložen).
- Není možné přehrávat obsah chráněný autorskými právy.

Vytváření souborů MP3 ze zvukových CD

Tato funkce umožňuje převádět zvukové stopy z CD do formátu MP3. Vytvořené soubory MP3 můžete ukládat na USB zařízení.

- 1 Připojte USB paměť přímo do zásuvky  tohoto přístroje.
- 2 Vložte zvukové CD.
- 3 Při přehrávání stiskněte tlačítko **AUDIO/CREATE MP3** na ovladači.
- 4 Přečtěte si zprávu na obrazovce TV a potvrďte akci volbou **{YES}** z nabídky, pak stiskněte **OK**.
→ Zobrazí se nabídka Create MP3.
→ Pokud je paměť USB plná, objeví se varovná zpráva.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	Track01	04:14
Bitrate	128kbps	Track02	04:17
CRT ID3	Yes	Track03	03:58
Device	USB 1	Track04	04:51
SUMMARY		Track05	03:53
Selected	0	Track06	04:09
Total Time	00:00	Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

- 5 Požadavky na vytvořené soubory MP3 definujete v nabídce **{OPTIONS}** a stiskněte **OK**.

{Speed}

Zvolte rychlost vytváření souborů.

{Normal}	Normální rychlost. Poznámka: Při vytváření souborů můžete hudbu poslouchat.
{Fast}	Vysoká rychlost.

{Bitrate}

Zvolte datový tok. Výchozí nastavení je 128 kb/s.

{CRT ID3}

Vytvoření informace ID3.

{Yes}	Do souborů MP3 je vložena informace ID3.
{No}	Bez ID3 informace.

{Device}

Vytvořené soubory MP3 budou uloženy do USB zařízení.

- 6 Přesuňte se do nabídky **{TRACK}** a pomocí **▲▼** vyberte skladbu, kterou chcete převést, pak stiskněte **OK**.
 - Všechny skladby vyberete v nabídce **{Select all}** stisknutím **OK**.
 - Výběr všech skladeb zrušíte v nabídce **{Deselect all}** stisknutím **OK**.
- 7 Převod spustíte v nabídce **{Start}** stisknutím **OK**.
→ Zobrazí se nabídka procesu převodu.
→ Po zaplnění USB paměti se zobrazí varování.
→ Pro uložení všech souborů MP3 se v USB paměti vytvoří automaticky nová složka.
Poznámka: Pokud během vytváření souborů stisknete na přístroji nebo na ovladači některé z tlačítek (**STANDBY-ON**, **STOP** ■, **OPEN/CLOSE** ▲, ☰, ▲, ■, **AUDIO/CREATE MP3** nebo **OK**), zobrazí se zpráva „Do you want to stop Creating MP3 now?“. Volbou **{Cancel}** pokračujte ve vytváření souborů.
- 8 Nabídku opustíte volbou **{Exit}** a stisknutím **OK**.


Užitečné tipy:

- DTS CD a disky chráněné proti kopírování není možné převést do formátu MP3.
- Pro záznam souborů není možné použít USB paměti chráněné proti zápisu ani chráněné heslem.

Možnosti nabídky Setup

Otevření nabídky nastavení

Nastavení přístroje umožňuje upravit systém podle vašich požadavků.

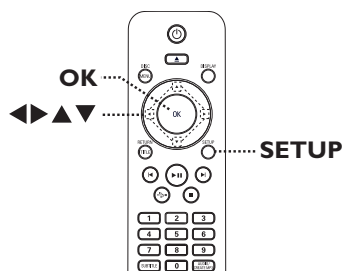

- 1 Stiskněte **SETUP** na ovladači.
→ Zobrazí se nabídka nastavení
- 2 Pomocí ◀ ▶ vyberte položku nastavení a stiskněte **OK**.
- 3 Pokud nemůžete otevřít stranu {Preference Page}, opusťte nabídku stiskem **SETUP**. Pak stiskněte dvakrát ■ a pak znovu stiskněte **SETUP**.
- 4 Pomocí ▲ ▼ vyberte položku nastavení a potvrďte stiskem ▶.
- 5 Vyberte nastavení a potvrďte je stiskem **OK**, vrátíte se zpět do předchozí položky.
→ Pokyny a vysvětlení k položkám jsou na následujících stranách.
→ Pokud je některá položka nabídky šedá, znamená, to, že nastavení není dostupné a není je možné v tomto stavu přístroje měnit.
- 6 Nabídku opusťte stiskem **SETUP**.

General Setup Page

Disc Lock
OSD Language
Sleep
Volume
Auto Standby
DivX(R) VOD Code

viz „General Setup Page“ v této kapitole

Audio Setup Page

Analogue Output
Digital Audio Setup
Sound Mode
CD Upsampling
Night Mode

viz „Audio Setup Page“ v této kapitole

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Component
Picture Setting

viz „Video Setup Page“ v této kapitole

Preference Page

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
Mp3/Jpeg Nav
Password

viz „Preference Page“ v této kapitole

General Setup Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Disc Lock

Ne všechny disky jsou vybaveny hodnocením obsahu od výrobce. Můžete uzamknout libovolný disk proti přehrávání. Může být uzamknuto až 20 disků.

{ **Lock** } – Volbou nastavíte uzamčení právě vloženého disku. Další přehrávání tohoto disku je možné po vložení šestimístného kódu.

Výchozí kód je „136900“ (viz { Preference Page – Password }).

{ **Unlock** } – Je možné přehrávat všechny disky.

OSD language

Určuje požadovaný jazyk nabídky DVD systému na obrazovce (OSD).

Sleep

Časovač vypnutí umožňuje automatické vypnutí přístroje po uplynutí nastavené doby.

{ **15/30/45/60 Mins** } – Volba doby do automatického vypnutí přístroje do režimu stand-by.

{ **Off** } – Vypíná funkci časovače.

Volume

Funkce umožňuje nastavit hlasitost zvuku.

Pomocí tlačítek ◀ ▶ nastavte hlasitost mezi 00 ~ 20.

Auto Standby

Tato volba umožní automatické vypnutí po určité době bez použití.

{ **On** } – Volba automatického vypnutí přístroje do režimu stand-by po uplynutí 15 minut po vypnutí nebo přerušení přehrávání.

{ **Off** } – Vypíná funkci.

DivX(R) VOD code

Philips vybavil tento přístroj registračním kódem DivX® VOD (Video On Demand), který vám umožňuje půjčování a nákup videa pomocí služby DivX® VOD z www.divx.com/vod. Všechna videa stažená s tímto kódem můžete pak přehrávat pouze v tomto přístroji.

Stiskem ▶ zobrazíte registrační kód a stiskem **OK** jej opustíte.

Audio Setup Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Analogue Output

Toto nastavení je nutné pouze v případě, že je zvukový výstup přístroje připojen do zvukového systému nebo k TV analogovými výstupy.

{ **LT/RT** }

- Připojené zařízení má dekodér Dolby Pro Logic a může dodávat prostorový zvuk dvěma reproduktory.

{ **Stereo** }

- Připojené zařízení je schopno přenosu pouze stereofonního zvuku.

{ **V SURR** }

- Pro virtuální zvukové efekty.

Digital Audio Setup

Toto nastavení je nutné pouze v případě, že je digitální zvukový výstup přístroje připojen do AV zesilovače/přijímače.

{ **Digital output** }

– { **SPDIF Off** }

Vypne digitální zvukový výstup. Vyberte v případě, že máte zvuk připojený analogově.

{ **All** }

Připojené zařízení podporuje vícekanálový zvuk. Digitální zvuk na výstupu bude záviset na disku.

{ **PCM Only** }

Připojené zařízení nepodporuje vícekanálový zvuk. Všechny zvukové formáty budou převedeny na dvoukanálové PCM stereo.

{ **LPCM Output** }

– { **48 K** }

Zvolte pro přehrávání disků se vzorkovacím kmitočtem 48 kHz.

{ **96 K** }

Povoluje výstup signálu v 96 kHz na digitální výstup v případě, že připojené zařízení podporuje tyto kmitočty (88,2/96 kHz). Pokud je však zvuk zkreslený nebo není slyšet, přepněte zpět na 48 kHz.

Poznámka: LPCM Output je možné nastavit pouze při zapnutém {PCM Only}. Vyšší vzorkovací kmitočet poskytuje vyšší kvalitu zvuku.

Audio Setup Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Sound Mode

Volba typu přednastaveného digitálního zvukového efektu, který může upravit zvuk podle obsahu disku nebo optimalizovat podání zvuku podle poslouchaného stylu hudby.

- { 3D }** – Poskytuje virtuální zvuk ze dvou reproduktorů. Možné volby jsou: { Off }, { Living Room }, { Hall }, { Arena } a { Church }.
- { Movie Mode }** – Filmové zvukové efekty. Možné volby jsou: { Off }, { Sci-Fi }, { Action }, { Drama } a { Concert }.
- { Music Mode }** – Hudební zvukové efekty. Možné volby jsou: { Off }, { Digital }, { Rock }, { Classic } a { Jazz }.

CD Upsampling

Funkce umožňuje dosažení lepšího zvuku hudebního CD převodem na vyšší vzorkovací kmitočet. Děje se tak složitým digitálním zpracováním signálu. Při zapnutí funkce CD Upsampling se přehrávač automaticky přepne do stereofonního režimu.

- { Off }** – Vypíná CD Upsampling.
- { 88.2 kHz (X2) }** – Vyberte pro převzorkování CD na dvojnásobný kmitočet.
- { 176.4 kHz (X4) }** – Vyberte pro převzorkování CD na čtyřnásobný kmitočet.

Poznámka: Převzorkování CD je možné pouze při přehrávání hudebního CD ve stereofonním režimu.

Night Mode

Optimalizuje poslech zvuku při nízké hlasitosti. Hlasité pasáže jsou potlačeny a tiché zdůrazněny na slyšitelnou úroveň. Tato funkce je dostupná pouze pro DVD video disky v režimu Dolby Digital.

- { On }** – Zapne noční režim.
- { Off }** – Vypne noční režim. Použijte pro poslech zvuku s plným dynamickým rozsahem.

Možnosti nabídky Setup (pokračování)

Video Setup Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

TV Type

Volba TV normy přenosu obrazu podle připojeného TV. Dovoluje přehrávání různých (PAL i NTSC) disků na tomto systému.

- { **PAL** } – Pro TV systému PAL.
- { **Multi** } – Pro použití TV kompatibilních s oběma normami PAL i NTSC.
- { **NTSC** } – Pro TV systému NTSC.

TV Display

Přizpůsobení poměru stran obrazu připojenému TV.

- { **4:3 Pan Scan** } – Obraz se zobrazuje v celé výšce obrazovky, po stranách chybí části obrazu.



- { **4:3 Letter Box** } – Pro „širokoúhlý“ obraz na standardní obrazovce, černé pruhy nahoře a dole.



- { **16:9** } – Připojený TV má širokoúhlou obrazovku (16:9).



Progressive

Před povolením neprokládaného (progresivního) zobrazení se ujistěte, že TV podporuje progresivní signál (je nutný TV s funkcí progressive scan) a že je k přístroji připojen kabelem Y Pb Pr. Viz „Začínáme – Nastavení funkce Progressive Scan“.

- { **On** } – Zapne režim progressive scan (neprokládaného zobrazení). Před přepnutím si prostudujte pokyny na TV a potvrďte akci stiskem **OK** na ovladači.
- { **Off** } – Režim progressive scan je vypnutý.

Video Setup Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Component


Vyberte typ obrazového výstupu podle propojení systému s TV.

- { **RGB** } – Pro připojení kabelem scart (TV OUT).
- { **INTERLACED** } – Pro připojení komponentním (Y Pb Pr) kabelem.

Picture Setting

Tento DVD systém poskytuje 3 přednastavené sady obrazových nastavení a jedno osobní nastavení, které můžete dále upravit.

- { **Standard** } – Základní nastavení barev.
- { **Vivid** } – Výrazné barevné podání.
- { **Cool** } – Měkčí barevné nastavení.
- { **Personal** } – Volba dovoluje vlastní nastavení barev obrazu. Pomocí tlačítek ◀ ▶ proveďte nastavení a potvrďte stiskem **OK**. Průměrné nastavení je {0}.

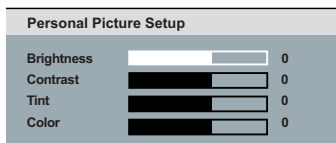

Možnosti nabídky Setup (pokračování)

Preference Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Audio

Nastavení jazyka zvukového doprovodu DVD s více zvukovými stopami.

Subtitle

Nastavení jazyka titulků DVD.

Disc Menu

Nastavení jazyka nabídky disku DVD.

Poznámka: Pokud disk DVD některý z požadovaných jazyků zvuku/titulků/nabídky neobsahuje, použije se základní jazyk disku.

Parental

Zde se nastavuje omezení sledování disků podle úrovně. Pracuje pouze pro disky DVD s přiřazenou rodičovskou úrovní (parental level) pro celý disk nebo určité scény.

- 1) Tlačítka ▲ ▼ vyberte úroveň hodnocení od 1 do 8 a stiskněte **OK**.
- 2) Z číselné **klávesnice (0-9)** na ovladači zadejte šestimístné heslo a stikněte **OK**.

Poznámky:

- Hodnocení je závislé na zemi prodeje disku („1“ se považuje za nejbezpečnější úroveň, „8“ za nejvíce nevhodnou). Pro zrušení omezení a povolení přehrávání všech disků vyberte „8“.
- Některé disky DVD jsou označeny hodnocením na obalu, nejsou však kódované. Tato funkce pak přehrávání takových disků neomezí. VCD, SVCD a CD tímto omezením vybaveny nejsou a rodičovské omezení u nich tedy nepracuje.
- DVD nebo jejich scény, které přesahují povolené hodnocení, nebudou přehrávány bez zadání šestimístného hesla.

PBC

Funkce Play Back Control je dostupná pouze u VCD/SVCD. Umožňuje interaktivní přehrávání Video CD (2.0) podle nabídky na obrazovce.

{ **On** }

- Po vložení VCD/SVCD se zobrazí nabídka disku (je-li dostupná).

{ **Off** }

- Po vložení VCD/SVCD je nabídka disku přeskočena a spustí se přehrávání od začátku disku.

Preference Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Mp3/Jpeg Nav

Mp3/Jpeg Navigator je možné použít pouze u disků s vlastní nabídkou. Uspodňuje navigaci volbou různých nabídek.

- { **Without Menu** } – Zobrazí všechny soubory, které disk MP3/JPEG obsahuje.
- { **With Menu** } – Zobrazí se nabídka složek disku MP3/JPEG.


Poznámka: Tato funkce není dostupná pro režim USB.

Password

Heslo platné pro funkce Disc Lock a Parental. Výchozí heslo je: „136900“.

Změna hesla:

- 1) Stiskem **OK** vyvolejte nabídku změny hesla.

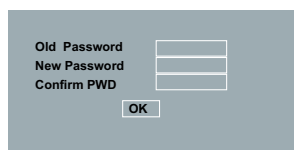

- 2) Z číselné klávesnice (0-9) na ovladači zadejte staré heslo do okénka { Old Password }.

Poznámka: Pokud zadáváte heslo poprvé nebo jste je zapomněli, zadejte „136900“.

- 3) Zadejte nové šestimístné heslo do { New Password }.
- 4) Zadejte znovu nové šestimístné heslo do { Confirm PWD }.
- 5) Stiskem OK potvrďte a opusťte nabídku.

DivX Subtitle

Určuje typy fontů, které budou podporovat titulky z disku DivX.

- { **Standard** } – Zobrazuje standardní fonty latinky poskytované přístrojem.
- { **Central European** } – Zobrazuje středoevropské fonty.

Pouze pro zbytek Evropy:

- { **Cyrillic** } – Zobrazuje fonty cyrilice.
- { **Greek** } – Zobrazuje řecké fonty.

Default

Funkce resetuje všechna nastavení nabídek a vaše osobní nastavení na tovární hodnoty. Výjimkou je zachování hesla pro uzamčení disku (Disc Lock) a rodičovský zámek (Parental).

Stiskem **OK** potvrďte reset.

Instalace nového programového vybavení

Philips bude periodicky vydávat nové verze programového vybavení přístrojů pro vylepšení jejich vlastností. Před vyhledáním aktualizací srovnajte aktuální verzi firmware v přístroji s verzí, která je dostupná na stránkách Philips.

- 1 Stiskem  otevřete podavač disku.
- 2 Z **číselné klávesnice** na ovladači zadejte „55“.
- 3 Opište si zobrazený název souboru.
- 4 Na stránkách www.philips.com/support zkontrolujte dostupnost nové verze programového vybavení pro tento přístroj.
- 5 Pokud má uveřejněná verze vyšší číslo, než soubor v přístroji, stáhněte ji na CD-R.
- 6 Vložte CD-R s programem do podavače disku.

Poznámka:

Během nahrávání programu nesmí dojít k výpadku napájení!

- 7 Po ukončení instalace se DVD přehrávač automaticky restartuje.

VAROVÁNÍ

Za žádných okolností se nepokoušejte sami opravit systém, hrozí ztráta záruky. Neotevírejte kryt přístroje, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pokud se objeví potíže při použití přístroje, postupujte podle následujícího seznamu dříve, než předáte přístroj do opravy. Pokud potíže trvají a nemůžete je odstranit popsáním způsobem, obraťte se na svého prodejce nebo Philips.

Problém	Řešení
Není napájení.	– Stiskem STANDBY-ON na panelu přístroje zapněte napájení. – Zkontrolujte zapojení síťového přívodu a zda je napětí v síťové zásuvce. – Přístroj resetujte odpojením od sítě na několik minut. Pak připojte napájení a zkuste přístroj znovu spustit.
Není obraz.	– Podle návodu k televizoru zvolte správný vstup TV. Přepínejte vstupy a programy, až uvidíte modrou obrazovku DVD. – Pokud k tomu dojde po přepnutí na neprokládané zobrazení, vyčkejte 15 sekund na obnovení původního nastavení nebo použijte výchozí nastavení: 1) Stiskem  otevřete podavač disku. 2) Stiskněte a držte číselné tlačítko „1“ na ovladači. – Pokud k tomu dojde po přepnutí TV systému, vyčkejte 15 sekund na obnovení původního nastavení nebo použijte výchozí nastavení: 1) Stiskem  otevřete podavač disku. 2) Stiskněte a držte číselné tlačítko „3“ na ovladači.
Zcela zkreslený nebo černobílý obraz.	– Zkontrolujte obrazové propojení. – Ujistěte se, že použitý disk je podporován přehrávačem. – Někdy se může objevit krátkodobé zkreslení obrazu během přehrávání, nejedná se o závadu. – Zkontrolujte a vyčistěte disk.
Žádný nebo zkreslený zvuk.	– Zkontrolujte zapojení a připojená zařízení. – Ujistěte se, že jsou správně zapojeny zvukové kabely a že jsou připojená zvuková zařízení zapnuta a zvolen správný vstup. – Nastavte správně digitální zvukový výstup. Viz kap. „Audio Setup Page – Digital Audio Setup“.

Odstraňování závad (pokračování)

Problém	Řešení
Dálkový ovladač nepracuje správně.	– Ovladačem miřte přímo na snímač přístroje (nikoli na TV). – Odstraňte překážky mezi přístrojem a ovladačem. – Nahraďte baterie v ovladači novými. – Ověřte polaritu (+/-) baterií v ovladači a srovnajte ji s vyznačenou.
Systém nepřehraje disk.	– Vložte správný disk přehrávanou stranou dolů. Disky DVD±R/DVD-RW/CD-R musí být uzavřeny (finalizovány). – Zkontrolujte, zda nejsou škrábance a nečistoty na disku. Vyzkoušejte stav disku vložním jiného disku. – Disk může mít jiný, nesprávný, regionální kód. – Pokud je přehrávání vloženého disku vázáno na heslo, vložte je. – V přístroji se srazila vlhkost. Vyjměte disk a nechte systém po dobu asi 1 hodiny zapnutý.
Tlačítka přístroje nepracují.	– Může se jednat o technickou závadu. Přístroj resetujte odpojením od sítě na cca 10 sekund. Pak připojte napájení a zkuste přístroj znovu spustit.
Není možné změnit poměr stran obrazu ani po změně nastavení TV obrazovky.	– Poměr stran je určen DVD diskem. – V závislosti na TV nemusí být možné změnit poměr stran obrazu.
Není možné spustit některé funkce jako úhel pohledu, titulky nebo zvuk v jiném jazyce.	– Disk nemusí tyto funkce podporovat. – Změna jazyka titulků nebo zvuku může být tímto DVD diskem zakázána.
Není možné volit položky nabídky nastavení/systému.	– Před volbou systémové nabídky stiskněte dvakrát ■. – Některé položky nabídky nelze volit u některých disků.

Problém	Řešení
Obraz se během přehrávání na okamžik zastaví.	– Zkontrolujte disk, zda není poškrábaný nebo znečištěný. Příp. jej očistěte otíráním suchým měkkým hadříkem od středu k okraji.
Není možné zapnout/vypnout režim Progressive Scan.	– Ověřte, zda je TV připojen do komponentního výstupu Y Pb Pr.
Při přehrávání filmů DivX není slyšet zvuk.	– Zvukový kodek filmu není podporován tímto přístrojem.
Film DivX není možné opakovat.	– Ověřte, zda velikost souboru s filmem po stažení není větší než volné místo na disku.
Některé filmy v DivX není možné přehrávat nebo jsou přeskočeny.	– Zkontrolujte, zda byl stažen kompletní soubor DivX. – Ujistěte se, že je správná přípona názvu souboru. Můžete tak učinit v mechanice CD-ROM počítače. – Přístroj je určen k přehrávání disků DVD, VCD, SVCD, CD audio, MP3, WMA a DivX. Jiné digitální zvukové formáty, jako liquid audio, RM (RealMedia), WAV nebo nezvukové formáty, jako „.doc“, „.txt“, „.pdf“, nejsou podporovány. – Ověřte disk přehráním v mechanice CD-ROM počítače. Pokud nehraje ani tam, soubory jsou porušeny. – Stáhněte film znovu z jiného zdroje; pokud jste jej vytvořili sami, uložte jej se správným nastavením.
Není možné přečíst obsah USB paměti.	– Formát USB paměti flash není kompatibilní s tímto přístrojem. – Paměť byla zformátována v jiném souborovém systému, než tento přístroj podporuje (např. NTFS).
Pomalý přenos z USB paměti.	– Čtení a zobrazení velkých souborů nebo obsahu velkokapacitní USB paměti trvá delší dobu.

Často kladené otázky (USB)

Proč trvá zobrazení obsahu USB paměti dlouho?

- Může to být způsobeno velkým počtem souborů (>500 souborů ve složce) nebo jejich velikostí (>1 MB).
- Připojené zařízení může obsahovat nepodporované soubory, které se systém pokouší načíst/zobrazit.

Co se stane po připojení nepodporovaných USB zařízení (myš, klávesnice apod.) k přístroji?

- Připojené zařízení může způsobit nestabilní chování přístroje. Odpojte zařízení a vyjměte přívodní kabel systému ze síťové zásuvky. Vyčkejte několik minut, pak napájení opět připojte a přístroj zapněte.

Co se stane po připojení USB pevného disku?

- Pevné disky (HDD) nejsou podporovány vzhledem k tomu, že velká kapacita paměti znesnadňuje navigaci v obsahu. Přeneste v počítači hudební soubory (.mp3) a snímky (.jpg) do paměti flash.

Proč tento systém nerozpoznal připojený USB přenosný přehrávač?

- Přenosný přehrávač USB patrně vyžaduje vlastní programové vybavení pro přístup k obsahu. Není podporován ani přenos MTP, povolena jsou pouze zařízení Mass Storage.

Jaké typy souborů systém podporuje?

- Podporovány jsou pouze formáty FAT16 a FAT32, nikoli NTFS.

Proč se název souboru zobrazuje jinak než v počítači (např. z „Good Bye.jpg“ je „Good_B~1.jpg“)?

- Délka názvu souboru je omezena souborovým systémem zařízení (FAT16), který podporuje pouze osm (8) znaků.
- Počítač může zobrazit dlouhý název vzhledem k tomu, že operační systém převádí názvy souborů.

Je možné současné přehrávání disku a USB zařízení?

- Není to možné z důvodu omezené paměti. Kromě toho by bylo nutné jiné uživatelské rozhraní, které by zajistilo funkci při dostatečně jednoduchém ovládání.

Proč není možné otáčet snímky v systému?

- Aby bylo možné otáčet snímky v USB zařízení, je nutná informace EXIF, kterou ukládají fotoaparáty. Informace EXIF však často chybí podle toho, jak upravujete a kopírujete snímky mezi přístroji a podle použitých aplikací.

Proč tento systém nepřehraje některé hudební soubory, snímky a videosekvence?

- Hudební soubory není možné přehrávat, pokud se liší formátem nebo nekompatibilním datovým tokem. Podobně obrazový materiál může mít příliš nízké nebo vysoké rozlišení.

TV NORMY

	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Počet řádek	625	525
Přehrávání	Multistandard	(PAL/NTSC)

OBRAZOVÉ PARAMETRY

Video DAC	12 bitů, 108 MHz
Y Pb Pr	0,7 V _{šš} ~ 75 ohmů
Výstup Video	1 V _{šš} ~ 75 ohmů

VIDEO FORMÁTY

Digitální komprimace	MPEG2 u DVD, SVCD MPEG1 u VCD DivX®
----------------------	---

DVD	50 Hz	60 Hz
Vodor. rozlišení	720 pixelů	720 pixelů
Svislé rozlišení	576 řádek	480 řádek

VCD	50 Hz	60 Hz
Vodor. rozlišení	352 pixely	352 pixely
Svislé rozlišení	288 řádek	240 řádek

AUDIO FORMÁTY

Digitální	MPEG/AC-3/ PCM	komprimované digitální 16, 20, 24 bitů f 44, 1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps & proměnný tok f 32, 44, 1, 48 kHz

Analogový stereofonní zvuk
Vícekanálový Dolby Digital je downmixován na
kompatibilní Dolby Surround

ZVUKOVÉ PARAMETRY

DA převodník	24 b, 192 kHz
DVD	f 96 kHz 4 Hz - 44 kHz f 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
SVCD	f 48 kHz 4 Hz - 22 kHz f 44,1 kHz 4 Hz - 20 kHz
CD/VCD	f 44,1 kHz 4 Hz - 20 kHz
Odstup signál/šum (1 kHz)	> 100 dB
Dynamický rozsah (1 kHz)	> 90 dB
Přeslech (1 kHz)	> 100 dB
Zkreslení/šum (1 kHz)	> 85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

PŘIPOJENÍ

Výstup Scart	Eurokonektor
Výstup Y Pb Pr	Cinch 3x
Výstup video	Cinch (žlutý)
Výstup zvuku (L+R)	Cinch (červený/bílý)
Digitální výstup	1 koaxiální IEC60958 pro CDDA/ LPCM IEC61937 pro MPEG 1/2, Dolby Digital

SKŘÍŇ

Rozměry (š×v×h)	360 × 37 × 209 mm
Hmotnost	cca 1,4 kg

NAPÁJENÍ

Požadavky na napájení	230 V, 50 Hz
Příkon	< 10 W
Příkon v režimu Stand-by	< 1 W

Výrobce si vyhrazuje právo na změny
parametrů a designu bez předchozího
upozornění.

Analogový zvuk: Zvuk, který nebyl převeden na čísla. Analogový signál se mění, zatímco digitální má přesné číselné hodnoty. Analogový zvuk je dostupný na zdiřkách AUDIO LEFT/RIGHT. Tyto červené a bílé zdiřky zvuku jsou dvoukanálové, levý a pravý kanál.

Datový tok (bit rate): Množství dat, nutných k přenesení signálu, měřené v kilobitech za sekundu (kbps). Jinak rychlost záznamu. Obecně čím vyšší přenosová rychlost nebo rychlost záznamu, tím vyšší kvalita zvuku. Vyšší přenosová rychlost ovšem znamená větší potřebný objem dat na disku.

DivX: Jedná se o patentovanou kompresní technologii záznamu obrazu, vyvinutou společností DivXNetworks, Inc. na základě MPEG-4. Dovoluje zabalit obrazové soubory do malých objemů, což umožňuje jejich snadný přenos např. po Internetu při zachování vysoké kvality.

Dolby Digital: Systém prostorového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories, obsahuje až 6 nezávislých digitálních zvukových kanálů (přední levý a pravý, zadní levý a pravý, centrální a subwoofer).

JPEG: Rozšířený formát digitální fotografie. Systém komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic Expert Group. Dosahuje malého snížení kvality obrazu při velké redukci dat. Soubory jsou označeny příponami „JPG“ nebo „JPEG“.

Kapitola: Část obrazu nebo zvuku na disku DVD, která je menší než titul. Titul se skládá z několika kapitol. Každé kapitole je přiřazeno číslo, podle něhož ji můžete přímo vyhledat.

Kompozitní video (CVBS): Přenos obrazu jediným signálem, nejčastěji používaný ve spotřební elektronice.

MP3: Souborový formát se zvukovým kompresním systémem. „MP3“ je zkratka z Motion Picture Experts Group 1 (nebo MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití MP3 se na 1 CD-R nebo CD-RW disk vejde asi 10 krát více hudby než na běžné CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Soubor komprimačních postupů pro záznam digitálního obrazu a zvuku.

Nabídka disku: Nabídka na obrazovce, určená k volbě parametrů disku: obrazu, zvuku, titulků, úhlů pohledu apod. zaznamenaných na disku DVD.

PCM (Pulse Code Modulation): Systém pro převod analogového zvuku na digitální pro další zpracování, nepoužívá kompresi.

Playback control (PBC): Signály pro ovládání přehrávání disků Video CD nebo SVCD s funkcí PBC. Pomocí nabídky na obrazovce pak můžete sledovat interaktivní pořady nebo vyhledávat na disku.

Poměr stran: Poměr vodorovného a svislého rozměru obrazu. Poměr u konvenčních TV činí 4:3, u širokoúhlých TV a přístrojů s vysokým rozlišením pak 16:9. Zobrazení „letter box“ vám umožní sledovat širokoúhlý obraz na standardním TV s poměrem stran 4:3.

Progressive Scan: Progresivní (neprokládané) zobrazení poskytuje dvojnásobný počet TV snímků oproti běžnému TV přenosu. Nabízí tak vyšší rozlišení a kvalitu obrazu.

Regionální kód: Systém blokování disků, který dovoluje přehrávat disky pouze na přehrávačích se stejným regionálním kódem. Tento přístroj umožňuje přehrávat pouze kompatibilní disky. Číslo regionu je uvedeno na štítku přístroje. Některé disky umožňují přehrávání ve více regionech (region ALL).

Rodičovský zámek: Funkce DVD disku, omezující přehrávání celého disku nebo některých scén v závislosti na věku diváka. Závisí na nastavení úrovně omezení v jednotlivých zemích. Omezení se mohou lišit podle disku; po zapnutí zámku je zakázáno přehrávání disků s úrovní hodnocení vyšší, než je nastavena v přístroji.

Titul: Nejdelší část zvukových a obrazových dat na obrazovém disku nebo celé album na zvukovém disku. Každému titulu je přiřazeno číslo, podle něhož je možno jej vyhledat.

WMA: Windows Media™ Audio. Jedná se o technologii komprimace zvuku, vyvinutou Microsoft Corporation. Data WMA mohou být dekodována pomocí Windows Media Player verze 9 nebo Windows Media Player pro Windows XP. Soubory jsou označeny příponou „WMA“.

Zásuvky AUDIO OUT: Bílá a červená zásuvka na zadním panelu DVD přehrávače pro přenos zvuku do jiného přístroje (TV, stereo apod.).