

Gids voor een snelle start





Stap A Aansluiten

Stap B Instellen




Stap C Genieten

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

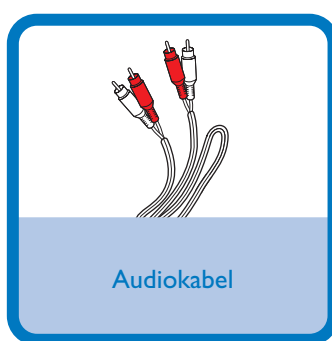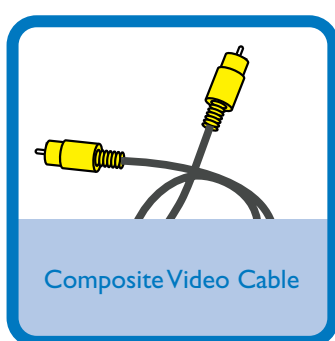

Trek de plastic beschermfolie uit.

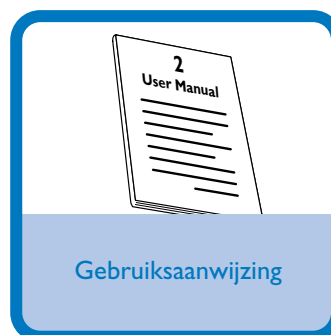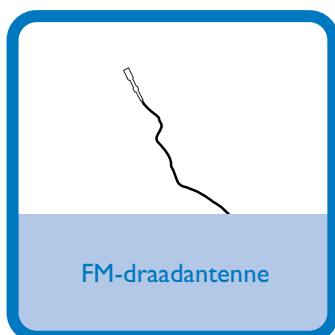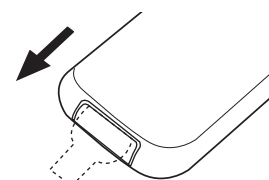


PHILIPS

Stap A Aansluiten

Tip

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.

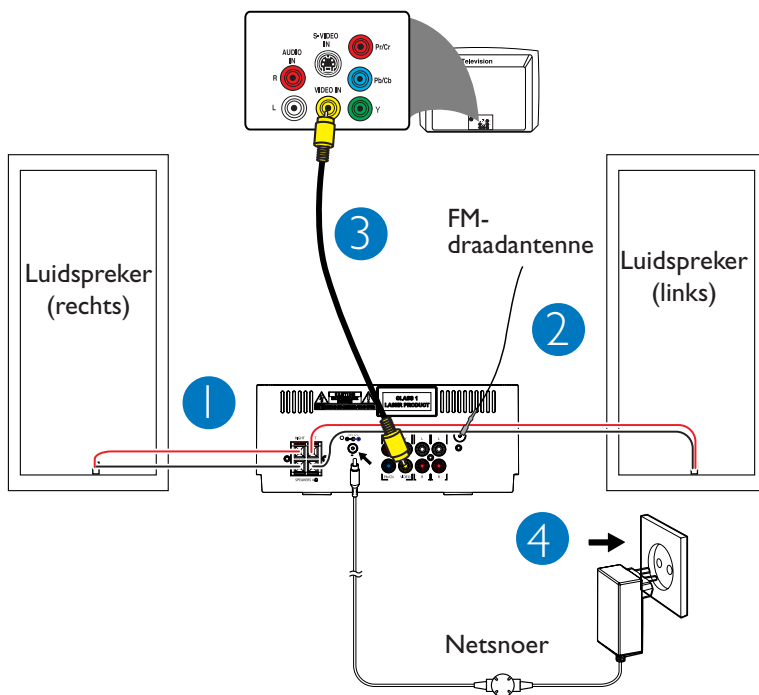

Tip

De USB-functie is niet beschikbaar op de MCD119.

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2


Sluit de FM-antenne aan.

3


Sluit de composiet video- en audiokabels aan op de TV.

4

Sluit het systeem en de TV aan op een stopcontact.

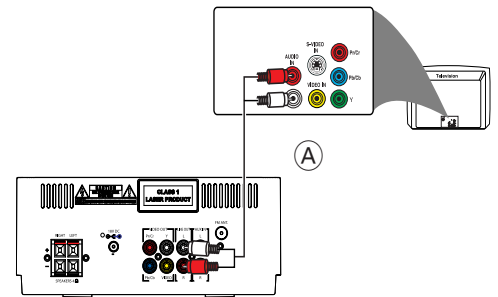

A Als u via uw TV naar het geluid van deze DVD-speler wilt luisteren, gebruikt u een audiokabel (wit/rood), om de **LINE OUT (L/R)**-uitgangen op de DVD-speler aan te sluiten op de overeenkomstige **AUDIO IN**-ingangen op de TV.

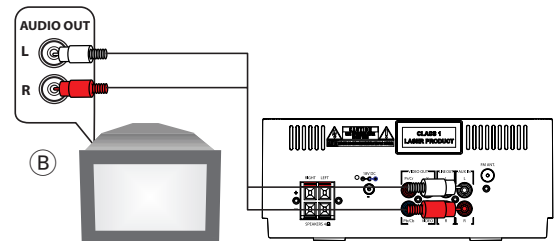

B Als u via deze DVD-speler naar het geluid van uw TV wilt luisteren, gebruikt u een cinch-kabel om **AUX IN** op het achterpaneel van de DVD-speler aan te sluiten op de overeenkomstige **AUDIO OUT**-uitgangen van de TV.

Stap B Opstellen


De TV opstellen

1

Druk op **SOURCE** (**DISC** om het afspelen) om de schijfbron te selecteren.

2


Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal.

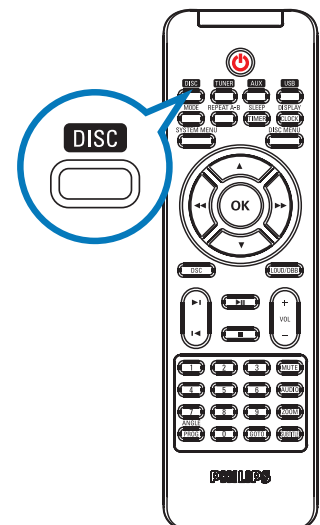





Stap B *Opstellen*

Instellen van de klok

- 1 Wanneer de urcijfers knipperen drukt U op **DISPLAY/CLOCK** om het afspeken om de uren in te stellen.
- 2 Als de urcijfers knipperen, drukt u op **VOLUME +/-** op het voorpaneel of **VOL +/-** op de afstandsbediening om het uur in te stellen.
- 3 Druk nogmaals op **DISPLAY/CLOCK**. De minutencijfers gaan knipperen. Druk vervolgens op **VOLUME +/-** op het voorpaneel of **VOL +/-** op de afstandsbediening om de minuten in te stellen.
- 4 Druk op **DISPLAY/CLOCK** om de tijdstelling te bevestigen.

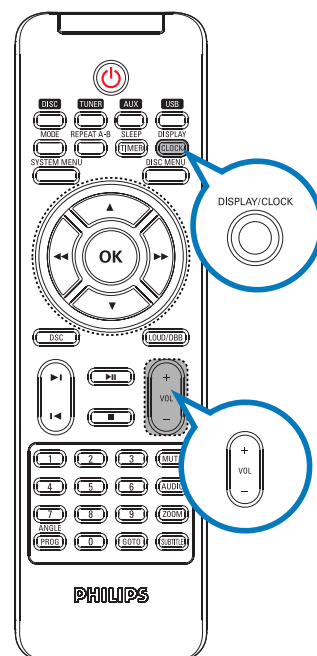


DVD menuopties instellen

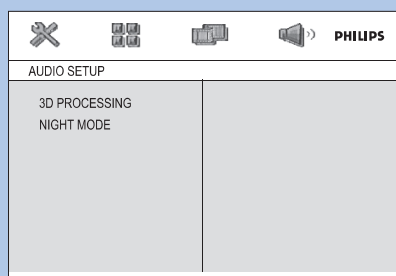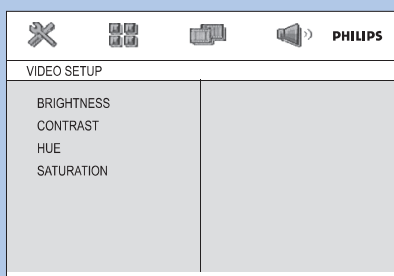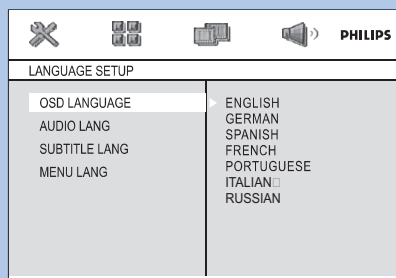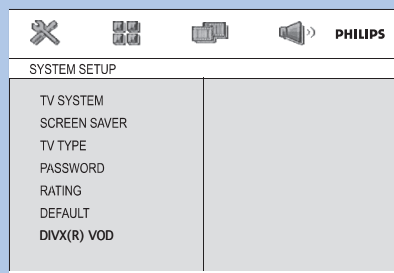


Tip

Zie hoofdstukken "Voorbereidingen" en "DVD Menubedieningen" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

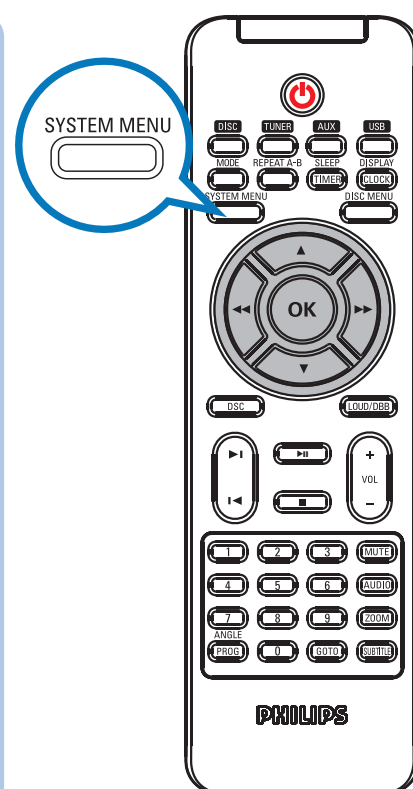

Een schijf afspelen

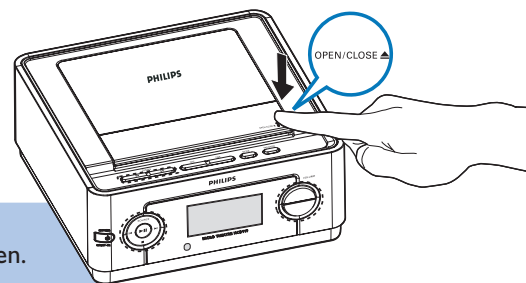

1 Duw op **OPEN•CLOSE** aan de bovenkant van het systeem om de disclade te openen.

2 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven and sluit de disclade.

3 Het afspelen gaat automatisch van start. Gebeurt dit niet, druk dan op **▶||**.

4 Om het afspelen te beëindigen, Druk op **■**.

Op radiostations afstemmen en programmeren

1 Druk op **SOURCE** (**TUNER** om het afspelen) om de tuner te kiezen.

2 Druk langer dan twee seconden op **PROG/ANGLE** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.

3 Druk op **◀/▶** tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

