

Registrujte svoj proizvod i pronaite podršku na  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



CD150  
SE150

---

RS      Telefonska sekretarica

---



### Upozorenje

Koristite isključivo baterije koje se mogu ponovo puniti.  
Pre upotrebe, slušalicu punite 24 časa.

**PHILIPS**



# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važno</b>	<b>3</b>	<b>4.3</b>	Završetak poziva	<b>17</b>
1.1	Zahtevi napajanja	3	5	<b>Bolje iskoristite vaš telefon</b>	<b>18</b>
1.2	Informacije o bezbednosti	3	5.1	Uključite/isključite slušalicu	<b>18</b>
1.3	Konformizam	4	5.2	Zaključaj/otključaj tastaturu	<b>18</b>
1.4	Koristite GAP standardnu saglasnost	4	5.3	Unos teksta ili broja	<b>18</b>
1.5	Recikliranje i odlaganje	4	5.4	Poziv u toku	<b>18</b>
1.6	Električno, magnetno i elektromagnetsko polje ("EMF")	5	5.5	Upotreba vašeg Imenika	<b>19</b>
<b>2</b>	<b>Vaš telefon</b>	<b>6</b>	5.6	Upotreba spiska ponovnih poziva	<b>21</b>
2.1	Šta se nalazi u kutiji	6	5.7	Upotreba zapisa poziva	<b>22</b>
2.2	Pregled vašeg telefona	7	5.8	Upotreba interkoma	<b>23</b>
2.3	Ikonice prikaza	9	5.9	Paging	<b>24</b>
2.4	Pregled bazne stanice	10	<b>6</b>	<b>Lični unos</b>	<b>25</b>
<b>3</b>	<b>Počinjanje</b>	<b>11</b>	6.1	Promenite ime slušalice	<b>25</b>
3.1	Priklučite baznu stanicu	11	6.2	Ton slušalice	<b>25</b>
3.2	Zid kao postolje za bazu	11	6.3	Promenite jezik na ekranu	<b>26</b>
3.3	Postavljanje vašeg telefona	12	6.4	Aktiviraj/deaktiviraj auto prekid	<b>26</b>
3.4	Mod dobrodošlice	13	<b>7</b>	<b>Sat i alarm</b>	<b>27</b>
3.5	Struktura menija	15	7.1	Podesiti datum i vreme	<b>27</b>
<b>4</b>	<b>Upotreba vašeg telefona</b>	<b>16</b>	7.2	Podesiti format datuma/vremena	<b>27</b>
4.1	Pozivanje	16	7.3	Podesiti alarm	<b>28</b>
4.2	Odgоварање на poziv	16			

# Sadržaj

7.4	Podesiti ton alarma	28
<b>8</b>	<b>Unapređene postavke</b>	<b>29</b>
8.1	Promenite Glavni PIN	29
8.2	Registracija	29
8.3	Odjava	30
8.4	Izbor zemlje	30
8.5	Resetovati aparat	30
8.6	Postavite prefiks	31
8.7	Promeniti vreme ponovnog poziva	31
8.8	Promeniti mod biranja	31
8.9	Podesite prvo zvono	32
8.10	Početne postavke	32
<b>9</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>33</b>
<b>10</b>	<b>Najčešće postavljana pitanja</b>	<b>34</b>
<b>11</b>	<b>Indeks</b>	<b>36</b>

# I Važno

Odvojite vreme da pročitate ovaj korisnički priručnik pre upotrebe vašeg telefona. On sadrži važne informacije i napomene koje se tiču vašeg telefona.

## 1.1 Zahtevi napajanja

- Ovaj proizvod zahteva električno napajanje od 220-240 volti AC. U slučaju prekida napajanja, komunikacija se može prekinuti.
- Električna mreža klasifikovana je kao opasna po život. Jedini način da se prekine napajanje punjača je isključivanje napajanja iz električne utičnice. Postarajte se da je električna utičnica uvek lako dostupna.
- Napon u mreži klasifikovan je kao TNV-3 (Naponi telekomunikacionih mreža), kako je definisano u standardu EN 60-950.
- Koristite samo ono snabdevanje energijom koje je navedeno u uputstvu za upotrebu.
- Spisak dostupnog napajanja energijom (proizvođač/model):  
Electronic Sales Ltd. - IW506 ili  
TR506 (za CD/SE150)  
Electronic Sales Ltd. - IW506 ili  
TR156 (za punjač)

## ⚠ Upozorenje

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:

- Ne dozvolite dodir kontakta punjača baterija sa metalnim predmetima.

- Nikada ne upotrebljavajte bilo koju drugu bateriju osim one koja je isporučena sa proizvodom ili preporučena od strane Philipsa: rizik od eksplozije.
- Uvek upotrebljavajte kablove dostavljene sa proizvodom.

## 1.2 Informacije o bezbednosti

- Ova oprema nije predviđena da vrši hitne pozive u slučaju nestanka napajanja. Potrebno je obezbititi alternativu za ostvarivanje hitnih poziva.
- Ne izlažite telefon prekomernoj toploti izazvanoj zagrevanjem opreme ili direktnim sunčevim svetlom.
- Ne ispuštajte vaš telefon i ne dozvolite da predmeti padaju na njega.
- Ne upotrebljavajte nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzol ili abrazive jer mogu da oštete uređaj.
- Nemojte koristiti proizvod na mestima gde postoji opasnost od eksplozije.
- Nemojte dozvoliti da mali metalni predmeti dolaze u kontakt s proizvodom. To može ošteti kvalitet zvuka i oštetići proizvod.
- Aktivni mobilni telefoni u blizini mogu da stvore smetnje.
- Ne otvarajte ga jer možete biti izloženi visokim naponima.
- Ne dozvolite dodir punjača sa tečnostima.

O operativnim i smeštajnim temperaturama:

- Upotrebljavajte u prostorijama gde je temperatura uvek između 0 i 35°C (32 do 95°F).
- Čuvajte u prostorijama gde je temperatura uvek između -20 i 45°C (-4 do 113°F).
- Rok trajanja baterije može da bude skraćen u uslovima niskih temperatura.

### 1.3 Konformizam

Mi, Philips izjavljujemo da je proizvod u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Ovaj proizvod se može priključiti samo na analognu telefonsku mrežu zemalja koje su navedene na pakovanju.

Možete pronaći Deklaraciju o konformizmu na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

### 1.4 Koristite GAP standardnu saglasnost

GAP standard garantuje da sve DECT<sup>TM</sup> GAP slušalice i bazne stанице ispunjavaju minimalne standarde funkcionalnosti bez obzira na izradu. Vaša slušalica i bazna stanica ispunjavaju uslove propisane GAP standardom, što znači da imaju sledeće minimalne garantovane funkcije: registrovanje slušalice, preuzimanje linije, primanje i upućivanje poziva. Napredne funkcije možda neće biti dostupne ako koristite drugu slušalicu koja se razlikuje od vašeg novog telefona s baznom stanicom.

Da biste registrovali i koristili novi telefon s GAP standardnom baznom stanicom drugačije izrade, prvo sledite proceduru opisanu u uputstvima proizvođača, a zatim sledite dalje opisanu proceduru (strana 29). Da biste registrovali slušalicu koja nije kompatibilna s baznom stanicom vašeg novog telefona, baznu stanicu podesite u registracioni mod (strana 29), a zatim sledite proceduru opisanu u uputstvima proizvođača.

### 1.5 Recikliranje i odlaganje

Uputstva za odlaganje baterija:

Baterije ne treba odlagati zajedno sa opštim kućnim smećem.



Podaci o pakovanju:

Philips je označio pakovanje standardnim simbolima dizajniranim da promovišu recikliranje i odgovarajuće odlaganje vašeg eventualnog smeća.



Plaćen je finansijski doprinos adekvatnom nacionalnom sistemu za obradu i recikliranje.



Označeni materijal iz pakovanja može se reciklirati.

### 1.6 Električno, magnetno i elektromagnetno polje (“EMF”)

- I. Philips Royal Electronics proizvodi i prodaje mnoge proizvode namenjene potrošačima koji obično, kao što je slučaju kod svih električnih uređaja, emituju i primaju elektro magnetne signale.

2. Jedan od vodećih poslovnih principa kojih se drži kompanija Philips jeste da njeni proizvodi ispunjavaju sve neophodne zdravstvene i bezbednosne propise, da se pridržava svih važećih zakonskih odredbi i da njeni proizvodi ispunjavaju sve EMF standarde koji su bili na snazi u trenutku izrade proizvoda.
3. Kompanija Philips je odlučna da kreira, proizvodi i prodaje proizvode koji neće imati nikakvo neželjeno dejstvo na zdravlje ljudi.
4. Kompanija Philips garantuje da su njeni proizvodi, ako se koriste na odgovarajući način i u svrhe za koje su namenjeni, bezbedni za korišćenje u skladu s danas dostupnim naučnim dokazima.
5. Philips aktivno radi na razvoju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što kompaniji omogućava da predviđi daljnji razvoj standardizacije i nove standarde vrlo brzo primeni na svojim proizvodima.

## 2 Vaš telefon

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips!

Da biste potpuno iskoristili podršku koju vam daje kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### 2.1 Šta se nalazi u kutiji



Slušalica



Bazna stanica s postoljem



Vrata za bateriju



2 AAA NiMH baterije  
koje se mogu ponovo puniti



Izvor napajanja



Telefonski kabl\*



Korisnički priručnik



Garancija




Vodič za brz početak

#### ≡ Napomena

\*Može se desiti da je u kutiji adapter dostavljen odvojeno od telefonskog kabla. **U tom slučaju, morate povezati adapter sa telefonskim kablom pre uključivanja kabla u telefonsku utičnicu.**

U pakovanjima sa više slušalica, pronaći ćete jednu ili više dodatnih slušalica, punjače sa napajanjima i dodatne ponovo punjive baterije.

## 2.2 Pregled vašeg telefona

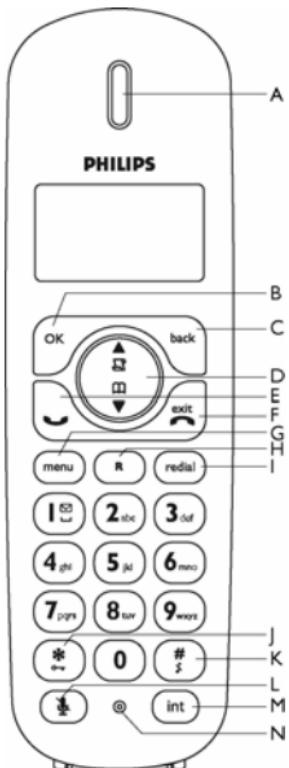

### A Zvučnik za uho

### B OK tipka

U drugim modovima: Odaberite funkciju prikazanu na ekranu slušalice direktno iznad nje.

### C Tipka za vraćanje unazad/brisanje

U modu za unošenje teksta ili broja: Kratko pritisnite da biste obrisali jednu cifru/karakter.

U drugim modovima: Odaberite funkciju prikazanu na ekranu slušalice direktno iznad nje.

### D Navigacione tipke

U neuposlenom modu: Premotajte na gore da pristupite zapisu poziva i premotajte na dole da pristupite imeniku. Tokom poziva: Premotajte na gore/dole da povećate ili smanjite jačinu zvuka u zvučniku za uho.

U drugim modovima: Premotajte na gore/dole u menju da biste prešli na prethodni ili sledeći zapis.

### E Tipka za razgovor

U neuposlenom modu: Odgovorite na dolazeći spoljašnji ili unutrašnji poziv. U modu za pregledanje imenika/poziva zapisa/ponovnih poziva. Birajte odabrani broj.

### F Tipka za prekid

U neuposlenom modu: Dugo pritisnite da uključite/isključite slušalicu.

Tokom poziva: Prekinite poziv.

U drugim modovima: Kratko pritisnite da biste se vratili u neuposleni mod.

### G Tipka za meni

U neuposlenom modu: Pristup glavnom meniju.


### H Brza tipka

Tokom poziva: Aktivirajte funkciju ponovnog poziva.

### I Tipka za ponovni poziv

U neuposlenom modu: Pristupite spisku ponovnih poziva.

U modu direktnog biranja: Birajte poslednji birani broj.

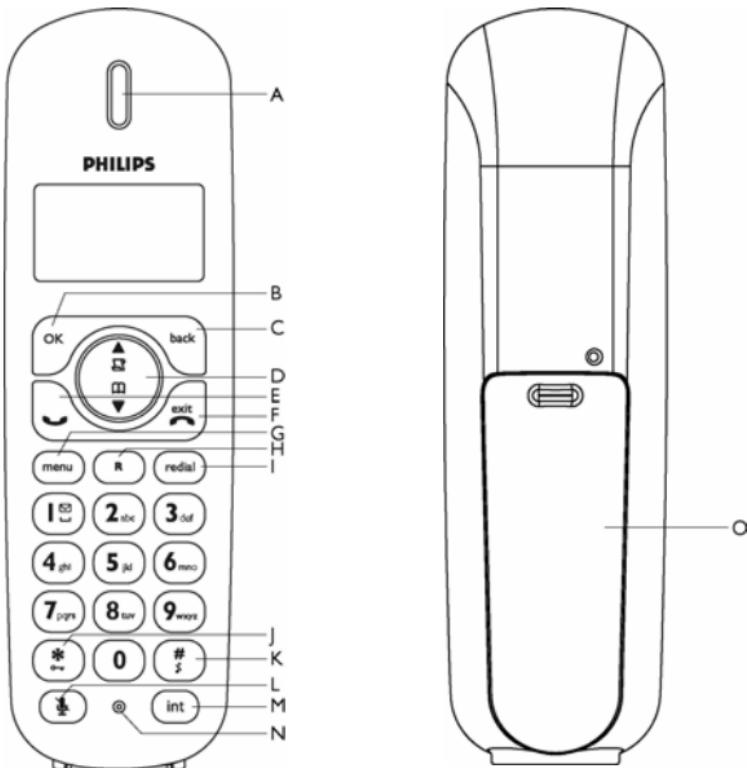

### J Zaključavanje tastature

U neuposlenom modu: Ubaci \*.

Dugo pritisnite da zaključate/otključate tastaturu.

Tokom poziva: Sa pulsnog prebacite na tonsko biranje.

### K Tipka za isključivanje zvona

U neuposlenom modu: Ubaci #. Dugo pritisnite da uključite/isključite zvono.

Tokom poziva: Ubaci #. Dugo pritisnite da unesete pauzu.

U modu unošenja teksta: Prebacivanje s velikih slova na mala i obrnuto. Dugo pritisnite da unesete pauzu.

### L Tipka za isključivanje tona

Tokom poziva: Isključi/uključi mikrofon slušalice.

### M Tipka za preusmeravanje poziva/pozivanje u mreži

U neuposlenom modu: Započnite unutrašnji poziv.

Tokom poziva: Ostanite na vezi i uzmite drugu slušalicu ili prebacite između spoljašnjeg i unutrašnjeg poziva. Dugo pritisnite da biste inicirali konferencijski poziv.

### N Mikrofon

### O Vrata za bateriju

## 2.3 Ikonice prikaza



### A Statusna linija



Označava da je baterija potpuno puna.



Označava da je baterija potpuno prazna.



Označava da je spoljašnji poziv prosleđen ili stavljen na čekanje. Ikonica trepće tokom primanja dolazećeg poziva.



Označava da su primljene nove glasovne poruke.

Ikonica trepće kada su prisutne nepročitane poruke.



Označava pristup registru poziva. Ikonica trepće kada su prisutni novi propušteni pozivi.



Označava pristup imeniku.



Označava da je aktiviran alarm sata.



Označava kada je isključeno zvono.



Označava da je slušalica registrovana i unutar dometa bazne stanice. Ikonica trepće kada je slušalica izvan dometa ili kada traži bazu.

### B Tipka OK

Označava kada da u modu menija potvrđite svoj izbor.

### C Tipka ▲▼


Označava da su dostupne dodatne opcije. Upotrebite navigacione tipke da premotate na dole/gore. Povećajte ▲ ili smanjite ▼ jačinu zvuka u slušalici tokom poziva.

### D Tipka BACK (NAZAD)

Označava kada ste u modu meni. Odaberite BACK da biste se vratili na prethodni nivo u meniju. Odaberite BACK da obrišete poslednju unetu cifru/karakter.

---

## 2.4 Pregled bazne stanice

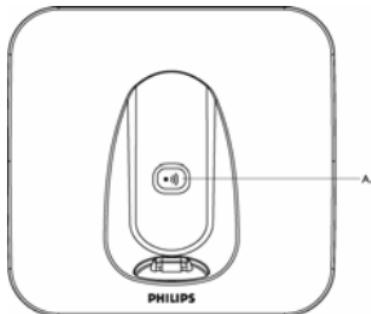

### A Paging tipka (•))


Poziva slušalicu.

Dugo pritisnite da započnete postupak registracije.


## 3 Počinjanje

### 3.1 Priklučite baznu stanicu

- 1 Postavite baznu stanicu na centralnu lokaciju blizu telefonskog priključka i električne utičnice.

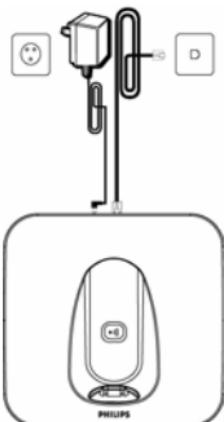

- 2 Povežite telefonski kabl i kabl napajanja sa odgovarajućim priključcima na zadnjem delu bazne stanice.

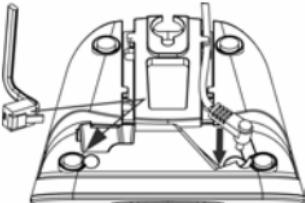

- 3 Priklučite drugi kraj telefonskog kabela i kabela za napajanje sa odgovarajućim utičnicama.

### ● Napomena

Adapter može nije povezan sa telefonskim kablom. U tom slučaju, morate povezati adapter sa telefonskim kablom pre uključivanja kabla u telefonsku utičnicu.

### ⚠ Upozorenje

Izbegavajte postavljanje bazne stanice preblizu velikih metalnih objekata kao što su ormari za datoteke, radijatori ili električni uređaji. Ovo može umaniti domet i kvalitet zvuka. Zgrade sa debelim unutrašnjim i spoljašnjim zidovima mogu pogoršati prenos signala do i od baze.

### ⚠ Upozorenje

Bazna stanica nema prekidač za UKLJ./ISKLJ. napajanja. Do napajanja dolazi kada se ispravljač priključi sa aparatom i poveže sa električnom utičnicom. Jedini način da se prekine napajanje je isključivanje ispravljača iz električne utičnice. Zbog toga, obezbedite da električna utičnica bude lako dostupna.

Ispravljač i telefonski kabl moraju se pravilno povezati, jer nepravilno povezivanje može oštetiti aparat. Uvek upotrebljavajte telefonski kabl dostavljen sa aparatom. U protivnom, možda nećete dobiti ton za biranje.

### 3.2 Zid kao postolje za bazu

Baza je konstruisana tako da se može pričvrstiti na zid. Da biste bazu pričvrstili na zid, sledite dole navedena uputstva.


### ⚠ Upozorenje

Druge metode pričvršćivanja nisu preporučljive i mogu oštetiti proizvod.


- 1 Skinite postolje sa zadnje strane bazne stanice tako što ćete pritisnuti nadole dva nosača s vrha postolja.



- 2 Okrenite postolje naopako i vratite ga na zadnju stranu bazne stanice.

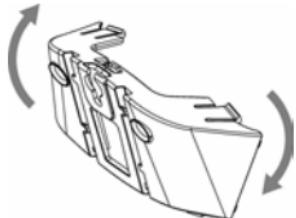

- 3 Šrafove (nisu priloženi) ušrafite u zid.

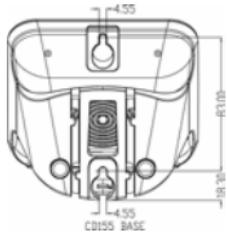

- 4 Rupe na zadnjoj strani baze dovedite u istu ravan sa šrafovima na zidu.  
5 Namestite bazu na njeno mesto.



### 3.3 Postavljanje vašeg telefona


Pre upotrebe slušalice, baterije moraju biti postavljene i do kraja napunjene.

#### 3.3.1 Postavljanje baterije


##### ⚠ Upozorenje

Uvek koristite AAA ponovo punjive baterije koje ste dobili uz vaš aparat. Postoji opasnost da baterije procure ako koristite alkalne baterije ili neke druge vrste baterija.

- 1 Otklizajte poklopac baterije.



- 2 Postavite baterije u pravilnom polaritetu kako je označeno i vratite poklopac.

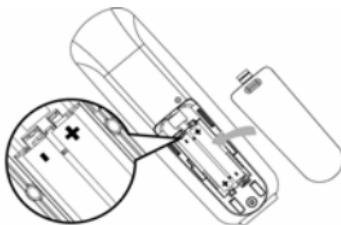

#### 3.3.2 Punjenje baterije

##### ⚠ Upozorenje

Slušalica se mora puniti najmanje 24 sata pre prve upotrebe.

Kada nivo baterije postane nizak, senzor za nizak nivo baterije vas upozorava zvučnim tonom i treptanjem ikonice baterije. Ukoliko nivo baterije postane veoma nizak, telefon se automatski isključuje ubrzo nakon upozorenja i svaka funkcija koja je u toku neće biti snimljena.

- Postavite slušalicu na podlogu za punjenje na baznoj stanicici. Emitiše se zvučni signal ukoliko je slušalica pravilno postavljena.
- Ikonica baterije  na ekranu trepće tokom punjenja.
- Ikonica baterije  postaje ustaljena kada se slušalica potpuno napuni.

### Napomena

Optimalan vek trajanja baterije dostiže se nakon 3 ciklusa kompletнnog punjenja (preko 15 sati) i pražnjenja, omogуavajući pribliжno 12 sati razgovora i 150 sati pripravnosti.

Domet telefona u zatvorenom i na otvorenom prostoru iznosi do 50 metara odnosno 300 metara. Kada se slušalica pomeri izvan tog operacionog dometa, ikonica antene  počeće da trepće.

### Savet

Kada se dostigne granica dometa i razgovor počne da se prekida, pribliжite se bazi.

### 3.4 Mod dobrodošlice

Pre prve upotrebe vaše slušalice, morate da je podesite prema zemlji upotrebe. Nakon punjenja od nekoliko minuta, reč DOBRO DOŠLI se pojavljuje na različitim jezicima. Pratite ove korake kako biste podesili svoj telefon:

### Napomena

U zavisnosti od vaše zemlje, ekran DOBRO DOŠLI možda se neće pojavitи. U tom slučaju, nema potrebe da odabirate postavke za vašu zemlju/operatera/jezik. Ipak možete pozivati brojeve i primati pozive bez prethodnog odabiranja vaše zemlje.

- Pritisnite  OK tipku za prikaz spiska zemalja.

Zemlja	Standardna izlazna jezička poruka	*Izlazna poruka o dostupnim jezicima
Nemačka	Nemački	1 - Nemački
Austrija	Nemački	2 - Turski
Turska	Turski	3 - Francuski
Francuska	Francuski	4 - Engleski
Švajcarska	Engleski	
Ujedinjeno Kraljevstvo	Engleski	1 - Engleski
Irska		
Italija	Italijanski	1 - Italijanski
Portugal	Portugalski	2 - Portugalski
Grčka	Grčki	3 - Grčki
Španija	Španski	4 - Španski

\* Prema standardu, izlazna poruka prikazana je na jeziku 1. Videti deo 9.6.3 o tome kako promeniti jezik prethodno definisane izlazne poruke.

Holandija Belgija	Engleski	1 - Holandski 2 - Francuski 3 - Nemački 4 - Engleski
Švedska Norveška Finska Danska	Engleski	1 - Švedski 2 - Norveški 3 - Finski 4 - Danski 5 - Engleski
Rusija Ukrajina	Engleski	1 - Ruski 2 - Ukrajinski 3 - Engleski
Rumunija Poljska Češka Mađarska Slovačka Slovenija Hrvatska Bugarska Srbija	Engleski	1 - Rumunski 2 - Poljski 3 - Češki 4 - Mađarski 5 - Engleski
Singapur Indonezija Malezija	Engleski	1 - Engleski
Australija Novi Zeland	Engleski	1 - Engleski

\* Prema standardu, izlazna poruka prikazana je na jeziku 1. Videti deo 9.6.3 o tome kako promeniti jezik prethodno definisane izlazne poruke.

- 2 Premotajte  da biste pronašli svoju zemlju. Pritisnite  OK.
- 3 Pritisnite  OK za potvrdu vašeg izbora.
  - Početne postavke linja i jezik menija za izabranu zemlju biće automatski podešeni.


#### ✿ Savet

Možete promeniti izbor zemlje bilo kada nakon prvog podešavanja. (pogledati "Izbor zemlje" u poglavljiju 8.4) Ukoliko nema pritiskanja tipki 15 sekundi, slušalica će se automatski vratiti u neuposlen mod. Takođe će se vratiti u neuposlen mod automatski kada postavite slušalicu nazad na baznu stanicu.

### 3.5 Struktura menija

Tabela niže opisuje drvo menija vašeg telefona.

Pritisnite tipku da biste videli glavni meni. Upotrebite navigacione tipke da biste išli kroz menije i pritisnite tipku da biste ušli u svaku opciju.

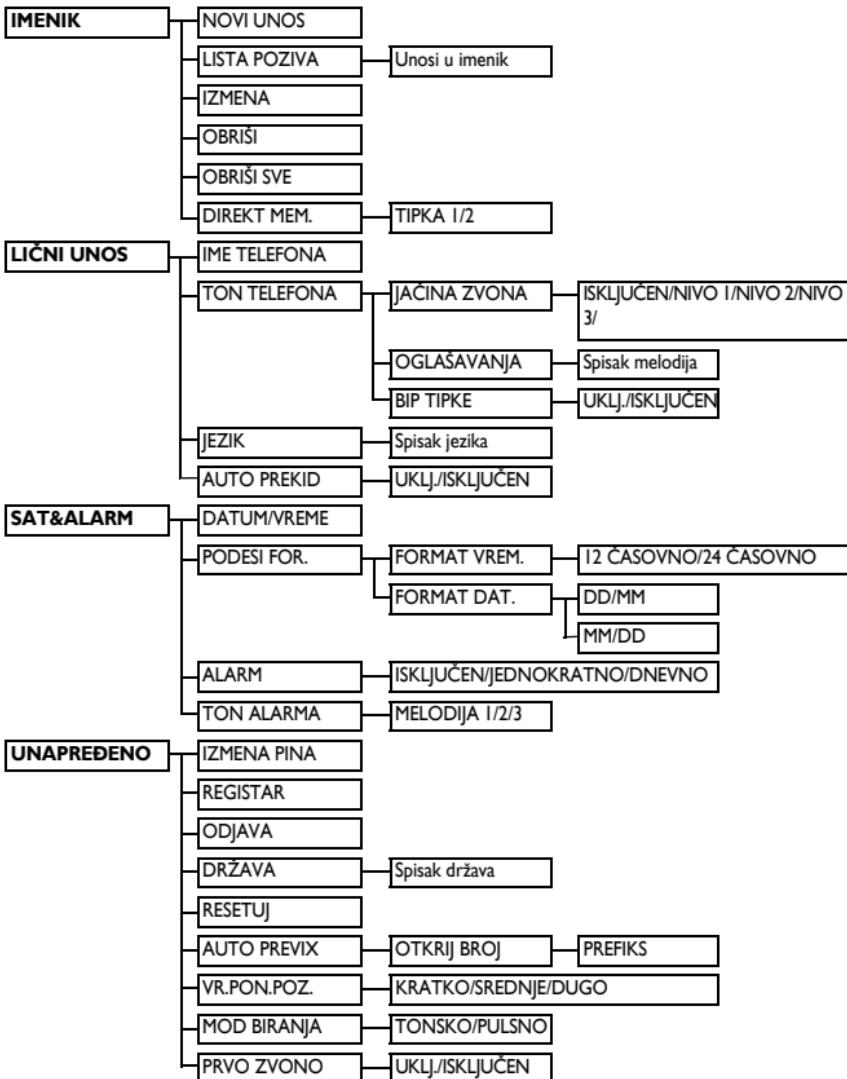

## 4 Upotreba vašeg telefona

### 4.1 Pozivanje

#### 4.1.1 Predbiranje

- 1 Birajte broj (najviše 24 cifre).
- 2 Pritisnite tipku.
  - Poziv je započet.

#### \* Savet

Možete ubaciti prefiks broj ispred broja predbiranja, za više informacija pogledajte "Postavite prefiks" poglavlje 8.6.

#### 4.1.2 Direktno biranje

- 1 Pritisnite tipku da biste preuzeли liniju.
- 2 Birajte broj.
  - Poziv je započet.

#### 4.1.3 Poziv sa spiska ponovnih poziva

- 1 Pritisnite tipku u neuposlenom modu.
- 2 Premotajte do ulaza na spisku ponovnih poziva.
- 3 Pritisnite tipku.
  - Poziv je započet.

#### 4.1.4 Poziv iz zapisa poziva

- 1 Pritisnite tipku u neuposlenom modu.
- 2 Premotajte do ulaza sa spisku poziva.
- 3 Pritisnite tipku.
  - Poziv je započet.

#### ≡ Napomena

Vi morate da se pretplatite na uslugu identifikacije dolazećih poziva kako biste mogli da vidite broj ili ime poziva u zapisu poziva. (pogledati "Pristup zapisu poziva" u poglavljju 5.7.1)

#### 4.1.5 Poziv iz imenika

- 1 Pritisnite tipku u neuposlenom modu.
- 2 Premotajte do ulaza u imeniku.
- 3 Pritisnite tipku.
  - Poziv je započet.

#### \* Savet

Umesto premotavanja kako biste prelistavali ulaze imenika, možete pritisnuti numeričku tipku koja odgovara prvom slovu ulaza koji želite da pronađete. Na primer, pritiskanjem prikazće se ulazi koji počinju sa A. Pritiskanjem ponovo prikazće se ulazi koji počinju sa B, itd...

### 4.2 Odgovaranje na poziv

#### ⚡ Upozorenje

Kada slušalica zvoni tokom dolazećeg poziva, molimo nemojte držati slušalicu preblizu vašeg uha jer jačina zvona može da ošteti vaš sluh.

Kada telefon zazvoni, pritisnite tipku.

- Poziv je uspostavljen.

#### ≡ Napomena

Dolazeći poziv ima prednost nad drugim događajima. Kada god je prisutan dolazeći poziv, drugi događaji u toku kao što je podešavanje telefona, kretanje kroz meni, itd. biće prekinuti.

---

#### **4.3 Završetak poziva**

Da biste prekinuli razgovor, pritisnите  tipku.

- Poziv se prekida.

#### **\* Savet**

Možete jednostavno postaviti slušalicu nazad na njenu baznu stanicu kako biste prekinuli poziv (pogledajte "Aktiviraj/deaktiviraj auto prekid" u poglavljju 6.4). Ova funkcija od početka je aktivirana.

#### **≡ Napomena**

Dužina trajanja poziva (ČČ-MM-SS) biće prikazana na ekranu slušalice u trajanju od oko 2 sekunde. Pritisnite  BACK da se vratite u neuposleni mod.

## 5 Bolje iskoristite vaš telefon

### 5.1 Uključite/isključite slušalicu

Pritisnите i držite tipku duže od 5 sekundi da biste uključili/isključili slušalicu u neuposlenom modu.

### 5.2 Zaključaj/otključaj tastaturu

Pritisnите i držite tipku 1 sekundu da biste zaključali/otključali tastaturu u neuposlenom modu.

### 5.3 Unos teksta ili broja

Kada odaberete polje u koje možete uneti tekst, možete uneti slova koja su odštampana na tipkama pritiskanjem relevantne tipke jednom ili više puta. Na primer, da biste uneli ime "PAUL":

- 1 Pritisnite jednom: **P**
- 2 Pritisnite jednom: **PA**
- 3 Pritisnite dvaput: **PAU**
- 4 Pritisnite tri puta: **PAUL**

Tabela niže daje dodeljenost karaktera tokom unosa teksta ili brojeva:

Tipke	Dodeljeni karakteri
	razmak I _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6

	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 - / \ # +
	#
	*

### 5.2 Savet

Pritisnите BACK da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter.

### 5.4 Poziv u toku

Neke opcije su vam dostupne tokom poziva. Dostupne opcije su:

#### 5.4.1 Podešavanje jačine zvuka u slušalici za uho

Tokom poziva, pritisnite . za odabiranje od JAČINA ZVUKAI do JAČINA ZVUKA 3.

#### 5.4.2 Isključivanje/uključivanje mikrofona

Kada je mikrofon isključen, vaš sagovornik ne može da vas čuje.

- 1 Tokom poziva, pritisnite tipku da isključite mikrofon.
- 2 Pritisnite tipku ponovo da uključite mikrofon.

#### 5.4.3 Poziv na čekanju

Ako ste se preplatili za uslugu Poziv na čekanju, u slušalici ćeće čuti zvuk bip koji će vas obavestiti da imate još jedan dolazeći poziv. Broj ili ime osobe koja vam

upućuje drugi poziv takođe će vam biti prikazano na telefonu ako ste se preplatili na uslugu Identifikacija dolazećeg poziva (CLI). Molimo vas da za više informacija o ovoj usluzi kontaktirate svog provajdera.

Kada primate drugi dolazeći poziv dok razgovarate, pritisnite tipku + da stavite sadašnji poziv na čekanje i dogovorite na drugi. Ponovo pritisnite tipku + da se vrati na prvi poziv.

+	Prebaciti trenutni poziv na čekanje i odgovoriti na drugi poziv.
+	Prebaciti trenutni poziv na čekanje i odgovoriti na prvi poziv.

Gore pomenuti operacije mogu se razlikovati u zavisnosti od mreže koju koristite.

## 5.5 Upotreba vašeg Imenika

Vaš imenik može da snimi do 50 imeničkih memorija. Svaki imenički ulaz može da sadrži najviše 24 cifre za telefonski broj i 12 karaktera za ime.

### 5.5.1 Snimiti kontakt u imenik

- Pritisnite tipku u neuposlenom modu, premotajte do IMENIK i pritisnite OK. Pritisnite OK ponovo da biste ušli u NOVI UNOS.
- UNESI IME** prikazuje se na ekranu.
- Unesite ime kontakta (najviše 12 karaktera) i pritisnite OK.
- UNESI BROJ** prikazuje se na ekranu.
- Unesite broj (najviše 24 cifre) i pritisnite OK da biste potvrdili.
  - Emituje se ton potvrde.

### 5.5.2 Napomena

Pritisnite BACK da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter. Za povratak u neuposlen mod, pritisnite tipku.

### 5.5.3 Savet

Ne možete snimiti novi ulaz u imenik kada je memorija puna. U tom slučaju, morate izbrisati postojeće ulaze da biste napravili mesto za nove ulaze.

### 5.5.2 Pristup imeniku

- Pritisnite u neuposlenom modu da biste pregledali unose u imenik. Osim toga, možete pritisnuti tipku, premotavanje do IMENIK i pritisnite OK, premotajte do LISTA POZIVA i pritisnite OK.
  - Ulazi imenika biće prikazani u abecednom redu.
- Da biste pogledali detalje, pritisnite OK.

### 5.5.3 Savet

Umesto premotavanja kako biste prelistavali ulaze imenika, možete pritisnuti numeričku tipku koja odgovara prvom slovu ulaza koji želite da pronađete. Na primer, pritiskanjem prikazaće se ulazi koji počinju sa A. Pritiskanjem ponovo prikazaće se ulazi koji počinju sa B, itd...

### 5.5.3 Promeniti ulaz u imeniku

- Pritisnite tipku u neuposlenom modu, premotajte do IMENIK i pritisnite OK, premotajte do UNOS i pritisnite OK.
- Premotajte da odaberete ulaz za uređenje.

- 3 Pritisnite OK za prikaz imena.  
Unesite ime i pritisnite OK.
- 4 Unesite broj i pritisnite OK da biste potvrdili.
  - Emituje se ton potvrde.

#### 5.5.4 Izbrisati ulaz u imeniku

- 1 Pritisnite menu tipku u neuposlenom modu, premotajte do IMENIK i pritisnite OK, premotajte do OBRIŠI i pritisnite OK.
- 2 Premotajte da odaberete ulaz za brisanje i pritisnite OK.
- 3 OBRIŠI UNOS? se prikazuje na ekranu. Pritisnite OK ponovo za potvrdu brisanja.
  - Emituje se ton potvrde.

#### ≡ Napomena

Pritisnite BACK da odbacite promene i ekran se vraća na spisak imenika.

#### 5.5.5 Izbrisati spisak imenika

- 1 Pritisnite menu tipku u neuposlenom modu, premotajte do IMENIK i pritisnite OK.
- 2 Premotajte do OBRIŠI SVE i pritisnite OK.
- 3 OBRIŠI UNOS? se prikazuje na ekranu. Pritisnite OK ponovo za potvrdu brisanja.
  - Emituje se ton potvrde.

#### ≡ Napomena

Pritisnite BACK da odbacite promene i ekran se vraća na spisak imenika.

#### 5.5.6 Memorija direktnog pristupa

Postoje 2 memorije direktnog pristupa (tipke i ) uključene u memoriju

imenika. Dugi pritisak na tipke u neuposlenom modu automatski će birati snimljeni telefonski broj.

#### 5.5.6.1 Dodaj/Uredi memoriju direktnog pristupa

- 1 Pritisnite menu tipku u neuposlenom modu, premotajte do IMENIK i pritisnite OK, premotajte do DIREKT MEM. i pritisnite OK.
- 2 Premotajte do TIPKA 1 ili TIPKA 2 i pritisnite OK.
  - Prikazuje se snimljeni broj (ukoliko postoji).
- 3 Ako određenoj tipci niste dodelili nijedan broj ili ako želite da promenite broj koji joj je trenutno dodeljen, pritisnite menu da biste ušli u meni direktne memorije.
- 4 Premotajte do UREDI i pritisnite OK.
  - Pojavice se spisak imenika.
- 5 Premotajte do odabranog unosa u imeniku da biste ga smestili na određeno mesto u direktnoj memoriji.
  - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

#### 5.5.6.2 Izbrisati memoriju direktnog pristupa

- 1 Pritisnite menu tipku u neuposlenom modu, premotajte do IMENIK i pritisnite OK, premotajte do DIREKT MEM. i pritisnite OK.
- 2 Premotajte do TIPKA 1 ili TIPKA 2 i pritisnite OK.
  - Prikazuje se snimljeni broj (ukoliko postoji).

Bolje iskoristite vaš telefon

- 3 Pritisnite OK da uđete u meni direktne memorije.
- 4 Premotajte do OBRIŠI i pritisnite OK.
- 5 POTVRDITI? se prikazuje na ekranu. Pritisnite OK za potvrdu brisanja.
  - Emite se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

## 5.6 Upotreba spiska ponovnih poziva

Spisak ponovnih poziva snima 5 poslednjih biranih brojeva. Mogu se prikazati najviše 24 cifre za svaki ulaz.

### 5.6.1 Pristup spisku ponovnih poziva

- 1 Pritisnite redial tipku da odete do spiska ponovnih poziva i premotajte da prelistate spisak ponovnih poziva.
  - Poslednji birani broj pojaviće se prvi na spisku ponovnih poziva. Ukoliko broj sa spisak odgovara ulazu u imeniku, pojaviće se ime umesto broja.
- 2 Da biste pogledali detalje, pritisnite OK tipku.

#### ▀ Napomena

Za povratak u neuposlen mod, pritisnite tipku.

### 5.6.2 Spremiti broj sa spiska ponovnih poziva u imenik

- 1 Pritisnite redial tipku u neuposlenom modu da odete do spiska ponovnih poziva, premotajte da odaberete ulaz i pritisnite OK. Pritisnite menu ponovo da biste ušli u SPREMI BROJ.

- 2 UNESI IME se prikazuje na ekranu.
- 3 Unesite ime kontakta (najviše 12 karaktera) i pritisnite OK.
  - SPREMLJENO! je prikazuje 2 sekunde i onda se ekran vraća na spisak ponovnih poziva

#### ▀ Napomena

Pritisnite BACK da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter.

### 5.6.3 Izbrisite broj sa spiska ponovnih poziva

- 1 Pritisnite redial tipku u neuposlenom modu da odete do spiska ponovnih poziva, premotajte da odaberete ulaz i pritisnite menu.
- 2 Premotajte do OBRIŠI i pritisnite OK.
- 3 OBRIŠI UNOS? se prikazuje na ekranu. Pritisnite OK za potvrdu brisanja.
  - Emite se ton potvrde i ekran se vraća na spisak ponovnih poziva.

#### ▀ Napomena

Pritisnite BACK da odbacite promene i ekran se vraća na spisak ponovnih poziva.

### 5.6.4 Izbrisati spisak ponovnih poziva

- 1 Pritisnite redial tipku u neuposlenom modu da odete do spiska ponovnih poziva i pritisnite menu, premotajte do OBRIŠI SVE i pritisnite OK.
- 2 POTVRDITI? se prikazuje na ekranu. Pritisnite OK za potvrdu brisanja.
  - Emite se ton potvrde i ekran se vraća na spisak ponovnih poziva.

## Napomena

Pritisnite  BACK da odbacite promene i ekran se vraća na spisak ponovnih poziva.

## 5.7 Upotreba zapisa poziva

Zapis poziva snima poslednjih 10 spoljašnjih poziva i svaku novu glasovnu poštu. Ukoliko ste se pretplatili na uslugu identifikacije poziva, i ukoliko identitet pozivaoca nije neprikazan, ime (ili broj) pozivaoca biće prikazan.

## Napomena

Ako identitet pozivaoca nije otkriven ili mreža ne pruža informacije o datumu i vremenu poziva, onda te informacije neće biti prikazane ni u zapisu poziva.

Ako se niste pretplatili na uslugu Identifikacija dolazećeg poziva, u zapisu poziva neće biti prikazane nikakve informacije.

### 5.7.1 Pristup zapisu poziva

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu i premotajte  da prelistate zapis poziva.
  - Pozivi (propušteni i primljeni) su prikazani u kronološkom redu sa najskorijim pozivom na vrhu spiska.
- 2 Da biste pogledali detalje, pritisnite  OK da bi se prikazao meni zapis poziva. Pritisnite  OK ponovo da biste ušli u POGLED.
  - Prikazuju se datum i vreme poziva. Pritisnite  OK ponovo da biste videli više detalja.

### 5.7.2 Pregledati spisak poziva

Ekran može da prikaže:

- broj pozivaoca\*
- ime pozivaoca (ukoliko je snimljeno u imeniku)\*
- <NEIDENTIFIK.> ako se radi o privatnom pozivu.
- <NEDOSTUPNO> ako je javni poziv ili poziv van područja.

\* Podložno preplati sa vašim mrežnim operaterom. Ako nema preplate na Caller Line Identification (Identifikaciju pozivaoca) (CLI), neće biti ni unosa u dnevnik poziva.

## Napomena

Možete prikazati broj telefona, vreme i datum poziva pritiskom na  OK.

Prikazano vreme i datum zavise od mreže.

### 5.7.3 Spremiti ulaz iz zapisa poziva u imenik

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  da uđete u listu poziva i pritisnite .
- 2 Premotajte  do KOPIR.U IMEN i pritisnite  OK.
- 3 UNESI IME se prikazuje na ekranu.
- 4 Unesite ime kontakta (najviše 12 karaktera) i pritisnite  OK.
  - SPREMLJENO ! je prikazuje 2 sekunde i onda se ekran vraća na dnevnik poziva.

## Napomena

Pritisnite  BACK da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter.

#### 5.7.4 Izbrisati ulaz iz zapisa poziva

- Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte da uđete u listu poziva i pritisnite .
- Premotajte do **OBRISI** i pritisnite da biste potvrdili brisanje.
  - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na zapis poziva.

#### ▀ Napomena

Pritisnite **BACK** da odbacite promene i ekran se vraća na zapis poziva.

#### 5.7.5 Izbrisati spisak poziva

- Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte da uđete u listu poziva i pritisnite .
- Premotajte do **OBRISI SVE** i pritisnite .
- POTVRDITI?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite ponovo za potvrdu brisanja.
  - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na zapis poziva.

#### ▀ Napomena

Pritisnite **BACK** da odbacite promene i ekran se vraća na zapis poziva.

### 5.8 Upotreba interkoma

#### ⚠️ Upozorenje

Interkom i prenos poziva moguć je samo sa slušalicama registrovanim kod iste bazne stanice.

Ova funkcija dostupna je samo kada postoje najmanje 2 registrovane slušalice. Ona vam omogućava da ostvarite besplatne unutrašnje pozive, prenesete spoljašnje pozive sa jedne na drugu slušalicu i koristite opciju konferencije.

#### 5.8.1 Interkom sa drugom slušalicom

#### ▀ Napomena

Ako slušalica nije kompatibilna s vašim novim telefonom, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- Pritisnite tipku u neuposlenom modu.
  - Interkom je uspostavljen trenutno ukoliko postoje samo 2 registrovane slušalice.
- Ako postoji više od 2 registrovane slušalice, biće prikazani brojevi slušalica koje su dostupne za interkom. Pritisnite određeni broj slušalice koju želite pozvati da pokrenete intekom.

#### 5.8.2 Prenos spoljašnjeg poziva na drugu slušalicu

- Tokom poziva, pritisnite i držite tipku da zadržite spoljašnji poziv (pozivalac više ne može da vas čuje).
  - Interkom je uspostavljen trenutno ukoliko postoje samo 2 registrovane slušalice.
- Ako postoji više od 2 registrovane slušalice, biće prikazani brojevi slušalica koje su dostupne za interkom. Pritisnite određeni broj slušalice koju želite pozvati da pokrenete intekom.
- Pritisnite tipku na pozvanoj slušalici da biste odgovorili na unutrašnji poziv, pri čemu oba unutrašnja pozivaoca mogu da razgovaraju.
  - Interkom je uspostavljen.

- 4** Pritisnite tipku na prvoj slušalici da biste preneli spoljašnji poziv na pozvanu slušalicu.
- *Spoljašnji poziv je prenet.*

### Napomena

Ukoliko nema odgovora od strane pozvane slušalice, pritisnite tipku da nastavite sa spoljašnjim pozivom.

#### **5.8.3 Odgovor na spoljašnji poziv tokom interkoma**

- 1** Tokom interkoma, emituje se ton novog poziva kada dolazi spoljašnji poziv.
- 2** Pritisnite da odgovorite na spoljašnji poziv i prekinete interkom.
- *Veza za spoljašnjim pozivom je uspostavljena.*

### Napomena

Da biste unutrašnji poziv stavili na čekanje i odgovorili na dolazeći spoljašnji poziv, pritisnite tipku.

#### **5.8.4 Prebacivanje između unutrašnjeg i spoljašnjeg poziva**

Tokom poziva, pritisnite tipku da prebacite sa unutrašnjeg na spoljašnji poziv i obrnuto.

#### **5.8.5 Uspostavljanje tročlanog konferencijskog poziva**

Funkcija konferencijskog poziva omogućava da se jedan spoljašnji poziv podeli sa dve slušalice (u interkomu). Tri učesnika mogu da dele konverzaciju i nije potrebna mrežna preplata.

- 1** Tokom poziva *dugo pritisnite* da spoljašnji poziv stavite na čekanje

- (pozivalac više ne može da vas čuje).
- 2** Ako postoji više od 2 registrovane slušalice, biće prikazani brojevi slušalica koje su dostupne za interkom. Pritisnite određeni broj slušalice koju želite pozvati da pokrenete intekom.
- 3** Pritisnite tipku na pozvanoj slušalici da biste odgovorili na unutrašnji poziv, pri čemu ova unutrašnja pozivaoca mogu da razgovaraju.
- *Interkom je uspostavljen.*
- 4** Pritisnite i držite tipku 2 sekunde na prvoj slušalici da započnete tročlanu konferenciju.
- *KONFERENCIJA će biti prikazano na ekranu kada se uspostavi konferencijski poziv.*

#### **5.9 Paging**

Paging funkcija vam omogućava da locirate nestalu slušalicu ukoliko je slušalica u dometu i sadrži napunjene baterije.

- 1** Pritisnite tipku na baznoj stanicici.
- *Sve registrovane slušalice počinju da zvone.*
- 2** Kada pronađete slušalicu, pritisnite bilo koju tipku na slušalici da prekinete paging.

### Napomena

Ukoliko nema pritiskanja tipki unutar 30 sekundi, slušalica i bazna stanica će se automatski vratiti u neuposlen mod.

### Savet

Pritisnite tipku na baznoj stanicici ponovo da prekinete paging.

# 6 Lični unos

## 6.1 Promenite ime slušalice

Možete imenovati slušalicu i prikazati ime slušalice u neuposlenom modu. Početno ime vaše slušalice je **PHILIPS**.

- Pritisnite tipku u neuposlenom modu, premotajte do **LIČNI UNOS** i pritisnite OK, premotajte do **IME TELEFONA** i pritisnite OK.
- Prikazuje se poslednje snimljeno ime. Pritisnite BACK tipku da obrišete karaktere jedan po jedan.
- Unesite novo ime (najviše 10 karaktera) i pritisnite OK za potvrdu.
  - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

## 6.2 Ton slušalice

### 6.2.1 Podesite jačinu zvona

#### Upozorenje

Kada slušalica zvoni tokom dolazećeg poziva, molimo nemojte držati slušalicu preblizu vašeg uha jer jačina zvona može da ošteti vaš sluh.

Postoji 5 opcija jačine zvona (**ISKLUĆENO**, **NIVO 1**, **NIVO 2**, **NIVO 3** i **NIVO 4**). Početni nivo je **NIVO 2**.

- Pritisnite tipku u neuposlenom modu, premotajte do **LIČNI UNOS** i pritisnite OK, pritisnite OK da uđete u **TON TELEFONA** i pritisnite OK ponovo da uđete u

#### JAČINA ZVONA.

- Premotajte do vaše željene jačine zvuka i pritisnite OK za potvrdu.

- Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

#### Napomena

Kada se **ZVONO ISKLJ.** aktivira, ikonica će se prikazati na ekranu.

### 6.2.2 Podesite melodiju zvona

Postoje 10 zvučnih melodija prisutnih u vašoj slušalici.

- Pritisnite tipku u neuposlenom modu, premotajte do **LIČNI UNOS** i pritisnite OK, pritisnite OK da uđete u **TON TELEFONA**, premotajte do **OGLAŠAVANJA** i pritisnite OK.
- Premotajte do vaše željene melodije da biste poslušali melodiju.
- Pritisnite OK da postavite zvuk zvona.
  - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

### 6.2.3 Aktiviraj/deaktiviraj tipka ton

Jedan ton se emituje kada se tipka pritisne. Možete omogućiti ili onemogućiti ton tipke. Početno je ton tipke **UKLJUČEN**.

- Pritisnite tipku u neuposlenom modu, premotajte do **LIČNI UNOS** i pritisnite OK, pritisnite OK da uđete u **TON TELEFONA**, premotajte do **BIP TIPKE** i pritisnite OK.

- 2** Premotajte do **UKLJ.**, ili **ISKLJUČEN** i pritisnite **OK** da potvrdite.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

- 2** Premotajte do **UKLJ.**, ili **ISKLJUČEN** i pritisnite **OK** da potvrdite.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

### 6.3 Promenite jezik na ekranu

Vaša slušalica može da podržava različite jezike prikaza, u zavisnosti od vašeg odabira zemlje tokom DOBRODOŠLI moda.

- 1** Pritisnite tipku u neuposlenom modu, premotajte do **LIČNI UNOS** i pritisnite **OK**, premotajte do **JEZIK** i pritisnite **OK**.
- 2** Premotajte do vašeg željenog jezika i pritisnite **OK** za potvrdu.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

#### \* Savet

Nakon što podesite jezik prikaza, opcioni meniji na slušalici će se istok trenutka prebaciti na prikaz na odabranom jeziku.

### 6.4 Aktiviraj/deaktiviraj auto prekid

Ova funkcija vam omogućava da prekinete razgovor automatski jednostavnim postavljanjem slušalice na baznu stanicu. Na početku, funkcija Auto prekid je **UKLJUČENA**.

- 1** Pritisnite tipku u neuposlenom modu, premotajte do **LIČNI UNOS** i pritisnite **OK**, premotajte do **AUTO PREKID** i pritisnite **OK**.

## 7 Sat i alarm

Ova funkcija vam omogućava da podesite datum, vreme i alarm na vašem telefonu. Početni datum i vreme su **01/01 i 00:00**.

### 7.1 Podesiti datum i vreme

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  OK, pritisnite  OK da uđete u **DATUM/VREME**.
- 2 Prikazuje se poslednji snimljeni datum.  
Unesite trenutni datum (DD/MM) i pritisnite  OK.
- 3 Prikazuje se poslednje snimljeno vreme.  
Unesite trenutno vreme (ČČ-MM).  
Premotajte  da odaberete **AM** ili **PM** ako je vreme u 12 ČASOVNOM formatu. Pritisnite  OK za potvrdu.
  - Emituje se ton potvrde.

#### Napomena

Ton greške će se emitovati ako se unese pogrešna cifra u polja za datum/vreme.

Sat: 00 do 12; Minut: 00 do 59

Datum: 01 do 31; Mesec: 01 do 12

#### Upozorenje

Ukoliko je vaš telefon povezan sa ISDN linijom preko adaptera, datum i vreme mogu biti ažurirani nakon svakog poziva. Dostupnost ažuriranja datuma i vremena zavisi od vašeg mrežnog provajdera. Molimo proverite datum&vreme postavke u vašem ISDN sistemu ili kontaktirajte vašeg mrežnog provajdera.

### 7.2 Podesiti format datuma/vremena

Na telefonu možete podesiti željeni format datuma/vremena. Početni format je **DD/MM i 24 ČASOVNO**.

#### 7.2.1 Podesite format vremena

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  OK, premotajte  do **PODESI FOR.** i pritisnite  OK.
- 2 Preitisnite  OK da uđete u **FORMAT VREM.**
  - Označena je trenutna postavka.
- 3 Premotajte  da biste odabrali format vremena (**12 ČASOVNO** ili **24 ČASOVNO**) i pritisnite  OK za potvrdu.
  - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

#### 7.2.2 Podesite format datuma

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  OK, premotajte  do **PODESI FOR.** i pritisnite  OK.
- 2 Premotajte  da uđete u **FORMAT DAT.** i pritisnite  OK.
  - Označena je trenutna postavka.
- 3 Premotajte  da biste odabrali format datuma (**DD/MM** ili **MM/DD**) i pritisnite  OK za potvrdu.
  - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

### 7.3 Podesiti alarm

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  OK, premotajte  do **ALARM** i pritisnite  OK.
- 2 Premotajte  do **ISKLJUČEN**, **JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO** i pritisnite  OK.
- 3 Ukoliko odaberete **JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO**, unesite vreme (ČČ:MM) za alarm i premotajte  da odaberete **AM** ili **PM** ako je vreme u 12 ČASOVNOM formatu. Pritisnite  OK za potvrdu.
  - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

### ≡ Napomena

Alarm ton i alarm ikonica  oglašće se/ treptaće samo 1 minut kada se dostigne vreme alarma. Da biste isključili alarm ton, jednostavno pritisnite bilo koju tipku na slušalici.

### 7.4 Podesiti ton alarma

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  OK, premotajte  do **TON ALARMA** i pritisnite  OK.
- 2 Premotajte  do **MELODIJA 1**, **MELODIJA 2** ili **MELODIJA 3** i pritisnite  OK za potvrdu.
  - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

# 8 Unapređene postavke

## 8.1 Promenite Glavni PIN

Glavni PIN se koristi za prijavljivanje/odjavljivanje slušalica i za daljinsko pristupanje sekretarici. Početni Glavni PIN je 0000. Najveća dužina Glavnog PIN-a je 8 cifara. Ovaj PIN takođe se koristi za zaštitu postavki vaše slušalice. Vaša slušalica će zatražiti PIN kada god je to neophodno.

### ≡ Napomena

Početni pin kod je unapred određen i glasi 0000. Ako promenite ovaj PIN kod, detalje o PINU čuvajte na sigurnom mestu gde ćete moći lako da im pristupite. Nemojte izgubiti PIN kod.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  OK, premotajte  do **IZMENA PINA** i pritisnite  OK.
- 2 Unesite trenutni Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  OK za potvrdu.
  - *Uneti PIN biće prikazan zvezdicama (\*) na ekranu.*
- 3 Unesite novi PIN i pritisnite  OK za potvrdu.
  - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

### \* Savet

Ukoliko zaboravite vaš PIN, moraćete da resetujete vaš telefon na početne postavke. Vidite "Resetovati aparat" poglavje 8.5 za više detalja.

## 8.2 Registracija

Postupci opisani niže su postupci koje ćete pronaći u vašoj slušalici. Postupci mogu da se razlikuju u zavisnosti od slušalice koju želite da registrujete. U tom slučaju, molimo obratite se proizvođaču dodatne slušalice.

Dodatne slušalice moraju se registrovati kod bazne jedinice pre mogućnosti upotrebe. Do 4 slušalica mogu se registrovati kod jedne bazne stanice.

**Da biste slušalicu registrovali ručno:**  
Glavni PIN je neophodan pre nego što registrujete ili odjavite slušalicu.

### ≡ Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 1 Na baznoj stanici, pritisnite i držite  otprilike 5 sekundi. LED pokazatelj oko tipke Pusti/Zaustavi na baznoj stanici trepće.
- 2 Na slušalici, pritisnite  tipku, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  OK, premotajte  do **REGISTAR** i pritisnite  OK.

### ≡ Napomena

Ukoliko se nikakva radnja ne obavi na slušalici unutar 10 sekundi, procedura registracije biće prekinuta. Ako se to desi, ponovite Korak 1.

- 3 Unesite Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  OK za potvrdu.

### ≡ Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 4 **PRIČEKAJTE** \_ \_ se prikazuje na ekranu.

### ≡ Napomena

Ukoliko se nikakva radnja ne obavi na slušalici unutar 10 sekundi, procedura registracije biće prekinuta. Ako se to desi,

ponovite Korak I.

Ako posle određenog vremena kontakt s bazom ne bude uspostavljen, **BEZ OSNOVE** će se pokazati uz zvuk koji objavljuje grešku da bi se ukazalo da registracija nije uspela i slušalica će se vratiti u neuposleni mod.

### 8.3 Odjava

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  OK, premotajte  do **ODJAVA** i pritisnite  OK.
- 2 Uneti Glavni PIN kada se zatraži i **POTVRDITI?** će se pojaviti na ekranu. Pritisnite  OK za potvrdu.
- 3 Premotajte  da odaberete broj slušalice koju želite da odjavite i pritisnite  OK.
  - Emituje se ton potvrde koji označava uspešnu odjavu i ekran se vraća u prethodni meni.

#### ▀ Napomena

Ukoliko se nikakva radnja ne obavi na slušalici unutar 15 sekundi, postupak odjave biće prekinut a slušalica se vraća u neuposlen mod.

Da biste odjavili slušalicu koja nije kompatibilna s vašim novim telefonom to možete učiniti isključivo pomoću novog telefona.

### 8.4 Izbor zemlje

Postojanje ovog menija zavisi od vaše zemlje. Možete izabrati drugu zemlju koja se razlikuje od one koja je izabrana tokom DOBRO DOŠLI moda.

#### ▀ Napomena

Nakon izbora zemlje, početne postavke linija zaizabranu zemlju će biti primenjena na telefon automatski (n.pr. Vreme poziva, mod. biranja, Jezik, itd).

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  OK, premotajte  do **DRŽAVA** i pritisnite  OK.
- 2 Unesite Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  OK za potvrdu.

#### ▀ Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 3 Premotajte  do zemlje po vašem izboru i pritisnite  OK za potvrdu.
  - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

### 8.5 Resetovati aparat

Možete resetovati vaš telefon na početne postavke pomoću ove funkcije.

#### ⚠ Upozorenje

Nakon resetovanja, sve vaše lične postavke, zapis poziva i spisak ponovnih poziva biće obrisani i telefon će se vratiti na početne postavke. Međutim, vaš imenik će ostati nepromjenjen nakon resetovanja.

#### ▀ Napomena

Moraćete ponovo da konfigurišete svoj telefon. U tom slučaju mod DOBRODOŠLI pojaviće se ponovo posle glavnog resetovanja. (pogledati poglavljje 3.4)

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  OK,

- premotajte  do **RESETUJ i**  
pritisnite  **OK.**
- 2 POTVRDITI?** se prikazuje na ekranu.  
**3 Pritisnite  OK ponovo za potvrdu.**
- *Emituje se ton potvrde.*
  - *Aparat je resetovan na početne postavke. (pogledati "Početne postavke" poglavlje 8.10)*

## 8.6 Postavite prefiks

Ova funkcija vam omogućava da odredite prefiks broj koji će se dodati ispred broja prilikom predbiranja (pogledati "Predbiranje" poglavlje 4.1.1). Takođe ovu funkciju može upotrebiti za dodavanje niza za otkrivanje koji se slaže i zamenjuje prvih nekoliko cifara broja tokom predbiranja.

Možete uneti najviše 5 cifara za niz za otkrivanje i za automatski prefiks broj.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **PREFIKS i** pritisnite  **OK.****
- 2 OTKRIJ BROJ** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** za ulazak.
- *Prikazuje se poslednji snimljeni niz za otkrivanje (ukoliko postoji).*
- 3 Unesite broj niza za otkrivanje (najviše 5 cifara) i pritisnite  **OK** za potvrdu.**
- 4 PREFIKS** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** za ulazak.
- *Prikazuje se poslednji snimljeni prefiks broj (ukoliko postoji).*
- 5 Unesite prefiks broj (najviše 10 cifara) i pritisnite  **OK** za potvrdu.**

- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

## 8 Napomena

Ukoliko se ne unese niz za otkrivanje (prazno), prefiks broj će se automatski dodati broju predbiranja nakon što se  tipka pritisne.

Za brojeve koji počinju sa \*, # ili P, prefiks broj neće biti dodat broju predbiranja nakon što se  tipka pritisne.

## 8.7 Promeniti vreme ponovnog poziva

Vreme ponovnog poziva (ili odgoda biranja) vremenski je period nakon kojeg će se linija prekinuti nakon što pritisnete  tipku. Može se postaviti na kratko, srednje ili dugo.

Početna vrednost vremena ponovnog poziva koja je unapred postavljena u vašoj slušalici trebalo bi da najviše odgovara mreži vaše zemlje i stoga ne bi trebalo da je menjate.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **VR. PON.POZ. i** pritisnite  **OK.****
- 2 Premotajte  do **KRATKO, SREDNJE ili DUGO** i pritisnite  **OK** za potvrdu.**
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

## 8.8 Promeniti mod biranja

Početna vrednost moda biranja koja je unapred postavljena u vašoj slušalici trebalo bi da najviše odgovara mreži vaše zemlje i

stoga ne bi trebalo da je menjate.

Postoje dva moda biranja: Tonsko ili pulsno.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  OK, premotajte  do **MOD BIRANJA** i pritisnite  OK.
- 2 Premotajte  do **TONSKO** ili **PULSNO** i pritisnite  OK za potvrdu.
  - Emitiše se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

## 8.9 Podesite prvo zvono

Kada je ova funkcija isključena, prvo zvono glasovnog poziva neće se oglasiti. Ovo je naročito korisno u zemljama gde se identitet pozivaoca šalje odmah posle prvog zvona. Usled toga, telefoni u kući neće zvoniti kada stigne poruka.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  OK, premotajte do **PRVO ZVONO** i pritisnite  OK.
- 2 Premotajte  do **UKLJ.** ili **ISKLJUČEN** i pritisnite  OK da potvrdite.
  - Emitiše se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

## 8.10 Početne postavke

Jačina zvona	NIVO 3
Melodije	MELODIJA I
Jačina zvučnika za uho	NIVO 2
Ton tipke	UKLJUČEN
Jezik	Zemlja izborno
Auto prekid	UKLJUČEN
Ime slušalice	PHILIPS
Vreme/Datum	01/01; 00-00
Format vremena	24 ČASOVNO
Format datuma	DD/MM
Mod biranja	Zemlja izborno
Vreme ponovnog poziva	Zemlja izborno
Prvo zvono	Zemlja izborno
Glavni PIN	0000
Alarm	ISKLJUČEN
Ton alarma	MELODIJA I
Auto prefiks	PRAZNO

### Sekretarica

Mod odgovora	Mod ODG. & SNIMI
Broj zvona pre odgovora	5
Odlazeće poruke	PRAZNO
Daljinski pristup	ISKLJUČI
Zvučnik baze	NIVO 5

---

## 9 Tehnički podaci

---

### **Ekran**

- Progresivno LCD osvetljenje.
- Osvetljenje ostaje upaljeno 15 sekundi nakon svakog aktiviranja kao što su dolazeći poziv, pritiskanje tipki, podizanje slušalice sa bazne stanice itd.
- Boja LCD osvetljenja je boja čilibara.

### **Opšte odlike telefona**

- Ime pozivaoca u dual modu & i identifikacija broja
- 10 standardnih melodija

### **Imenik, lista ponovnih poziva i zapis poziva**

- Imenik sa 50 ulaza
- Lista ponovnih poziva sa 5 ulaza
- Zapis poziva sa 10 ulaza

### **Baterija**

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh baterije

### **Potrošnja struje**

- Potrošnja struje u neuposlenom modu: oko 800mW

### **Temperaturni opseg**

- Radna: Između 0 i 35°C (32 do 95°F).
- Smeštajna: Između -20 i 45°C (-4 do 113°F).

### **Relativna vlažnost**

- Radna: Do 95% na 40°C
- Smeštajna: Do 95% na 40°C

# 10 Najčešće postavljana pitanja

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

U ovom poglavlju, naći ćete najčešće postavljana pitanja i odgovore o vašem telefonu.

## Veza

### Slušalica se ne uključuje!

- Napunite baterije: Postavite slušalicu na baznu stanicu radi punjenja. Nakon nekoliko trenutaka, telefon će se uključiti.

### Slušalica se ne puni!

- Proverite priključke punjača.

### ikonica ne trepće tokom punjenja!

- Baterija je puna: Nema potrebe za punjenjem baterije.
- Loš kontakt baterije: Doterajte stajanje slušalice.
- Prljav kontakt: Očistite kontakte baterije tkaninom ovlaženom alkoholom.

### Komunikacija se gubi tokom poziva!

- Napunite bateriju
- Približite se baznoj stanci.

### Telefon je "Van dometa"!

- Približite se baznoj stanci.

## Podešavanje

### PRETRAŽIV... se prikazuje na slušalici i ikonica trepće!

- Približite se baznoj stanci.
- Uverite se da je vaša bazna stаница uključena.
- Resetujte vaš aparat i ponovo pokrenite registraciju slušalice.

## Zvuk

### Slušalica ne zvoni!

Proverite da JAČINA ZVONA nije postavljena na ZVONO ISKLJ., i uverite se da  ikonica nije prikazana na ekranu (videti "Podesite jačinu zvona" poglavље 6.2.1.).

### Pozivalac me ne čuje!

Mikrofon je možda isključen: Tokom poziva, pritisnite .

### Nema tona za biranje!

- Nema napajanja: Proverite priključke.
- Baterije su prazne: Napunite baterije.
- Približite se baznoj stanci.
- Koristi se pogrešan kabl: Upotrebite telefonski kabl koji ste dobili uz aparat.
- Neophodan je adapter: Priklužite adapter na telefonski kabl.

### Pozivalac me ne čuje jasno!

- Približite se baznoj stanci.
- Udaljite baznu stanicu najmanje jedan metar od bilo kog električnog uređaja.

### Česte šumne smetnje na mom radiju ili televizoru!

- Udaljite baznu stanicu što je dalje moguće od električnih uređaja.

### Ne mogu da promenim postavke glasovne pošte

- Funkcije glasovne pošte određuju vaš operater, a ne sam telefon. Molimo vas da kontaktirate vašeg operatera ako želite da promenite postavke.

---

## Ponašanje proizvoda

### Tastatura ne radi!

- Otključajte vašu tastaturu: *Pritisnite i držite*  u neuposlenom modu.

### Slušalica se zagreje tokom dugog poziva!

- Ovo je normalno ponašanje. Slušalica koristi energiju tokom poziva.

### Slušalica ne može da se registruje kod bazne stanice!

- Maksimalan broj slušalica (4) je dostignut. Da biste registrovali novu slušalicu, odjavite jednu postojeću slušalicu.
- Uklonite i zamenite baterije slušalice.
- Pokušajte ponovo isključivanjem i uključivanjem napajanja bazne stanice i pratite postupak registriranja slušalice (videti "Registracija" na strani 29).

### Broj pozivaoca nije prikazan!

- Usluga nije aktivirana: Proverite vašu preplatu sa vašim mrežnim operaterom.

### Slušalica se stalno vraća u neuposleni mod!

- Ukoliko nema pritiskanja tipki 15 sekundi, slušalica će se automatski vratiti u neuposlen mod. Takođe će se vratiti u neuposlen mod automatski kada postavite slušalicu nazad na baznu stanicu.

### Ulez u imenik se ne može snimiti i MEMOR. PUNA! je prikazano!

- Obrišite ulaz da biste oslobodili memoriju pre ponovnog snimanja vašeg kontakta.

### Glavni PIN je pogrešan!

- Početni Glavni PIN je 0000.
- Resetujte slušalicu da biste se vratili na početni Glavni PIN ako je pre toga on promjenjen (videti "Resetovati aparat" poglavlje 8.5).

---

# || Indeks

---

**A**

Alarm 28  
Auto prekid 26

**D**

Datum i vreme 27  
Direktno biranje 16  
Dodaci 6

**G**

Glavni PIN 29

**I**

Ikonice prikaza 9  
Ime slušalice 25  
Imenik 16, 19  
Interkom 23  
Isključiti 18  
Izbrisati imenik 20  
Izbrisati spisak ponovnih poziva 21  
Izbrisati spisak poziva 23  
Izbrisati ulaz iz zapisa poziva 23  
Izbrišite broj sa spiska ponovnih poziva 21

**J**

Jačina 18  
Jačina zvona 25  
Jezik 26

**K**

Konferencijski poziv 24

**L**

LCD osvetljenje 33

**M**

Mod biranja 31

**O**

Odgovaranje na poziv 16  
Odgovor na spoljašnji poziv 24  
Odjava 30

**P**

Paging 24  
Postavljanje baterije 12  
Postavljanje telefona 11, 12  
Poziv u toku 18  
Pozivanje 16  
Početne postavke 32  
Predbiranje 16  
Prefiks 31  
Pregled bazne stanice 10  
Pregled vašeg telefona 7  
Prenos spoljašnjeg poziva 23  
Priključite baznu stanicu 11  
Punjene baterije 12

**R**

Recikliranje i odlaganje 4  
Registar 29  
Resetovati aparat 30

**S**

Sat i alarm 27  
Snimiti kontakt 19  
Spisak ponovnih poziva 16, 21  
Spremiti broj sa spiska ponovnih poziva 21  
Struktura menija 15

**T**

Ton alarma 28  
Ton melodije 25  
Ton slušalice 25  
Ton tipke 25

**U**

Uključite/isključite slušalicu 18  
Uključiti 18  
Unos teksta ili broja 18

**V**

Vreme ponovnog poziva 31

**Z**

Zaključaj/otključaj tastaturu 18  
Zapis poziva 16, 22  
Završetak poziva 17





© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the  
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41811



Printed in China