

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

D600

D605



# Manuale dell'utente breve

**PHILIPS**

# Importanti istruzioni sulla sicurezza

## Avviso

- La rete elettrica è classificata come "pericolosa". L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.
- Fare riferimento alle informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Questo prodotto è conforme alla Direttiva europea R&TTE 1999/5/CE.
- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.



## Utilizzo del telefono come baby monitor

- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Accertarsi che l'unità bambino e il cavo siano sempre fuori dalla portata del bambino (almeno a 1 metro di distanza).
- Per evitare il ritorno di segnale acustico, tenere l'unità genitore ad almeno 1,5 metri di distanza dall'unità bambino.
- Non posizionate l'unità bambino nel lettino o nel box.
- Non coprite mai l'unità bambino e l'unità genitore (ad esempio, con un asciugamano o una coperta). Verificare che le ventole di aerazione dell'unità bambino non siano ostruite.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

- Se si posiziona l'unità genitore vicino a un trasmettitore o a un altro apparecchio DECT (ad esempio, un telefono DECT o un router wireless per Internet), è possibile che la connessione con l'unità bambino venga interrotta. Allontanare l'unità bambino dagli altri apparecchi wireless fino a che la connessione non viene ripristinata.
- Questo baby monitor è da intendersi come aiuto. Non è sostituibile a una supervisione adulta e responsabile e non dovrebbe essere utilizzato in tal modo.




## 2 Collega

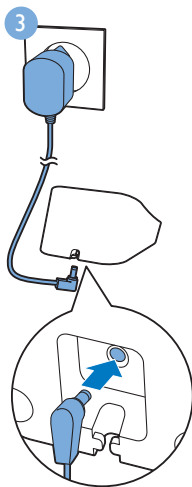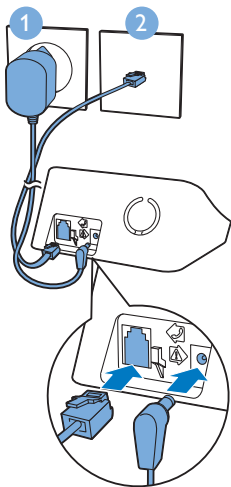

Solo per la versione  
con più ricevitori.

# 3 Eseguire le operazioni preliminari


## Inserimento delle batterie

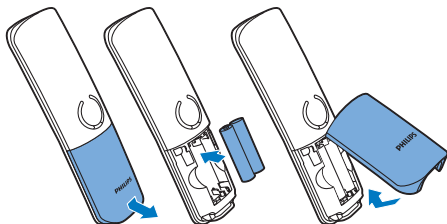

## Configurazione del telefono

- 1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
- 2 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
- 3 Impostare data e ora.
  - Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto **\*INT** per selezionare **[am]** o **[pm]** (in base al paese).

## Carica del telefono

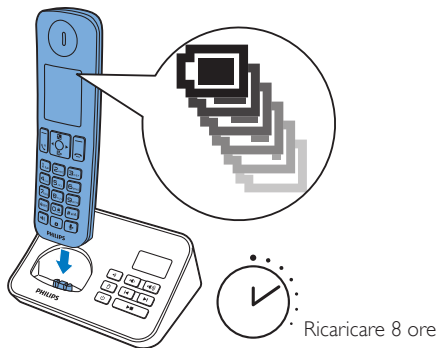

Lampeggiante: batteria scarica  
Avanzamento: ricarica in corso

## 4 Divertiti

### Rubrica

#### Aggiunta di un nome in rubrica

- 1 Premere  > **[Opzion]** > **[Agg. nuovo]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

#### Chiamata tramite rubrica

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere .



#### Memoria ad accesso diretto

Sono disponibili 9 memorie ad accesso diretto (tasti da 1 a 9). Per digitare automaticamente il numero di telefono salvato, tenere premuto il tasto desiderato in modalità standby.


A seconda del paese in cui si risiede, i tasti 1 e 2 sono preimpostati rispettivamente su **[1\_posta voc.]** (numero della segreteria telefonica) e **[2\_info svc]** (numero del servizio informazioni) dell'operatore di rete (a seconda del gestore).

### Registro chiamate

#### Chiamata dal registro chiamate

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Chiamate ric.]** (solo per il modello D605).
- 3 Selezione una voce e premere .

#### Aggiunta di un nome in rubrica

- 1 Premere  > **[Chiamate ric.]** (solo per il modello D605) > **[Opzion]** > **[Salva numero]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

#### Eliminazione di una voce

- 1 Premere  > **[Chiamate ric.]** (solo per il modello D605) > **[Opzion]** > **[Elimina]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

### Elenco di rielezione

#### Chiamata dall'elenco di rielezione

- 1 Premere **[Risel.]**.
- 2 Selezione una voce e premere .


#### Aggiunta di un nome in rubrica

- 1 Premere **[Risel.]** > **[Opzion]** > **[Salva numero]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

#### Eliminazione di una voce



- 1 Premere **[Risel.]** > **[Opzion]** > **[Elimina]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

### Registrazione di un messaggio (solo per il modello D605)

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Messaggio]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

### Registrazione di ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Registra]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Tenere premuto  sulla base per 5 secondi.
- 3 Immettere il PIN/codice di accesso di sistema (0000).
- 4 Premere **[OK]** per confermare il PIN/codice di accesso di sistema.  
↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti.

### Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Reimposta]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

# 5

## Più informazioni

### Modalità silenziosa

Consente di impostare l'orario a cui il telefono deve squillare

 > **[Suoni]** > **[Mod. silenz.]**

### MySound

Consente di impostare l'audio delle voci in base alle proprie preferenze

 > **[Suoni]** > **[MySound]**

### Modalità Eco

Consente di ridurre il consumo/potenza di trasmissione; le radiazioni e la portata di circa il 60%

 > **[Modalità eco]**

### Modalità ECO+

Consente di eliminare le radiazioni in modalità standby (provoca un ritardo degli squilli di 2 secondi e dimezza l'autonomia di standby)

 > **[Modalità ECO+]**

### Blocco chiamate

Consente di prevenire le chiamate in uscita indesiderate a determinati numeri

 > **[Filtro chiam.]**



# Dati tecnici

## Batteria

- Philips: 2 batterie ricaricabili AAA NiMH da 1,2V e 550 mAh

Utilizzare solo le batterie in dotazione.

## Adattatore

Base e caricatore:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Ingresso:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Uscita:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Rubrica con 100 voci

Registro chiamate con 50 voci

Autonomia di conversazione: 18 ore

Autonomia in standby: 250 ore



## Nota

- È possibile installare un filtro DSL (Digital Subscriber Line) per evitare interferenze e problemi di identificazione del chiamante.
- La Dichiarazione di conformità è presente sul sito [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).







# Domande frequenti




**Sullo schermo non viene visualizzata alcuna barra del segnale.**

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.
- Se il ricevitore mostra la scritta **[Registra Ricevitore]**, posizionarlo sulla base fino a che non compare la barra del segnale.

**Se l'associazione (registrazione) dei telefoni aggiuntivi sulla base non va a buon fine, cosa si può fare?**

La memoria della base è piena. Accedere a  >  > **[Scollegare]** per annullare la registrazione dei telefoni non utilizzati e riprovare.

**È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?**

- 1 Premere  per tornare alla schermata di standby.
- 2 Premere  per accedere alla schermata del menu principale.
- 3 Selezionare ; viene visualizzato uno dei testi seguenti sullo schermo:

Language	Langue	Γλώσσα
Lingua	Idioma	

- 4 Selezionare questa opzione per accedere alle opzioni di lingua.
- 5 Selezionare la propria lingua.

**Il ricevitore è in fase di ricerca, cosa si deve fare?**

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Registrare il ricevitore sulla base.
- Avvicinare il ricevitore alla base.

**Non è possibile modificare le impostazioni della segreteria telefonica, cosa si può fare?**

Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare il proprio gestore per modificare le impostazioni.

**Nessun display**

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Verificare i collegamenti e la presenza di alimentazione.

**Il telefono posto sulla base di ricarica non viene alimentato.**

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. L'icona della batteria si muove durante le operazioni di ricarica.
- Verificare che l'impostazione del tono docking sia attiva. Quando il ricevitore è posizionato

correttamente sul caricatore, viene emesso un segnale acustico.

- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- Acquistare nuove batterie con le stesse specifiche.

**Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...)**

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la stazione base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.

**Il telefono non squilla.**

Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.

**L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.**

- Il servizio non è attivo. Rivolgersi alla propria compagnia telefonica.
- Le informazioni relative al chiamante sono state nascoste o non sono disponibili.

i



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla documentazione dettagliata per gli utenti disponibile online.



# CE 0168

La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright. I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti riservati.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_D600-605

23\_IT\_V1.0

WK12445