

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Användarhandbok

Käyttöopas

Εγχειρίδιο χρήσεως

Instrukcja obsługi

Руководство пользователя

Užívateľský manuál

Návod na používanie

Felhasználói kézikönyv



# PHILIPS

# Slovensky

**Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips!**

**Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).**

## Ovládacie prvky (pozrite si obr )

### ① TUNING

– v režime FM/FMST/MW jemne doladí stanicu.

### ②

– stereofónny konektor slúchadiel s priemerom 3,5 mm.

### ③ VOL

– slúži na nastavenie úrovne hlasitosti.

### ④ Volič pásma

– slúži na výber vlnového pásma: FM, FMST alebo MW.

### ⑤ ON/OFF

– slúži na zapnutie a vypnutie zariadenia.

### ⑥ Priestor pre batérie

## ZDROJ NAPÁJANIA

### Batérie (nie sú súčasťou dodávky)

Otvorte kryt priestoru pre batériu a vložte jednu alkalickú batériu typu AAA, R03 alebo UM4 podľa označenie v priestore pre batériu.

- Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť vytečenie elektrolytu a koróziu krytu alebo spôsobiť prasknutie batérie.

- Nepoužívajte naraz batérie rôznych typov, napríklad alkalické a uhlíkovo-zinkové. V zariadení používajte len batérie rovnakého typu.
- Pri vložení nových batérií nepoužívajte staré batérie spolu s novými.
- Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.

**Batérie obsahujú chemické látky, preto by sa mali riadne znehodnotiť.**

**Toto zariadenie spĺňa požiadavky Európskej únie týkajúce sa rádiového rušeni**

## Všeobecné informácie


### Antény

- Pri prijíme v pásme MW rádio používa zabudovanú anténu. Na dosiahnutie optimálneho príjmu nasmerujte anténu otáčaním celého rá

### Pripojenie slúchadiel

- Slúchadlá môžete pripojiť ku konektoru pre slúchadl  
→ Reprodukory sa vypnú.

## PRÍJEM RÁDIA

- 1 Stlačením ovládacieho prvku **OFF/ON** do polohy **ON** zapnite zariadenie.
- 2 Pomocou voliča pásma nastavte pásmo **FM, FMST** alebo **MW**.
- 3 Pomocou ovládača **TUNING** vyberte stanicu.
- 4 Pomocou ovládača **VOL**  nastavte hlasitosť zvuku.
- 5 Stlačením ovládacieho prvku **OFF/ON** do polohy **OFF** vypnite zariadenie.

## BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA

- Nevystavujte zariadenie a batérie pôsobeniu vlhkosti, dažďa, piesku alebo nadmerného tepla spôsobeného vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Nezakrývajte vetracie otvory inými predmetmi, napríklad novinami, obrusom, závesmi, a pod.
- Na zariadenie nekladte žiadne predmety naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
- Na zariadenie nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Mechanické časti zariadenia obsahujú ložiská s vlastným mazaním a ich mazanie nie je možné.
- Na čistenie zariadenia používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén alebo abrazívne častice, pretože môžu poškodiť kryt zariadenia.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže mať za následok stratu sluchu.
- Batéria nesmie byť vystavená pôsobeniu nadmerne vysokej teploty, napríklad v dôsledku slnečného žiarenia, ohňa, a pod

## Riešenie problémov

V prípade výskytu poruchy najprv skontrolujte body uvedené nižšie, až potom zaneste zariadenie do servisu.

Ak nedokážete odstrániť problém podľa týchto odporúčaní, poraďte sa s predajcom alebo servisným strediskom.

**VAROVANIE:** Neotvárajte zariadenie, pretože existuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Za ľadnych okolností sa nepokúajte opravovať zariadenie svojpomocne, pretože by ste tým stratili nárok na záruku.

---

### Problém

– *Možná príčina.*

- *Riešenie*

---

### Žiadny zvuk/napájanie

– *Nie je nastavená hlasitosť*

- Pomocou ovládača VOL nastavte hlasitosť.

– *Vybité alebo nesprávne vložené batérie*

- Správne vložte (nabité) batérie
- *K zariadeniu sú pripojené slúchadlá*
- Odpojte slúchadlá

---

### Nekvalitný príjem rádia

– *Slabý rádiový signál*

- Pri prijíme v pásme MW rádio používa zabudovanú anténu. Na dosiahnutie optimálneho príjmu nasmerujte anténu otáčaním celého rá

## **Bezpečnosť pri počúvaní**

### **Hudbu prehrávajte pri rozumnej hlasitosti.**

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri kratšom vystavení sa ako minútu. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre tých, ktorí majú už čiastočnú stratu sluchu.
- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa "komfortná úroveň" sluchu prispôbi vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie "normálne", môže byť v skutočnosti nahlas a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôbi a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

### **Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:**

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte zvuk, kým ho nebudete počuť komfortne a jasne bez rušenia.

### **Počúvajte rozumné časové obdobia:**

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych "bezpečných" úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Uistite sa, že používate svoje vybavenie rozumne a uskutočňujete dostatočné prestávky.

### **Nezabudnite dodržiavať nasledujúce smernice, keď používate svoje slúchadlá.**

- Počúvajte pri rozumných hlasitostiach počas rozumných časových období.
- Nezvyšujte hlasitosť na privysokú, že nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- Mali by ste byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie v potenciálne nebezpečných situáciách.
- Nepoužívajte slúchadlá zatiaľ, čo riadite motorové vozidlo, bicyklujete, skateboardujete atď.; mohli by vytvoriť nebezpečnú situáciu v cestnej doprave a na mnohých miestach je to protizákonné.

## Pre ochranu životného prostredia

Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Obaly je možné ľahko rozdeliť na tri rovnorodé materiály: kartón, polystyrén a polyetylén.

**Prístroj je vyrobený z materiálov, ktoré je možné znovu použiť, ak demontáž robí odborná firma. Obalový materiál, použité napájacie články a už nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do určených nádob na odpadky.**

## Likvidácia starého produktu

Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Keď je k produktu pripevnený symbol s preškrtnutým košom, znamená to, že je produkt krytý európskou smernicou 2002/96/EC



Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické produkty.

Riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

## SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

1

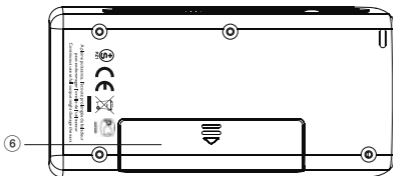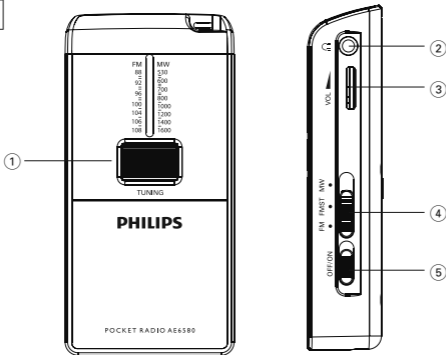

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

Printed in China

AE6580\_00\_UM\_V2.0