

Bruksanvisning



Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning.

PHILIPS

Innan din CD 235 tas i bruk måste den konfigureras så att den är inställd på det land där den används. Sätt i batterierna (se sida 8). Efter några minuters laddning visas välkomstbilden visas välkomstbilden med ett animerat välkomstmeddelande på flera språk.

1. Tryck valfri knapp för att stoppa animeringen.
2. Tryck UPP/NER  för att bläddra igenom de olika länderna och välja önskat land.
3. Tryck på mjukknappen  **OK** för att bekräfta valet av land.
Du kommer strax att höra en bekräftelseton.

Din telefon är nu klar för användning.

Om du ska konfigurera CD 235 igen, se sida 26.

Obs! Om  **BACK** trycks visar handenheten bildskärmen med landurvalet igen.

WARNING! Det är bara språket i handenheten som uppdateras om det inte finns någon länk till basenheten.

Viktig information	4
Paketet innehåller	5
Handenhet och Basstation	6
Ikoner på handenhetens display	7
Installera din telefon	8
Att installera och byta ut batterierna i handenheten	8
Batteriets hållbarhet och räckvidd	9
Krav enligt GAP-standard	9
Meny användning	10
Registrera din handenhet	10
Menystruktur	11
Mata in text eller nummer	12
Viloläge	12
Ring	13
Telefonbok	16
Samtalsbok	18
Återuppringningslista	19
Klocka och alarminställning	20
Gör din telefon mer personlig	21
Namnge din telefon	22
Ställ in telefonens språk	22
Belysningen	22
Autosvar	22
Välj din handenhets egen ringmelodi	22
Ställ in handenhetens ringvolym	23
Slå på/av knapptonerna	23
Avancerade egenskaper	24
R-knappstid	24
Tillfällig tonvalsuppringning i tonpulsäge	24
Barnvakt	24
Registrera en handenhet	25
Välj basenhet	25
Avregistrera en handenhet	26
Ändra basens PIN	26
Reset	26
Välj land	26
Ytterligare egenskaper	27
Knapplås	27
Genväg för att slå handenhetens ringmeny på/av	27
Meddelande väntar	27
Sökning	27
CID - första ringsignalen undertryckt	27
Använda intercom	28
Telefon svarare	30
Hälsningsmeddelanden (HGM)	31
Inkommande meddelanden (IKM)	32
Samtalsscreening	33
Meddelandesignal	33
Volymjustering	33
Ringsignalsfördröjning	33
Fjärraccess	34
Grundinställningar	35
Problemlösningar	36
Information	37
Miljöskydd	37

Din säkerhet

Innan du installerar din CD 235 läs noga igenom följande information:

Strömförsörjning

- Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfas-växelspänning, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60-950. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorat.

Varning! Elnätverket är klassificerat som farligt enligt kriterierna i normerna EN 60-950. Det enda sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se till att eluttaget är placerat nära apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt.

Telefonanslutning

- Använd endast medföljande anslutningskabel annars får man ingen uppkopplingston.
- Om du har ett DSL bredband för Internetinstallation, var vänlig försäkra Dig om att du har ett DSL- filter direkt isatt i varje uttag som används i huset och kontrollera att modem och telefonen är isatta i rätt filterlucka (en speciell för varje).

Behöver du hjälp?


Mer information om felsökning och FAQ:

Hjälp online: www.p4c.philips.com


Felsökning: se sida 36

Paketet innehåller

SE

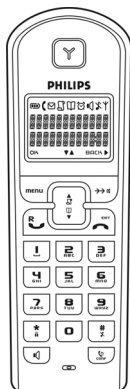


En CD 235 handenhet




2 AAA uppladdningsbara
batterier



Batterilock

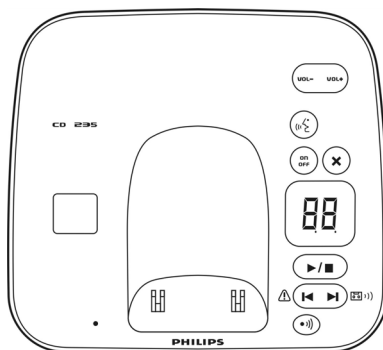

En CD 235 basstation

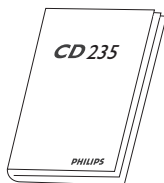


En användarhandbok




Snabb startguide



En garanti

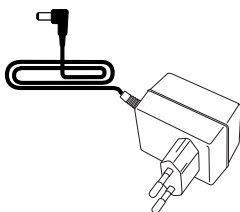

En nätdel

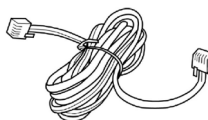


En telefonsladd *

***Obs!** I förpackningen kan du upptäcka att linjeadaptorn levererats separat i förhållande till ledningskabeln. Om så är fallet, var vänlig koppla **först denna linjeadapter till ledningskabeln innan du sätter i den i vägguttaget.**

Obs! I förpackningarna CD 235 med multi-handenhet, finner du även en eller flera extra handenheter, laddare med sin strömförsörjning och extra återuppladdningsbara batterier.


CD 235 Handenhet

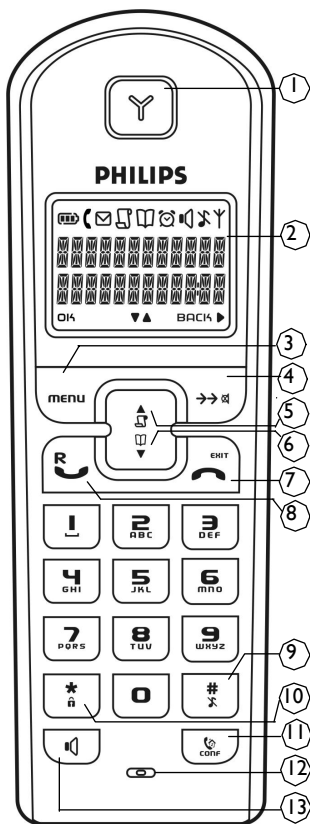

- 1 Hörlur**
- 2 Display**, ikoner se sida 7
- 3 Meny och OK-knapp**
Används för att öppna menyer.
Används för att välja meny.
Används för att bekräfta en funktion.
- 4 Tyst, Back- och Återuppringnings-knapp**
Används för att växla mellan samtalsdetaljer (namn/nummer eller datum/tid).
Används för att öppna återuppringningslista.
Används för att slå senast ringda nummer.
Används i samtalsläge för att sätta handenhetens mikrofon tyst/tyst av.
Används i redigeringsläge för att ta bort sista tecken eller siffra.
- 5 Samtalslista & Bläddra upp-knapp**
Används för att öppna samtalslista.
Används för att bläddra upp bland data.
Används för att höja ring- och mottagarvolym.
- 6 Telefonboks- & Rulla ner-knapp.**
Används för att öppna telefonboken.
Används för att rulla ner data.
Används för att sänka ring- och mottagarvolym.
- 7 Avsluta och Utgångsknapp**
Används för att avsluta ett samtal.
Används för att gå ut ur menyerna.
- 8 Samtals- och R-knapp**
Används för att ringa upp och ta emot samtal.
Används för att slå det valda numret i telefonboksläge, återuppringnings- och samtalslista.
Används för att skicka blinksignal.
- 9 Fyrkant #, Ringsignal av och Paus-knapp**
Används för infoga fyrkant #.
Används för att mata in en paus (P) när du slår ett nummer.
Används för att slå ringsignalen på/av.
- 10 Stjärna & Knapplås**
Används för att låsa knappsetsen.
- 11 Intercom och Konferensknapp**
Används för att ringa internsamtal.
Används för att starta 3-vägskonferens.
- 12 Mikrofon**
- 13 Högtalar-knapp***
Används för att slå högtalaren på/av.

***Varning:** Handsfree-aktiveringen kan medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren. Håll inte handenheten för nära örat.

Basstation CD 235

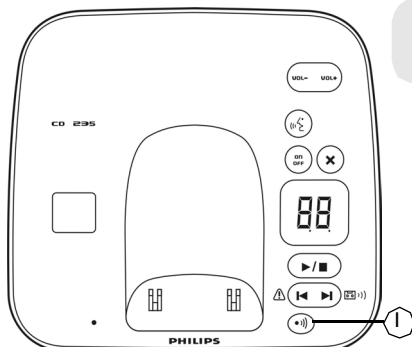

- 1 Söknapp**
Används för registrering.
Används för att söka handenhet(er).

För detaljer angående alla andra knappar som gäller telefonsvararens funktion se "Telefonsvarare", sida 30.

Ikoner på handenhetens display


Vid första användning kan laddningen ta några minuter tills symbolen visas på displayen.

Displayen ger information om Din telefons operationer. Följande ikoner kan visas på displayens rubrik.

-  Visar aktuell batterinivå. Rullar under laddning.
-  Telefonen är på. Den blinkar under uppringning.
-  Det finns ett nytt röstmeddelande.
-  Det finns en ny CID-kontakt eller samtalslistans poster går igenom.
-  Telefonbokens register går igenom.
-  Väckarklockan är på.
-  Högtalaren är på.
-  Ringsignalen är avslagen.
-  Handenheten är länkad till basen.
-  Tryck för att bekräfta val eller funktion.
-  Fler menyoptioner är tillgängliga uppåt.
-  Fler menyoptioner är tillgängliga nedåt.
-  Tryck för att gå till föregående skärmsida.
Tryck för att radera tecken och siffror.
-  Det finns fler siffror till höger.

Installera basstation

Placera din produkt tillräckligt nära telefonen och eluttagen så sladdarna når. För att kunna installera basstationen ordentligt, så sätt i anslutningskabeln och elsladden i basstationen.

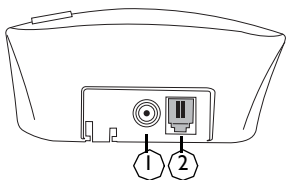



1. Anslut basadaptorns utkontakt till adapteruttaget på baksidan av basenheten och sedan basadaptern till eluttaget i väggen.

Varning! Elnätverket är klassificerat som farligt enligt kriterierna i normerna EN 60-950. Det enda sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se till att eluttaget är placerat nära apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt.

2. Anslut telefonsladden till telefonuttaget på baksidan av basenheten och till telefonjacket i väggen.

Varning! Använd endast medföljande anslutningskabel annars får man ingen uppkopplingston. Kontrollera att nätdelen och telefonsladden är anslutna till rätt uttag. Felaktiga anslutningar kan skada apparaterna.

3. Om du har köpt en flerkomponentprodukt, levereras varje extra handenhet med en laddare och en laddaradapter. Anslut laddaradaptorns nätverkskontakt till adapteruttaget på undersidan av laddaren. Anslut laddaradaptern till eluttaget i väggen.

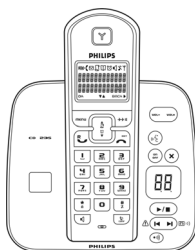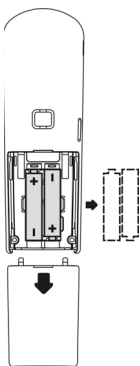

Att installera och byta ut batterierna i handenheten

1. Placera 2 uppladdningsbara NiMH AAA-batterier (bifogade), med överensstämmande polaritet, i handenhetens batterifack.
2. Skjut batterilocket på plats.
3. Placera handenheten på basenheten eller på laddaren och ladda batterierna i 24 timmar före första användning. Handenheten kan bli upphettad under den allra första uppladdningen. Detta är normalt. Vid första användningen kan det dröja några minuter innan symbolerna syns på displayen.

Varning! Basstationen måste alltid vara kopplad till elnätsanslutningen när den laddas eller används. Använd alltid återuppladdningsbara batterier.

Garantin gäller inte för batterier eller andra komponenter med begränsad hållbarhet eller som utsätts för slitage.

Varning för låg batterispänning

En varningssignal för låg batterispänning (medan luren är lyft) informerar om att handenheten behöver laddas upp. Om detta förekommer under ett samtal kan det hända att samtalet snart bryts.

En tom batteri-ikon  visar att batterierna behöver laddas upp. Placera handenheten på basenheten eller på laddaren för att ladda upp batterierna. En handenhet som når en mycket låg batterispänningsnivå försätts i viloläge och visar **LAG BATTERI** på skärmen.

Obs! Garantin gäller ej för batterier och andra komponenter inom begränsad livscykel och användning.



Kasta aldrig batterier i soporna.

Batteriets hållbarhet och räckvidd

Batteriets optimala livslängd nås efter 3 kompletta laddnings- och urladdningscykler. När gränsen för dess räckvidd nås och konversationen sprakar, närma Dig då basstationen. För att uppnå optimal räckvidd, ska du placera basstationen långt ifrån elektriska apparater.

Batteriets livslängd under konversation	Batteriets livslängd i standby-läge	Inomhus räckvidd	Utomhus räckvidd
Upp till 10 timmar	Upp till 120 timmar	Upp till 50 meter	Upp till 300 meter

Krav enligt GAP-standard

GAP-standardens garanterar att alla DECTTM- och GAP-dugliga telefonlurar och basstationer uppfyller standardens minimikrav oberoende av märke. Din telefonlur och basstation CD 235 motsvarar GAP-kraven, dvs. följande funktioner garanteras: registrera telefonlur, belägga linjen, ta emot samtal och ringa upp telefonnummer. De avancerade funktionerna är möjligtvis inte tillgängliga om du tillsammans med din basstation använder en telefonlur av annat märke än CD 235.

Att registrera och använda Din CD 235 handenhet med en annan typ av GAP standard basstation, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, och följ därefter förfarandet på sida 25.

För att registrera en handenhet av en annan typ i basstationen för CD 235, placera basstationen i registreringsläge (sida 25), följ därefter förfarandet i tillverkarens instruktioner.

DECTTM är ett registrerat varumärke från ETSI till förmån för användare av DECT-teknologi.

Registrera din handenhet


Du måste registrera din handenhet om **EJ REGISTR** visas på displayen eller om du vill registrera den i en annan basenhet. Du kan registrera upp till 4 handenheter i en och samma bas och du kan registrera samma handenhet i flera olika baser.

Registrera din handenhet:

1. Tryck på .
Om din handenhet visar **EJ REGISTR**, gå till punkt 5.
2. Välj **AVAN INST** och tryck på **OIK**.
3. Välj **REGISTRERING** och tryck på **OIK**.
4. Innan du matar in PIN-koden, tryck på SÖKER-knappen  på basen och håll den nere i 4 sekunder tills en registreringssignal ljuder. Basen är nu i registreringsläge. (Om basen är komplett och inte kan anta fler handenheter kommer den istället att sända ut en refuseringston. Se "Avregistrera en handenhet", sida 26 för att ta bort en aktuellt registrerad handenhet.)
5. Mata in basens PIN-kod (standard: 0000) och tryck på **OIK**.
6. Välj en basstation genom att använda sifferknapparna 1, 2, 3 och 4. En blinkande siffra visar att det basnumret redan är taget.

Du hör en bekräftelseton om registreringen utförts. Om registreringen inte gått igenom följer du proceduren en gång till och försöker igen.

Meny användning

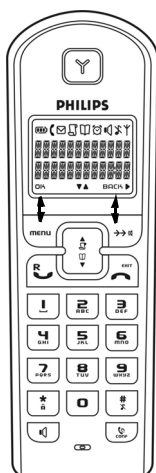


Från viloläget trycker du  för att öppna menyn.

Använd **Navigeringsknapparna**  för att gå upp och ner i menylistan.

Tryck **snabbtangenten**  **OIK** för att bekräfta ditt val.

Tryck **snabbtangenten**  **BACIK** för att gå ur menyn eller gå tillbaka till föregående menynivå.

Din telefon erbjuder en stor mängd olika funktioner och egenskaper som finns grupperade i menyerna.

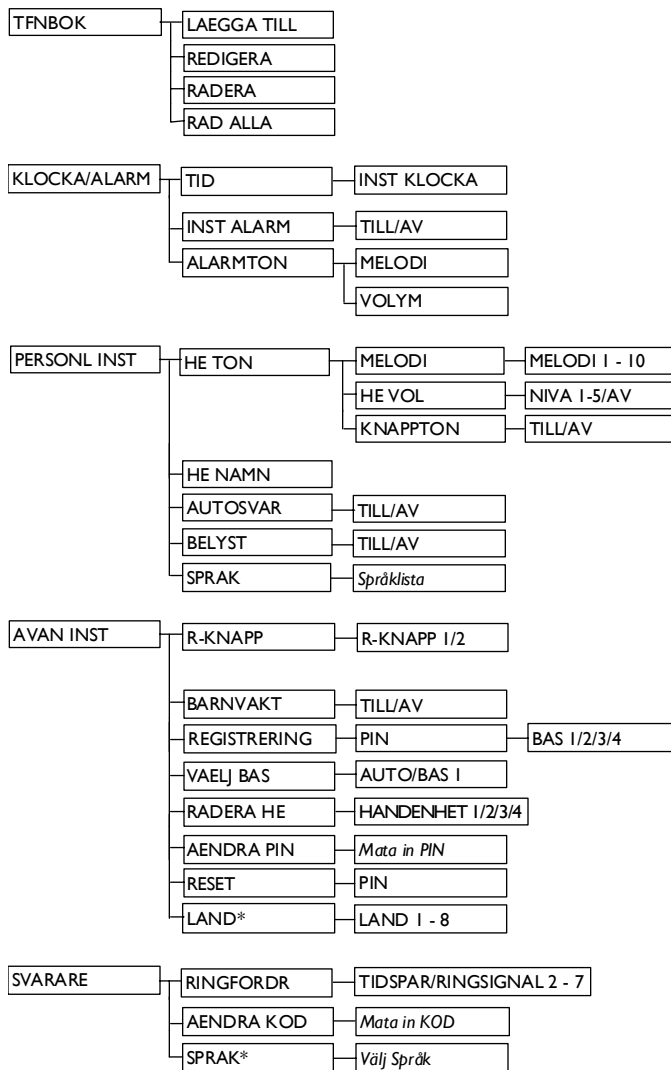

* Egenskap beroende på land, dessa menyer finns inte tillgängliga i alla länder.

Mata in text eller nummer

Du kan skriva in namnen i telefonboksanteckningarna tecken för tecken genom att trycka på motsvarande knapp så många gånger som behövs för att nå önskad bokstav.

Tryck **snabbtangenten**  under märket **BACK** för att ta bort ett tecken.

För att skriva "Peter" :

Tryck  1 gång : **P**

Tryck  2 gånger : **PE**

Tryck  1 gång : **PET**

Tryck  2 gånger : **PETE**

Tryck  3 gånger : **PETER**

Knappar	Tillhörande knappsats
1	[mellanslag] < >
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ o

Viloläge

I viloläge visar CD 235 displayen olika informationer:

- den aktuella batterinivån  och räckvidden ,
- handenhetens namn och aktuell tid,
- nya samtal ,
- nya röstmeddelanden ,
- och väckarklockan  om den är aktiverad.

Ring ett samtal

1. Tryck på  och vänta på signalton.
2. Slå numret du vill ringa upp. Numret visas på displayen och rings upp.

Obs: Om du flyttar dig för långt från basenheten under ett samtal kommer din telefon att avge en varningston och  blinkar. Du måste flytta dig närmare basenheten annars kommer ditt samtal att avbrytas.

Obs: Om telefonens batterier börjar bli svaga under ett samtal hör du en varningston. Du måste ladda handenheten så snart som möjligt annars kopplas telefonen av på grund av batteribrist. Ett samtal bryts när handenheten placeras i basenheten eller laddaren.

Samtalstid

Samtalstiden visar längden på ditt nuvarande samtal på displayen. Den visas i minuter och sekunder (MM-SS) under den första timmen. Efter detta, visas samtalstiden i timmar och minuter (TT-MM).

Samtal med PreDial-Funktion

Med predial-funktionen kan du se och redigera numret du ringer på displayen innan du slår numret.

1. Slå in numret som du vill ringa.
Numret syns på displayen. Numret kan ha upp till 20 siffror.
2. Tryck .

Obs: Tryck  för att ta bort felaktig siffra.
Långt tryck på **#**-knappen för en paus. Det syns ett **P**.

Åter ringa det senast slagna numret

Med off-hook (lyft lur) återuppringning kan du ringa det senast slagna numret.

1. Tryck .
2. Tryck .

Ringa via återuppringningslistan

Din telefon lagrar de senaste 5 numren du ringt. Endast de 20 första siffrorna per nummer lagras. För att ringa ett av de 5 senast ringda numren

1. Tryck . Det senast ringda numret syns.
2. Tryck UPP/NER  och välj numret du vill ringa.

Om namnet och numret är tillgängliga, tryck  för att växla mellan dem.

3. Tryck .

Uppringning via telefonbok

1. Tryck NER  för direkt tillgång till telefonboken.
2. Tryck UPP/NER  för att söka posten du vill ringa upp.
3. Tryck .

Obs: Obs: Du kan använda sifferknapparna och hoppa direkt till posten som börjar med samma bokstav som på knappen. Tryck t ex på 2 för att komma till posterna som börjar med A.

Om numret består av fler än 12 siffror kan du trycka på  för att se siffror utanför rutan.

Tryck på  för att se de första 12 siffrorna igen.

Avsluta ett samtal

Tryck på  eller sätt handenheten i basen eller laddaren.

Svara på ett samtal

När du tar emot ett samtal ringer telefonen och  blinkar på displayen.

Tryck  och svara.

Obs: Om nummerpresentationen registreras (abonnemang krävs) syns  och informationen visas på skärmen. När telefonen ringer kan du trycka på  för att koppla av ringsignalen för detta inkommande samtal.

Svara handsfree

Egenskapen handsfree innebär att du kan svara och samtala utan att hålla i luren. Den tillåter också att andra i rummet kan delta i samtalet.

Tryck  för att koppla högtalaren på/av under ett samtal.

Obs:  visas och indikerar att högtalaren är på.

Samtal pågår

Justera lurens volym

Du höja eller sänka volymen på uppringarens röst under ett samtal. Välj mellan 3 volymer.

Tryck UPP/NER  för att ställa in volymen i luren eller högtalaren.

Varning! Aktiveras egenskapen handsfree kan det medföra att volymnivån i högtalaren blir mycket hög. Håll då inte luren för nära örat.

Tyst mikrofon

Under ett samtal kan du prata privat med någon utan att uppringaren hör det.

Tryck  för koppla mikrofonen tyst/tyst av under ett samtal.

TYST visas och indikerar att samtalet är tyst.

Kedjeuppringning

Du kan ringa upp ett nummer ur telefonboken även efter att du tagit linjen. Och det finns ingen gräns för hur många gånger kedjeuppringningen används.

1. Tryck på **NER**  i 2 sekunder.
2. Tryck på **UPP/NER**  för att rulla genom telefonbokens poster eller använd sifferknapparna för att hoppa direkt till posten som börjar med motsvarande bokstav som på knappen.
3. Tryck på .

Obs: Om du vill lämna kedjeuppringningen trycker du bara på **NER**  i 2 sekunder igen.

R-funktion

Du kan använda R-funktionen för att ringa eller ta emot ett andra samtal. Abonnera på denna tjänst hos din lokala tjänsteleverantör och ta reda på detaljerna angående tjänsten.

Ring ett andra samtal

1. Tryck på  för att sätta ett pågående samtal på väntelista. Du hör en signalton.
2. Slå numret för ditt andra samtal, det rings upp.
3. När det andra samtalet besvaras kan du trycka på  för att växla mellan de 2 samtal.

Svara på ett andra samtal

Om ett samtal kommer in medan ett samtal pågår, kan du svara utan att avsluta det pågående samtalet. Telefonen avger ett kort och återkommande pip under samtalet och indikerar ett annat inkommande samtal.

1. Tryck på  för att sätta det pågående samtalet på väntelista och prata med den andra uppringaren. Om du har abonnerat på nummerpresentationstjänsten visas identiteten på denna andra uppringaren på displayen.
2. Med upprepade tryckningar på  kan du växla mellan dessa 2 samtal.

Du kan använda din telefonbok till att hantera dina kontakter. Om du har flera handenheter har varje enhet sin egen telefonbok.

Öppna/gå igenom telefonboken

Din telefonbok kan lagra upp till 50 poster. Varje post kan lagra ett namn på upp till 12 bokstäver och ett nummer på upp till 20 siffror.

1. Tryck **NER**  för en direkt tillgång till telefonboken.

2. Tryck **UPP/NER**  för att rulla genom posterna

ELLER

så kan du använda sifferknapparna för att direkt hoppa till posten som börjar med motsvarande bokstav på knappen i fråga.

Lägg till en post i telefonboken

1. Tryck .
2. Välj **TFNBOK** och tryck **OK**.
3. Välj **LAEGGA TILL** och tryck **OK**.
4. Använd sifferknapparna för att mata in namnet.

Obs: Tryck  en gång för att mata in ett mellanslag. Tryck  för att ta bort felaktig bokstav.

5. Tryck **OK** för att bekräfta namnet.

Obs: Du kan inte spara ett namn som redan existerar i telefonboken. Redigera namnet och försök igen.

6. Mata in telefonnumret.
7. Tryck **OK** för att spara numret.

Obs: Upprepa stegen 3 till 7 om du vill lägga till en ytterligare post.

Redigera en telefonbokspost

1. Tryck på .
2. Välj **TFNBOK** och tryck **OK**.
3. Välj **REDIGERA** och tryck **OK**.
4. Tryck UPP/NER  för att söka den post du vill redigera eller använd sifferknapparna och hoppa direkt till posten som börjar med motsvarande bokstäver på knappen i fråga.
5. Tryck på **OK** för att välja posten och redigera namnet.
6. Tryck på **OK** och bekräfta namnändringen och redigera numret.
7. Tryck på **OK** och bekräfta nummerändringen.

Note : Upprepa stegen 3 till 7 om du vill lägga till en ytterligare post.

Radera en telefonbokspost

1. Tryck på .
2. Välj **TFNBOK** och tryck **OK**.
3. Välj **RADERA** och tryck **OK**.
4. Sök posten du vill radera.
5. Tryck på **OK** för att välja posten.
6. Tryck på **OK** och bekräfta.

Note : Upprepa stegen 3 till 6 för att radera vidare poster.

Radera alla telefonboksposter

Istället för att radera post för post har du möjligheten att radera hela telefonboken.

1. Tryck på .
2. Välj **TFNBOK** och tryck **OK**.
3. Välj **RAD ALLA** och tryck **OK**.
4. Tryck **OK** igen och bekräfta.

VARNING: De raderade posterna kan inte hämtas tillbaka.

Nummerpresentation CID

Om du har abonnerat på nummerpresentationstjänsten lagrar din telefon automatiskt de senaste 20 inkommande samtal. Varje förteckning lagrar ett namn på upp till 12 bokstäver och ett nummer på upp till 20 siffror.

Om du har flera handenheter har varje enhet sin egen samtalslista.

Ordningsföljd på displayen

Om uppringarens namn finns tillgängligt kommer de första 12 tecknen att visas liksom tiden då samtalet anländer. Om namnet inte finns tillgängligt kommer de första 12 siffrorna i uppringarens nummer att visas, dessutom datum och tid.

Jämför med ditt telefonboksregister

Om uppringarens nummer överensstämmer med ett telefonnummer som finns lagrat i telefonboken kommer det namnet ur telefonboken att visas på displayen istället för CID- namnet.

Öppna samtalslistan

1. Tryck UPP  för att öppna samtalslistan direkt. Namn (eller nummer) på den senaste uppringaren visas plus datum och tid. Om du ser posten första gången är den markerad med en stjärna framför tiden.
2. Tryck  för att se numret.
3. Tryck  igen för att se namnet igen.
4. Tryck  eller sätt handenheten i basen eller laddaren för att gå ur.

Obs: Oberoende av om du granskar namn, nummer eller datum/tid, så visas föregående post om du

trycker på UPP-  och nästa nyare post om du trycker på NER- .

Ring tillbaka från samtalslistan

Medan du går igenom en samtalspost kan du ringa tillbaka genom att trycka på , förutsatt att den innehåller ett giltigt telefonnummer.

Spara samtalsposter i din telefonbok

För att spara din familjs, dina vänners och dina kollegors telefonnummer kan du föra över samtalslistor till din telefonbok om du inte redan har deras kontaktinformation.

1. Tryck på  när du går igenom en samtalskontakt du vill spara.
2. Välj **SPARA** och tryck **OK**.
3. Redigera eventuellt kontaktens namn eller mata in namnet om uppringarens namn inte är med.
4. Tryck på **OK** för att spara namnet.
5. Redigera numret om det är nödvändigt och tryck **OK**.

Obs: Samtalskontakten är nu lagrad i telefonboken. Kontakten finns fortfarande kvar i samtalslistan men nu visas det nyinmatade namnet.

Radera en post från samtalslistan

1. Tryck på  när du går igenom en samtalspost du vill ta bort.
2. Välj **RADERA** och tryck **OK**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Radera hela samtalslistan

Istället för att ta bort posterna en och en kan du välja att radera hela samtalslistan.

1. Tryck på  medan du går igenom samtalsposterna.
2. Välj **RAD ALLA** och tryck **OK**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Återuppringningslista

Öppna återuppringningslistan

Din telefon lagrar de senaste 5 numren du ringt upp. De kan ha maximalt 20 siffror var. Om du har flera enheter har varje enhet sin egen uppringningslista.

1. Tryck på . Det senast uppringda numret visas.
2. Tryck på  för att rulla igenom de senast uppringda numren.
3. Tryck på **BACK**-knappen eller -knappen upprepade gånger för att gå igenom postens detaljer.
4. Tryck på  eller sätt enheten i basenheten eller laddaren för att gå ur.

Ring ett nummer i återuppringningslistan

1. Tryck på  och rulla  för att välja en post.
2. Tryck på .

Återuppringningslista

Lagra nummer ur återuppringningslistan i telefonboken

1. Tryck på  medan du går igenom en förteckning i ringlistan som du vill spara.
2. Välj **SPARA** och tryck **OK**.
3. Skriv in ett namn för denna post och tryck på **OK** för att spara namnet.
4. Redigera numret om så är nödvändigt och tryck på **OK**.

Obs: Posten är nu sparad i telefonboken. Posten finns fortfarande kvar i din uppringningslista men den visar det nya namnet som skrivits in.

Radera en post ur återuppringningslistan

1. Medan du går igenom en post i uppringningslistan som du vill ta bort tryck på .
2. Välj **RADERA** och tryck **OK**.
3. Tryck på **OK** för att bekräfta.

Ta bort hela återuppringningslistan

Istället för att ta bort posterna en och en kan du välja att radera hela listan.

1. Medan du går igenom någon av posterna i uppringningslistan tryck .
2. Välj **RAD ALLA** och tryck **OK**.
3. Tryck på **OK** för att bekräfta.

Klocka och alarminställning

Ställ klockan

Tiden visas i displayen i viloläge.

1. Tryck .
2. Välj **KLOCKA/ALARM** och tryck **OK**.
3. Välj **TID** och tryck **OK**.
4. Välj **INST KLOCKA** och tryck **OK**. Den aktuella inställningen visas.
5. Redigera tiden med hjälp av sifferknapparna och bekräfta med **OK**.

Ställ alarmtiden

1. Tryck på .
2. Välj **KLOCKA/ALARM** och tryck **OK**.
3. Välj **INST ALARM** och tryck **OK**. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj **TILL** eller **AV** och tryck **OK**. Om du väljer **TILL** fortsätt med punkt 5.
5. Mata in alarmtiden med hjälp av sifferknapparna och tryck **OK** för att bekräfta.

Alarmeret ringer i 1 minut. Tryck  för att stänga av väckarklockan.

Välj väckarklockans ringmelodi

1. Tryck på .
2. Välj **KLOCKA/ALARM** och tryck **OK**.
3. Välj **ALARMTON** och tryck **OK**.
4. Välj **MELODI** och tryck **OK**. Den aktuella melodin spelas.
5. Välj önskad melodi och tryck **OK** för att bekräfta.

Välj väckarklockans ringvolym

1. Tryck på .
2. Välj **KLOCKA/ALARM** och tryck **OK**.
3. Välj **ALARMTON** och tryck **OK**.
4. Välj **VOLYM** och tryck **OK**. Den aktuella volymnivån visas.
5. Tryck UPP/NER  för att höja/sänka volymnivån och bekräfta med **OK**.

Gör din telefon mer personlig

Din telefon har ett urval av inställningar som du kan ändra för att göra telefonen personlig så att den fungerar i enlighet med dina önskemål.

Gör din telefon mer personlig med hjälp av de olika menyposterna. Du kan när som helst trycka på

BACK-knappen för att gå ur den aktuella menyn eller för att radera bekräftelsen. Om du trycker på **BACK**-knappen kommer telefonen helt enkelt att ta bort all programmering och återgå till viloläge.



Gör din telefon mer personlig

Gör din telefons display mer personlig

Namnge din telefon

Du kan ge din telefon ett annat namn. Om du använder fler än en handenhet, kan du ge varje handenhet ett eget namn.

Handenhetsens namn kan vara max 10 tecken långt och sammansatt av tecknen A-Z, 0-9, och mellanslag.

1. Tryck på .
2. Välj **PERSONL INST** och tryck **OK**.
3. Välj **HE NAMN** och tryck **OK**. Det aktuella namnet på handenheten visas.
4. Redigera handenhetsens namn och tryck på **OK** för att bekräfta.

Ställ in telefonens språk*

*Menyn ej tillgänglig i vissa länder

Din telefon levereras med åtskilliga språk. När du ändrar din telefons språk kommer menyerna att visas på det valda språket. Den här inställningen gäller inte språket för de utgående meddelandena i telefonsvararen.

1. Tryck på .
2. Välj **PERSONL INST** och tryck **OK**.
3. Välj **SPRAK** och tryck **OK**. Det aktuella språket visas.
4. Välj det önskade språket och bekräfta med **OK**.

Belysningen

LCD och sifferknapparna tänds när telefonen används.

1. Tryck på .
2. Välj **PERSONL INST** och tryck **OK**.
3. Välj **BELYST** och tryck på **OK**. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj **TILL** eller **AV** och bekräfta med **OK**.

Autosvar

Autosvar innebär bekvämligheten att svara bara genom att ta luren ur hållaren eller laddaren. Du behöver inte trycka på SAMTALS-knappen.

1. Tryck på .
2. Välj **PERSONL INST** och tryck **OK**.
3. Välj **AUTOSVAR** och tryck **OK**. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj **TILL** eller **AV** och bekräfta med **OK**.

Gör telefonens ljud mer personligt

Det är möjligt att ge varje handenhet en egen melodi med varierande volymnivåer.

Välj din handenhets egen ringmelodi

1. Tryck på .
2. Välj **PERSONL INST** och tryck **OK**.
3. Välj **HE TON** och tryck **OK**.
4. Select **MELODI** och tryck **OK**. Den aktuella melodin visas.
5. Välj den önskade melodin och bekräfta med **OK**.

Ställ in handenhetens ringvolym

1. Tryck på .
2. Välj **PERSONL INST** och tryck **OK**.
3. Välj **HE TON** och tryck **OK**.
4. Välj **HE VOL** och tryck **OK**. Den aktuella inställningen visas.
5. Tryck UPP/NER  för att höja/sänka volymnivån.
6. Bekräfta med **OK**.

Slå av handenhetens ringning

Inställningen AV (se sida 27) slår av handenhetens ringning.  visas för att indikera att ringningen är inaktiv. Ringaren avger inget ljud som markering för ett inkommande samtal.

Slå på/av knapptonerna

Knapptonerna är toner som din telefon ger ifrån sig varje gång du trycker på en knapp på handenheten.

1. Tryck på .
2. Välj **PERSONL INST** och tryck **OK**.
3. Välj **HE TON** och tryck **OK**.
4. Välj **KNAPPTON** och tryck **OK**. Den aktuella inställningen visas.
5. Välj **TILL** eller **AV** och bekräfta med **OK**.

Obs: Din handenhet måste ha en länk till basenheten för att kunna utnyttja de avancerade egenskaper som beskrivs i detta avsnitt.

R-knappstid*

*beroende på land

Den här egenskapen är bra när du använder telefonistjänster. Standardvärdet för R-knappstiden i din CD 235 bör vara det som passar bäst för ditt lands telefontät och behöver därför vanligen inte ändras.

1. Tryck på .
2. Välj **AVAN INST** och tryck **OK**.
3. Välj **R-KNAPP** och tryck **OK**. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj den önskade tidslängden för R-knappen och bekräfta med **OK**.

Barnvakt

Med barnvaktsegenskapen kan du ringa upp ett programmerat nummer genom att trycka på en valfri knapp på handenheten (utom ).

Stäng på Barnvakt,

1. Tryck på .
2. Välj **AVAN INST** och tryck **OK**.
3. Välj **BARNVAKT** och tryck **OK**. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj **TILL** och tryck **OK**.
5. Mata in eller redigerad numret och bekräfta med **OK**.

I displayen visas **BARNVAKT** när telefonen är i viloläge.

Stäng av Barnvakt,

1. Välj .
2. Välj **AV** och tryck **OK**.

Registrera en handenhet

Varje bas kan registrera upp till 4 handenheter. Varje handenhet kan registreras i upp till 4 baser.

Om du av misstag avregistrerat en handenhet kan den registreras om igen. Ytterligare handenheter måste vara registrerade i basen innan de kan användas.

Obs: Obs: Om du vill registrera handenheter som inte är Philips-produkter i en CD 235 basstation måste du förvisa dig om att de är GAP-anpassade, annars fungerar de inte (se sida 9).

1. Tryck på .
Om displayen visar **EJ REGISTR** går du till steg 5.
2. Välj **AVAN INST** och tryck **OK**.
3. Välj **REGISTRERING** och tryck **OK**.
4. Innan du matar in PIN-koden, tryck och håll SÖK-knappen  på basenheten i 4 sekunder, en registreringsston kommer att höras.

Obs: Om basen är komplett kan den inte anta fler handenheter. Du kommer istället att höra en refuseringston. Se avsnittet om "Avregistrera en handenhet", sida 26 för att avregistrera en registrerad handenhet.

5. Mata in basens PIN-kod (standard 0000) och tryck på **OK**.
6. Välj en bas **med hjälp av sifferknapparna**. En blinkande siffra indikerar att basnumret redan är taget.

Du kommer att höra en bekräftelseton om registreringen genomförts. Handenhetens beteckning, registreringsnummer och klockan visas på displayen.

Om registreringen misslyckats.

- återkopplas handenheten till sin ursprungliga basenhet eller så
- visas **SOEK BAS** om den förlorat länken till sin ursprungliga bas eller
- visas **EJ REGISTR** om det är den första registreringen.

Följ proceduren och försök på nytt.

Välj basenhet

Om din handenhet är registrerad i fler än 1 basenhet kan du välja vilken bas handenheten ska använda. Du kan välja en ständig bas eller låta handenheten automatiskt söka en tillgänglig bas i närheten (auto-bas).

1. Tryck på .
2. Välj **AVAN INST** och tryck **OK**.
3. Välj **VAELJ BAS** och tryck **OK**. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj vilken bas din handenhet ska använda och bekräfta med **OK**.

Avregistrera en handenhet

En handenhet kan avregistrera en annan handenhet i samma basstation, den kan inte avregistrera sig själv.

1. Tryck på .
2. Välj **AVAN INST** och tryck **OK**.
3. Välj **RADERA HE** och tryck **OK**.
4. Välj handenheten du vill avregistrera och tryck **OK**.
5. Mata in basens PIN (standard 0000) och bekräfta med **OK**.

Obs: Om du lämnar din handenhet på service måste du avregistrera den från din basstation innan du lämnar den till verkstan. **Minst en registrerad handenhet måste vara kvar i basen.**

Ändra basens PIN

En PIN-kod (personligt identifieringsnummer) krävs för att ha tillgång till lägena Registrering, Radera handenhet och Reset (återställning).

Fabriken standardkod är "0000". Du kan ändra den till en egen unik kod. En PIN-kod kan ha upp till 8 siffror.

1. Tryck på .
2. Välj **AVAN INST** och tryck **OK**.
3. Välj **AENDRA PIN** och tryck **OK**.
4. Mata in basens aktuella PIN och tryck **OK**.
5. Mata in basens nya PIN och tryck **OK**.
6. Upprepa basens nya PIN och bekräfta med **OK**.

Obs: Du hör en refuseringston om den nya PIN-koden inte upprepats korrekt. Följ steg 3 till 7 och försök igen.

Reset

Varning: Notera att efter en återställning/reset raderas alla lagrade meddelanden i din telefonsvarare och alla de personliga inställningarna, medan din telefonbok och posterna i samtalslistan förblir oförändrade.

Du kan återställa display, ljud och andra inställningar på din telefon. Se avsnittet "Grundinställningar", sida 35.

1. Tryck på .
2. Välj **AVAN INST** och tryck **OK**.
3. Välj **RESET** och tryck **OK**.
4. Mata in basens PIN och bekräfta med **OK**.

Välj land*

*beroende på land

En korrekt landinställning konfigurerar din telefon till det korrekta nätverket och språkinställningen för landet du just befinner dig i.

1. Tryck på .
2. Välj **AVAN INST** och tryck **OK**.
3. Välj **LAND** och tryck **OK**.
4. Välj önskat land och bekräfta med **OK**.

Knapplås

Knappsatsen kan låsas för att förhindra att knapparna aktiveras ofrivilligt.

När knappsatsen är låst kan du ändå fortfarande svara på inkommande samtal genom att trycka på . Under ett samtal är knappsatsen aktiv. När samtalet är avslutat är knappsatsen låst igen.

Lås/lås upp knappsatsen

Tryck länge på  för att låsa/lås upp knappsatsen. När den är låst syns **KNAPPLÅS** på displayen.

Genväg för att slå handenhetsens ringmeny på/av

Du kan använda denna genväg för att slå på/av handenhetsens ringmeny.

Tryck länge på .

Obs:  visas för att indikera att ringmenyn är avstängd. Handenheten kommer inte att ge något ljud ifrån sig vid inkommande samtal.

Meddelande väntar

Om du har abonnerat på röstbrevlådetjänsten hos din lokala tjänsteleverantör, kommer  upp när du har ett nytt meddelande i din brevlåda. När du har avlyssnat alla nya meddelanden försvinner  igen.

Du kan också stänga av det genom att trycka länge  i viloläge.

Soekning

Du kan lokalisera handenhetserna med hjälp av denna funktion.

Tryck på  på basen.

Alla handenheter som är registrerade i basen kommer att avge en sökton i 30 sekunder och skärmdisplayerna kommer att blinka **SOEKNING**.

Obs: Du avbryter sökningen genom att trycka på en valfri tangent på varje handenhet eller

på  på basen igen.

CID - första ringsignalen undertryckt

Om du har abonnerat på tjänsten CID nummerpresentation från din tjänsteleverantör undertrycks den första ringningen före CID. Efter en återställning/reset blir undertryckningen av första ringningen inaktiv. Din telefon upptäcker automatiskt efter första samtalet om tjänsten nummerpresentation är abonnerad. Om telefonen har upptäckt CID börjar den undertrycka första ringsignalen efter den första uppringningen.

Obs: Har undertryckningen av första ringsignalen en gång aktiverats kommer första ringningen före CID att undertryckas även om abonnemanget sagts upp. Om du sagt upp abonnemanget och du inte vill att första ringningen undertrycks kan du återställa basen genom att dra ur nätkontakten och ansluta den igen.

Obs: Du behöver minst 2 handenheter för att kunna använda funktionerna i detta avsnitt.

Ring någon i huset

Du kan ringa till någon i huset genom att använda internfunktionen på din telefon.

Ring ett internsamtal:

1. Tryck på .
2. Tryck UPP/NER för att välja den handenhet du vill ringa och tryck **OK**.

Obs: Du kan också mata in numret på handenheten du vill ringa. Det tutar upptaget om den andra handenheten inte är tillgänglig.

3. Tryck  eller sätt handenheten i hållaren för att avsluta samtalet.

PreDial - förberedd internuppringning

Med PreDial-funktionen kan du se och redigera handenhetens nummer på displayen innan du slår det.

1. Mata in numret på handenheten du vill ringa.
2. Tryck på .

Om ett externt samtal kommer in medan du är i ett internt samtal, syns numret om du har abonnerat på nummerpresentationstjänsten.

1. Tryck på  för att avsluta internsamtalet.
2. Tryck på  för att ta det externa samtalet.

Ring någon i huset medan du pratar i telefonen

Medan ett externt samtal pågår är det möjligt att sätta detta samtal på väntelista och ringa ett samtal (informationssamtal) till någon i huset.

Genomför ett informationssamtal medan ett externt samtal pågår:

1. Tryck på .
2. Tryck UPP/NER för att välja handenheten du vill ringa och tryck **OK**.
3. Vänta på att den andra handenheten svarar.

När den andra handenheten har svarat kan du trycka på  flera gånger för att växla mellan det externa och det interna samtalet.

Obs: Om den andra handenheten inte svarar, tryck igen på  för att avbryta uppringningen och återgå till det externa samtalet.

Vidarekoppla ditt samtal till en annan handenhet

Under ett externt samtal,

1. Tryck på .
2. Mata in numret på handenheten du vill ringa och tryck **OK**.
3. Vänta på att den andra handenheten svarar.
4. När den andra handenheten har svarat, tryck på  eller sätt handenheten i hållaren.
Det externa samtalet vidarekopplas.

Genomför ett konferenssamtal med 3 deltagare

Du kan bjuda in en annan handenhet att delta i ett externt samtal.


Under ett externt samtal,

1. Tryck på .
 2. Tryck UPP/NER för att välja den handenhet du vill ringa och tryck **OK**.
 3. Vänta på att den andra handenheten svarar.
 4. När den andra handenheten har svarat, tryck och håll ner .
- Du är nu i en telefonkonferens.

Under telefonkonferensen,

1. Tryck på  för att låta externsamtalet vänta medan du talar internt med den andra handenheten.
2. Tryck länge på  för att återupprätta telefonkonferensen.

Obs: Om du avslutar samtalet innan den andra handenheten svarar så bryts det externa samtalet. Även om någon handenhet lägger på under en telefonkonferens är den andra handenheten fortfarande uppkopplad med externsamtalet.

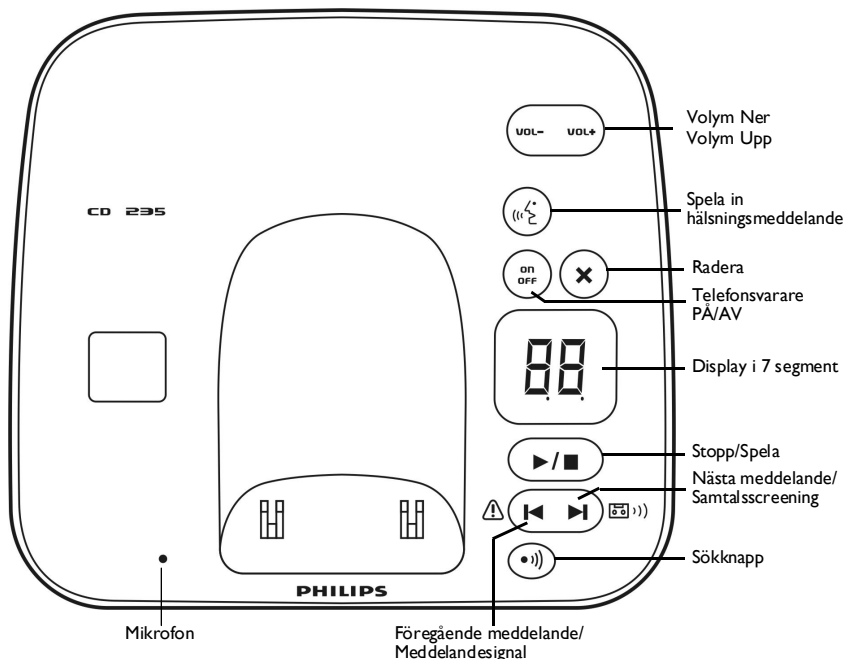

Display

Telefon svararen har en displayskärm. Följande tabell visar vad symbolerna betyder.

Display	Betydelse	Display	Betydelse
FLJ	Minnet är fullt. Nya meddelanden kan inte spelas in.	-R	Telefon svararen är i kontakt med en extern tonvalstelefon.
--	Telefon svararen är upptagen.	□G	Hälsningsmeddelande.
□n	TILL	□F	AV
dL	Radera		

Slå telefon svararen på/av

Obs: Att slå på/av telefon svararen berör inte funktionaliteten av telefonens normala funktioner, som till exempel att ringa samtal eller ta emot inkommande samtal.

Slå telefon svararen på/av,

Tryck på  i viloläge. □n eller □F visas. Du hör en ton när telefon svararen slås på och en dubbel ton när den slås av.

När telefon svararen är påslagen svarar den på ett samtal efter ett visst antal ringsignaler beroende på inställningen av ringsignalerna (Se avsnittet "Ringsignalfördröjning", sida 33 om hur du ändrar antalet ringsignaler). När den svarar på samtalet, spelar telefon svararen upp hälsningsmeddelandet (HGM) och spelar in det inkommande meddelandet (IKM).

Obs: Telefon svararen kan endast spela in det inkommande meddelandet om det finns tillräckligt utrymme i minnet. Minnet är fullt när det redan finns 60 inspelade meddelanden eller när de inspelade meddelandena tar upp allt tillgängligt utrymme i minnet.

Displayen är tänd när telefon svararen är påslagen.

När minnet är fullt kommer inga inkommande meddelanden att spelas in. Telefon svararen kommer att avge följande hälsningsmeddelande (HGM) och avbryta samtalet.

"Detta är en telefon svarare. Var vänlig ring tillbaka senare."

Hälsningsmeddelanden (HGM)

Telefon svararen tillkännager ett utgående hälsningsmeddelande när den svarar på ett samtal. Det finns ett standard HGM. Du kan också spela in ditt eget HGM.

Standard HGM låter: *"Detta är en telefon svarare. Var vänlig lämna ett meddelande efter tonen."*

Om du spelar in ditt eget HGM, kommer det att användas när telefon svararen svarar på ett samtal. Om ditt eget HGM raderas kommer automatiskt standard HGM.

Ställ in standard för HGM-språk* *beroende på land

Språket för standard-HGM på din telefon svarare väljs i din handenhhet.

1. Tryck på .
2. Välj **SVARARE** och tryck **OK**.
3. Välj **SPRAK** och tryck **OK**. Det aktuella språket visas.
4. Välj det önskade språket och bekräfta med **OK**.

Spela in ett hälsningsmeddelande

Den maximala inspelningstiden är 40 sekunder. Du behöver inte radera ditt tidigare inspelade HGM för att spela in ett nytt. När du spelar in ett nytt HGM så spelas det gamla över.

Spela in ett HGM:

1. Tryck på  i 2 sekunder och vänta på tonen.  kommer att blinka under inspelningen.
2. Tala in i mikrofonen efter tonen.
3. Tryck på  för att stoppa inspelningen eller så avbryts inspelningen efter 40 sekunder.

Det inspelade meddelandet spelas automatiskt upp för kontroll.

Obs: Om du inte är nöjd med det inspelade hälsningsmeddelandet kan du spela upp det och sedan radera det så att standardmeddelandet återställs eller så spelar du över det med ett nytt meddelande.

Lyssna till ett pågående hälsningsmeddelande

1. Tryck på .
2. Tryck på  för att avbryta meddelandet, annars stoppas det när HGM är slut.

Ta bort ett hälsningsmeddelande

Tryck på  medan du lyssnar på ett HGM.

Obs: Standard-HGM kan inte raderas.

Inkommande meddelanden (IKM)

Telefonsvararen kan maximalt spela in 60 meddelanden. Varje meddelande kan vara upp till 3 minuter långt. Om samtalet besvaras av en registrerad handenhets eller anknytningsapparat medan ett IKM håller på att spelas in så avbryts inspelningen. Antalet oavlyssnade meddelanden blinkar på displayen. De slutar blinka när meddelandena har spelats upp.

Spela upp inkommande meddelanden

IKM spelas upp i den ordningsföljd de spelades in. En ton hörs före varje meddelande.

När det finns nya meddelanden, spelas dessa meddelanden upp först. Gamla meddelanden kan endast avlyssnas när alla nya meddelanden har gått igenom.

Tryck på . Det äldsta meddelandet sätter igång.

Under uppspelningen av meddelanden har du följande valmöjligheter:

- Tryck på  för att hoppa över det aktuella meddelandet och spela upp nästa.
- Tryck på  för att repetera det aktuella meddelandet.
- Tryck två gånger på  för att lyssna till det föregående meddelandet.
- Tryck på  för att avbryta uppspelningen av meddelanden.

Radera ett inkommande meddelande

Tryck på  medan du lyssnar på ett meddelande.

Obs: Raderade meddelanden kan inte återfås. Meddelandet raderas permanent med ett första tryck på knappen RADERA.

Radera alla inkommande meddelanden

1. Tryck på  i 2 sekunder. **DL** blinkar på displayen.
2. Tryck på  igen för att permanent ta bort alla gamla och nya meddelanden
ELLER
tryck på  för att avbryta raderingen.

Obs: Raderade meddelanden kan inte återfås.

Telefonsvararens egenskaper

Samtalsscreening

Telefonsvararens högtalare slås på när den svarar på ett samtal. Det gör att du kan höra uppringaren innan du tar luren för att svara.

Tryck på  för att slå på/av egenskapen samtalsscreening i viloläge.  eller  visas på skärmen på basstationen. Du hör en ton när samtalsscreening slås på och en dubbelton när egenskapen slås av.

Meddelandesignal

En periodiskt återkommande signal hörs när nya meddelanden kommit in.

Tryck på  för att slå på/av signalegenskapen i viloläge. På basens displayskärm visas  eller . Du hör en ton när meddelandesignalen slås på och en dubbelton när egenskapen slås av.

Volymjustering

Du kan justera volymen före och under samtalsscreening och uppspelning av meddelanden.

Tryck på  för att öka/minska volymen.

Ringsignalsfördröjning

Du kan ställa in antalet ringsignaler som ska gå fram innan telefonsvararen besvarar samtalet. Detta gäller endast när telefonsvararen är påslagen.

Du kan ställa in antalet ringsignaler från 2 till 7 signaler eller tidspare.

När tidspare väljs kommer telefonsvararen att ringa fyra gånger om inga nya meddelande spelas in eller två gånger om det finns ett nytt meddelande.

Ändra inställningen av ringsignalsfördröjning.

1. Tryck på  på handenheten.
2. Välj **SVARARE** och tryck **OK**.
3. Select **RINGFOERDR** och tryck **OK**. Den aktuella inställningen visas.
4. Välj den önskade inställningen och bekräfta med **OK**.

Telefon svararens fjärraccess-kod

För telefon svararen krävs det en tresiffrig kod för fjärraccess.

Fabrikens standardinställning är "000". Du kan ändra den till en egen personlig kod.

Obs: Denna kod skiljer sig från den bas-PIN som används för att registrera/avregistrera handenheter.

Ändra koden för fjärraccess (grundinställningen är 000)

1. Tryck på  på handenheten.
2. Välj **SVARARE** och tryck **OK**.
3. Välj **ÄNDRA KOD** och tryck **OK**.
4. Mata in den aktuella koden och tryck **OK**.
5. Mata in den nya koden och tryck **OK**.
6. Upprepa den nya koden och bekräfta med **OK**.

Fjärraccess

Du kan ha tillgång till din telefon svarare när du är borta genom att använda en telefon med tonvalsfunktion.

För att ha fjärrtillgång till telefon svararen,

1. Ring till din telefon svarare från en extern telefonlinje.

Obs: Om telefon svararen är avstängd från början ger den ifrån sig ett pip efter 10 ringsignaler.

Tryck då på  och fortsätt med steg 3.

2. Tryck på  när telefon svararen har svarat och börjar spela upp hälsningsmeddelandet.
3. Mata in koden för fjärraccess.

Om den inmatade koden är korrekt: Aktiveras fjärraccess så snart som den korrekta koden matats in.

Om den inmatade koden är felaktig: Har du tre försök på dig att slå in den korrekta koden, därefter avbryts förbindelsen.

Obs: Om du blir vilse under en fjärraccess kan du trycka på  två gånger för att avbryta den pågående manövern och börja om igen. Förbindelsen avbryts om du inte har tryckt på någon tangent under de senaste 8 sekunderna.

4. Tryck på en knapp när som helst för att utföra den önskade funktionen.

Knapparnas funktioner för fjärraccess

Knappar Fjärraccessfunktioner

2	Spela upp meddelanden
6	Spela upp utgående hälsningsmeddelande
9	Spela in utgående meddelande
5	Avbryt
8	Slå på/av telefon svararen
0	Tryck och tryck igen inom 5 sek för att radera alla gamla och nya meddelanden

Knappar Medan meddelandet spelas upp

1	Spela upp föregående meddelande (inom den första sekunden av uppspelningen)
2	Upprepa aktuellt meddelande
3	Spela upp nästa meddelande
5	Avbryt uppspelning av meddelande
0	Radera det aktuella meddelandet

Grundinställningar

Handenhetens namn:	PHILIPS	Telefon svarare:	TILL
Tid:	00:00	Standardspråk utgående meddelande:	Svenska
Rington:	Melodi 1	Inkommande meddelande minne:	Tomt
Ringvolym:	Niva 3	Ringfördröjning:	Tidspar
Alarm:	AV	Fjärraccesskod:	000
Alarmton:	Melodi 2	Bashögtalarens volym:	Niva 3
Alarmton ringvolym:	Niva 3	Samtalsscreening:	TILL
Tangentton:	TILL	Meddelandesignal:	AV
Belyst:	TILL		
R-knapptid:	100 ms		
Autosvar:	AV		
Menyspråk:	Svenska		
Hörlurvolym:	Medel		
Knapplås:	AV		
Information meddelande väntar:	AV		
Bas PIN:	0000		

Problem

Telefonen fungerar inte alls.

Telefonen ringer inte.

Det finns ingen signalton.

Nummerpresentationen fungerar inte ordentligt.

Samtal som väntar kan inte besvaras.

Ikonen för tomt batteri visas strax efter att batterierna laddats.

Det går inte att registrera handenheter.

Telefonsvararen spelar inte in samtalen.

Det går inte att utföra fjärrmanövern.

Hjälp

- Kontrollera att adaptern och telefonsladden är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att batterierna är fulladdade och rätt isatta.
- Denna telefon fungerar inte vid strömbrott.
- Se till att adaptern och telefonsladden är ordentligt anslutna.
- Flytta handenheter närmare basenheten.
- Kontrollera att handenhetsens ringmeny är påslagen.
- Kontrollera att telefonsladden är ansluten korrekt.
- Kontrollera att handenhetsen är fulladdad.
- Flytta handenhetsen närmare basenheten.
- Kontrollera hos din lokala telefonleverantör att du har abonnemang på CID-tjänsten.
- Låt telefonen ringa åtminstone en gång innan du svarar.
- Prata med din lokala telefonleverantör och välj rätt R-tid.
- Byt ut de gamla batterierna mot nya (använd bara återuppladdningsbara batterier).
- Kontrollera att SÖK-knappen har varit tryckt i 4 sekunder innan du trycker på OK -knappen.
- Varje bas kan endast registrera max fyra handenheter. Se Avsnitt "Avregistrera en handenhet", sida 26 - för att ta bort en aktuell handenhet.
- Kontrollera att telefonsvararen är kopplad till strömadaptern och att den i sin tur är kopplad till ett eluttag där strömmen är påkopplad.
- Kontrollera om telefonsvararen full med meddelanden. Om så är fallet, radera några eller alla meddelanden.
- Försök med att bryta strömmen vid eluttaget och koppla sedan in den igen efter 15 minuter.
- Kontrollera att du har matat in säkerhetskoden korrekt.
- Använd en telefon med tonval.

Om ovanstående lösningar inte hjälper, slå då av strömmen både till handenhetsen och till basen. Vänta i 15 minuter och försök på nytt.

Säkerhetsinformation

Denna utrustningen kan vid strömbrott ej användas för nödsamtal. Använd i nödfall något annat alternativ, t.ex. en mobiltelefon.

Konformitet

Härmed intygar PHILIPS att denna CD 235 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Denna produkt kan enbart anslutas till det analoga telenätet i de länder som nämns på förpackningen.

Konformitetsförklaringen finns på www.p4c.philips.com.

Säkerhetsanvisningar

Låt inte telefonluren komma i kontakt med vätskor. Plocka aldrig isär varken telefonlur eller basstation. Det är risk för att komma i beröring med farliga spänningar. Låt alltid auktoriserad kundtjänst genomföra reparationer. Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål. Använd aldrig annan batterityp än den som levereras: explosionsrisk.

OBS! Använd enbart uppladdningsbara batterier. För användning enbart med uppladdningsbara batterier, PHILIPS size AAA 1.2 V 650 mAh. För användning enbart med ström SUNSTRÖNG, MODELL VD0900501 för basstationen och VD090015D för laddaren.

Miljöskydd

Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas.

Återvinning & avfallshantering

Anvisningar angående avfallshantering när det gäller gamla produkter.

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har utformats för att tillförsäkra att produkterna återanvänds med hjälp av bästa möjliga behandlings-, återvinnings- och återanvändningstekniker för att se till att hälsa och miljö skyddas på bästa sätt.

Din produkt har utformats och tillverkats med material och komponenter av hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.

Släng inte din gamla produkt i hushållssoporna.

Ta reda på hur det lokala systemet för avfallshantering fungerar när det gäller elektriska och elektroniska produkter som bär denna symbol:



Använd en av de följande saneringsoptionerna:

1. Avfallshantering av hela produkten (inklusive sladdar, kontakter och tillbehör) i de angivna WEEE-anläggningarna för avfallsuppsamling.
2. Om du köper en ersättningsprodukt, lämna då tillbaka hela din gamla produkt till återförsäljaren. Han ska ta emot produkten i enlighet med kraven i WEEE-direktivet.

Philips har märkt batterier / ackumulatorer och förpackningar med standardsymboler för att främja vederbörlig avfallshantering.



Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja uppbyggnad och återvinning.



Förpackningsmaterial och bruksanvisning kan lämnas till återvinning.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 29021

