

Velkommen

Instruks for hurtigstart

1 Installere


2 Kople til

3 Gled deg!




PHILIPS

Hva er i esken

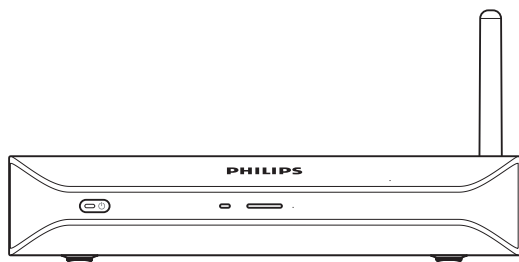


a. SLM5500
trådløs multimediaadapter

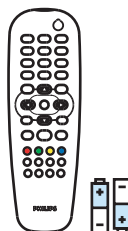


b1. Fjernkontroll
b2. AA-batterier




c. Instruks for hurtigstart

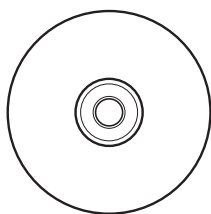

d. Installasjons-CD

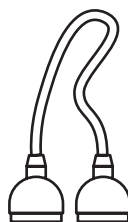

e. SCART-kabel

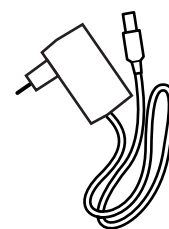

f. Strømkabel

Hva annet vil du trenge




TV

TV



PC

Datamaskin

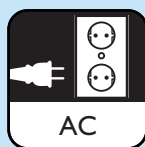

AC


Strømuttak



WiFi

Trådløst nettverk

eller

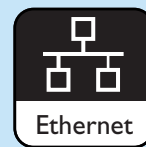

Ethernet

Kabelnettverk



Resultatet av installeringen



PC



WiFi

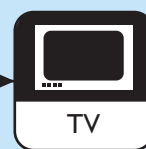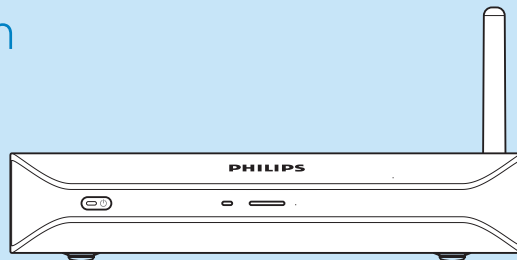

TV


Tilleggskomponenter (ikke inkludert)

Digital audio



Koaksial
audiokabel


TV med høy oppløsning



Audiokabel
2x RCA



SCART-til-3x-RCA-adaptor

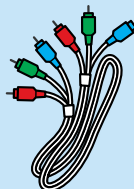

Videokabel
3x RCA

Kabelnettverk



Nettverkskabel

1


Installere

A

Installere programvaren

1. Legg **installasjons-CDen** (d) inn i datamaskinens **CD-** eller **DVD-stasjon**.
2. Klikk på **ditt foretrukne språk**.
3. Klikk på **Installere Philips Media Manager**.
4. Følg **instruksjonene** på skjermen.

Du vil bli bedt om å velge de mappene du har lagret filmer, musikk og bilder i. Sørg for å velge de riktige mappene.

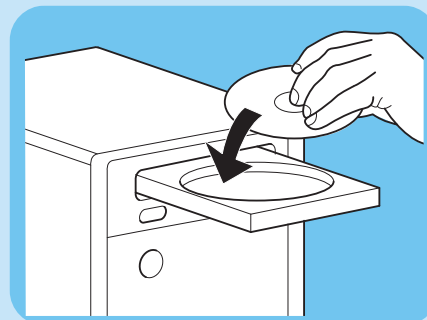


B

Installere TV-forbindelsen

Alternativ 1, god kvalitet - SCART-forbindelse for alle fjernsynsapparater

1. Ta **SCART-kabelen** (e).
2. Still inn **To TV**-bryteren på SLM5500 på **SCART** (venstre stilling).
3. Plugg én kontakt inn i **SCART**-porten på SLM5500.
4. Plugg den andre kontakten inn i **SCART**-porten på TVen.

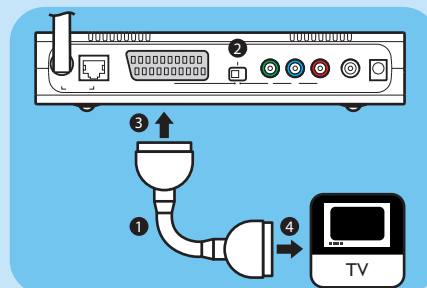


Alternativ 2, best kvalitet - TV med høy oppløsning


Kun til bruk med TVer som støtter YpBPr-forbindelse (vanligvis tilgjengelig på LCD- eller plasma-TVer). YpBPr-tilkoplingen er også kjent som YUV, 3x RCA (blå, grønn, rød).

1. Ta en **digital videokabel (3x RCA, ikke inkludert)**.
2. Still inn **To TV**-bryteren på SLM5500 på **Y-Pb-Pr** (høyre stilling).
3. Sett de tre kontaktene inn i portene **Y-Pb-Pr** på SLM5500.
4. Sett de tre andre kontaktene inn i portene **Y-Pb-Pr** på TVen.

Når du kopler YPbPr-signalet til en Philips-TV, kan det være påkrevet med en VGA-til-YPbPr-adapter. VGA-til-YPbPr-adapteren følger med Philips-TVen.

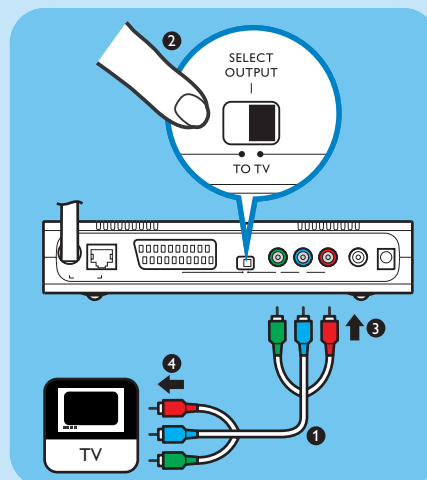


5. Ta en **SCART-til-3x-RCA-adapter** (ikke inkludert).
6. Ta en **stereo-audiokabel (2x RCA, ikke inkludert)**.
7. Sett **SCART-til-3x-RCA-adapteren** inn i **SCART**-porten på SLM5500.
8. Plugg inn **stereo-audiokabelen** i **SCART-til-3x-RCA-adapteren**.
9. Plugg den andre enden inn i **stereo-inngangen** på TVen.

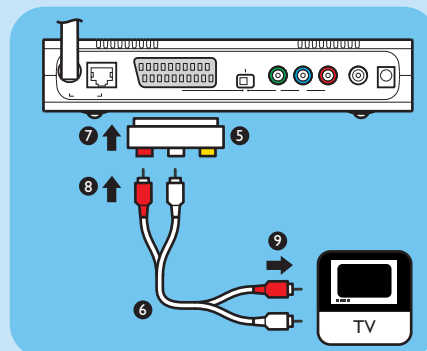

C Installere den digitale audioforbindelsen (tillegg)

1. Ta en **koaksialaudiokabel** (ikke inkludert).
2. Plugg én kontakt inn i **DIGITAL AUDIO**-porten på SLM5500.
3. Plugg den andre enden inn i **DIGITAL AUDIO**-inngangen på lydanlegget.

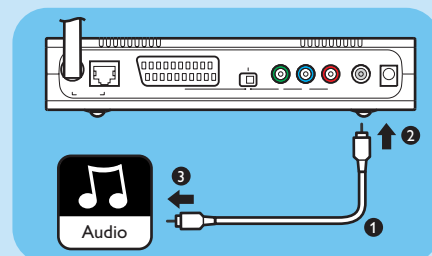

D Installere nettverksforbindelsen


Alternativ 1 - Trådløs

1. Pass på at de trådløse nettverksenhetene dine er slått på.



Alternativ 2 - Kabel


1. Ta **nettverkskabelen** (ikke inkludert).
2. Plugg én kontakt inn i **WIRED NETWORK**-porten på SLM5500.
3. Plugg inn den andre kontakten i nettverket.

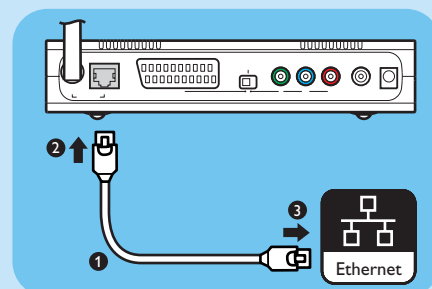

E Installere strømtilkoplingen


1. Ta **strømkabelen** (f).
2. Plugg inn **støpselet** på **strømkabelen** i **POWER**-porten på SLM5500.
3. Plugg inn **eliminatore**n i **strømuttaket**.

> Stand-by-lampen foran på SLM5500 tennes og lyser rødt.

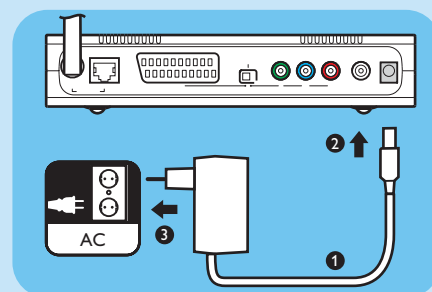

F Installere batteriene

1. Åpne **batterirommet** i **fjernkontrollen** (b1).
2. Legg inn **batteriene** (b2) riktig vei.
3. Lukk **batterirommet**.

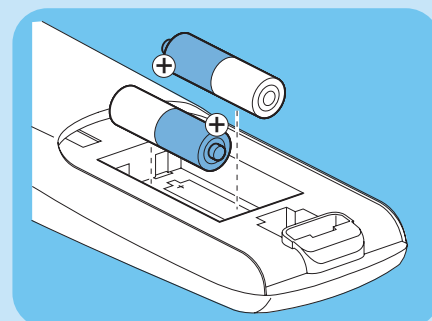


2

Kople til


A Stille inn riktig TV-kanal

1. Slå på TVen.
2. Still inn TVen på riktig ekstern inngang. Slå opp i brukerhåndboken for TVen din hvis du trenger nærmere detaljer.

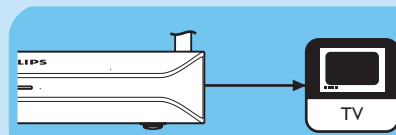

B Start konfigurasjonsveiviseren

1. Ta **fjernkontrollen** (b1).
2. Pek med **fjernkontrollen** (b1) på SLM5500 (a).
3. Trykk på .
 - > Stand-by-lampen foran på SLM5500 tennes og lyser blått.
4. Følg **instruksjonene på skjermen**.

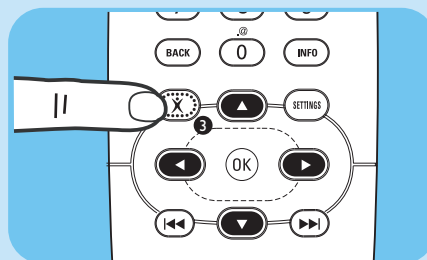

> Du kan bruke fjernkontrollen til å navigere gjennom instruksjonene på skjermen (b1).

Handling

Knapp

Gå opp eller ned i en liste



Bekreft et valg



Gå til forrige spørsmål



Vise hjelpeinformasjon (når tilgjengelig)



> Du kan bruke fjernkontrollen til å skrive inn tekst i konfigurasjonsveiviseren (b1).

Handling

Knapp

Gå gjennom de tilgjengelige tegnene



Gå til neste eller forrige tegn



Bekreft et valg



Gå gjennom tegnene . @ 0



Gå gjennom tegnene <space> _ - 1



Gå gjennom tegnene 2 a b c A B C



Gå gjennom tegnene 3 d e f D E F



Gå gjennom tegnene 4 g h i G H I



Gå gjennom tegnene 5 k l m K L M



Gå gjennom tegnene 6 m n o M N O



Gå gjennom tegnene 7 p q r s P Q R S



Gå gjennom tegnene 8 t u v T U V



Gå gjennom tegnene 9 w x y z W X Y Z



For å gå gjennom tegnene må du trykke på knappen flere ganger i rask rekkefølge.

3

Gled deg!

A Dele innhold på datamaskinen

1. Klikk på **Start**.
2. Enten - klikk på **Programmer**, eller - klikk på **Alle programmer**.
3. Klikk på **Philips Media Manager**.
4. Klikk på **Philips Media Manager**.
5. Enten - klikk på **Music**, eller - klikk på **Picture**, eller - klikk på **Movies**.
6. Enten - klikk på **Add Music**, eller - klikk på **Add Pictures**, eller - klikk på **Add Movies**.
7. Klikk på **Add Files or Folders**.
8. Velg de filene eller mappene du vil legge til.

> SLM5500 har nå tilgang til de innholdsfilene du har delt.




B Grunnleggende navigasjon

1. Ta **fjernkontrollen** (b1).
2. Pek med **fjernkontrollen** (b1) på SLM5500 (a).
3. **Enten** - trykk på , eller - trykk på .
4. Trykk på  eller  for å gå gjennom menypunktene.
5. Trykk på  eller  for å bekrefte et valg.

Gjenta trinn 4 og 5 inntil du når den innholdsfilen som skal avspilles.

6. Trykk på  eller  for å starte innholdsfilen.

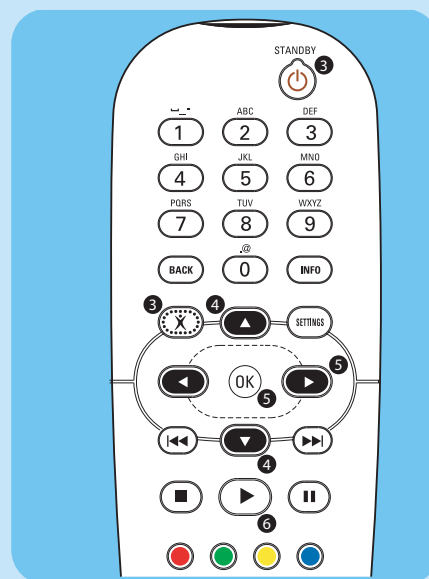

C Spille av beskyttede innholdsfiler

Pass på at operativsystemet på datamaskinen er Windows® XP med Service Pack 2 eller høyere.

Prosedylene for å starte vanlige innholdsfiler og beskyttede innholdsfiler er de samme. Se også 'B Grunnleggende navigasjon'.

Beskyttede innholdsfiler kan påvirke signalet til audio- og videoforbindelser.

Feilretting

Problem

Ingen respons på den medfølgende fjernkontrollen

Tips

- Slå på SLM5500.
- Pek med fjernkontrollen på SLM5500.
- Legg inn batteriene riktig vei.
- Legg inn nye batterier i fjernkontrollen.

Intet videosignal på TV-skjermen

- Slå på TVen.
- Still inn TVen på riktig ekstern inngang.
- Still inn **To TV**-bryteren på SLM5500 på riktig stilling.
- Pass på at TVen støtter videosignalet til SLM5500. Trykk på den grønne knappen på den medfølgende fjernkontrollen i 3 sekunder for å tilbakestille videosignalet til standard fabrikkverdier.

Intet lydsignal fra høyttalerne i lydanlegget

- Slå på lydanlegget.
- Still inn lydanlegget på riktig ekstern inngang.
- Øk volumet på lydanlegget.

Kan ikke finne kabelnettverket

- Slå på de andre kabeltilkoblede nettverksenhetene.
- Bruk en direkte nettverkskabel (UTP 5e) til å opprette en forbindelse fra SLM5500 til kabelnettverket.

Kan ikke finne det trådløse nettverket

- Slå på de andre trådløse nettverksenhetene.
- **Enten** - forviss deg om at sndernnavnet til det trådløse nettverket (SSID Broadcast) er aktivert på basestasjonen eller ruterer, **Eller** - skriv inn nettverksnavnet (SSID) manuelt (se brukerhåndboken på installasjons-CDen). Kopier nettverksnavnet fra base-stasjonen eller ruterer.

Kan ikke kople til det trådløse nettverket

- Skriv inn riktig sikkerhetskode (WEP eller WPA). Kopier sikkerhetskoden (WEP eller WPA) fra basestasjonen eller ruterer.
- Pass på at brannmurene i det trådløse nettverket gir SLM5500 tilgang til det trådløse nettverket. Opphev blokkeringen av eller tillat MAC-adressen til SLM5500 på nettverket.

Finner ikke datamaskinen

- Start Philips Media Manager.
- Kople SLM5500 til det riktige nettverket.
- Pass på at brannmurene i nettverket gir Philips Media Manager tilgang til nettverket. Du kan for eksempel oppheve blokkeringen av eller tillate Philips Media Manager på nettverket.

Ingen tilgang til innholdsfiler (musikk, bilder eller filmer)

- Forviss deg om at Philips Media Manager deler innholdsfiler med SLM5500 (se 3A).

Kan ikke spille av en innholdsfil

- Forviss deg om at SLM5500 støtter filformatet (slå opp i brukerhåndboken på installasjons-CDen).
- Forviss deg om at Philips Media Manager deler innholdsfilen med SLM5500.
- Når du spiller av en beskyttet innholdsfil for første gang, må SLM5500 ha en forbindelse til Internett.

Kan ikke spille av Internett-innhold

- Prøv igjen senere. Internett-tjenesten kan ha forbigående problemer.
- Forviss deg om at SLM5500 støtter internettformatet (slå opp i brukerhåndboken på installasjons-CDen).
- Pass på at brannmurene i nettverket gir Internett-tjenesten tilgang til nettverket.

Hvis det skulle oppstå et problem, må du forvise deg om at SLM5500 inneholder den nyeste fastvaren. Du finner mer informasjon på www.philips.com/support.



Trenger du hjelp?

Brukerhåndbok

Slå opp i brukerhåndboken på installasjons-CDen.

Onlinehjelp

www.philips.com/support

Philips Media Manager

Se hjelpen i Philips Media Manager.

Helpline

België/Belgique/Belgien	070 253 010 (€ 0.17)
Danmark	3525 8761
Deutschland	0180 5 007 532 (€ 0.20)
España	902 888 785 (€ 0.15)
France	08 9165 0006 (€ 0.23)
Ireland	01 601 1161
Italia	199 404 042 (€ 0.21)
Luxemburg/Luxembourg	26 84 30 00
Nederland	0900 0400 063 (€ 0.20)
Norge	2270 8250
Österreich	0820 901115 (€ 0.20)
Portugal	2 1359 1440
Schweiz/Suisse/Svizzera	02 2310 2116
Suomi	09 2290 1908
Sverige	08 632 0016
UK (United Kingdom)	0906 1010 017 (£ 0.15)

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3122 337 03342