

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/support

BT3600



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	2
2	Głośnik Bluetooth	3
	Wstęp	3
	Zawartość opakowania	3
	Opis głośnika	4
3	Czynności wstępne	5
	Ustawianie głośnika	5
	Ładowanie wbudowanego akumulatora	5
	Włączanie i wyłączanie	5
4	Korzystanie z urządzeń Bluetooth	6
	Podłączanie urządzenia	6
	Podłączanie dwóch urządzeń Bluetooth jednocześnie	7
	Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth	7
	Obsługa połączeń telefonicznych	8
5	Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	9
6	Informacje o produkcie	10
	Dane techniczne	10
7	Rozwiązywanie problemów	11
	Informacje ogólne	11
	O urządzeniu Bluetooth	11
8	Uwaga	12
	Zgodność z przepisami	12
	Ochrona środowiska	12
	Informacje o znakach towarowych	13

1 Ważne



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy głośnika.
 - Nigdy nie smaruj żadnej części głośnika.
 - Nigdy nie stawiaj głośnika na innym urządzeniu elektronicznym.
 - Nie wystawiaj głośnika na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
-
- Nie korzystaj z głośnika w pobliżu wody.
 - W celu zapewnienia właściwej wentylacji upewnij się, że z każdej strony głośnika zachowany jest odpowiedni odstęp.
 - Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
 - Akumulatory lub baterie nie powinny być wystawiane na działanie wysokich temperatur (światło słoneczne, ogień itp.).
 - Nie narażaj głośnika na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
 - Nie stawiaj na głośniku potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w tylnej części urządzenia.

2 Głośnik Bluetooth

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby uzyskać pełny dostęp do obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Ten głośnik umożliwia:


- słuchanie dźwięku z urządzeń obsługujących funkcję Bluetooth i innych zewnętrznych urządzeń audio,
- obsługę przychodzących połączeń telefonicznych za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Przewód USB
- Krótka instrukcja obsługi
- Ulotka z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa

Opis głośnika

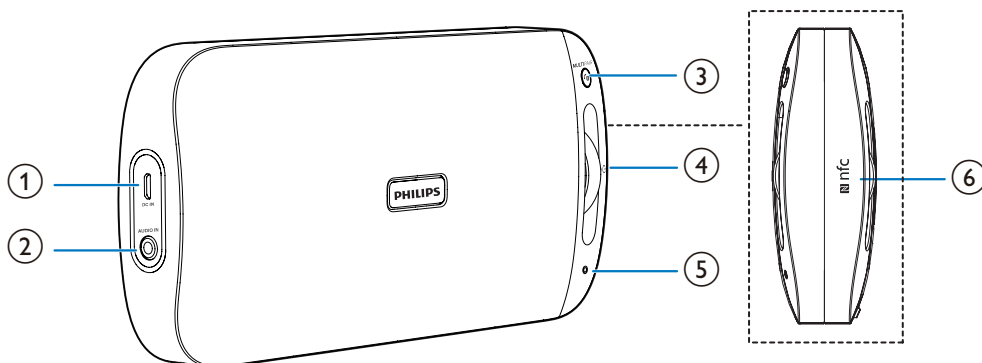

① DC IN

- Ładowanie wbudowanego akumulatora.

② AUDIO IN

- Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.

③ MULTIPAIR

- Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby włączyć tryb parowania.
- Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby usunąć bezczynne urządzenia Bluetooth połączone do głośnika.
- Naciśnij, aby odebrać połączenie przychodzące.
- Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby odrzucić połączenie przychodzące.
- W trakcie połączenia naciśnij, aby zakończyć bieżące połączenie telefoniczne.
- W trakcie połączenia naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby przekierować połączenie do urządzenia przenośnego.

④ / Pokrętko głośności

- Włączanie lub wyłączanie głośnika.
- Regulacja poziomu głośności.

⑤ Wskaźnik LED

- Wskazuje stan systemu.

⑥ NFC


- Podłączanie przez Bluetooth urządzenia obsługującego standard NFC.

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Ustawianie głośnika

Aby ustawić głośnik na płaskiej powierzchni, wyciągnij wysuwaną podstawę z tylnej części głośnika.

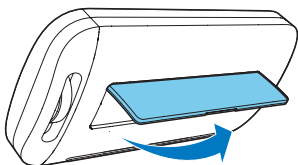


Ładowanie wbudowanego akumulatora

Głośnik jest zasilany za pomocą wbudowanego akumulatora.

Uwaga

- Przed użyciem wykonaj pełne ładowanie wbudowanego akumulatora.
- Gniazdo micro-USB służy wyłącznie do ładowania.
- Akumulator ma ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

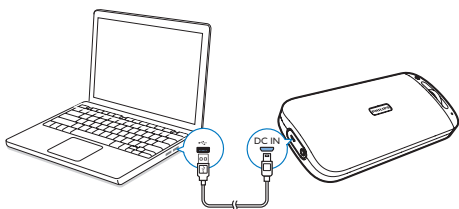


Podłącz przewód USB do

- gniazda **DC IN** w głośniku,
- gniazda USB w komputerze.

Wskaźnik LED informuje o stanie akumulatora.

Tryb	Wskaźnik LED	Stan akumulatora
Tryb „Off”	Świeci na czerwono w sposób ciągły	Ładowanie
	Wył.	Pełne naładowanie
Tryb „Bluetooth” lub „Audio-in”	Miga na czerwono	Niski poziom naładowania akumulatora

Włączanie i wyłączanie

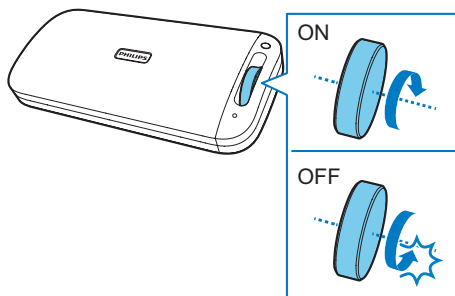

Obróć pokrętkę $\odot$ w prawo lub w lewo, aby włączyć lub wyłączyć głośnik.

- ↳ Gdy głośnik zostanie włączony, wskaźnik LED zacznie migać.

Uwaga

- Podczas odtwarzania obróć pokrętkę , aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
- Jeśli przez 15 minut nie będą wykonywane żadne czynności, głośnik automatycznie przełączy się w tryb gotowości w celu oszczędzenia energii.

4 Korzystanie z urządzeń Bluetooth

Głośnik umożliwia słuchanie dźwięku z urządzeń obsługujących funkcję Bluetooth oraz obsługę połączeń przychodzących za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Podłączanie urządzenia



Uwaga


- Przed sparowaniem urządzenia z głośnikiem zapoznaj się z jego instrukcją obsługi (część dotycząca zgodności z technologią Bluetooth).
- Głośnik może zapamiętać maksymalnie cztery sparowane urządzenia. Piąte sparowane urządzenie zastąpi urządzenie sparowane jako pierwsze.
- Upewnij się, że w urządzeniu włączono funkcję Bluetooth i jest ono ustawione jako widoczne dla wszystkich innych urządzeń Bluetooth.
- Jakiegokolwiek przeszkoda między głośnikiem a urządzeniem Bluetooth może zmniejszyć zasięg działania. Zestaw należy trzymać z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby powodować zakłócenia.
- Zasięg działania między głośnikiem a urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów.
- Upewnij się, że żaden przewód wejściowy audio nie jest podłączony do gniazda **AUDIO IN**.

Podłączanie urządzenia z użyciem technologii NFC

Near Field Communication (NFC) to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu między różnymi urządzeniami obsługującymi standard NFC, takimi jak telefony komórkowe czy znaczniki IC. Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję NFC, można w prosty sposób połączyć je z głośnikiem.

- 1 Włącz głośnik.
→ Wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.

- 2 Włącz funkcję NFC w urządzeniu Bluetooth (informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia).
- 3 Dotknij znacznika NFC na głośniku obszarem NFC urządzenia Bluetooth.

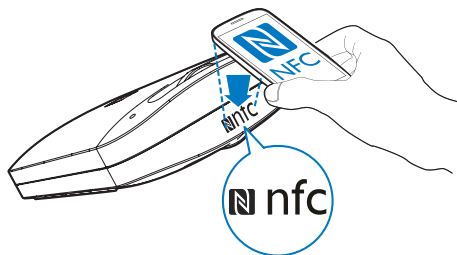

- 4 W urządzeniu Bluetooth zaakceptuj żądanie parowania z urządzeniem „BT3600”. W razie potrzeby wprowadź hasło parowania „0000”.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić parowanie i nawiązać połączenie.
→ Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania i nawiązaniu połączenia głośnik wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a wskaźnik LED zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły.

Ręczne podłączanie urządzenia

- 1 Włącz głośnik.
→ Wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.
- 2 W urządzeniu Bluetooth włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj inne urządzenia Bluetooth (informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia).
- 3 Gdy w urządzeniu zostanie wyświetlony komunikat o treści **[Philips BT3600]**, wybierz go, aby rozpocząć parowanie i nawiązać połączenie. W razie potrzeby wprowadź hasło domyślne „0000”.


- ↳ Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania i nawiązaniu połączenia głośnik wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a wskaźnik LED zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły.
- Jeśli nie można wyszukać pozycji [Philips BT3600] w celu sparowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **MULTIPAIR** przez dwie sekundy, aby włączyć tryb parowania, a następnie spróbuj ponownie.

Aby odłączyć urządzenie z obsługą Bluetooth:

- Wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu lub
- Przenieś urządzenie poza zasięg sygnału.
- ↳ Głośnik wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a wskaźnik LED zacznie migać.

Podłączanie dwóch urządzeń Bluetooth jednocześnie

W tym samym czasie do głośnika można podłączyć dwa urządzenia Bluetooth.

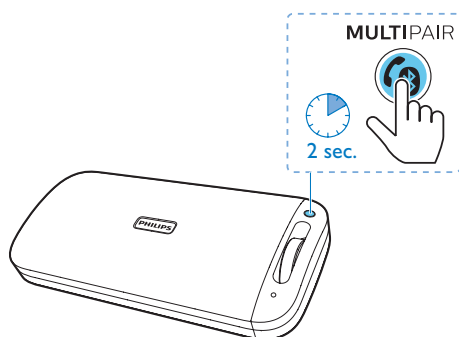

- 1 Podłącz jedno urządzenie Bluetooth.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MULTIPAIR** przez dwie sekundy.
 - ↳ Głośnik będzie gotowy do sparowania z jeszcze jednym urządzeniem Bluetooth.
 - ↳ Wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.

3 Podłącz inne urządzenie Bluetooth.

- Jeśli głośnik jest podłączony do dwóch urządzeń, a tylko jedno urządzenie odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk **MULTIPAIR** przez dwie sekundy.
 - ↳ Głośnik odłączy bezczynne urządzenie i przygotuje się do parowania z innym urządzeniem.
- Jeśli głośnik jest podłączony do dwóch urządzeń, a żadne z nich nie odtwarza muzyki, naciśnij i przytrzymaj przycisk **MULTIPAIR** przez dwie sekundy.
 - ↳ Głośnik odłączy pierwsze sparowane urządzenie i przygotuje się do parowania z innym urządzeniem.

Wskaźnik LED	Opis
Szybko miga na niebiesko	Parowanie
Powoli miga na niebiesko	Łączenie
Świeci na niebiesko w sposób ciągły	Połączono

Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth

Uwaga

- W przypadku połączenia przychodzącego na podłączony telefon komórkowy odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth włącz odtwarzanie dźwięku w dowolnym podłączonym urządzeniu Bluetooth.

- ↳ Dźwięk będzie przesyłany strumieniowo z urządzenia Bluetooth do głośnika.

Obsługa połączeń telefonicznych

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth można obsługiwać połączenia przychodzące za pomocą głośnika.

Przycisk	Funkcja
	Naciśnij, aby odebrać połączenie przychodzące. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby odrzucić połączenie przychodzące. W trakcie połączenia naciśnij, aby zakończyć bieżące połączenie. W trakcie połączenia naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby przekierować połączenie do urządzenia przenośnego.



Uwaga

- W przypadku połączenia przychodzącego odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane. Po zakończeniu połączenia telefonicznego odtwarzanie zostanie wznowione.


5 Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Głośnik umożliwia również słuchanie muzyki z zewnętrznego urządzenia audio, np. odtwarzacza MP3.



Uwaga

- Upewnij się, że odtwarzanie muzyki przez Bluetooth jest zatrzymane.

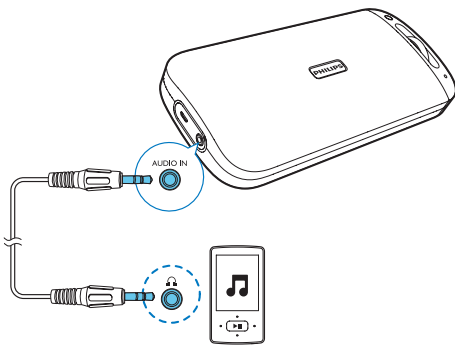

- 1 Podłącz przewód sygnału wejściowego audio (niedołączony do zestawu) z wtyczką 3,5 mm po obu końcach do:
 - gniazda **AUDIO IN** w głośniku,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 2 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu zewnętrznym (szczegółowe informacje można znaleźć w jego instrukcji obsługi).

6 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Znamionowa moc wyjściowa	2 x 5 W RMS
Odstęp sygnału od szumu	> 62 dBA
Wejście Audio-in	600 mV

Bluetooth

Wersja Bluetooth	4.1
Obsługiwane profile	A2DP, AVRCP, HSP/HFP
Zasięg	10 m (wolna przestrzeń)

Informacje ogólne

Zasilanie (za pośrednictwem gniazda USB)	5 V $\equiv$ 1 A
Wbudowany akumulator	Akumulator litowo-polimerowy (3,7 V, 2200 mAh)
Wymiary — jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	207 x 97 x 34 mm
Waga — jednostka centralna:	0,45 kg

7 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Informacje ogólne

Brak zasilania

- Naładuj głośnik.

Brak dźwięku

- Dostosuj poziom głośności w głośniku lub urządzeniu podłączonym przez Bluetooth.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth znajduje się w efektywnym zasięgu działania.

Brak reakcji głośnika

- Uruchom ponownie głośnik.

Wskaźnik LED świeci na czerwono w sposób ciągły, a głośnik nie reaguje na naciskanie przycisków.

- Głośnik jest w trybie demonstracyjnym. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MULTIPAIR**  przez 15 sekund, aby wyłączyć ten tryb.

O urządzeniu Bluetooth

Jakość dźwięku ulega pogorszeniu po podłączeniu urządzenia Bluetooth.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a tym produktem lub usuń przeszkody znajdujące się między nimi.

Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem.

- Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu. Informacje na temat włączania tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Produkt nie został przełączony w tryb parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MULTIPAIR** przez dwie sekundy, a następnie spróbuj ponownie.

Sparowanie urządzenie wciąż nawiązuje i zamyka połączenie.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a tym produktem lub usuń przeszkody znajdujące się między nimi.
- W przypadku niektórych urządzeń połączenie Bluetooth może być rozłączane automatycznie przez funkcję oszczędzania energii. Nie oznacza to nieprawidłowego działania produktu.

8 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Gibson Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Zgodność z przepisami

CE 0890

Firma Gibson Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja starych produktów i baterii



Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą

2013/56/UE, którego nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Zalecamy przekazanie produktu do punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego firmy Philips, gdzie akumulator zostanie wyjęty przez specjalistę.


Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy nie należy wyrzucać produktu ani akumulatora ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów i akumulatorów pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Przestroga

- Usunięcie wbudowanego akumulatora unieważnia gwarancję i może uszkodzić produkt.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

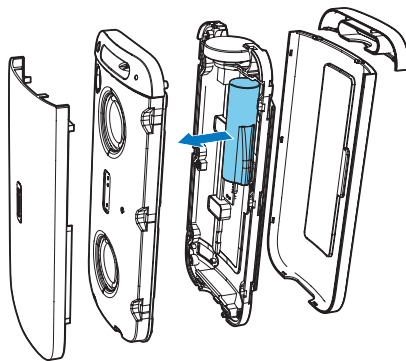

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji

oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Informacje o znakach towarowych



Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę Gibson wymaga licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich firm.



Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT3600_00_UM_V2.0

