

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

AJ5000



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2

2	Saatli radyonuz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	4

3	Başlarken	7
	Pili takma	7
	Gücü bağlama	7
	Prize tak ve ayarla	7
	Saat dilimini seçme	7
	Saati ayarlama	8
	DST (yaz saati) modunu seçme	8

4	FM radyo dinleyin	9
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	9
	FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	9
	FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme	9
	Radyo istasyon hafızası seçme	9
	Ses seviyesi ayarı	9

5	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	10
	Alarm saatini ayarlayın	10
	Alarm sesi seçme	10
	Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma	10
	Alarmı tekrarlama	10

6	Diğer özellikler	11
	Kapatma saatini ayarlayın	11
	Mod ışığı	11
	Ekran parlaklığını ayarlama	11

7	Ürün bilgileri	12
	Özellikler	12

8	Sorun giderme	13
---	---------------	----

9	Bildirim	14
---	----------	----

1 Önemli

Güvenlik

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablusunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve saatli radyodan çıktıkları yerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu saatli radyonun fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, saatli radyoya sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, saatli radyonun yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle saatli radyonun zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Bu saatli radyonun üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Saatli radyonun üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör: sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi

- Ürün veya uzaktan kumanda yutulabilecek kadar küçük piller içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılmazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.


Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:


- FM radyo dinleyebilir;
- saati öğrenebilir;
- sesli alarm, radyo veya melodiyle uyanabilir ve
- mod ışığının keyfini çıkarabilirsiniz.


Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

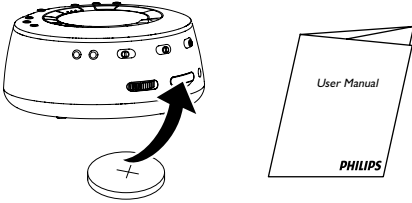

Ana ünite hakkında genel bilgiler

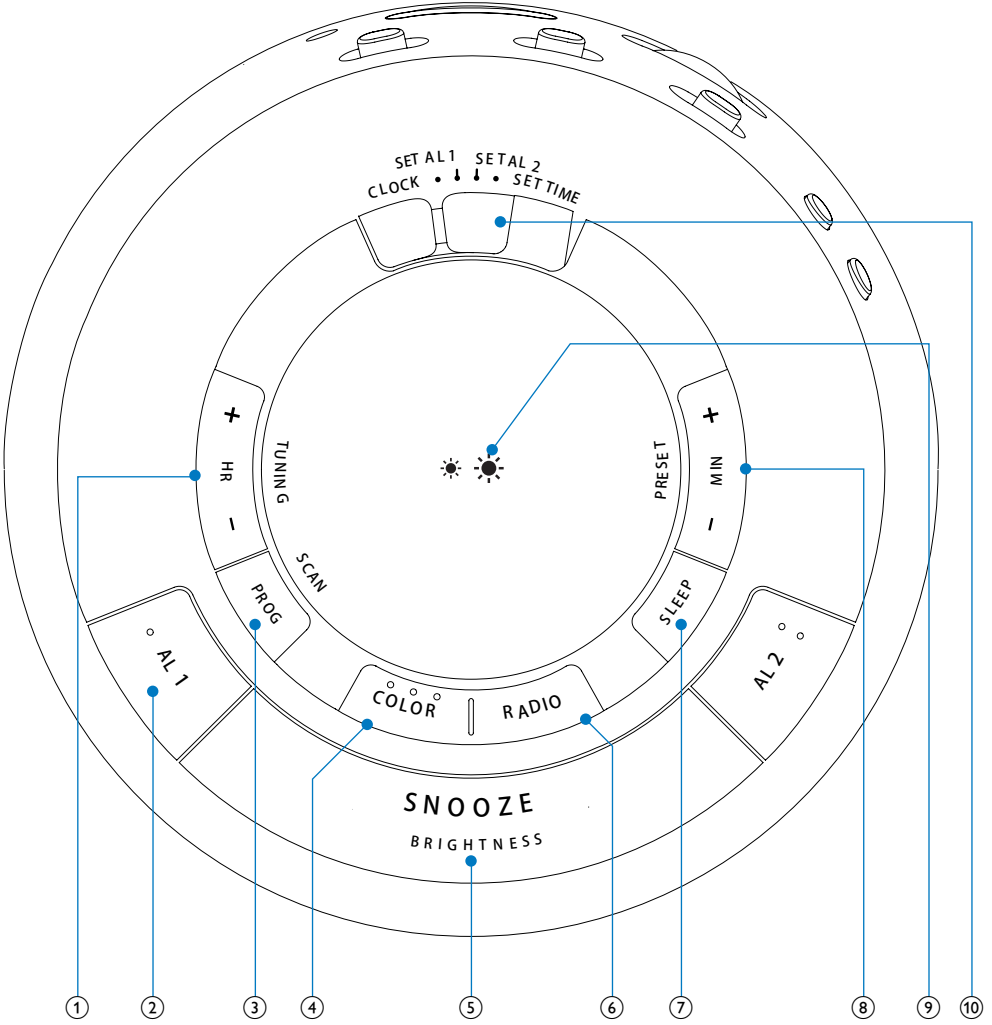

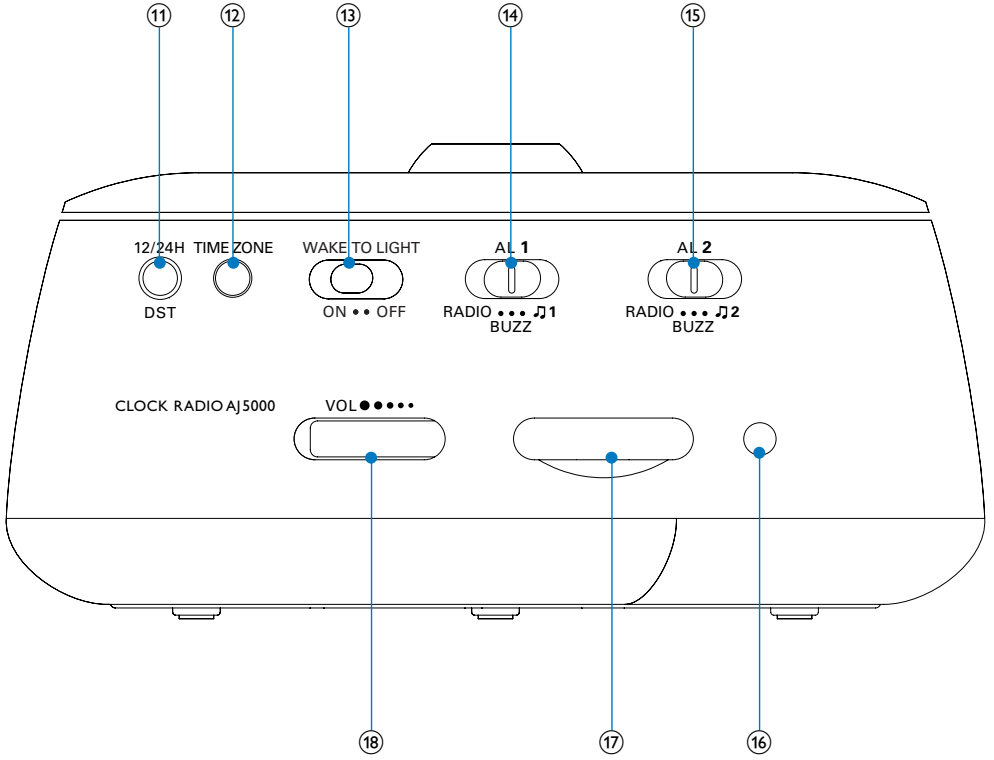

① HR/TUNING +/-

- Saati ayarlar.
- Radyo istasyonlarını ayarlar.

② AL1/AL2

- Alarmı açar/kapatar.
- Alarm ayarlarını gösterir.

③ PROG/SCAN

- Radyo istasyonlarını tarar/depolar.

④ COLOR

- Mod ışığı rengini seçer.

⑤ BRIGHTNESS/SNOOZE

- Alarmı tekrarlar.
- Ekran parlaklığını ayarlar.

⑥ RADIO

- Radyoyu açar/kapatar.
- Çalan alarmı kapatır.

⑦ SLEEP

- Kapanma zamanını ayarlar.

⑧ MIN/PRESET +/-

- Dakika ayarı yapar.
- Bir radyo istasyon hafızası seçer.

⑨ * *

- Mod ışığını açar/kapatar.
- Mod ışığının parlaklık düzeyini ayarlar.

⑩ CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME

- Saati/alarmı ayarlar.
- Saati gösterir.

⑪ 12/24H -DST

- 12/24 saat formatını seçer.
- Yaz saati (DST) seçeneğini seçer.

⑫ TIME ZONE

- Saat dilimini seçer.

- ⑬ **WAKE TO LIGHT**
 - **ON/OFF:** alarm çaldığında mod ışığını etkinleştirir/devre dışı bırakır.
- ⑭ **AL1/RADIO BUZZ · 🎵 1**
 - Alarm 1 için alarm kaynağını seçer.
- ⑮ **AL2/RADIO BUZZ · 🎵 2**
 - Alarm 2 için alarm kaynağını seçer.
- ⑯ **Güç kablosu ve Anten**
- ⑰ **Pil bölmesi**
- ⑱ **VOL**
 - Ses seviyesini ayarlar.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Pili takma



Uyarı


- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pilde kimyasal maddeler bulunduğu için, uygun şekilde atılması gerekir.
- Çocukları pilden uzun tutun.



Not

- Güç kaynağı olarak yalnızca AC gücü kullanabilirsiniz. Lityum CR2032 pil yalnızca yedekleme içindir.
- Elektrik bağlantısı kesildiğinde, ekran arka ışığı kapanır.

 görüntülendiğinde, pili belirtilen şekilde değiştirin.

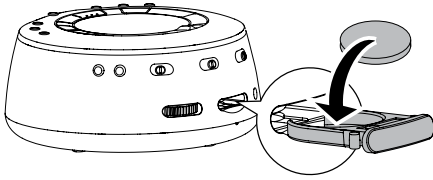


Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin saatli radyonun arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

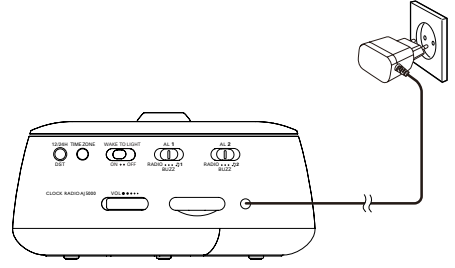

Prize tak ve ayarla

Saatli radyoda "prize tak ve ayarla" özelliği bulunur. Elektrik bağlantısı yapıldığında, saat otomatik olarak ayarlanır.

Saat dilimini seçme

Saatli radyonun saatinin yerel saatle tutarlı olup olmadığını kontrol edin. Değilse, saat dilimini bulunduğunuz yere göre ayarlayın.

1 Bekleme modunda **TIME ZONE** tuşuna basın.

↳ Geçerli saat dilimi numarası ekran panelinde yanıp söner.


2 Saat dilimini seçmek için **TIME ZONE** tuşuna arka arkaya basın (-1 ile +12 arası ayarlanabilir).

Avrupa için:

Batı Avrupa Saati (WET)	+0
Orta Avrupa Saati (CET)	+1 (Varsayılan)
Doğu Avrupa Saati (EET)	+2
Moskova Standart Saati (MST)	+3

Saati ayarlama

Bekleme modunda, saati manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

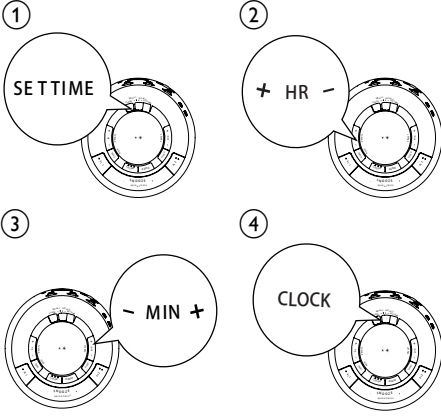

DST (yaz saati) modunu seçme

Gün ışığından yararlanma (DST) uygulaması yapılan ülkelerde yaz saatini ayarlamanız için, saatli radyo size DST seçeneğini sunar. Bekleme modundayken, iki saniye boyunca **12/24H DST** tuşunu basılı tutun.

↳ Saat, bir saat ileri alınır.



İpucu


- DST modundan çıkmak için yukandaki işlemi tekrarlayın.
- 12/24 saat formatını seçmek için **12/24H DST** tuşuna arka arkaya basın.

4 FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama

Not

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

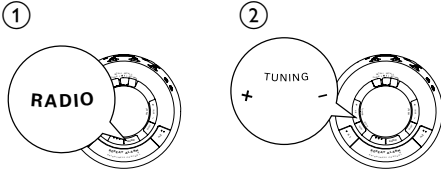

Not

- Radyoyu açmak/kapatmak için **RADIO** tuşuna basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

20 adete kadar FM radyo istasyonunu hafızaya alabilirsiniz.

- 1 Radyoyu açmak için **RADIO** tuşuna basın.
- 2 **PROG** düğmesini iki saniye basılı tutun.
↳ Saatli radyo, sinyali alınabilen tüm FM radyo istasyonlarını kaydeder ve kaydedilen ilk istasyonu otomatik olarak çalar.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar.
- 2 **PROG** tuşuna basın.
↳ Önyarlı numara yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir numara seçmek için **PRESET +/-** veya **TUNING +/-** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** tuşuna tekrar basın.
- 5 Başka istasyonları kaydetmek için 1 - 4 arası adımları tekrarlayın.


Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için, yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda, **PRESET +/-** tuşuna basarak bir ön ayar numarası seçin.



Ses seviyesi ayarı

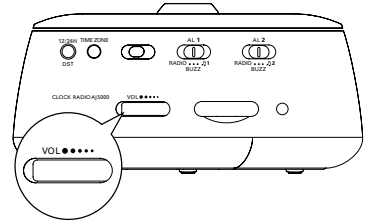

5 Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Alarm saatini ayarlayın

Bekleme modunda, farklı saatlerde çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz.

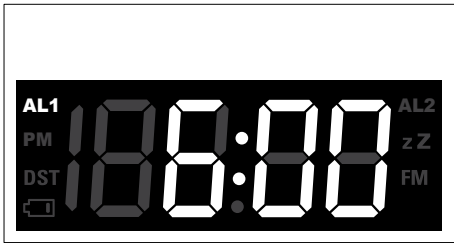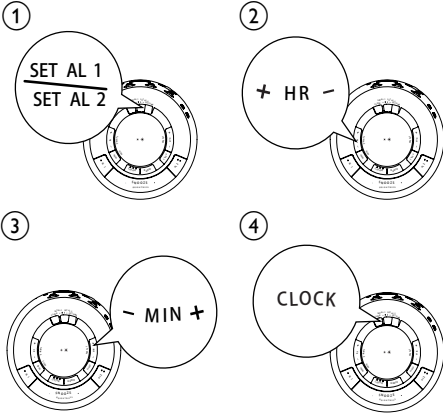

Alarm sesi seçme

Alarm sesi için sesli alarm, dinlediğiniz son radyo istasyonu veya saatli radyoda depolanmış melodiyi seçebilirsiniz.

Alarm 1/Alarm 2 için alarm sesi seçmek üzere **AL1/RADIO · BUZZ · 1** veya **AL2/RADIO · BUZZ · 2** ayarını yapın.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- 1 Alarm ayarlarını görüntülemek için **AL1/AL2** tuşuna basın.
- 2 Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için **AL1/AL2** tuşuna tekrar basın.
 - ↳ **1** veya **2**, alarm zamanlayıcısı açıkta görünür ve kapalıysa kaybolur.
 - Alarmı durdurmak için ilgili **AL1/AL2** (veya **RADIO**) düğmesine basın.
 - ↳ Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Not


- Alarm çaldığında, ses seviyesini **VOL** düğmesini döndürerek ayarlayamazsınız.

Alarmı tekrarlama

Alarm çaldığında **SNOOZE** tuşuna basın.

↳ Beş dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar çalar.

Alarm aralığını (dakika cinsinden) ayarlamak için **SNOOZE** tuşuna arka arkaya basın.



6 Diğer özellikler

Kapatma saatini ayarlayın

Bu saatli radyo, önceden ayarlanan bir süre sonunda bekleme moduna geçebilir. Uyku zamanlayıcısı süresini (dakika cinsinden) seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştğinde **ZZ** görünür.

Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için, **[OFF]** (kapalı) görüntülenene kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF

Mod ışığı

Saatli radyoda, farklı renklere sahip dekoratif mod ışığı vardır.

Mod ışığını açmak/kapamak için:

- 1 Mod ışığını açmak için * * düğmesine basın.
 - Mod ışığını düşük parlaklık düzeyine değiştirmek için * * düğmesine iki kez basabilirsiniz.
- 2 Mod ışığını kapatmak için * * düğmesine tekrar basın.

Mod ışığı rengini seçmek için:

- 1 **COLOR** tuşuna basın.
 - ↳ Mod ışığının rengi aşamalı olarak değişmeye başlar.
- 2 Favori renginizi seçmek üzere, onay için tekrar **COLOR** düğmesine basın.

Mod ışığıyla uyanmak için:

- 1 **WAKE TO LIGHT** öğesini **ON** olarak değiştirin.
 - Bu özelliği devre dışı bırakmak için **WAKE TO LIGHT** öğesini **OFF** olarak değiştirin.

Ekran parlaklığını ayarlama

Farklı parlaklık düzeyi seçmek için **BRIGHTNESS** tuşuna arka arkaya basın: yüksek, orta ve düşük.

7 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	0,6 W RMS
--------------------	-----------

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87,5 - 108 MHz
Hassaslık - Mono, 26dB S/N Oranı	FM: <22 dBu
Arama Seçiciliği	FM: <28 dBu
Toplam Harmonik Bozukluk	FM: <%3
Sinyal Gürültü Oranı	FM: >45 dB

Genel bilgiler

AC gücü	100-240 V~, 50/60Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	<3W
Beklemede Güç Tüketimi	<1W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	135 x 135 x 60,5 mm
Ağırlık - Paketle Birlikte - Ana Ünite	0,6 kg 0,3 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

9 Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin. 2014 © WOOX Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. WOOX, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır. Ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansıyla kullanılmaktadır.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used
by WOOX Innovations Limited under license from
Koninklijke Philips N.V.