

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DC290



---

EN	User manual	3
DA	Brugervejledning	17
DE	Benutzerhandbuch	31
ES	Manual del usuario	47

---

FR	Mode d'emploi	61
IT	Manuale utente	77
NL	Gebruiksaanwijzing	91
SV	Användarhandbok	107

# PHILIPS

# Inhaltsangabe

---

<b>1 Wichtig</b>	32
Sicherheit	32
Hinweis	33

---

<b>2 Ihr Docking-Entertainment-System</b>	34
Einführung	34
Lieferumfang	34
Geräteübersicht	35
Übersicht über die Fernbedienung	36

---

<b>3 Erste Schritte</b>	38
Einlegen der Batterien	38
Anschließen an die Stromversorgung	38
Einstellen von Datum und Uhrzeit	39
Einschalten	39

---

<b>4 Wiedergabe</b>	39
Wiedergabe von iPod/iPhone	39
Wiedergabe von einem externen Gerät	40

---

<b>5 Radiosender empfangen</b>	41
Einstellen eines Radiosenders	41
Automatisches Programmieren von Radiosendern	41
Radiosender manuell programmieren	41
Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	42

---

<b>6 Weitere Funktionen</b>	42
Einstellen des Alarm-Timers	42
Einstellen des Sleep-Timers	43
Anpassen der Anzeigehelligkeit	43

---

<b>7 Anpassen von Toneinstellungen</b>	44
Anpassen der Lautstärke	44
Stummschalten des Tons	44
Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts	44
Bass verstärken	44

---

---

<b>8 Produktinformationen</b>	44
Technische Daten	44

---

<b>9 Fehlerbehebung</b>	45
-------------------------	----

---

# 1 Wichtig



## Sicherheit

### Wichtige Sicherheitshinweise

- ① Lesen Sie diese Hinweise.
- ② Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnungen.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.
- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Säubern Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- ⑦ Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Führen Sie die Installation gemäß den Angaben des Herstellers durch.
- ⑧ Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmehählern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- ⑨ Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- ⑩ Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller angegebene Zubehör.
- ⑪ Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen bzw. mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.
- ⑫ Trennen Sie bei einem Gewitter oder bei Nichtverwendung über einen längeren Zeitraum das Gerät von der Stromversorgung.
- ⑬ Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets einem qualifizierten Techniker. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurde, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- ⑭ **VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
  - Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - am Gerät korrekt ein.
  - Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen (Zink-Kohle, Alkali-Mangan usw.).
  - Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es eine längere Zeit nicht verwendet wird.
- ⑮ Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- ⑯ Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Behältnisse, brennende Kerzen).

- 17 Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



### Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

## Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

## Recycling



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Ihr Produkt enthält Batterien, die der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.



Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung von Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

### Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie). Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

## 2 Ihr Docking- Entertainment- System

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.

---

### Einführung

Mit diesem Gerät können Sie Audioinhalte von einem iPod, einem iPhone, einem anderen Audiogerät oder einem Radio wiedergeben. Für die Alarmfunktion kann das Radio, der iPod oder das iPhone verwendet werden. Sie können für die Alarmfunktion zwei verschiedene Uhrzeiten auswählen.


---

### Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Fernbedienung
- 1 MP3 Link-Kabel
- Betriebsanleitung
- Schnellstartanleitung


# Geräteübersicht

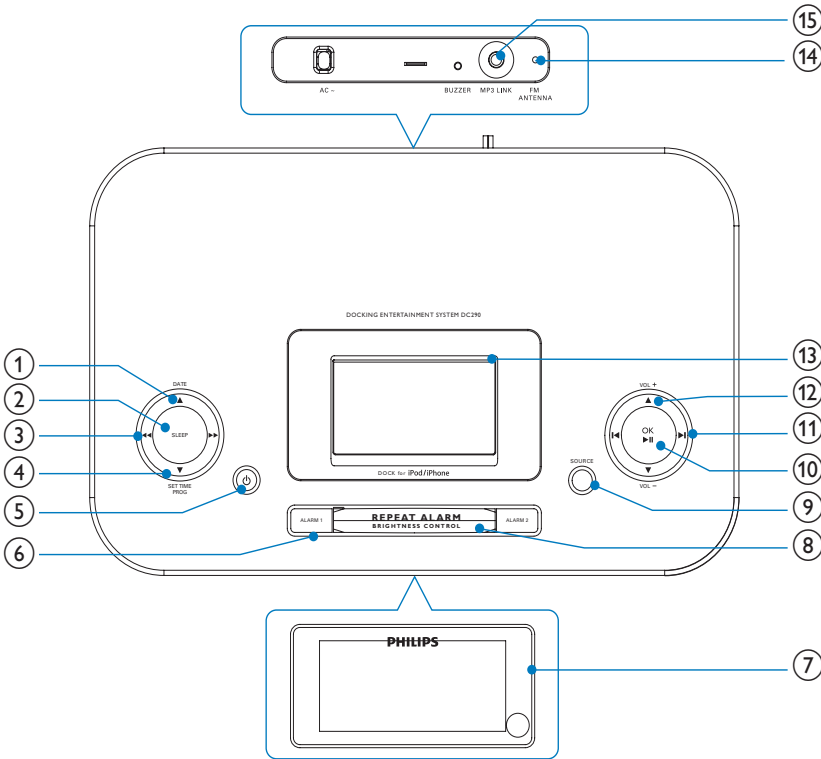

- 1** ▲/DATE
  - Anzeigen von Uhrzeit und Datum
- 2** SLEEP
  - Einstellen des Sleep-Timers
- 3** ◀▶▶▶
  - Suchen innerhalb einer Audiodatei
  - Einstellen eines Radiosenders
- 4** ▼/SET TIME/PROG
  - Einstellen von Uhrzeit und Datum
  - Programmieren von Radiosendern
- 5** ⏻
  - Einschalten des Geräts oder Umschalten in den Standby-Modus
  - Deaktivieren des Sleep-Timers
  - Ausschalten des Alarms
- 6** ALM 1/ALM 2
  - Einstellen des Alarm-Timers
  - Deaktivieren des Wecktons
  - Anzeigen der Alarmeinstellungen
- 7** Anzeigefeld
  - Anzeigen des aktuellen Status
- 8** REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL
  - Wiederholen des Alarms
  - Anpassen der Anzeigehelligkeit
- 9** SOURCE
  - Auswählen einer Quelle: iPod, iPhone, UKW Radio oder MP3 Link

- ⑩ **OK/▶||**
  - Starten/Anhalten der iPod/iPhone-Wiedergabe
  - Auswahl bestätigen
- ⑪ **◀/▶**
  - Springen zur vorherigen/nächsten Audiodatei
  - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
  - Einstellen der Uhrzeit
- ⑫ **VOL +/-**
  - Stellen Sie die Lautstärke ein.
- ⑬ **Dock für iPod/iPhone**
  - Einsetzen eines iPods/iPhones
- ⑭ **UKW-Antenne**
  - Verbessern des UKW-Empfangs
- ⑮ **MP3-LINK**
  - Buchse für externes Audiogerät

## Übersicht über die Fernbedienung

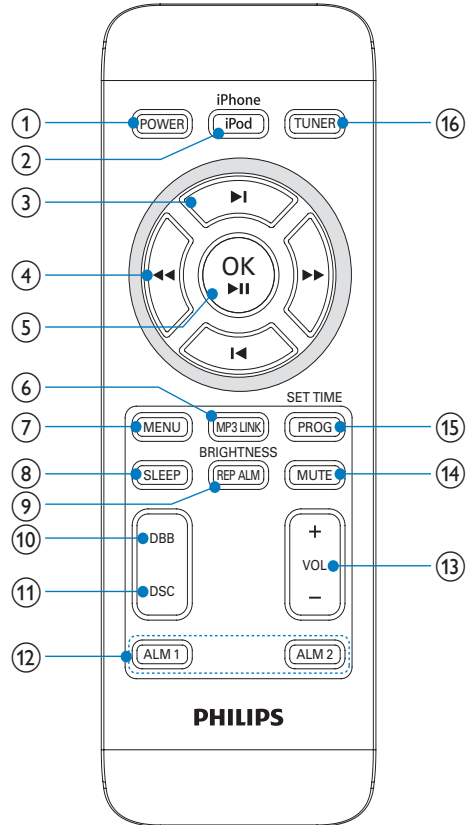

- ① **POWER**
  - Einschalten des Geräts oder Umschalten in den Standby-Modus
  - Ausschalten des Alarms
  - Deaktivieren des Sleep-Timers
- ② **iPhone/iPod**
  - Auswählen eines iPhones/iPods als Quelle

- ③ **⏮/⏭**
- Springen zur vorherigen/nächsten Audiodatei
  - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
  - Navigieren durch das iPod/iPhone-Menü
  - Einstellen der Uhrzeit
- ④ **⏪/⏩**
- Suchen innerhalb einer Audiodatei
  - Einstellen eines Radiosenders
- ⑤ **OK/▶||**
- Starten/Anhalten der iPod/iPhone-Wiedergabe
  - Auswahl bestätigen
- ⑥ **MP3 LINK**
- Auswählen einer externen Audiogerätequelle
- ⑦ **MENU**
- Auswählen des iPod/iPhone-Menüs
- ⑧ **SLEEP**
- Einstellen des Sleep Timers
- ⑨ **BRIGHTNESS/REP ALM**
- Anpassen der Anzeigehelligkeit
  - Wiederholen des Alarms
- ⑩ **DBB**
- Aktivieren oder Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung
- ⑪ **DSC**
- Auswählen einer voreingestellten Sundeinstellung
- ⑫ **ALM 1/ALM 2**
- Einstellen des Alarm-Timers
  - Deaktivieren des Wecktons
  - Anzeigen der Alarmeinstellungen
- ⑬ **VOL +/-**
- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- ⑭ **MUTE**
- Stummschalten der Lautstärke
- ⑮ **SET TIME/PROG**
- Einstellen von Uhrzeit und Datum
  - Programmieren von Radiosendern
- ⑯ **TUNER**
- Auswählen der Tuner-Quelle



# 3 Erste Schritte

## ! Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander:


Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rückseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. \_\_\_\_\_  
Serien-Nr. \_\_\_\_\_

## Einlegen der Batterien

### ☰ Hinweis

- Sie können das Gerät nur mit Netzstrom betreiben. Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) sind nur für Sicherheitszwecke gedacht.

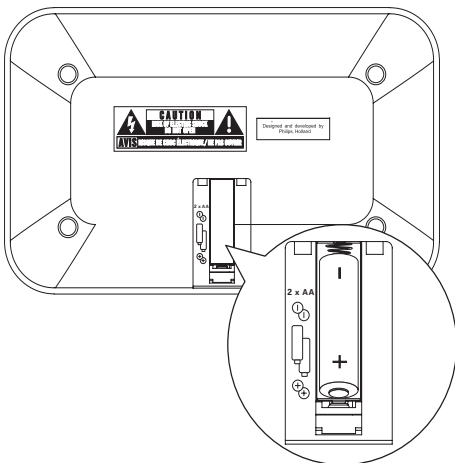

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie 2 R6/UM-3/AA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) wie gezeigt ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.


## Anschließen an die Stromversorgung

### ! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

### ☰ Hinweis

- Das Typenetikett befindet sich auf der Unterseite der Haupteinheit.

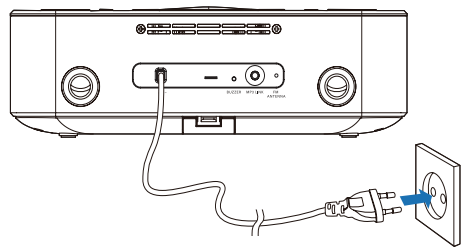

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

## Einstellen von Datum und Uhrzeit

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **SET TIME/PROG** 2 Sekunden lang gedrückt.  
↳ Die Stunden beginnen zu blinken.
- 2 Drücken Sie **OK/▶||**, um das 12- oder das 24-Stunden-Format auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **◀/▶**, um die Stunden einzustellen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung auf **SET TIME/PROG**.  
↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4 zum Einstellen der Minuten-, Jahres-, Monats- und Tagesangabe.

### Tipp

- Im 12-Stunden-Format wird [MONTH--DAY] angezeigt.
- Im 24-Stunden-Format wird [DAY--MONTH] angezeigt.

## Einschalten

- 1 Drücken Sie die Taste **POWER**.  
↳ Das Gerät wechselt zur zuletzt ausgewählten Quelle.

## In den Standby-Modus schalten

- 1 Drücken Sie erneut auf **POWER**, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.  
↳ Auf dem Anzeigefeld werden, sofern eingestellt, Zeit und Datum angezeigt.

# 4 Wiedergabe

## Wiedergabe von iPod/iPhone

Mit diesem Gerät können Sie Audioinhalte von einem iPod oder iPhone wiedergeben.


### Kompatible iPod/iPhone-Modelle

Apple iPod- und iPhone-Modelle mit 30-Pin-Dockinganschluss:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5G (Video), iPod mit Farbdisplay und iPod mini
- iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

### Wiedergabe vom iPod/iPhone

- 1 Klappen Sie das iPhone/iPod-Dock auf der Oberseite auf.

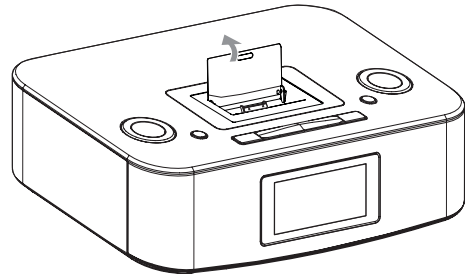

- 2 Setzen Sie das iPhone/den iPod in das Dock ein.

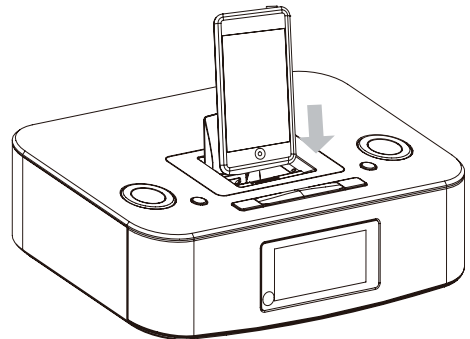

- 3** Drücken Sie die Taste **iPhone/iPod**, um den iPod bzw. das iPhone als Quelle auszuwählen.
- ↳ Der angeschlossene iPod bzw. das iPhone beginnt automatisch mit der Wiedergabe.
  - Um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen, drücken Sie **OK/▶||**.
  - Wenn Sie zu einem Titel springen möchten, drücken Sie die Taste **◀▶|**.
  - Um während der Wiedergabe einen Suchlauf durchzuführen, halten Sie die Taste **◀▶▶** gedrückt, und lassen Sie sie los, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.
  - Um zum vorherigen iPod-/iPhone-Menü zurückzukehren, drücken Sie **MENU**. Um durch das Menü zu navigieren, drücken Sie **◀▶|**. Um eine Auswahl zu bestätigen, drücken Sie **OK/▶||**.
  - ↳ Wenn mehr als 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, nimmt **OK/▶||** wieder die Funktion als Play-/Pause-Taste an.

---

## Aufladen des iPod/iPhone

Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der iPod oder das iPhone aufgeladen.



Tipp

- Bei einigen iPod-Modellen kann es einige Minuten dauern, bis die Ladeanzeige erscheint.

---

## Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Gerät können Sie auch Signale von externen Audiogeräten anhören.

- 1** Drücken Sie auf **MP3 LINK**, um MP3 Link als Quelle auszuwählen.
- 2** Verbinden Sie das mitgelieferte MP3 Link-Kabel mit:
  - der **MP3 LINK**-Buchse (3,5 mm) auf der Rückseite des Geräts
  - der Kopfhörerbuchse an einem externen Gerät.
- 3** Starten Sie die Wiedergabe am Audiogerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

# 5 Radiosender empfangen



## Hinweis

- Auf diesem Gerät steht nur ein UKW-Radioempfang zur Verfügung.

## Einstellen eines Radiosenders



## Tipp

- Positionieren Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung von Fernsehgeräten, Videorecordern oder anderen Strahlungsquellen.



## Hinweis

- Für den optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten sie aus.

- 1 Drücken Sie **TUNER**, um "UKW-Tuner" auszuwählen.
- 2 Halten Sie **◀▶** mindestens 2 Sekunden gedrückt.
  - ↳ Im Display wird [Srch] (Suche) angezeigt.
  - ↳ Das Radio wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.
  - Um einen Sender mit schwacher Signalstärke auszuwählen, drücken Sie wiederholt auf **◀▶**, bis der Empfang optimal ist.

## Automatisches Programmieren von Radiosendern

Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Halten Sie im Tuner-Modus die Taste **SET TIME/PROG** mehr als 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
  - ↳ [AUTO] (Automatisch) wird angezeigt.
  - ↳ Alle verfügbaren Sender werden nacheinander je nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert.
  - ↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.

## Radiosender manuell programmieren

Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Einstellen eines Radiosenders
- 2 Drücken Sie **SET TIME/PROG**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie **◀▶**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung auf **SET TIME/PROG**.
- 5 Wiederholen Sie die obigen Schritte zum Programmieren weiterer Sender.



## Tipp

- Soll ein programmierter Sender überschrieben werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

---

## Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

- 1 Drücken Sie **◀/▶**, um eine voreingestellte Nummer auszuwählen.

## 6 Weitere Funktionen

---

### Einstellen des Alarm-Timers

Sie können zwei Alarme für unterschiedliche Uhrzeiten einstellen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Einstellen von Datum und Uhrzeit.)
- 2 Halten Sie **ALM 1** oder **ALM 2** 2 Sekunden lang gedrückt.  
↳ Die Anzeige [AL 1] oder [AL 2] beginnt zu blinken.
- 3 Drücken Sie am oberen Bedienfeld auf **SOURCE**, um eine Weckrufquelle auszuwählen: iPod/iPhone, UKW-Tuner oder Summer.
- 4 Drücken Sie **ALM 1** oder **ALM 2**.  
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- 5 Drücken Sie wiederholt **◀/▶**, um die Stunden einzustellen.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ALM 1** oder die Taste **ALM 2**.  
↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- 7 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um die Minuten einzustellen.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um auszuwählen, ob der Alarm die ganze Woche, an Werktagen oder am Wochenende ertönen soll.
- 9 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um die Lautstärke für den Weckton einzustellen.

## Tipp

- Wenn Sie die iPhone-/iPod-Wiedergabeliste als Quelle auswählen, müssen Sie in iTunes eine Wiedergabeliste mit dem Titel "PHILIPS" erstellen und diese in Ihr iPhone/Ihren iPod importieren.
- Wenn auf dem iPhone/iPod keine Wiedergabeliste erstellt wird oder diese leer ist, dienen Musiktitel aus dem iPhone/iPod als Weckton.

## Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **ALM 1** oder **ALM 2**, um die Alarmfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
  - ↳ Bei aktiviertem Timer wird [**AL1**] oder [**AL2**] angezeigt.
  - ↳ Bei deaktiviertem Timer wird [**AL1**] oder [**AL2**] ausgeblendet.

## Alarmwiederholung

- 1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **BRIGHTNESS/REP ALM**.
  - ↳ Der Alarm wird nach einigen Minuten wiederholt.

## Tipp

- Wenn Sie das Intervall der Alarmwiederholung anpassen möchten, drücken Sie **◀▶**.

## Ausschalten des Alarmtons

- 1 Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie entsprechend **ALM 1** oder **ALM 2**.
  - ↳ Der Alarm wird ausgeschaltet; die Alarameinstellungen bleiben jedoch unverändert.

## Anzeigen der Alarameinstellungen

- 1 Drücken Sie **ALM 1** oder **ALM 2**.

## Einstellen des Sleep-Timers

Dieses Gerät kann nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus umschalten.

- 1 Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um eine bestimmte Zeit (in Minuten) festzulegen.
  - ↳ Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, wird **zz** angezeigt, und die Lautstärke wird in den letzten 5 Minuten langsam verringert.

## Deaktivieren des Sleep-Timers

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP**, bis **[OFF]** (Aus) angezeigt wird.
  - ↳ Bei deaktiviertem Sleep-Timer erlischt das Symbol **zz**.

## Anpassen der Anzegehelligkeit

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **BRIGHTNESS/REP ALM**, um verschiedene Helligkeitsstufen für die Anzeige auszuwählen.

# 7 Anpassen von Toneinstellungen

## Anpassen der Lautstärke

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **VOL +/-**, um den Lautstärkepegel zu erhöhen bzw. zu verringern.

## Stummschalten des Tons

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MUTE**, um den Ton stummzuschalten bzw. die Tonwiedergabe fortzusetzen.

## Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **DSC**, um Folgendes einzustellen:
  - [POP] (Pop)
  - [JAZZ] (Jazz)
  - [CLAS] (Klassik)
  - [ROCK] (Rock)
  - [FLAT] (Gedämpft)

## Bass verstärken

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **DBB**, um die dynamische Bassverstärkung ein- oder auszuschalten.
  - ↳ Wenn DBB aktiviert ist, wird [DBB] angezeigt.

# 8 Produktinformationen



### Hinweis

- Die Produktinformation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Technische Daten

### Verstärker

Ausgangsleistung	2 x 5 W (RMS)
Frequenzgang	20 – 20000 Hz, -3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	>67 dB
Klirrfaktor	<1 %
Aux-Eingang (MP3 Link)	0,5 V RMS 20 Kiloohm

### Tuner

### UKW

Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 KHz
Empfindlichkeit	
– Mono, 26 dB S/N Ratio	<22 dBu
– Stereo, 46 dB S/N Ratio	<43 dBu
Suchempfindlichkeit	>28 dBf
Klirrfaktor	<2 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 55 dB

## Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	4 Ohm
Lautsprechertreiber	5,7 cm (2,25")
Empfindlichkeit	>84 dB/m/W

## Allgemeine Informationen

Netzspannung	220V-230V~ 50Hz
Betriebs-Stromverbrauch	7,5 W
Standby-Stromverbrauch	< 1 W
Abmessungen - Hauptgerät (B x H x T)	263 x 78 x 165 mm
Gewicht - Inklusive Verpackung - Hauptgerät	2,1 kg 1,36 kg

# 9 Fehlerbehebung



### Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

### Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingesetzt wurden.

### Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

### Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

### Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

### Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.



**Die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellung wurde gelöscht**

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen bzw. das Netzkabel wurde vom Netz getrennt.
- Stellen Sie die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellungen erneut ein.

