

PHILIPS

Pārnēsājamais
skaļrunis

BT7700B/00

**Lietošanas
instrukcija**



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Satura rādītājs

1 Svarīgi	3
Drošība	3
Jūsu ievērbai	3

2 Jūsu Bluetooth skaļrunis	5
Ievads	5
Iepakojuma saturs	5
Skaļruņa pārskats	6

3 Darbības uzsākšana	7
Iebūvētās baterijas uzlāde	7
Ieslēgšana/izslēgšana	7
Pārslēgšana gaidstāves režīmā	8

4 Bluetooth ierīču lietošana	9
Bluetooth ierīces savienošana	9
Divu Bluetooth ierīču vienlaicīga savienošana	9
Atskaņošana no Bluetooth ierīces	10
Ierīces atvienošana	10
Ierīces atkārtota savienošana	10
Savienošanas pāri informācijas dzēšana	10
Zvanu vadība	10

5 Citas iespējas	11
Atskaņošana no ārējas ierīces	11
Ierīču uzlāde	11
Skaļuma regulēšana	12

6 Specifikācijas	13
-------------------------	-----------

7 Darbības traucējumu novēršana	14
Vispārīgi	14
Par Bluetooth ierīci	14

1 Svarīgi

Drošība



Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet skaļruņa korpusu.
 - Nekad nenovietojiet šo skaļruni uz citas elektriskās aparatūras.
 - Nenovietojiet skaļruni tiešā saules gaismā, atklātās liesmas vai karstuma avotu tuvumā.
-
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus/aksesuārus.
 - Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
 - Nenovietojiet uz skaļruņa nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, aizdegta sveces).



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas skaļruņa apakšā.

Jūsu ievērbai

Jebkuras Gibson Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība

CE 0890

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis skaļrunis atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama www.philips.com/support.

Rūpes par apkārtējo vidi

Nolietotās ierīces un baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur iebūvētu, atkārtoti uzlādējamu bateriju, uz kuru attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka bateriju nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Mēs iesakām nogādāt ierīci oficiālā atkritumu savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai profesionālis izņemtu iebūvēto bateriju.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un izlietotās atkārtoti uzlādējamās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietoto elektroierīču un izlietoto atkārtoti uzlādējamo bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Uzmanību

- Iebūvētās baterijas izņemšana anulē garantiju un var neatgriezeniski sabojāt šo ierīci.

Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr nogādājiet ierīci pie profesionāla.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Preču zīmju paziņojums



“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2 Jūsu Bluetooth skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads



Šis skaļrunis ir izturējies šķakatu drošuma pārbaudi (IPX4) un var tikt izmantots ūdens tuvumā.

Ar šo skaļruni jūs varat:

- klausīties audiosaturu no Bluetooth iespējamajiem ierīcēm vai citām ārējām audioierīcēm;
- uzlādēt ārējās ierīces.


Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

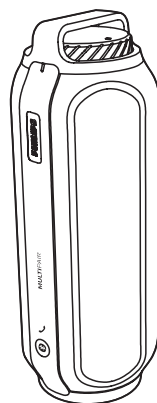

- Skaļrunis
- USB kabelis uzlādei
- Drukātie materiāli

Skaļruņa pārskats

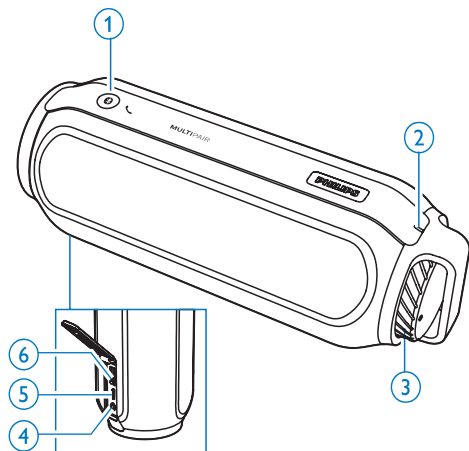

1. /

- Ieiet Bluetooth savienošanas pāri režīmā.
- Pēc Bluetooth savienojuma izveides atbildēt uz ienākošo zvanu.
- Dzēst Bluetooth savienošanas pāri vēsturi.

2. LED indikators

- Parāda baterijas vai Bluetooth savienojuma statusu.

3. Skaļuma regulēšanas slēdzis (⏮)

- Ieslēgt vai izslēgt skaļruni.
- Regulēt skaļumu.

4. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

- Pievienot ārēju audioierīci.

5. DC IN (Līdzstrāvas ievade)

- Uzlādēt iebūvēto bateriju.

6. CHARGING (5 V $\equiv$ 2,1 A) (Uzlāde)

- Uzlādēt ārējo ierīci.

3 Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Iebūvētās baterijas uzlāde


Skaļruņa darbības enerģiju nodrošina iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija.

Piezīme

- Pilna baterijas uzlāde ilgst apmēram četras stundas (lietojiet ieteikto 5 V, 2,1 A adapteri). Ja uzlādes strāva ir zem 2 A, tad uzlāde var būt ilgāka.
- Atkārtoti uzlādējamai baterijai ir ierobežots iespējamo uzlādes ciklu skaits. Baterijas darbmūžs un iespējamo uzlādes ciklu skaits ir atkarīgs no lietošanas un iestatījumiem.
- Kad baterijas jaudas līmenis ir zems, LED indikators mirgo sarkanā krāsā.


Lai uzlādētu iebūvēto bateriju:

- Pievienojiet skaļruni maiņstrāvas elektriskās barošanas padevei, izmantojot adapteri (nav iekļauts komplektācijā).

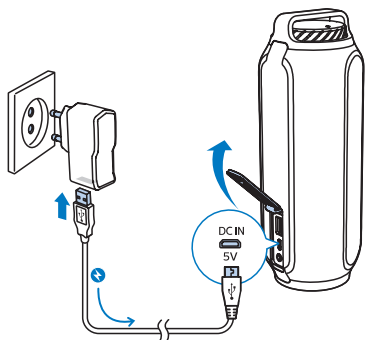

Sistēmas statuss	Baterijas statuss	LED indikators
Ieslēgta	Zems jaudas līmenis	10 minūtes mirgo sarkans, tad iedegas zils
Ieslēgta	Lādējas	5 sekundes deg sarkans, tad iedegas zils
Izslēgta	Lādējas	Deg sarkans
Izslēgta	Pilnībā uzlādēta	Nedeg

Ieslēgšana/izslēgšana

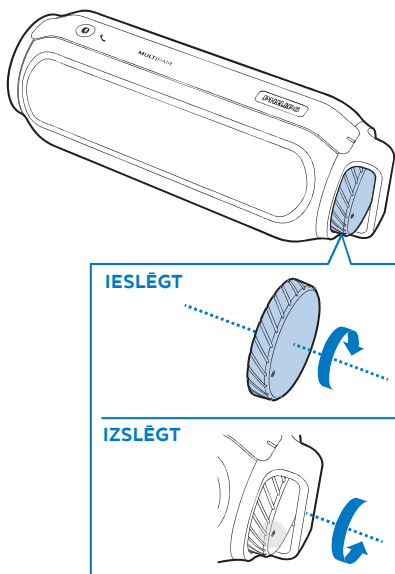

Lai skaļruni ieslēgtu vai izslēgtu, grieziet slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, līdz izdzirdat klikšķi.

- ↳ Kad skaļrunis ir ieslēgts, LED indikators mirgo zils.
- ↳ Kad skaļrunis ir izslēgts, LED indikators nodziest.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Pēc 15 dīkstāves minūtēm skaļrunis automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.



Piezīme

- Lai skaļruni ieslēgtu no gaidstāves režīma, nospiediet taustiņu **0** skaļruņa augšpusē.

4 Bluetooth ierīču lietošana

Ar šo skaļruni jūs varat klausīties audiosaturu no Bluetooth iespējamām ierīcēm un vadīt ienākošo zvanu caur Bluetooth.

Bluetooth ierīces savienošana



Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija un vai jūsu ierīce ir iestatīta kā redzama visām pārējām Bluetooth ierīcēm.
- Jebkurš šķērslis starp šo skaļruni un Bluetooth ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu.
- Novietojiet skaļruni atstātus no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt darbības traucējumus.
- Efektīvās darbības attālums starp šo ierīci un jūsu Bluetooth skaļruni ir apmēram 10 metri.

- 1 Ieslēdziet skaļruni.
↳ Mirgo zilais LED indikators.
- 2 Savā Bluetooth ierīcē aktivizējiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces, kas var tikt savienotas pārī (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).
- 3 Izvēlieties **[Philips BT7700]**, lai veiktu savienošanu pārī. Ja nepieciešams, ievadiet "0000" kā savienošanas pārī paroli.
↳ Pēc veiksmīgas savienojuma izveides skaļrunis divreiz nopīkst un Bluetooth indikators nepārtraukti deg zilā krāsā.

Divu Bluetooth ierīču vienlaicīga savienošana

Jūs varat izveidot savienojumu pārī un vienlaicīgi savienot ar skaļruni maksimāli divas Bluetooth ierīces.

- Ja skaļrunis jau ir savienots ar vienu ierīci, nospiediet un divas sekundes turiet nospiešanu taustiņu **Ⓜ**, lai ieietu pārī savienošanas režīmā.
↳ Bluetooth indikators ātri mirgo zils.
↳ Skaļrunis ir gatavs savienoties pārī ar jaunu Bluetooth ierīci.
↳ Savienojums ar iepriekš savienoto ierīci netiek pārtraukts.
- Ja skaļrunis vienlaikus ir savienots ar divām ierīcēm, bet tikai vienā no tām notiek audiosatura atskaņošana, nospiediet un divas sekundes turiet nospiešanu taustiņu **Ⓜ**, lai ieietu pārī savienošanas režīmā.
↳ Tiek pārtraukts savienojums ar dīkstāvē esošo ierīci.
↳ Skaļrunis ir gatavs savienoties pārī ar jaunu Bluetooth ierīci.
- Ja skaļrunis vienlaikus ir savienots ar divām ierīcēm un nevienā notiek audiosatura atskaņošana, nospiediet un divas sekundes turiet nospiešanu taustiņu **Ⓜ**, lai ieietu pārī savienošanas režīmā.
↳ Tiek pārtraukts savienojums ar pirmo savienoto ierīci.
↳ Skaļrunis ir gatavs savienoties pārī ar jaunu Bluetooth ierīci.

LED indikators	Apraksts
Ātri mirgo zilā krāsā	Gatavs savienoties pārī
Lēni mirgo zilā krāsā	Savienojas ar iepriekš savienotu ierīci
Nepārtraukti deg zilā krāsā	Savienojies

Atskaņošana no Bluetooth ierīces



Piezīme

- Ja savienotajā mobilajā tālrunī tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta un atsākas, kad zvans ir beidzies.
- Pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides atskaņojiet audiosaturu savienotajā Bluetooth ierīcē.
 - ↳ Audiosaturs tiek straumēts no jūsu Bluetooth ierīces uz šo skaļruni.

Ierīces atvienošana

- Izslēdziet skaļruni;
- Izslēdziet savā ierīcē Bluetooth funkciju; vai
- Pārvietojiet ierīci ārpus efektīvā sakaru darbības attāluma.

Ierīces atkārtota savienošana

- Kad jūs ieslēdzat skaļruni, tas automātiski mēģina savienoties ar pēdējo savienoto ierīci.
- Ja savienojuma izveide neizdodas, savā Bluetooth ierīcē izvēlieties **[Philips BT7700]**, lai sāktu savienojumu.

Savienošanas pāri informācijas dzēšana

Nospiediet un 10 sekundes turiet nospiešu taustiņu

Zvanu vadība

Pēc Bluetooth savienojuma izveides ienākošo zvanu jūs varat vadīt ar šo skaļruni.

Taustiņš	Funkcija
	Nospieš, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
	Nospieš un divas sekundes turēt nospiešu, lai atteiktu ienākošo zvanu.
	Zvana laikā nospieš, lai beigtu pašreizējo zvanu.
	Zvana laikā nospieš un divas sekundes turēt nospiešu, lai pārnestu tālruņa zvanu uz jūsu mobilo ierīci.


5 Citas iespējas

Atskaņošana no ārējas ierīces

Ar šo skaļruni jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.

Piezīme

- Pārļiecinieties, lai mūzikas atskaņošana caur Bluetooth būtu apturēta.

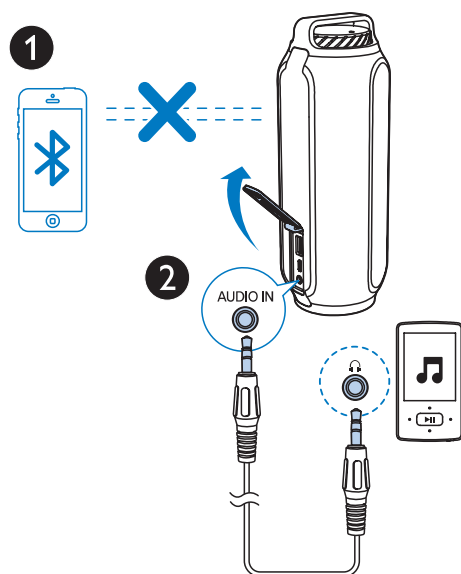

- 1 Atveriet aizsargvāciņu skaļruņa apakšā.
- 2 Pievienojiet audiosignāla ievades kabeli ar 3,5 mm kontaktspraudņiem abos galos (nav iekļauts komplektācijā):
 - ligzdai **AUDIO IN** uz šī skaļruņa un
 - austiņu ligzdai uz ārējās ierīces.

- 3 Atskaņojiet audiosaturu ārējā ierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).


Padoms

- Sākot mūzikas atskaņošanu savienotajā Bluetooth ierīcē, skaļrunis automātiski pārslēdzas Bluetooth režīmā.

Ierīču uzlāde

Ar šo skaļruni jūs varat uzlādēt savas ārējās ierīces, piemēram, mobilo tālruni, MP3 atskaņotāju vai citas mobilās ierīces.

- 1 Savienojiet savu ierīci ar skaļruni, izmantojot USB kabeli.

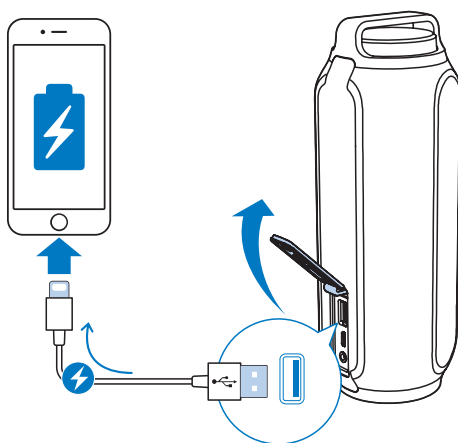

- 2 Ieslēdziet skaļruni.
 - ↳ Kad ierīce tiek atpazīta, sākas tās uzlāde.

Piezīme

- Ja skaļruņa baterijas jaudas līmenis ir zems vai skaļrunis ir pievienots maiņstrāvas elektriskās barošanas padevei, uzlāde nenotiek.

Skaļuma regulēšana

Atskaņošanas laikā groziet skaļuma regulēšanas slēdzi, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

6 Specifikācijas

Svars – galvenā
ierīce 0,7 kg



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Nominālā izvades jauda (pastiprinātājs)	2 x 7,5 W RMS, ≤ 1% kopējo harmonisko kropļojumu
---	--

Akustiskā frekvences reakcija	63 – 20 000 Hz, +/- 3 dB
-------------------------------	--------------------------

Skaļruņa dzinis	2 x 4,45 cm (1,75 collas) pilna diapazons, 4 omi
-----------------	--

Basa pastiprinājums	2 x pasīvais radiators
---------------------	------------------------

Bluetooth versija	V4.1
-------------------	------

Atbalstītie Bluetooth profili	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
-------------------------------	---------------------------------

Bluetooth frekvenču josla / Izvades jauda	2,402 GHz – 2,480 GHz ISM josla / ≤ 4 dBm (2.klase)
---	---

AUX ievades līmenis	650 mV RMS
---------------------	------------

Ūdensizturība	IPX4
---------------	------

Iebūvētā baterija	Litija jonu baterija (3,7 V, 6000 mAh)
-------------------	--

Atskaņošanas laiks baterijas režīmā	Apmēram 12 stundas
-------------------------------------	--------------------

Uzlādes laiks	4 stundas (ar 2,1 A elektriskās barošanas avotu)
---------------	--

USB uzlāde	Caur DC IN ligzdu
------------	-------------------

Akumulatora elektropadeve	5 V / maksimums 2,1 A
---------------------------	-----------------------

Izmēri – galvenā ierīce (p x a x d)	81 x 214 x 76 mm
-------------------------------------	------------------

7 Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināties ar Philips, pārliedzinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Vispārīgi

Nav barošanas padeves

- Uzlādējiet skaļruni.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu šajā ierīcē.
- Noregulējiet skaļumu savienotajā ierīcē.
- AUDIO IN režīmā pārliedzinieties, vai ir pārtraukta mūzikas atskaņošana caur Bluetooth.
- Pārliedzinieties, vai jūsu Bluetooth ierīce atrodas efektīvās darbības attāluma robežās.

Neizdodas uzlādēt ārējo ierīci

- Pārliedzinieties, vai ierīce ir pareizi savienota ar skaļruni.

- Ja skaļruņa baterijas jaudas līmenis ir zems, uzlāde tiek apturēta.
- Kad skaļrunis ir pievienots maiņstrāvas elektriskajai barošanas padevei, ierīču uzlāde nav iespējama.

LED gaismas indikators piecas reizes nomirgo sarkans un pēc tam deg sarkans. Spiežot taustiņus, skaļrunis nereaģē.

- Skaļrunis ir demonstrācijas režīmā. Nospiediet un 20 sekundes turiet nospiestu taustiņu **Ⓢ**, lai izietu no šī režīma.

Par Bluetooth ierīci

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth iespējotu ierīci skaņas kvalitāte ir sliktā

- Sliktā Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un šo skaļruni.

Jūsu ierīcē nevar atrast [Philips BT7700], lai veiktu savienošanu pāri

- Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **Ⓢ**, lai ieiētu pāri savienošanas režīmā un tad mēģiniet vēlreiz.

Nevar izveidot savienojumu ar ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav aktivizēta. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā aktivizēt Bluetooth funkciju.
- Šis skaļrunis jau ir savienots ar divām Bluetooth iespējamām ierīcēm. Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **Ⓢ** un tad mēģiniet vēlreiz.

Pārī savienotā ierīce pastāvīgi savienojas un atvienojas

- Slikta Bluetooth uztveršana.
Pārvietojiet ierīci tuvāk šim
skaļrunim vai novāciet jebkurus
šķēršļus starp ierīci un šo skaļruni.
- Dažām ierīcēm Bluetooth
savienojums var tikt automātiski
deaktivizēts enerģijas taupīšanas
nolūkā. Tas nenorāda uz nekādiem
šī skaļruņa darbības traucējumiem.




2016 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo precī tirgū piedāvā Gibson Innovations Ltd. un tas ir šīs preces ražotājs. Gibson Innovations Ltd. nodrošina šīs preces garantiju.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

BT7700_00 _UM_V1.0

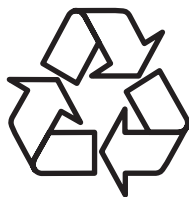

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>