

Bağlayın


Temel Bağlantı

A Bağlamadan önce

TV'nizin özelliklerine bağlı olarak, sadece **bir** görüntü ve ses bağlantısı yapmanız gerekir.

B TV'ye SCART bağlantısı

Bir SCART bağlantısı sayesinde DVD oynatıcındaki hem ses hem de görüntü özelliklerini kullanabilirsiniz.

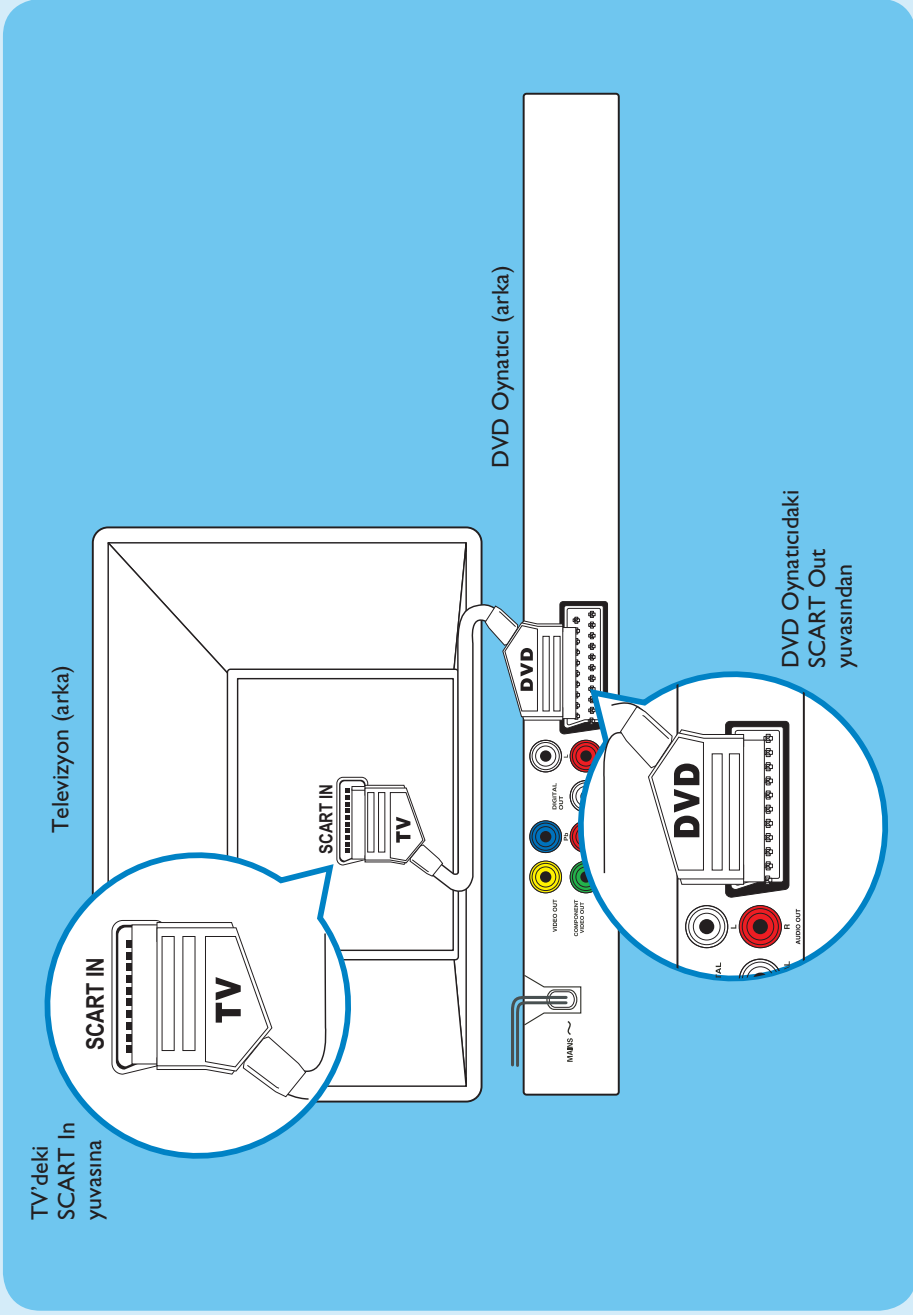


- 1 DVD oynatıcının arka panelindeki SCART (TV OUT) yuvasını TV'nin arkasındaki SCART giriş yuvasını birbirine bağlamak için siyah renkli SCART kablosunu (ayrıca satılır) kullanın.
- 2 DVD oynatıcının güç kablosunu bir AC prizine takın.

Not Diğer bağlantılar için, ürünle birlikte gelen kullanıcı el kitabına başvurun (örnek: S-VIDEO, Komponent Video).

2 Ayarlayın


A Uzaktan Kumandaya Pilleri Takın

- 1 Pili bölmesi kapakçısını açın.
- 2 Birlikte gelen pilleri uzaktan kumandaya takın. Artı ve eksi uçların nereye bakması gerektiğini not alın.
- 3 Pili bölmesi kapakçısını takın.

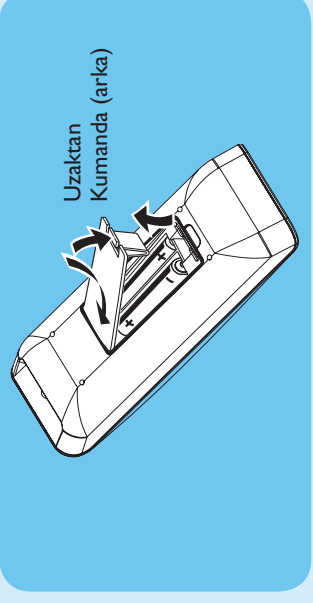


B İzleme kanalının bulunması

- 1 DVD oynatıcının uzaktan kumandasında **STANDBY-ON** tuşuna basın.

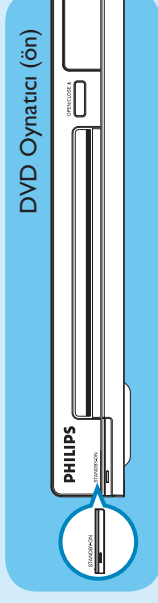


- 2 TV'yi açın.
- 3 **SETUP** tuşuna basın.

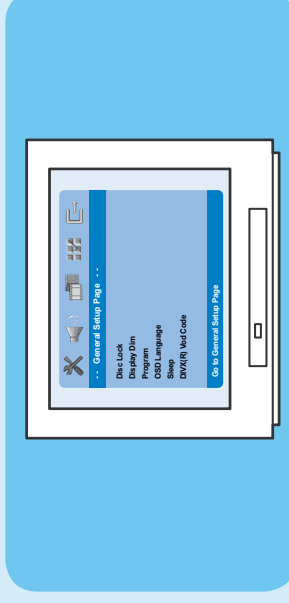

- 4 TV uzaktan kumandasında '0' tuşuna basın ve arkasından, DVD arka panel ekranını görene kadar Channel Down tuşuna arka arkaya basın. Bu, DVD oynatıcı için kullanacağınız izleme kanalıdır.

Not Bazı TV'lerde, doğru izleme kanalını bulmak için AV ya da SELECT tuşlarına basmaya devam edin. Eğer doğru izleme kanalını hala bulamadysanız, bağlantıları tekrar kontrol edin ya da TV kullanıcı el kitabına başvurun.

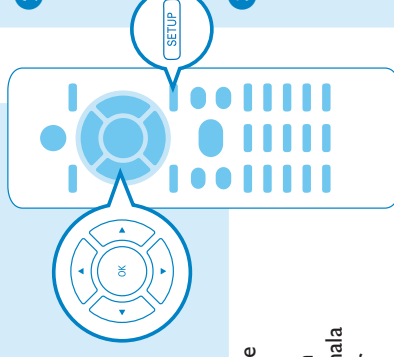

C TV ayarları basit kurulum

DVD oynatıcının uzaktan kumandasını kullanarak, bulunduğunuz ülke ve TV ayarlarınızla eşleşen ayarları seçin.

TV Ayarlarının Seçilmesi

- 1 {Video Setup Page} (Görüntü Ayarları Sayfası)'nı seçmek için ► tuşuna basın.
- 2 ▲ ▼ tuşuna basarak seçeneklerden birini vurgulayın ve arkasından, ► tuşuna basarak alt menüye girin. {TV Type} (TV Türü) içinde, bulunan seçenekler {PAL/NTSC/Multi}
- 3 {TV Display} (TV Ekranı) içinde bulunan seçenekler {4:3 Panscan/4:3 Letterbox/16:9}
- 4 ▲ ▼ tuşuna basarak, alt menüde bulunduğunuz ülke ve TV ayarlarınıza uygun seçeneklerden birini vurgulayın.
- 4 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Not Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.

D Dil tercihleri ayarı

DVD oynatıcının uzaktan kumandasını kullanarak, tercih ettiğiniz Ekran menüsü dilini, konuşma dilini, Altyazı dilini ve Menü dilini seçin.

Ekran menüsü dilinin seçilmesi

- 1 {General Setup Page} (Genel Ayarlar Sayfası)'nı seçmek için ► tuşuna basın.
- 2 ▲ ▼ tuşuna basarak {OSD Language} (OSD Dili) seçeneğini vurgulayın ve ► tuşuna basın.
- 3 ▲ ▼ tuşuna basarak bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not Seçtiğiniz dil diskte yoksa, bunun yerine diskin varsayılan dili kullanılır.


Disk dillerinin seçilmesi

- 1 ► tuşuna basarak {Preference Page} (Tercihler Sayfası) menüsünü seçin.
- 2 ▲ ▼ tuşuna basarak seçeneklerden birini vurgulayın ve arkasından, ► tuşuna basarak alt menüye girin. {Audio} (Ses) içinde - diskin ses dosyası dillerini seçin {Subtitle} (Altyazı) içinde - diskin altyazı dillerini seçin {Disc Menu} (Disk Menüsü) içinde - disk menüsü dillerini seçin
- 3 ▲ ▼ tuşuna basarak bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not Ekrandaki ayarlar menüsü dili, farklı dillerdeki disklerle karşın hep ayarladığınız gibi kalır.


3 Keyfini çıkarın

A Disk takma

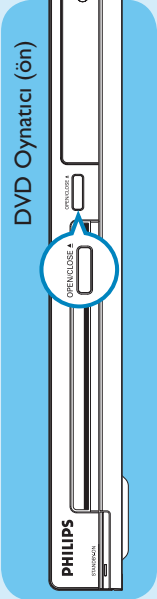

- 1 DVD oynatıcının ön tarafında yer alan **OPEN/**
CLOSE düğmesine basın.

Not Disk tepsisini açıp kapatmak için ayrıca uzaktan kumandadaki **STOP ■** düğmesini basılı tutabilirsiniz.

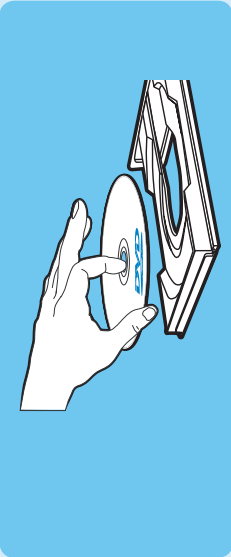

- 2 Disk tepsisine, etiketi yukarı dönük olacak şekilde bir disk yerleştirin. Çift yüzlü diskleri, oynatmak istediğiniz yüzü yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.
- 3 Disk tepsisini kapatmak için DVD oynatıcının ön tarafındaki **OPEN/CLOSE** düğmesine tekrar basın.

B Gösterimin başlatılması

- 1 Disk tepsisine bir disk yerleştirildiğinde, gösterim otomatik olarak başlar.

Not TV'de bir disk menüsü görüntülenirse :


- 1) ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına basarak, DVD menüsündeki kullanılabilir seçenekler arasında gezinir.

- 2) Gösterimi başlatmak istiyorsanız, **PLAY ▶▶** düğmesine basın.

- 2 Gösterimi başlatmak için **PLAY ▶▶** düğmesine basın.

- 3 Gösterimi durdurmak için **STOP ■** düğmesine basın.

- 4 Herhangi bir zamanda disk menüsüne geri dönmek için **DISC MENU** düğmesine basın.

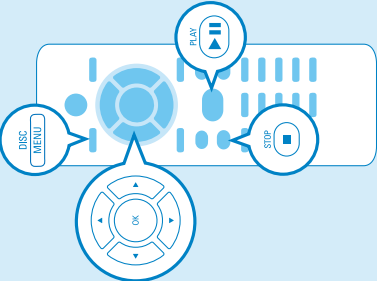

Sorun Giderme


Sorun giderme hakkında daha fazla ipucu için kullanıcı el kitabına başvurun.

Sorun

İpucu

- AC güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Gücü açmak için DVD oynatıcının önündeki **STANDBY-ON** tuşuna basın.
- TV bağlantısını kontrol edin ve fişlerin düzgün takıldığınıdan emin olun.
- Ses düzeyini ayarlayın
- Ses bağlantılarının doğru giriş kaynağında olduğundan emin olun.
- Pillerin düzgün takıldığınıdan emin olun ya da pilleri yenileriyle değiştirin.
- Uzaktan kumandayı DVD oynatıcıya yaklaştırın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan IR algılayıcısına yöneltin.


DVD Video Oynatıcı

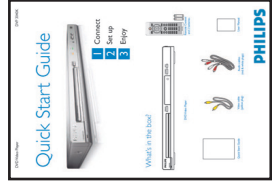

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Kullanıcı El Kitabı

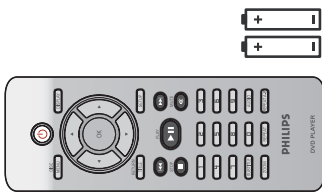

Uzaktan Kumanda ve 2 pil

Yardım mı istiyorsunuz ?

Kullanıcı El Kitabı

Ürün hakkında daha fazla bilgi için DVD oynatıcının kullanıcı el kitabına başvurun.

Online

www.philips.com/support sitesini ziyaret edin



Be responsible
Respect copyrights



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0541/12_14

DVD Video Oynatıcı

DVP 3040

Hızlı Başlangıç Kılavuzu




1 Bağlayın

2 Ayarlayın

3 Keyfini çıkarın

Kutunun İçindekiler



DVD Video Oynatıcı

PHILIPS