

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support



CSS5530B
CSS5530G



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	2
Help en ondersteuning	2
Veiligheid	2
De zorg voor uw product	3
De zorg voor het milieu	3
Compliance	4

2 Uw product	4
Apparaat	4
Afstandsbediening	5
Aansluitingen	6
Draadloze subwoofer	6
Draadloze ontvanger	7

3 Verbinden en instellen	7
Luidsprekers plaatsen	7
De achterluidsprekers koppelen	8
Koppelen met de subwoofer	9
Aansluiten op de TV	9
Digitale apparaten aansluiten met HDMI	10
Audio van een TV en andere apparaten aansluiten	10
Luidsprekers instellen	11

4 Het product gebruiken	12
Het volume aanpassen	12
Uw geluid kiezen	12
USB-opslagapparaten	13
MP3-speler	13
Muziek via Bluetooth afspelen	13
Muziek afspelen via NFC	14
Automatische stand-by	15
Fabrieksinstellingen toepassen	15

5 Software bijwerken	15
De softwareversie controleren	15
De software bijwerken via USB	15

6 Geschikt voor wandmontage	16
------------------------------------	----

7 Productspecificaties	17
-------------------------------	----

8 Problemen oplossen	18
-----------------------------	----

1 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw product gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Help en ondersteuning

Voor uitgebreide online ondersteuning gaat u naar www.philips.com/support. Hier kunt u:

- De gebruikershandleiding en de snelstartgids te downloaden
- Video-tutorials (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen) te bekijken
- Antwoorden op veelgestelde vragen te lezen
- Ons per e-mail een vraag te stellen
- Met een medewerker van de klantenservice te chatten

Volg de instructies op de website om uw taal te kiezen en voer dan uw productnummer in.

U kunt ook contact opnemen met Consumer Care in uw land voor ondersteuning. Noteer voordat u contact opneemt het model en serienummer van uw product. U kunt deze informatie op de achter- of onderzijde van uw product vinden.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.
- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in

het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.

- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komt is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan dit product!

- Voor producten die aan de wand bevestigd kunnen worden: gebruik alleen de meegeleverde beugel voor wandmontage. Bevestig de beugel aan een wand die het gezamenlijke gewicht van het product en de beugel kan dragen. Gibson Innovations aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige TV-montage die tot ongevallen, verwondingen of schade leidt.

- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Delen van dit product kunnen van glas gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het product om letsel en schade te voorkomen.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Als de batterijen incorrect worden vervangen is er gevaar voor explosie. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product/de afstandsbediening bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen

twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.

- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.

De zorg voor uw product

Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

De zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2013/56/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggeworpen. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels op en werp het product en de batterijen nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

De wegwerpbatterijen verwijderen

Voor het verwijderen van de wegwerpbatterijen raadpleegt u het gedeelte over batterijen plaatsen.

Compliance

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.


Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

2 Uw product

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

Apparaat


Dit gedeelte bevat een overzicht van het apparaat.

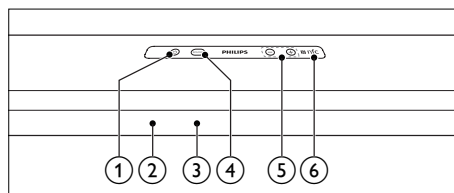

- ① **⏻**
Hiermee schakelt u dit product in of naar stand-by.
- ② **Weergavedisplay**
- ③ **Stand-byindicator**
Als dit product in stand-by staat, licht het stand-by lampje rood op.
- ④ **SOURCE**
Selecteer een ingangsbron voor dit product.
- ⑤ **Volume +/-**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ⑥ **NFC-tag**
Raak het NFC-apparaat op de tag aan om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.

Afstandsbediening

Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

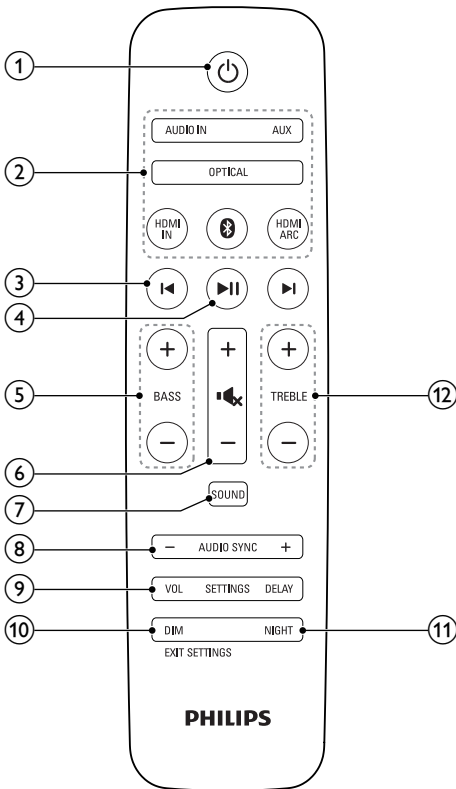

- 1 **⏻ (Standby-Aan)**
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of naar stand-by.
- 2 **Bronknoppen**

AUDIO IN: hiermee schakelt u uw audiobron naar de aansluiting van een extern apparaat met 3,5-mm aansluiting (zoals MP3).

AUX: hiermee schakelt u uw audiobron naar de aansluiting van een extern apparaat met rode/witte audioaansluitingen.

OPTICAL: Hiermee schakelt u uw audiobron naar de optische aansluiting.

HDMI IN: hiermee schakelt u uw bron naar de HDMI IN-aansluiting.

Ⓜ: hiermee schakelt u naar de Bluetooth-modus. Houd deze knop drie seconden ingedrukt om de huidige Bluetooth-verbinding te verbreken.

HDMI ARC: hiermee schakelt u uw bron naar HDMI ARC-aansluiting.

- 3 **◀/▶**

Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track in USB- en Bluetooth modus (alleen voor Bluetooth-apparaten die AVRCP ondersteunen).
- 4 **⏮/⏭**
 - Druk hierop om het afspelen te starten, onderbreken of hervatten in USB- en Bluetooth modus (alleen voor Bluetooth-apparaten die AVRCP ondersteunen).
 - Houd langer dan 5 seconden ingedrukt om naar de USB-modus te gaan.
- 5 **BASS +/-**

Hiermee verhoogt of verlaagt u lage tonen.
- 6 **Volumeregeling**
 - +/-:** Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
 - 🔊:** Hiermee schakelt u het geluid uit of in.
- 7 **SOUND**

Hiermee selecteert u een geluidsmodus.
- 8 **AUDIO SYNC +/-**

Hiermee verhoogt of verlaagt u de audiovertraging.
- 9 **Knoppen voor luidsprekerinstellingen**

VOL: hiermee kunt u de volume-instellingen voor de luidsprekers openen.

DELAY: hiermee kunt u de instellingen voor de afstand van de luidsprekers openen.
- 10 **DIM/EXIT SETTINGS**
 - Stel de helderheid van het display in voor dit product.
 - Hiermee sluit u de instellingenmodus van de luidsprekers af.

11 NIGHT


- Hiermee schakelt u de nachtmodus in of uit.
- Druk hierop tijdens het afspelen vanaf USB om een afspeelmodus te selecteren.

12 TREBLE +/-

Hiermee verhoogt of verlaagt u hoge tonen.

Aansluitingen

Dit gedeelte bevat een overzicht van de aansluitingen van dit product.

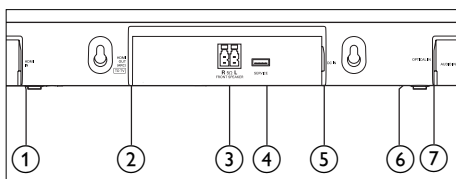

1 HDMI IN

Hier sluit u een kabel voor een HDMI-uitgang op een digitaal apparaat aan.

2 TO TV - HDMI OUT (ARC)

Hierop sluit u de HDMI-ingang (ARC) van de TV aan.

3 FRONT SPEAKER L/R

Hierop sluit u de voorluidsprekers aan.

4 SERVICE (USB)

- Maak verbinding met een USB-opslagapparaat voor het afspelen van audiomedia.
- Een upgrade uitvoeren van de software van dit product.

5 DC IN

Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.

6 OPTICAL IN


Hierop sluit u een optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.

7 AUDIO IN

Audio-invoer van een extern apparaat met een 3,5 mm aansluiting (zoals een MP3-speler), of met rode/witte audioaansluitingen.

Draadloze subwoofer

Dit product wordt geleverd met een draadloze subwoofer:

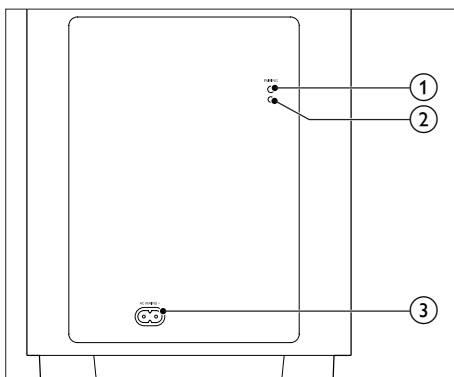

1 PAIRING (Koppelen)

Druk in om naar de koppelingsmodus voor de subwoofer te gaan.

2 Subwooferlampje


- Wanneer de subwoofer is ingeschakeld, brandt het lampje.
- Tijdens draadloze koppeling van de subwoofer met het apparaat knippert het lampje snel wit.
- Wanneer de koppeling is voltooid, gaat het lampje wit branden.
- Wanneer de draadloze koppeling mislukt, knippert het lampje langzaam wit.
- Wanneer de draadloze verbinding gedurende 1 minuten verbroken is, dooft het lampje.

3 AC MAINS~

Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.

Draadloze ontvanger

Dit product wordt geleverd met een draadloze ontvanger zodat de achterluidsprekers draadloos werken met het apparaat.

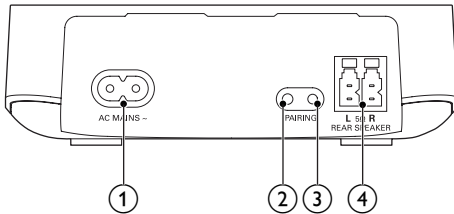

- ① **AC MAINS**
Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.
- ② **PAIRING (Koppelen)**
Druk op deze knop om naar de koppelingsmodus voor de achterluidsprekers en het apparaat te gaan.
- ③ **Draadloos-lampje**
 - Tijdens de draadloze koppeling van de achterluidsprekers met het apparaat knippert het lampje snel.
 - Wanneer de koppeling is voltooid, gaat het lampje branden.
 - Wanneer de draadloze koppeling mislukt, knippert het lampje langzaam.
- ④ **Aansluitingen voor achterste luidsprekers**
Hierop sluit u de achterste luidsprekers aan.

3 Verbinden en instellen


In dit gedeelte wordt besproken hoe u dit product op een TV en andere apparaten kunt aansluiten en vervolgens instellen. Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van dit product en accessoires.

Opmerking

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.

Luidsprekers plaatsen

Luidsprekerpositie speelt een cruciale rol bij het maken van een Surround Sound-effect. Voor het beste effect plaatst u alle luidsprekers richting de zitplaats en op oorhoogte (wanneer u zit).

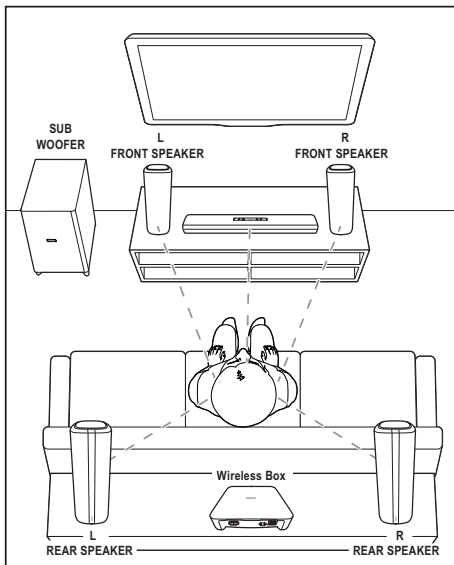

Opmerking

- Surround Sound is afhankelijk van factoren zoals vorm en afmetingen van de kamer; type muur en plafond, ramen en andere spiegelende oppervlakken, en luidsprekerakoestiek. Experimenteer met de luidsprekerposities om de optimale opstelling voor uw omgeving te vinden.

Volg deze algemene richtlijnen voor het plaatsen van luidsprekers.

- 1 Zitplaats:**
dit is het midden van het luistergebied.
- 2 Apparaat** (werkt als middenluidspreker):
Plaats het apparaat recht voor de zitplaats, boven of onder uw TV.
- 3 Luidsprekers FRONT SPEAKER L** (linksvoor) en **FRONT SPEAKER R** (rechtsvoor):
Plaats de linker- en rechterluidsprekers voor u, op gelijke afstand van het apparaat. Controleer of de linker-, rechter- en het apparaat op gelijke afstand van de zitplaats zijn geplaatst.

- 4 Luidsprekers REAR SPEAKER L** (linksachter) en **REAR SPEAKER R** (rechtsachter):
plaats de achterste Surround-luidsprekers aan de linker- en rechterzijde naast of net achter de zitplaats.
- 5 SUBWOOFER** (subwoofer):
Plaats de subwoofer ten minste één meter links of rechts van uw TV. Zorg ervoor dat er een ruimte van ongeveer tien centimeter tussen de muur en de subwoofer zit.
- 6 Draadloze ontvanger:**
Plaats de draadloze ontvanger tussen de achterste luidsprekers om eenvoudig kabels aan te sluiten.

De achterluidsprekers koppelen

Breng een draadloze verbinding tussen de achterluidsprekers en het apparaat tot stand. Wanneer u het apparaat en de draadloze ontvanger inschakelt, worden de achterluidsprekers automatisch gekoppeld met het apparaat voor een draadloze verbinding.

Wat hebt u nodig

- Sluit de achterluidsprekers aan op de meegeleverde draadloze ontvanger (zorg ervoor dat u de linker- en rechterluidspreker aansluit op de overeenkomende aansluitingen van de draadloze ontvanger).
- Sluit de draadloze ontvanger aan op het stopcontact en schakel de ontvanger in.

Ga als volgt te werk om te koppelen als er geen geluid uit de achterluidsprekers komt.

- 1** Druk op de knop **PAIRING** (KOPPELEN) op de draadloze ontvanger om naar de koppelingsmodus te gaan.
➡ De witte LED op de draadloze ontvanger knippert snel.

- 2 Druk in de OPTICAL-modus (druk op **OPTICAL**) op de afstandsbediening binnen zes seconden tweemaal op **⏮** en vervolgens eenmaal op **Volume +** en houd daarna **BASS +** ingedrukt.

↳ Als het koppelen is gelukt, brandt de witte LED op de draadloze ontvanger.

↳ Als het koppelen is mislukt, knippert de witte LED op de draadloze ontvanger langzaam.

- 3 Als de koppeling mislukt, herhaalt u bovenstaande stappen.

Koppelen met de subwoofer

Wanneer u het apparaat en de subwoofer inschakelt, wordt de draadloze subwoofer automatisch gekoppeld met het apparaat voor een draadloze verbinding.

Ga als volgt te werk om te koppelen als er geen geluid uit de draadloze subwoofer komt.

- 1 Schakel de basisluidsprekers en de subwoofer in.
 - ↳ Als er geen verbinding is met de basisluidsprekers, knippert de witte LED op de subwoofer langzaam.
- 2 Druk op de knop **PAIRING** (KOPPELEN) op de subwoofer om naar de koppelingsmodus te gaan.
 - ↳ De witte LED op de subwoofer knippert snel.
- 3 Druk in de OPTICAL-modus (druk op **OPTICAL**) op de afstandsbediening binnen zes seconden tweemaal op **⏮** en vervolgens eenmaal op **Volume +** en houd daarna **BASS +** ingedrukt.
 - ↳ Als het koppelen is gelukt, brandt de witte LED op de subwoofer.
 - ↳ Als het koppelen is mislukt, knippert de witte LED op de subwoofer langzaam.
- 4 Als de koppeling mislukt, herhaalt u bovenstaande stappen.


Aansluiten op de TV

Sluit dit product aan op een TV. Via de luidsprekers van dit product kunt u audio van TV-programma's beluisteren.

Verbinding met de TV maken via HDMI (ARC)

De beste geluidskwaliteit

Dit product ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw TV compatibel is met HDMI ARC, kunt u het geluid van de TV via de luidsprekers van dit product afspelen met alleen een HDMI-kabel.

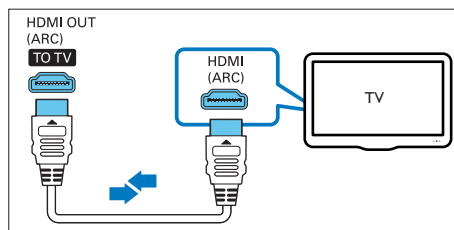

- 1 Met een High Speed HDMI-kabel sluit u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting van dit product aan op de **HDMI ARC**-aansluiting van de TV.
 - De **HDMI ARC**-aansluiting kan er op de TV anders uitzien. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.
- 2 Schakel HDMI-CEC in op uw TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

Opmerking

- Als uw TV niet compatibel is met HDMI ARC, sluit u een audiokabel aan om het geluid van de TV via dit product te beluisteren.
- Als uw TV een DVI-aansluiting heeft, kunt u een HDMI/DVI-adaptor gebruiken voor aansluiting op de TV. Mogelijk zijn bepaalde functies echter niet beschikbaar.

Digitale apparaten aansluiten met HDMI

U kunt een digitaal apparaat zoals een set-top box, DVD/Blu-ray-speler of gameconsole aansluiten op dit product via één HDMI-aansluiting. Wanneer u de apparaten op deze manier aansluit en een bestand of game afspelt, wordt

- de video automatisch op uw TV weergegeven, en
 - de audio automatisch op dit product afgespeeld.
- 1 Verbind de **HDMI OUT**-aansluiting van uw digitale apparaat met behulp van een High Speed HDMI-kabel met de **HDMI IN** op dit product.
 - 2 Verbind dit product via **HDMI OUT (ARC)** met de TV.
 - Als de TV niet compatibel is met HDMI CEC, kiest u de correcte video-ingang op uw TV.
 - 3 Schakel op het aangesloten apparaat HDMI-CEC in. Raadpleeg voor informatie de gebruikershandleiding van het apparaat.

Audio van een TV en andere apparaten aansluiten

U kunt audio van de TV of andere apparaten afspelen via de luidsprekers van dit product. Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op dit product, uw TV en andere apparaten.




Opmerking

- Als dit product en de TV zijn verbonden via **HDMI ARC**, dan hebt u geen audioaansluiting nodig.

Optie 1: audio aansluiten via een digitale optische kabel


De beste geluidskwaliteit

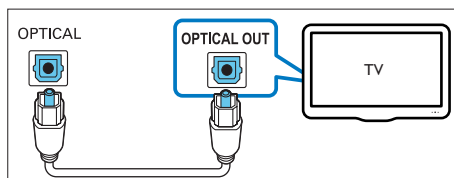

- 1 Sluit de **OPTICAL IN**-aansluiting van dit product aan op de **OPTICAL OUT**-aansluiting van de TV of een ander apparaat via een optische kabel.
 - De digitale optische aansluiting kan worden aangeduid met **SPDIF** of **SPDIF OUT**.

Optie 2: audio aansluiten via analoge audiokabels

Standaard geluidskwaliteit

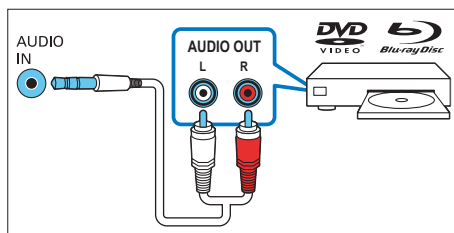

- 1 Sluit de **AUDIO IN**-aansluiting (3,5-mm aansluiting) op dit product via een analoge kabel aan op de **AUDIO OUT**-aansluitingen (rood en wit) op de TV of een ander apparaat.
- 2 Druk op **AUX** op de afstandsbediening om over te schakelen naar de **AUX**-modus.

Luidsprekers instellen

Stel de luidsprekers handmatig in voor aangepaste Surround Sound.

Voordat u begint

Maak de nodige aansluitingen zoals staat beschreven in de snelstartgids.

Afstand tot de luidspreker instellen

De draadloze verbinding veroorzaakt audiovertraging. Stel de afstand tot de luidspreker in om de audio-uitvoer van de voorluidsprekers, achterluidsprekers en de subwoofer te synchroniseren.

- 1 Druk op **DELAY** om de instellingenmodus te openen.
 - ↳ Het display schuift **DELAY ADJ** (aanpassing vertraging).
 - Als u de instellingenmodus wilt afsluiten, drukt u op **EXIT SETTINGS** of drukt u 3 seconden niet op een knop.
- 2 Druk nogmaals op **DELAY** om een luidspreker te selecteren waarvoor u de afstand wilt aanpassen.
- 3 Druk op **Volume +/-** om de afstand voor de geselecteerde luidspreker aan te passen.
 - Als u de instellingenmodus wilt afsluiten zonder op te slaan, drukt u op **EXIT SETTINGS** of drukt u 3 seconden niet op een knop.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om de afstand voor andere luidsprekers in te stellen.
- 5 Wanneer het instellen is voltooid, drukt u op **EXIT SETTINGS** om af te sluiten.
 - ↳ De waarde wordt opgeslagen en toegepast.

Het luidspreekervolume instellen

Stel het luidspreekervolume in voor optimaal Surround Sound.

- 1 Druk op **VOL** om de instellingenmodus te openen.
 - ↳ Het display schuift **SPKR VOL** (luidspreekervolume).
 - Als u de instellingenmodus wilt afsluiten, drukt u op **EXIT SETTINGS** of drukt u 3 seconden niet op een knop.
- 2 Druk nogmaals op **VOL** om een testtoon af te spelen via de luidsprekers.
- 3 Druk vervolgens op **VOL** om een luidspreker te selecteren voor volumeregeling.
- 4 Druk op **Volume +/-** om de volume voor de geselecteerde luidspreker aan te passen.
 - Als u de instellingenmodus wilt afsluiten zonder op te slaan, drukt u op **EXIT SETTINGS** of drukt u 3 seconden niet op een knop.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om de volume voor andere luidsprekers in te stellen.
- 6 Wanneer het instellen is voltooid, drukt u op **EXIT SETTINGS** om af te sluiten.
 - ↳ De waarde wordt opgeslagen en toegepast.

4 Het product gebruiken

In dit gedeelte wordt besproken hoe u dit product kunt gebruiken om audio vanaf de aangesloten apparaten af te spelen.

Voordat u begint

- Maak de benodigde aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- Schakel dit product naar de juiste bron voor andere apparaten.

Het volume aanpassen

- 1 Druk op **Volume +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.
 - Druk op  om het geluid te dempen.
 - Als u het geluid weer wilt inschakelen, drukt u nogmaals op  of drukt u op **Volume +/-**.

Uw geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.

Geluidsmodus

Selecteer voorgeprogrammeerde geluidsmodi die geschikt zijn voor uw video of muziek.

- 1 Druk op **SOUND** om een geluidsoptie te selecteren op het display.
 - **AUTO**: kies automatisch een geluidsinstelling gebaseerd op de geluidstream.
 - **M-CH**: zorgt voor een meerkanaals Surround Sound-ervaring. Ideaal voor het kijken van een film.

- **PARTY**: zorgt voor een verbeterd stereogeluid. Ideaal voor feestmuziek.
- **STEREO**: zorgt voor tweekanaals stereogeluid. Ideaal voor het luisteren naar muziek.

Equalizer

Wijzig de instellingen van dit product voor hoge tonen (treble) en lage tonen (bas).

- 1 Druk op **TREBLE +/-** of **BASS +/-** om de frequentie aan te passen.

Beeld en geluid synchroniseren

Als het geluid en beeld niet synchroon zijn, kunt u het geluid vertragen om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 1 Druk op **AUDIO SYNC +/-** om de audio met de video te synchroniseren.

Nachtmodus

Als u in stilte wilt luisteren, kunt u met de nachtmodus het volume van harde geluiden verlagen wanneer u audio afspeelt. De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby Digital-geluid.

- 1 Druk op **NIGHT** om de nachtmodus in of uit te schakelen.
 - Wanneer de nachtmodus wordt ingeschakeld, schuift **ON NIGHT** (nachtmodus ingeschakeld) één keer over het display.
 - Wanneer de nachtmodus wordt uitgeschakeld, schuift **OFF NIGHT** (nachtmodus uitgeschakeld) één keer over het display.

USB-opslagapparaten

Geniet van audio op een USB-opslagapparaat, zoals een MP3-speler; USB-flashgeheugen enz.



Tip

- Als u op dit product niet van USB kunt afspelen, werkt u uw product bij met de nieuwste software die wordt aangeboden op www.philips.com/support.

Wat hebt u nodig

- Een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd voor FAT- of NTFS-bestandssystemen en voldoet aan de vereisten van de Mass Storage Class.
- Een MP3-bestand op een USB-opslagapparaat.

1 Sluit een USB-opslagapparaat aan op de **SERVICE-aansluiting (USB)** van dit product.

2 Houd **▶||** op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt.

↳ Dit product schakelt over naar de USB-modus.

3 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen.

- Druk op **▶||** om het afspelen te starten, onderbreken of hervatten.
- Druk op **◀|** / **|▶** om naar de vorige of volgende track te gaan.
- Druk tijdens het afspelen via USB op **NIGHT** om te schakelen: alle tracks in een map herhalen en herhalen uitschakelen.
 - Wanneer de herhaalmodus wordt ingeschakeld, schuift **ALL RPT** één keer over het display.
 - Wanneer de herhaalmodus wordt uitgeschakeld, schuift **OFF RPT** één keer over het display.

Opmerking

- Als een USB-opslagapparaat een grote mediabibliotheek heeft, kan het enige tijd duren voordat alle inhoud is geladen.
- Dit product is mogelijk niet compatibel met zekere soorten USB-opslagapparaten.
- Als u een USB-verlengkabel, USB-hub of USB-multilezer gebruikt, wordt het USB-opslagapparaat mogelijk niet herkend.
- PTP- en MTP-protocollen voor digitale camera's worden niet ondersteund.
- Verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl het nog wordt gelezen.
- Ondersteunde USB-poort: 5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA.

MP3-speler

Sluit uw MP3-speler aan om uw audiobestanden of muziek af te spelen.

Wat hebt u nodig...

- Een MP3-speler;
- Een stereo-audiokabel van 3,5 mm.

1 Sluit de MP3-speler met de 3,5-mm stereo-audiokabel aan op de **AUDIO IN**-aansluiting van dit product.

2 Druk op **AUDIO IN**.

3 Druk op de knoppen op de MP3-speler om audiobestanden of muziek te selecteren en af te spelen.

- Het wordt aangeraden om op de MP3-speler het volume binnen 80% van het maximumvolume in te stellen.

Muziek via Bluetooth afspelen

Verbind het product via Bluetooth met een Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop) zodat u via de luidsprekers van dit product kunt luisteren naar de audiobestanden die op het apparaat zijn opgeslagen.

Wat hebt u nodig

- Een Bluetooth-apparaat dat Bluetooth-profiel A2DP ondersteunt en met Bluetooth-versie 4.1.
- De maximale afstand tussen dit product en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

- 1 Druk op **0** op de afstandsbediening om de Bluetooth-modus te activeren op dit product.
↳ **BT** wordt knipperend op het display weergegeven.
- 2 Op het Bluetooth-apparaat schakelt u over naar Bluetooth en zoekt en selecteert u **Philips CSS5530** om de verbinding tot stand te brengen (zie de gebruikershandleiding voor het inschakelen van Bluetooth).
↳ Tijdens het verbinden knippert **BT** op het display.
- 3 Wacht tot dit product piept.
↳ Wanneer de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, wordt **BT** op het display weergegeven.
↳ Als er geen verbinding kan worden gemaakt, knippert **BT** ononderbroken op het display.
- 4 Selecteer audiobestanden of muziek op uw Bluetooth-apparaat en speel deze af.
 - Tijdens het afspelen wordt de muziek gepauzeerd als een oproep binnenkomt.
 - Als uw Bluetooth-apparaat het AVRCP-profiel ondersteunt, kunt u op de afstandsbediening op **◀ / ▶** drukken om naar een andere track te gaan of op **▶ ||** drukken om het afspelen te onderbreken/hervatten.
- 5 Kies een andere bron om Bluetooth af te sluiten.
 - Wanneer u terugschakelt naar Bluetooth-modus, blijft de Bluetooth-verbinding actief.



Opmerking

- Het streamen van muziek kan worden onderbroken door obstakels tussen het apparaat en dit product, zoals een muur, een metalen behuizing om het apparaat of apparaten in de nabijheid die dezelfde frequentie gebruiken.
- Als u dit product met een ander Bluetooth-apparaat wilt verbinden, houdt u **0** op de afstandsbediening ingedrukt om de verbinding met het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat te verbreken.

Muziek afspelen via NFC

NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie met kort bereik tussen NFC-apparaten, zoals mobiele telefoons, mogelijk maakt.

Wat hebt u nodig

- Een Bluetooth-apparaat met NFC-functie.
- Raak het NFC-apparaat aan op de **NFC**-tag van dit product om de apparaten te koppelen.
- Het operationele bereik tussen de basisluidsprekers en een NFC-apparaat is ongeveer 10 meter.

- 1 Schakel NFC in op het Bluetooth-apparaat (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie).
- 2 Raak het NFC-apparaat aan op de **NFC**-tag van dit product tot u een pieptoon van dit product hoort.
 - Op sommige apparaten wordt u, als u voor het eerst verbinding maakt, gevraagd de koppeling te bevestigen. Selecteer in dat geval "YES" (Ja).↳ Wanneer de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, wordt **BT** op het display weergegeven.
↳ Als er geen verbinding kan worden gemaakt, knippert **BT** ononderbroken op het display.

- 3 Selecteer audiobestanden of muziek op uw NFC-apparaat en speel deze af.
 - Raak het NFC-apparaat opnieuw aan op de **NFC**-tag op dit product als u de verbinding wilt verbreken.

Automatische stand-by

Bij het afspelen vanaf een verbonden apparaat schakelt dit product automatisch over naar stand-by als er gedurende 15 minuten niet op een knop wordt gedrukt en er geen audio/video wordt afgespeeld op het verbonden apparaat.

Fabrieksinstellingen toepassen

U kunt de standaardinstellingen zoals deze in de fabriek zijn geprogrammeerd, herstellen.

- 1 Druk in de AUX-modus binnen drie seconden in deze volgorde op **Volume -**, **BASS -** en **TREBLE -** op de afstandsbediening.
 - ↳ Wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld, wordt het product automatisch uit- en weer ingeschakeld.

5 Software bijwerken

Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw product bij met de laatste software.

De softwareversie controleren

Druk in de HDMI ARC-bron binnen drie seconden in deze volgorde op **TREBLE -**, **BASS -** en **Volume -** op de afstandsbediening.
↳ De softwareversie wordt weergegeven op het display.

De software bijwerken via USB



Let op

- Schakel het apparaat niet uit en verwijder de USB-stick niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat het product dan beschadigd kan raken.

- 1 Zoek de meest recente softwareversie op www.philips.com/support.
 - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.
- 2 Download de software naar een USB-stick.
 - ① Pak het gedownloade bestand uit, indien van toepassing, en controleer of het uitgepakte bestand twee bestanden bevat: 'CSS5530.bin' en 'RPT5530.bin' (indien beschikbaar).
 - ② Zet de twee bestanden ('CSS5530.bin' en 'RPT5530.bin' (indien beschikbaar)) in de hoofdmap van de USB-flashdrive.

- 3 Sluit de USB-flashdrive aan op de **SERVICE (USB)**-aansluiting van dit product.
- 4 Schakel dit product over naar de HDMI ARC-bron (druk op **HDMI ARC**).
- 5 Druk binnen 6 seconden twee keer op **⏮** en één keer op **Volume +** op de afstandsbediening en houd daarna **SOUND** ingedrukt.
 - ↳ Vervolgens knippert "UPG" (upgrade) op het display.
 - ↳ Als een USB-stick niet is aangesloten of er een ongeldig upgradebestand is gevonden, wordt "ERROR" (fout) weergegeven op het display.
- 6 Druk op **⏮** op de afstandsbediening als u de upgrade wilt starten.
- 7 Wacht tot de upgrade is voltooid.
 - ↳ Wanneer de upgrade is voltooid, wordt het product automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

Opmerking

- De upgrade kan ongeveer 3 minuten duren.

6 Geschikt voor wandmontage


Voor u dit product aan de wand monteert, dient u alle veiligheidsvoorschriften te lezen.

Opmerking

- Ondeskundige wandmontage kan tot letsel of schade leiden. Als u vragen hebt, neem dan contact op met Consumer Care in uw land.
- Bevestig de beugel aan een wand die het gezamenlijke gewicht van het product en de beugel kan dragen.

Lengte/diameter van schroeven

Controleer of u schroeven van een geschikte lengte en diameter gebruikt, afhankelijk van het type wand waarop dit product wordt gemonteerd.

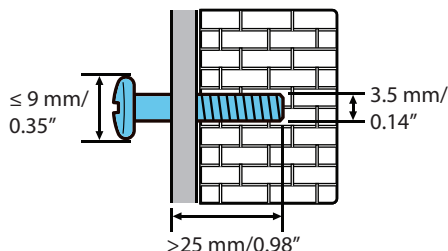

Bekijk de afbeelding in de snelstartgids voor informatie over wandmontage van dit product.

De voor- en achterluidsprekers monteren (optioneel)

- 1) Breng twee gaten aan in de wand overeenkomstig de gaten in de meegeleverde wandsteun, en breng vervolgens twee geschikte schroeven aan.
- 2) Bevestig de meegeleverde wandsteun op een luidspreker.
- 3) Hang de luidspreker aan de schroeven die in de muur zijn bevestigd.

7 Productspecificaties



Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Versterker

- Totaal uitgangsvermogen: 420 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) / (Klasse A)
- Invoerspecificaties:
 - AUX: 500 mV
 - AUDIO IN: 200 mV

Audio

- S/PDIF digitale audio-ingang:
 - Optisch: TOSLINK

USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: USB MSC (Mass Storage Class)
- Bestandsstelsel: FAT16, FAT32, NTFS
- Ondersteunt MP3-bestandsindeling
- Samplingfrequentie:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Constante bitsnelheid:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth-profielen: A2DP
- Bluetooth-versie: 4.1

- Frequentieband/uitgangsvermogen: 2400 - 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frequentie: 13,56 MHz

Koppeling draadloze luidsprekers

- Frequentiebereik: 5725 - 5875 MHz
- Uitgangsvermogen: ≤ 14 dBm

Apparaat

- Voeding:
 - Model (Philips-netspanningsadapter): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Ingangsvermogen: 100 - 240 V $\sim$, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Uitvoer: 21 V $\equiv$, 3,09 A
- Stroomverbruik in stand-by: $\leq 0,5$ W
- Afmetingen (b x h x d): 580 x 51,5 x 98 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- Ingebouwde luidsprekers
 - 2x midrange (90 mm/3,5 inch x 34 mm/1,3", 8 ohm)
 - 1x tweeter (25,4 mm/1", 8 ohm)

Voor-/achterluidsprekers

- Luidsprekerdrivers:
 - 2x midrange (63,5 mm/2,5", 10 ohm)
 - 1x tweeter (25,4 mm/1", 8 ohm)
- Afmetingen (b x h x d): 110 x 301 x 110 mm
- Gewicht: 1,3 kg per stuk
- Kabellengte: 5 m per stuk

Subwoofer

- Voeding: 220 - 240 V $\sim$, 50 - 60 Hz
- Stroomverbruik: 60 W
- Stroomverbruik in stand-by: $\leq 0,5$ W
- Impedantie: 3 ohm
- Luidsprekerdrivers: woofer van 1 x 165 mm (6,5")
- Afmetingen (b x h x d): 228 x 406 x 265 mm

- Gewicht: 5,7 kg

Draadloze ontvanger

- Voeding: 110 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Stroomverbruik: 20 W
- Stroomverbruik in stand-by: $\leq 0,5$ W
- Afmetingen (b x h x d):
150 x 44,5 x 126 mm;
- Gewicht: 0,4 kg

Batterijen van de afstandsbediening

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Energiebeheer in stand-by

- Wanneer het product 15 minuten inactief is, schakelt het automatisch over naar stand-by of de stand-by van het netwerk.
- Het energieverbruik in stand-by of de stand-by van het netwerk is minder dan 0,5 W.
- Als u de Bluetooth-verbinding wilt deactiveren, houd dan de Bluetooth-knop op de afstandsbediening ingedrukt.
- Als u de Bluetooth-verbinding wilt activeren, schakel dan de Bluetooth-verbinding op uw Bluetooth-apparaat in, of schakel de Bluetooth-verbinding in via de NFC-tag (indien beschikbaar).

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u voor ondersteuning naar www.philips.com/support.

Apparaat

De knoppen op het apparaat werken niet.

- Haal de stekker uit het stopcontact, wacht enkele minuten en steek de stekker dan weer in het stopcontact.

Geluid

Er komt geen geluid uit de luidsprekers van dit product.

- Sluit de audiokabel van dit product aan op uw TV of andere apparaten. U hebt geen afzonderlijke audioaansluiting nodig als:
 - het product en de TV zijn verbonden met een **HDMI ARC**-aansluiting, of
 - er een apparaat is aangesloten op de **HDMI IN**-aansluiting van dit product.
- Herstel de fabrieksinstellingen van dit product.
- Kies op de afstandsbediening de juiste audio-invoer.
- Zorg dat dit product niet is gedempt.

Geen geluid uit de draadloze subwoofer.

- Verbind de subwoofer draadloos met het apparaat.

Er komt geen geluid uit de achterluidsprekers.

- Plaats de achterluidsprekers en verbind deze draadloos met het apparaat.

Vervormd geluid of echo.

- Als u audio van de TV via dit product afspeelt, zorg dan dat het geluid van de TV is gedempt.

Beeld en geluid zijn niet synchroon.

- Druk op **AUDIO SYNC +/-** om de audio met de video te synchroniseren.

Bluetooth

Een apparaat kan geen verbinding maken met dit product.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de compatibele profielen die door dit product worden vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Zie de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Het apparaat is niet correct verbonden. Maak op de juiste manier verbinding met het apparaat.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding met het verbonden apparaat en probeer het opnieuw.

De afspreekwaliteit van een aangesloten

Bluetooth-apparaat is slecht.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij dit product of verwijder obstakels tussen het apparaat en dit product.

De verbinding met het aangesloten apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij dit product of verwijder obstakels tussen het apparaat en dit product.
- Schakel de Wi-Fi-functie op het Bluetooth-apparaat uit om interferentie te vermijden.

- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit product voordoet.

NFC

Een apparaat kan geen verbinding maken met dit product via NFC.

- Controleer of het apparaat NFC ondersteunt.
- Controleer of NFC is ingeschakeld op het apparaat (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie).
- Raak het NFC-apparaat aan op de **NFC**-tag van dit product om de apparaten te koppelen.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

CSS5530B/CSS5530G_12_UM_V4.0

