

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AE3300




---

HU Felhasználói kézikönyv


---

**PHILIPS**


1

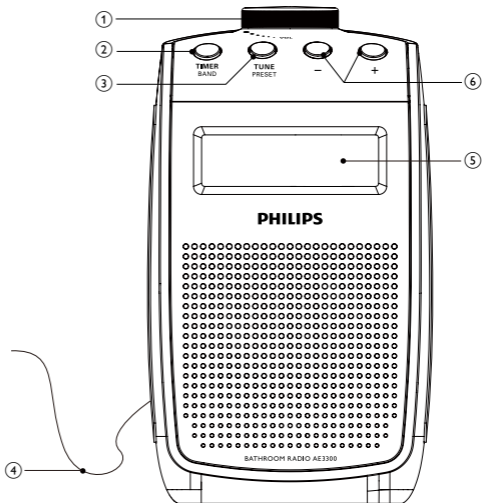

2

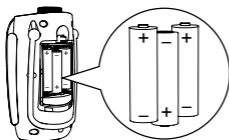

3

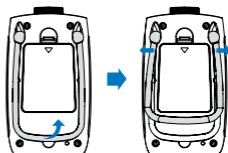

## 1 Fontos!

---

### Biztonság

---

#### Fontos biztonsági utasítások

- ① Olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑥ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑦ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑧ A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre.  
A készüléket szervizeltetni kell, ha bármilyen módon megsérült.
- ⑨ **Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:**
  - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
  - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
  - Vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

- ⑩ Az akkumulátorokat és akkumulátorcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

---

## Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

---

## Újrafelhasználás



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. A "Pb" vegyjelet tartalmazó, áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló matrica azt jelenti, hogy az akkumulátorok megfelelnek az alábbi követelményeknek:



Tájékoztadjon az akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.

### **Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók**

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia). A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtesésére vonatkozó helyi előírásokat.

Před odejmutím krytu  
nutno vyjmout vidlici  
sítového přívodu ze  
zásuvky.

## **2 Az Ön fürdőszobai rádiója**

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome) címen.

---

# Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- Pontos idő
- FM/MW rádióállomásokat hallgathat

---

## A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Felhasználói kézikönyv

---

## A főegység áttekintése 1

### ① **⏻/VOL**

- A rádió be-/kikapcsolása.
- Hangerő beállítása.
- Rádióállomások automatikus keresése és tárolása.
- Az előző/következő rádióállomás behangolása.
- Az előző/következő tárolt rádióállomás kiválasztása.
- Óra/perc beállítása.

### ② **TIMER/BAND**

- Idő beállítása.
- Az időzítő be- és kikapcsolása.
- FM vagy MW sáv kiválasztása.

### ③ **TUNE/PRESET**

- Egy rádióállomás behangolása.
- Tárolt rádióállomások programozása.

### ④ **Antenna**

- Rádió vétel javítása.

### ⑤ **Kijelzőpanel**

- Az idő/rádió adatainak megjelenítése.

⑥ +/-

- Az előző/következő tárolt rádióállomás kiválasztása.
- Óra/perc beállítása.

## 3 Előkészületek



### Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám \_\_\_\_\_

Gyári szám \_\_\_\_\_

---

## Az elem behelyezése 2



### Vigyázat

- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül van, vegye ki az elemet.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 3 db AA elemet (nem tartozék); ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

---

## Elhelyezés 3

A készüléket elhelyezheti egy lapos felületre, vagy rögzítheti a pánttal a falra.




### Tanács

- A pánt levehető.


---

## Idő beállítása

- 1 A rádió kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a **TIMER/BAND** gombot.  
↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 3 Nyomja meg a +/- gombot az óra beállításához.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **TIMER/BAND** gombot.  
↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 5 Nyomja meg a +/- gombot a perc beállításához.
- 6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **TIMER/BAND** gombot.

---

## Bekapcsolás


- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.





## 4 Rádió hallgatása

---

### FM/MW sáv kiválasztása

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.
- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a **TIMER/BAND** gombot az FM és MW sáv közötti váltáshoz.

### Rádióállomások behangolása



- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.
- 2 A hangolás indításához nyomja meg a **TUNE/PRESET** gombot.  
↳ Villogni kezd az **[FM]** vagy **[MW]** felirat.
- 3 Rádióállomást a  gombot az óramutató járásával megegyező vagy ellenkező irányba elforgatva hangolhat be.
- 4 Megerősítéshez nyomja meg a **TUNE/PRESET** gombot még egyszer.

### Rádióállomások önműködő beprogramozása



#### Megjegyzés

- Beprogramozhat 20 előre beállított FM- és 20 előre beállított MW-rádióállomást.

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig.  
↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokot.

- ↳ Az elsőnek beprogramozott rádiócsatorna automatikusan lejátszásra kerül.



---

## Rádióállomások kézi beprogramozása



### Megjegyzés

- Beprogramozhat 20 előre beállított FM- és 20 MW-rádióállomást.

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.
- 2 Egy rádióállomás behangolása.
- 3 Nyomja le és tartsa lenyomva a **TUNE/PRESET** gombot.  
↳ A programszám villogni kezd.
- 4 Tárolt programszám kiválasztásához forgassa a  gombot jobbra vagy balra.
- 5 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **TUNE/PRESET** gombot.
- 6 További állomások beprogramozásához ismétlje meg a 2 - 5 lépéseket.




### Tanács

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

---

## Tárolt rádióállomás kiválasztása

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.
- 2 A +/- gombbal válasszon tárolt rádióállomást.

---


## Elalvási időzítő beállítása


Beállíthatja az órás rádiót, hogy egy bizonyos idő után automatikusan kikapcsoljon.

**1** Az idő beállításához (percben) nyomja meg többször a **TIMER/BAND** gombot.

↳ A készülék a beállított időtartam elteltével automatikusan kikapcsol.

**Az elalvási időzítő kikapcsolása:**

**1** Nyomja meg többször a **TIMER/BAND** gombot, amíg az **[OFF]** (Ki)felirat meg nem jelenik, vagy nyomja meg a  gombot.

↳ Az elalvási időzítő bekapcsolásakor megjelenik, kikapcsolásakor pedig eltűnik a  szimbólum.

## 5 Termékinformáció



### Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

### Rádió

---

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz
Lépésköz	50 KHz (FM); 9 KHz (MW)
Előre beállított csatornák száma	FM: 20 MW: 20

---

### Általános

Tápegység	3 db AA elem
Maximális kimeneti teljesítmény	300 mW
Teljesítményfelvétel	100 mW
Méreték	
- Főegység (Ma x Mé x Sz)	155 x 89 x 62 mm
Tömeg	
- Csomagolással	0,41 kg
- Főegység	0,25 kg

## 6 Hibakeresés



### Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

### Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az elem megfelelően lett-e behelyezve.
- Cserélje ki a lemerült elemet.

### Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

### **Nincs hang**

- Állítsa be a hangerőszintet

### **Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása**

- Cserélje ki a lemerült elemet.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

### **Az egység nem reagál**

- Vegye ki az elemeket, és kapcsolja be újra a készüléket.

# MAGYARORSZÁG

## Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

**Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!**

## Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

## Teljesítmény

maximális..... 300 mW  
készenléti állapotban.....100 mW

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....0.25 kg

## Befoglaló méretek

szélesség .....62 mm  
magasság..... 155 mm  
mélység.....89 mm

## Rádiórész vételi tartomány

URH .....FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com/welcome>



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AE3300\_00\_UM\_V1.1

