



CD140

www.philips.com/support

SK Digitálny bezšnúrový
telefón



Upozornenie

Používajte iba nabíjateľné batérie.

Pred použitím nabíjajte
slúchadlo(á) 24 hodín.

PHILIPS



Obsah

1	Dôležité	2
1.1	Požiadavky napájania	2
1.2	Zhoda	2
1.3	Recyklácia a likvidácia	2
1.4	Použitie zhody s normou GAP	3
1.5	Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia ("EMF")	4
2	Váš telefón	5
2.1	Obsah balenia	5
2.2	Prehľad telefónu	6
3	Začíname	9
3.1	Pripojte základnú stanicu	9
3.2	Nainštalujte nabíjateľné batérie	10
3.3	Slúchadlo umiestnite na nabíjaciu vidlicu	10
3.4	Nakonfigurujte váš telefón	11
3.5	Zaregistrujte slúchadlo	12
4	Používanie telefónu	13
4.1	Uskutočnenie hovoru	13
4.2	Odpovedanie na hovor	14
4.3	Ukončenie hovoru	14
4.4	Opätovný hovor	14
4.5	Ako používať interkom	15
4.6	Nájdenie slúchadla	16
5	Používajte viac váš telefón	17
5.1	Prebiehajúci hovor	17
5.2	Telefónny zoznam	17
5.3	Záznam hovoru	18
5.4	Zoznam opakovaných volaní	19
5.5	Nastavenia	19
5.6	Predvolené nastavenia	23
6	Často kladené otázky	24

1 Dôležité

Pred používaním CD140 si urobte čas na prečítanie tejto užívateľskej príručky. Obsahuje dôležité informácie a poznámky súvisiace s vašim telefónom.

1.1 Požiadavky napájania

- Tento výrobok vyžaduje elektrické napájanie striedavého prúdu 220-240 voltov. V prípade prerušenia napájania môže dôjsť k strate komunikácie.
- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediný spôsob ako vypnúť nabíjačku je odpojiť napájanie od elektrickej zástrčky. Zaistite, aby bola elektrická zástrčka vždy ľahko dostupná.

⚠ Upozornenie

- Nedovoľte, aby nabíjacie kontakty alebo batéria prišli do kontaktu s kovovými predmetmi.
- Nedovoľte, aby prišla nabíjačka do kontaktu s tekutinami.
- Nikdy nepoužívajte iné batérie, ako tie, ktoré boli dodané s výrobkom, alebo ktoré odporúča spoločnosť Philips, inak hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- Vždy používajte káble dodávané s výrobkom.
- Aktivovanie handsfree by mohlo náhle zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú úroveň. Zaistite, aby slúchadlo nebolo príliš blízko pri vašom uchu.
- Toto zariadenie nie je navrhnuté tak, aby mohlo v prípade výpadku prúdu uskutočňovať núdzové hovory. Aby bolo možné uskutočňovať núdzové hovory, je nutné sprístupniť inú variantu.

1.2 Zhoda

My, spoločnosť Philips vyhlasujeme, že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s inými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na www.p4c.philips.com.

1.3 Recyklácia a likvidácia

Pokyny pre likvidovanie starých výrobkov:

Smernica WEEE (smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach; 2000/96/EC) bola prijatá aby zabezpečila, že výrobky budú recyklované najlepším dostupným

spôsobom, technikami obnovy a recyklácie, čím sa zabezpečí ľudské zdravie a vysoká ochrana životného prostredia.

Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený použitím vysoko kvalitných materiálov a súčastí, ktoré môžu byť recyklované a znova použité.

Informujte sa o miestnom systéme separátneho zberu elektrických a elektronických výrobkov označených týmto symbolom.



Použite jednu z nasledovných možností likvidácie:

- Úplný výrobok (vrátane jeho káblov, zástrčiek a príslušenstva) likvidujte v zberných zariadeniach určených smernicou WEEE.

- Ak ste zakúpili náhradný výrobok, doručte úplný starý výrobok späť predajcovi. Podľa požiadavky smernice WEEE by ho mal prijať.

Pokyny pre likvidáciu batérií:



Batérie by sa nemali likvidovať s bežným odpadom z domácnosti.

Informácie o balení:

Spoločnosť Philips balenie označila bežnými symbolmi navrhnutými na pomoc recyklácii a vhodnej likvidácii prípadného odpadu.



Asociovanému národnému systému obnovy a recyklácie bol zaplatený finančný príspevok.



Označený baliaci materiál je recyklovateľný.

1.4 Použitie zhody s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že všetky slúchadlá a základné stanice DECT™ GAP sú v zhode s minimálnymi prevádzkovými štandardmi bez ohľadu na ich označenie. Slúchadlo a základná stanica CD140/145 sú v zhode s GAP, čo znamená, že minimálne garantované funkcie sú: registrácia

slúchadla, prevzatie linky, prijatie a vytáčanie hovoru. Rozšírené funkcie nebudú možno dostupné, ak so základnou stanicou používate iné slúchadlo ako slúchadlo CD140/145.

Ak chcete zaregistrovať a používať slúchadlá CD140/145 so základnou stanicou normy GAP iného výrobcu, postupujte najskôr podľa postupu opísaného v pokynoch výrobcu a potom postupujte podľa postupu opísaného v časti 3.5.

Ak chcete zaregistrovať slúchadlo iného výrobcu k základnej stanici CD140/145, dajte základnú stanicu do registračného režimu (časť 3.5) a potom postupujte podľa pokynov výrobcu.

1.5 Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia (“EMF”)

1 Spoločnosť Philips Royal Electronics vyrába a predáva mnoho produktov orientovaných na zákazníka, ktoré rovnako, ako akékoľvek elektronické zariadenia, majú bežne schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály.

2 Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je vykonať na produktoch všetky potrebné zdravotné a bezpečnostné opatrenia, aby vyhovovali sa všetkými použiteľnými právnymi požiadavkami a aby dodržiavali normy EMF, ktoré platia v čase výroby produktov.

3 Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, produkovat' a uvádzať na trh produkty, ktoré nevytvárajú nepriaznivé účinky na zdravie.

4 Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa jej produkty používajú správne na určený účel, tak sú bezpečné na používanie podľa v súčasnosti dostupných vedeckých výskumov.


5 Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodného štandardu EMC a bezpečnostných noriem, čo spoločnosti Philips umožňuje predvídať ďalšie vývoje v šandardizácii pre skorú integráciu na svojich produktoch.

2 Váš telefón


2.1 Obsah balenia




Telefónne slúchadlo

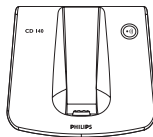

Základná stanica



Sieťový adaptér



Linkový kábel



2xAAA nabíjateľné
batérie



Návod na rýchle
spustenie



Užívateľská príručka




Záručný list

Poznámka

Linkový adaptér nemusí byť pripojený k linkovému káblu. Linkový adaptér nájdete v krabici. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér k linkovému káblu pred pripojením linkového kábla do linkovej zástrčky. V baleniach s viacerými slúchadlami nájdete jedno alebo viac ďalších slúchadiel, nabíjačiek s napájacími jednotkami a ďalšie nabíjateľné batérie.

2.2 Prehľad telefónu

2.2.1 Slúchadlo

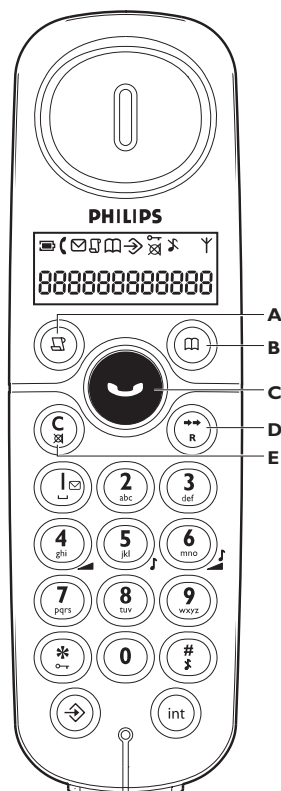

A Tlačidlo záznamu hovoru

V pohotovostnom režime:
Stlačte, ak chcete vojsť do zoznamu záznamu hovoru

B Tlačidlo telefónneho zoznamu

V pohotovostnom režime:
Stlačte, ak chcete vojsť do telefónneho zoznamu

C Tlačidlo hovoru

V pohotovostnom režime:
Stlačte, ak chcete odpovedať na prichádzajúci hovor

V pohotovostnom režime:
Stlačte, ak chcete uskutočniť hovor

Počas hovoru: Stlačte, ak chcete ukončiť hovor

D Tlačidlo opakovaného vytáčania/Flash

V pohotovostnom režime:
Stlačte, ak chcete vstúpiť do zoznamu opakovaných volaní

V režime pred vytáčaním:
Stlačte, ak chcete vložiť flash

☹ Poznámka


Pred vytáčaním prvá číslica nemôže byť flash.

E Tlačidlo vymazať/späť/ vypnúť zvuk

V režime úprav/v režime pred vytáčaním: Krátke stlačenie vymaže jedno písmeno/číslu

V režime úprav/v režime pred vytáčaním: Dlhé stlačenie vymaže všetky písmená/číslu

V režime prehľadu telefónneho zoznamu/prehľadu záznamu hovoru/prehľadu zoznamu opakovaných volaní: Stlačením sa

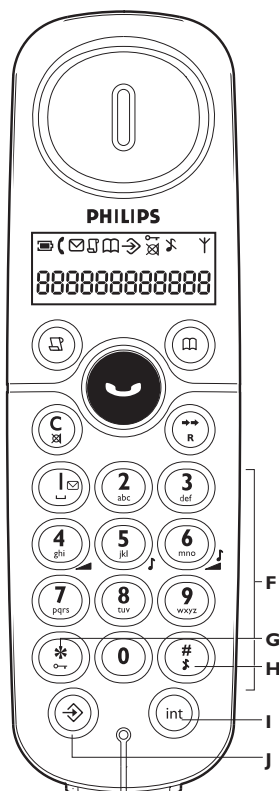

vrátite do pohotovostného režimu

V režime nastavenia telefónu:

Stlačením sa vrátite na

predchádzajúcu úroveň

Počas spojenia hovoru: Stlačením

vypnete zvuk mikrofónu

F Alfanaumerická klávesnica

G Tlačidlo hviezdíčka

V pohotovostnom režime: Krátkym stlačením vložíte *

V pohotovostnom režime: Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete blokovanie klávesnice

H Tlačidlo mriežka

V pohotovostnom/vytáčacom režime: Krátkym stlačením vložíte #

V pohotovostnom režime: Dlhým stlačením vypnete zvuk zvonenia

Vo vytáčacom režime: Dlhým stlačením vložíte prestávku

I Prenos hovoru/Interkom/Konferencia

V pohotovostnom režime: Krátkym stlačením začnete hovor cez interkom

Počas spojenia externého hovoru:

Krátkym stlačením začnete interný hovor alebo prepínate hovor medzi interným hovorom a externým hovorom.

Dlhým stlačením začnete konferenčný hovor s externým hovorom a iným interným hovorom.

J Tlačidlo programu


V pohotovostnom režime: Stlačením vstúpite do režimu nastavenia telefónu

V režime nastavenia telefónu (okrem režimu úprav): Stlačením potvrdíte a uložíte nastavenia

2.2.2 Ikony displeja na slúchadle

	Uvádza kapacitu batérie. Ikona prázdnej batérie sa zobrazí, keď je kapacita batérie nízka, inak je zobrazená ikona plnej batérie.
	Displej počas používania telefónu. Bliká počas zvonenia.
	Bliká keď sú prijaté a neprečítané nové správy hlasovej pošty
	Displej počas prezerania záznamu hovoru. Bliká keď sú prijaté zmeškané hovory.
	Displej počas prezerania telefónneho zoznamu
	Displej, keď je telefón v režime nastavenia telefónu
	Displej počas blokovania klávesnice
	Displej, keď je vypnutý zvuk mikrofónu
	Displej, keď je vypnuté zvonenie
	Displej, keď je slúchadlo zaregistrované a je v dosahu základnej stanice. Bliká, keď je slúchadlo mimo dosah alebo vyhľadáva základňu.

2.2.3 Základná stanica

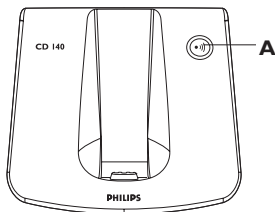

A Tlačidlo stránkovania

Stlačením stránkujete slúchadlo
Ak chcete začať registračný
proces, stlačte a držte tri
sekundy

3 Začínáme

3.1 Pripojte základnú stanicu

! Varovanie

Zabráňte umiestneniu základnej stanice v prílišnej blízkosti veľkých kovových predmetov, ako napríklad registračných skriniek, radiátorov alebo elektrických zariadení. Toto môže znížiť dosah a kvalitu zvuku. Budovy s hrubými vnútornými a vonkajšími stenami môžu zhoršiť prenos signálov do a zo základne.


⚠ Upozornenie

Prúd je dodávaný, keď je sieťový adaptér pripojený k jednotke a k elektrickej zásuvke. Jediný spôsob ako jednotku vypnúť je odpojiť sieťový adaptér z elektrickej zásuvky. Preto zabezpečte, aby bola elektrická zásuvka ľahko dostupná.


Sieťový adaptér a telefónny linkový kábel musia byť pripojené správne, pretože nesprávne pripojenie môže jednotku poškodiť.

Vždy používajte telefónny sieťový kábel dodávaný spolu s jednotkou. Inak nemusíte dostať oznamovací tón.


- 1 Pripojte konektor sieťového kábla ku konektoru na spodnej strane základnej stanice.

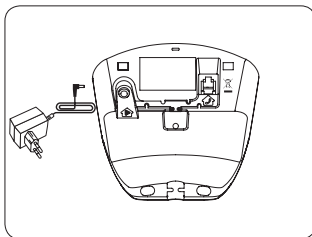

- 2 Pripojte konektor linkového kábla ku konektoru na spodnej strane základnej stanice.

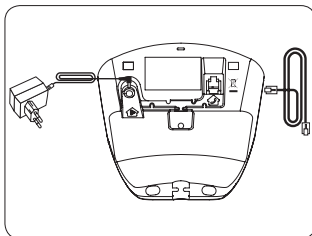

- 3** Pripojte druhý koniec linkového kábla k linkovému konektoru na telefóne a druhý koniec sieťového kábla do elektrickej zásuvky.

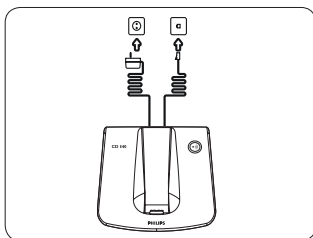


Poznámka

Linkový adaptér nemusí byť pripojený k linkovému káblu. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér k linkovému káblu pred pripojením linkového kábla k linkovému konektoru.

3.2 Nainštalujte nabíjateľné batérie

CD140 sa dodáva s dvomi nabíjateľnými batériami. Pred použitím slúchadla vložte do slúchadla batérie a úplne ich nabite.

- 1** Vysuňte kryt batérie

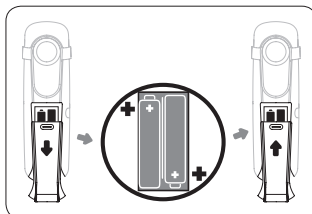

- 2** Batérie vložte podľa označenia v batériovom priestore. Potom zatvorte batériový priestor.

3.3 Slúchadlo umiestnite na nabíjaciú vidlicu

Pred prvým použitím slúchadlo nabíjajte aspoň 24 hodín. Po plnom nabití batérie je čas hovoru vášho CD140 približne 12 hodín a pohotovostný čas približne 120 hodín.

- 1** Umiestnite slúchadlo na nabíjaciú vidlicu základnej stanice.
- 2** Keď sa slúchadlo úplne nabije, zobrazí sa .

3.4 Nakonfigurujte váš telefón

Pred používaním CD140 ho musíte najprv nakonfigurovať podľa krajiny použitia. V závislosti od vašej krajiny sa nemusí objaviť obrazovka výberu krajiny. V takomto prípade nemusíte vybrať kód krajiny, aby ste mohli telefón nakonfigurovať. Po niekoľko-minútovom nabíjaní sa objaví obrazovka výberu kódu krajiny. Pri konfigurovaní telefónu postupujte podľa nasledovných krokov:

1 Stlačte

- Na obrazovke sa objavia iba kódy krajiny, ktoré sú dostupné v produkte.

2 Opakovaným stláčaním sa posuniete na požadovaný kód krajiny. (Referenciu hľadajte v tabuľke nastavenia krajiny).

3 Stlačením potvrdíte platnosť

- Telefón je nakonfigurovaný podľa vami zvoleného kódu krajiny a nachádza sa späť na pohotovostnej obrazovke.

Tabuľka nastavenia krajiny

Kód	Krajina
01	Nemecko
02	Rakúsko
03	Turecko
04	VB
05	Írsko
06	Francúzsko
07	Taliansko
08	Portugalsko
09	Grécko
10	Španielsko
11-1	Švajčiarsko
11-2	Švajčiarsko
11-3	Švajčiarsko
12	Francúzsko
13	Holandsko
14-1	Belgicko
14-2	Belgicko
15	Švédsko
16	Nórsko
17	Fínsko
18	Dánsko
21	Rumunsko
22	Poľsko
23	Česko
24	Maďarsko
25	Slovensko

Kód	Krajina
26	Slovinsko
27	Chorvátsko
28	Bulharsko
29	Srbsko
30	Singapúr
31	Indonézia
32	Malajzia
35	Austrália
36	Nový Zéland
39	Brazília
40	Mexiko

Poznámka

Po zvolení krajiny sa na telefón automaticky použijú prednastavené linkové nastavenia pre zvolenú krajinu.

Tip

Ak zvolíte krajinu použitia nesprávne alebo chcete krajinu po prvej konfigurácii zmeniť, môžete stlačiť , , zadať 4-miestny PIN kód (predvolený PIN je 0000) a stlačiť  v pohotovostnom režime, čím sa nastavia pôvodné predvolené nastavenia. Slúchadlo sa vráti späť na obrazovku výberu kódu krajiny a vy si znova môžete vybrať kód krajiny. Ak výber krajiny

nie je potrebný, slúchadlo sa po vynulovaní vráti na pohotovostnú obrazovku.

3.5 Zaregistrujte slúchadlo

Nové slúchadlo budete musieť zaregistrovať, alebo ak chcete zaregistrovať slúchadlo v inej základnej jednotke. K jednej základnej stanici môžete zaregistrovať až štyri slúchadlá. Keď je základňa v pohotovostnom režime, pred zadáním 4-miestneho PIN stlačte  na základnej stanici približne na tri sekundy.

- 1** Stlačte , .
- 2** Zadajte predvolený alebo existujúci 4-miestny PIN kód. (Predvolený PIN je 0000)
- 3** Stlačením  začnete registráciu

Poznámka

Ak je PIN zadáný nesprávne, ozve sa dlhé pípnutie a telefón sa vráti do pohotovostného režimu.

4 Používanie telefónu

4.1 Uskutočnenie hovoru

4.1.1 Pred vytáčaním

- 1 Zadajte telefónne číslo (maximálne 24 číslic)
 - 2 Stlačením  vytočíte číslo
- *Hovor bol začatý.*

4.1.2 Priame vytáčanie

- 1 Stlačením  vezmete linku
 - 2 Zadajte telefónne číslo
- *Hovor bol začatý.*

4.1.3 Hovor zo záznamu hovorov

Táto funkcia je dostupná ak ste si u svojho sieťového operátora objednali službu identifikácie linky volajúceho (CLI).

- 1 Stlačením  zobrazíte posledný zápis v zázname hovoru
- 2 Opakovaným stláčaním  sa budete posúvať v zozname zmeškaných hovorov, aby ste si mohli vybrať požadovaný zmeškaný hovor.

- 3 Stlačením  vytočíte zvolené číslo

Poznámka

Keď bude plná pamäť, vymaže sa najstarší zápis.

4.1.4 Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Stlačením  a zobrazíte prvé číslo v telefónnom zozname
Číslo uložené na pamäťovom mieste 0 sa zobrazí, ak bolo predtým na tomto mieste uložené číslo, inak sa zobrazí len číslo pamäťového miesta  -.
- 2 Opakovane stláčajte , pokiaľ sa nezobrazí požadované telefónne číslo

Tip

Pre čísla umiestnené na číslach miest 0 až 9 môžete priamo vstúpiť do čísla miesta telefónneho zoznamu, ak chcete dosiahnuť požadované telefónne číslo. Ak chcete dosiahnuť čísla uložené na pamäťových miestach 10 až 19, opakovane stlačte .

- 3 Stlačením  vytočíte zvolené číslo
- *Hovor bol začatý.*



4.1.5 Hovor zo zoznamu opakovanej voľby

1 Stlačte .

- Na displeji sa zobrazí posledné vytočené číslo.

Poznámka

Slúchadlo ukladá posledných päť vytočených čísiel.

2 Opakovaným stlačením  zobrazíte ďalšie posledné vytočené čísla

3 Stlačením  vytočíte zvolené číslo

4.1.6 Časovač hovoru

Časovač hovoru ukazuje trvanie aktuálneho hovoru po zavesení telefónu. Ukazuje vo formáte minút a sekúnd (MM-SS).

4.2 Odpovedanie na hovor

Keď telefón zvoní, stlačte .

- Hovor bol začatý.

4.3 Ukončenie hovoru

Stlačte  počas pripojenia volania

- Hovor sa skončí.

ALEBO

Dajte slúchadlo na základnú stanicu

- Hovor sa skončí.

4.4 Opätovný hovor

Aby ste mohli používať túto funkciu, musíte prihlásiť službu u vášho miestneho poskytovateľa služieb. Funkciu opätovného hovoru môžete použiť na uskutočnenie alebo prijatie druhého hovoru. Ďinnosti uvedené v časti 4.4.1 a 4.4.2 sa môžu odlišovať v závislosti od krajiny a miestnych poskytovateľov služieb. Podrobnosti o prevádzke opakovanej voľby tejto služby získate od vášho miestneho poskytovateľa služieb.

4.4.1 Ako uskutočniť druhý hovor

Počas hovoru:

1 Stlačením  podržíte aktuálny hovor

- Budete počuť volací tón.

2 Zadajte číslo druhého hovoru a toto číslo bude vytočené.

3 Keď na druhý hovor niekto odpovie, stláčaním  a  sa môžete prepínať medzi týmito dvoma hovormi.



4.4.2 Ako odpovedať na druhý hovor

Ak chcete použiť túto funkciu, musíte si službu objednať u miestneho poskytovateľa služby. Ak počas prebiehajúceho hovoru príde iný hovor, budete počuť pravidelné krátke pípnutie:

- 1** Stlačením  odpoviete na druhý hovor
- *Prvý hovor bude automaticky podržaný.*
- 2** Stlačením  a  prepínate spojenie hovoru medzi prvým a druhým volajúcim

Poznámka

Ak ste si objednali službu identifikácie volajúceho, na displeji sa zobrazí identifikácia volajúceho vašich volajúcich.

4.5 Ako používať interkom

Táto funkcia je dostupná len pri minimálne dvoch zaregistrovaných slúchadlách. Umožňuje uskutočňovať interné hovory, presunúť externé hovory z jedného slúchadla do iného slúchadla a uskutočňovať konferenčné hovory.

4.5.1 Ako uskutočniť interný hovor

- 1** Stlačte 
 - 2** Stlačte číslo slúchadla, s ktorým sa chcete rozprávať
 - 3** Na volanom slúchadle stlačte 
 - *Interkom je nadviazaný.*
-  **Poznámka**
Ak je volané slúchadlo obsadené, z volaného slúchadla sa ozve obsadzovací tón.

4.5.2 Ako premiestniť externý hovor do iného slúchadla

Počas externého hovoru:

- 1** Stlačte 
 - 2** Stlačte číslo slúchadla, s ktorým sa chcete rozprávať
 - *Ak je volané slúchadlo dostupné, tak zazvoní, stlačením  na volanom slúchadle nadviažete interkom a externý hovor bude automaticky podržaný.*
-  **Poznámka**
Stláčaním  môžete prepínať medzi interným a externým hovorom.

- 3** Stlačením  premiestnite externý hovor do volaného slúchadla
- *Volajúce slúchadlo premiestni externý hovor do volaného slúchadla.*

4.5.3 Ako uskutočniť 3-stranový konferenčný hovor

Funkcia konferenčného hovoru umožňuje zdieľať jeden externý hovor medzi dvoma slúchadlami (v interkome). Rozhovor môžu zdieľať tri strany a nie je požadované žiadne sieťové povolenie.

Počas externého hovoru:

- 1** Stlačte 
 - 2** Stlačte číslo slúchadla, s ktorým sa chcete rozprávať a ak je volané slúchadlo dostupné, tak zazvoní
 - 3** Stlačením  na volanom slúchadle nadviažete spojenie hovoru s volajúcim slúchadlom
 - 4** Na volajúcom slúchadle stlačte a držte 
- *Konferenčný hovor bol začatý.*

Počas konferenčného hovoru:

- 1** Stlačením  podržíte externý hovor a vrátite sa k internému hovoru
- *Externý hovor je automaticky podržaný.*
- 2** Stlačením a podržaním  znova nadviažete konferenčný hovor

Poznámka

Zavesenie ktoréhokoľvek slúchadla počas konferenčného hovoru ponechá druhé slúchadlo stále v spojení s externým hovorom.

4.6 Nájdenie slúchadla

Slúchadlo môžete nájsť tak, že zatlačíte  na základni.

Všetky slúchadlá zaregistrované k základni vydajú tón párovania a párovanie môžete zastaviť zatlačením  na slúchadle alebo opätovným zatlačením  na základni.

5 Používajte viac váš telefón

5.1 Prebiehajúci hovor

5.1.1 Vypnutie/zapnutie zvuku mikrofónu

Počas hovoru:

- 1** Stlačte .
- Mikrofón je vypnutý a na displeji sa zobrazí .
- 2** Mikrofón zapnete, keď znova stlačíte .

5.1.2 Ako upraviť hlasitosť slúchadla

Počas hovoru:

- 1** Stlačte .
- 2** Zobrazí sa aktuálna úroveň hlasitosti slúchadla
- 3** Stlačením , **2** alebo **3**  alebo **3**  vyberiete zvolenú úroveň hlasitosti slúchadla
- Telefón sa vráti na obrazovku spojenia hovoru.

5.2 Telefónny zoznam

Do 20 rôznych pamäťových umiestnení v slúchadle môže uložiť až 20 zápisov telefónneho zoznamu. Každé telefónne číslo môže mať najviac 24 číslic. Ak máte viacej slúchadiel, každé slúchadlo má vlastný telefónny zoznam.

5.2.1 Ako uložiť číslo do telefónneho zoznamu

V pohotovostnom režime:

- 1** Stlačte .
- 2** Stlačte .
- 3** Opakovaným stlačením  vyberiete požadované číslo pamäťového miesta
- 4** Zadajte telefónne číslo
- 5** Stlačením  uložíte číslo
- Číslo bude uložené na zvolené pamäťové miesto.

Poznámka

Ak je pamäťové miesto obsadené, zobrazí sa číslo uložené v tomto mieste. Stlačením  môžete upraviť telefónne číslo.

5.2.2 Ako vojsť do telefónneho zoznamu

V pohotovostnom režime:

- 1** Stlačením  vstúpite do telefónneho zoznamu
 - Zobrazí sa číslo uložené v pamäťovom mieste 0, ak bolo predtým na tomto mieste číslo uložené.
- 2** Opakovaným stlačením  si môžete prezrieť iné zápisy telefónneho zoznamu

Tip

Ak chcete vybrať čísla uložené na pamäťových miestach 0 až 9, môžete priamo stlačiť čísla pamäťových miest a prezerat' uložené telefónne čísla.

5.2.3 Ako upravovať zápis telefónneho zoznamu alebo vymazať číslo

- 1** Stlačte .
- 2** Stlačte .
- 3** Opakovane stláčajte , pokiaľ sa nezobrazí požadované telefónne číslo
- 4** Stláčaním  postupne vymažete číslice

Tip

Stlačením a džaním  vymažete celé číslo, potom stlačte , čím vymažete zápis v telefónnom zozname a telefón sa vráti na pohotovostnú obrazovku.

- 5** Upravte číslo
- 6** Potvrďte stlačením 
 - Obsah zvoleného pamäťového umiestnenia sa aktualizuje.

5.2.4 Ako vymazať celý telefónny zoznam

- 1** Stlačte .
- 2** Stlačte **0**
- 3** Stlačte .
- 4** Stlačte 
 - Všetky zápisy v telefónnom zozname budú vymazané.

5.3 Záznam hovoru

Táto funkcia je dostupná ak ste si u svojho sieťového operátora objednali službu identifikácie linky volajúceho (CLI). Telefón dokáže uložiť až 10 zmeškaných hovorov.  bude blikať, aby vám pripomenulo, že máte zmeškané hovory. Číslo volajúceho bude zobrazené, ak ste si objednali službu identifikácie volajúceho

(CLI) a ak totožnosť volajúceho nie je utajená. Zmeškané hovory sú zobrazené v chronologickom poriadku, kde najaktuálnejší zmeškaný hovor je na vrchu zoznamu.

5.3.1 Ako vstúpiť do záznamu hovoru

- 1 Stlačte , ak chcete priamo vojsť do záznamu hovoru

 - Zobrazí sa najnovší neodpovedaný hovor.

Poznámka

Ak je záznam prázdny, zobrazí sa “-----”.

- 2 Opakovaným stlačením  si môžete prezrieť iné zmeškané hovory

5.3.2 Ako vymazať celý záznam hovoru

- 1 Stlačte 
- 2 Stlačte 
- 3 Stlačte 
- 4 Stlačte 

 - Všetky zápisy v zázname hovoru sú vymazané.

5.4 Zoznam opakovaných volaní

Telefón dokáže uložiť posledných 5 čísel, ktoré ste vytočili. Uloží sa len prvých 24 číslic každého čísla.

5.4.1 Ako vstúpiť do zoznamu opakovaných volaní

- 1 Stlačte 
 - Zobrazí sa najnovšie posledné vytočené číslo.
- 2 Opakovaným stlačením  si prezriete ostatné vytočené čísla

5.5 Nastavenia

5.5.1 Ako nastaviť čas

- 1 Stlačte 
- 2 Stlačte 
- 3 Zadať čas (HH-MM) v 24-hodinovom formáte
- 4 Stlačením  uložíte nastavenia

5.5.2 Ako nastaviť melódiu zvonenia

Telefón má 10 rôznych melódií zvonenia.

- 1 Stlačte 
- 2 Stlačte 

 - Prehrá sa aktuálna melódia zvonenia.

- 3** Stlačením jedného tlačidla číslíc od **0** až do **9** vyberiete požadovanú melódiu zvonenia
- 4** Stlačením  uložíte nastavenia

5.5.3 Ako nastaviť hlasitosť zvonenia

Na výber máte z troch úrovní hlasitosti zvonenia.

- 1** Stlačte 
- 2** Stlačte **6**
- *Prehrá a zobrazí sa aktuálna úroveň hlasitosti zvonenia.*
- 3** Stlačením jedného tlačidla číslíc od **1** až do **3** vyberiete požadovanú úroveň hlasitosti zvonenia
- 4** Stlačením  uložíte nastavenia

* Tip

Stlačením a držaním  zvonenie vypnete.  sa zobrazí.

5.5.4 Ako nastaviť hlasitosť sluchátka

Pre váš výber sú dostupné tri úrovne hlasitosti sluchátka.

- 1** Stlačte 
- 2** Stlačte **4**
- *Zobrazí sa aktuálna úroveň hlasitosti slúchadla.*

- 3** Stlačením **1** (nízka), **2** (stredná) alebo **3** (vysoká) vyberiete požadovanú úroveň hlasitosti slúchadla
- 4** Stlačením  uložíte nastavenia

5.5.5 Ako zapnúť/vypnúť blokovanie klávesnice

- 1** Stlačte a držte 
-  sa zobrazí, ak je zapnuté blokovanie klávesnice.
- 2** Blokovanie klávesnice vypnete ak znova stlačíte a budete držať 
-  *neviem ako je to v origináli ale v bode jedna je zobrazený tiež znak kľúča. Tu by sa asi nemal zobrazit'.*

* Tip

Blokovanie klávesnice vypnete aj vybratím a opätovným vložením batérií v slúchadle.

5.5.6 Ako vybrať čas spätného volania

Čas spätného volania je časové oneskorenie, o ktoré bude linka odpojená potom, ako stlačíte . Predvolená hodnota predvoľby času spätného volania v CD140 by mala byť najvhodnejšia pre vašu národnú sieť. Nemusíte ju meniť.

- 1 Stlačte 
- 2 Stlačte 
- 3 Stlačte jedno z tlačidiel číslíc od  až do , čím vyberiete čas spätného volania

Poznámka

Číslo dostupných možností času spätného volania sa v rôznych krajinách líši.

- 4 Stlačením  uložíte nastavenia.

5.5.7 Ako vybrať vytáčací režim

Toto nastavenie vytáčacieho režimu závisí od krajiny. Pulzný režim nemusí byť v niektorých krajinách dostupný.

- 1 Stlačte 
- 2 Stlačte 
- *Zobrazia sa aktuálne nastavenia.*
- 3 Stlačte  pre pulzný režim alebo  pre tónový režim
- 4 Stlačením  uložíte nastavenia.

5.5.8 Ako zapnúť/vypnúť tóný tlačidiel

- 1 Stlačte 
- 2 Ak je už zapnuté pípnutie tlačidiel, stlačením  vypnete tóný tlačidiel

- 3 Stlačením  uložíte nastavenia.

- *Po tomto nebude počuť stlačenie tlačidiel.*

5.5.9 Ako nastaviť automatickú predvoľbu

Maximálna dĺžka čísla automatickej predvoľby je 10 číslíc. Po nastavení čísla bude toto číslo automaticky vkladané na začiatok každého vytáčaného čísla.

- 1 Stlačte , 
- 2 Zadajte rozpoznávacie číslo tam, kde dĺžka rozpoznávacieho čísla nemôže byť väčšia ako päť číslíc.
- 3 Stlačte 
- 4 Zadajte číslo automatickej predvoľby
- 5 Stlačením  uložíte nastavenia

5.5.10 Ako zmeniť hlavný PIN

Hlavný PIN je 4-miestny PIN pre registráciu slúchadla a vynulovanie telefónu. Predvolený hlavný PIN je 0000. Tento PIN sa tiež používa na ochranu nastavení slúchadla. Slúchadlo vás pri potrebe PIN vždy vyzve na jeho zadanie.

Poznámka

Predvolený PIN kód produktu je prednastavený na 0000. Ak zmeníte tento PIN kód, uchovajte si o ňom podrobnosti na bezpečnom mieste, kde máte k ním jednoduchý prístup. PIN kód nestráťte.

1 Stlačte 

2 Stlačte 

3 Zadaťte predvolený/aktuálny 4-miestny PIN kód (0 až 9)

4 Stlačte 

5 Zadaťte nový 4-miestny PIN

6 Stlačte 

7 Pre potvrdenie znovu zadaťte nový 4-miestny PIN

8 Stlačením  uložíte nastavenia.

- *Nový PIN je uložený.*

Poznámka

Ak zadáte nesprávny PIN, ozve sa dlhé pípnutie a telefón sa vráti do pohotovostného režimu.

5.5.11 Ako naprogramovať číslo hlasovej poštovej schránky

Niektorí operátori ponúkajú služby hlasovej poštovej schránky. Ak chcete získať viac informácií o tejto funkcii, kontaktujte vášho

operátora. V  môžete priamo nastaviť číslo hlasovej poštovej schránky.

1 Stlačte 

2 Stlačte 

3 Zadaťte telefónne číslo hlasovej poštovej schránky vašej siete

4 Stlačením  uložíte nastavenia

5.5.12 Ako dosiahnuť číslo hlasovej pošty

1 Stlačením a držaním  vytočíte číslo vašej hlasovej poštovej schránky.

5.5.13 Ako obnoviť predvolené nastavenia

Telefón môžete kedykoľvek vynulovať na pôvodné predvolené nastavenia (viď časť 5.6). Po vynulovaní budú vymazané všetky vaše osobné nastavenia a zápisy v zázname hovoru, ale telefónny zoznam zostane nezmenený.

1 Stlačte 

2 Stlačte 

3 Zadaťte 4-miestny PIN

4 Stlačte 

- *Telefón je vynulovaný do predvolených nastavení.*

5.6 Predvolené nastavenia

Položky	Prednastavené hodnoty
Hlasitosť slúchadla	Úroveň 2
Melódia zvonenia	Melódia 1
Hlasitosť zvonenia	Úroveň 3
Tóny tlačidiel	ZAPNUTÉ
Čas opätovného volania	Závisí od krajiny
Režim vytáčania	Závisí od krajiny
Hlavný PIN	0000
Zoznam opakovaných volaní	Prázdny
Záznam hovoru	Prázdny
Pamäť telefónneho zoznamu	Zostáva nezmenená

6 Často kladené otázky

V tejto kapitole nájdete najčastejšie kladené otázky a odpovede ohľadne vášho telefónu.

Spojenie

Slúchadlo sa nezaplo!

- Nabite batériu: Dajte slúchadlo na nabíjačku. O chvíľu sa telefón zapne
- Skontrolujte spojenia nabíjačky
- Používajte len DODÁVANÉ NABÍJATEĽNÉ BATÉRIE.

Telefón vôbec nefunguje.

- Uistite sa, že adaptér a telefónny kábel sú správne spojené
- Skontrolujte, či sú batérie plne nabité a správne vložené.
- Počas výpadku prúdu tento telefón nefunguje.

Počas hovoru sa stratí spojenie!

- Nabite DODÁVANÉ NABÍJATEĽNÉ BATÉRIE
- Choďte bližšie k základnej stanici

Nízka kvalita zvuku

- Choďte bližšie k základnej stanici
- Základnú stanicu umiestnite minimálne jeden meter od akýchkoľvek elektrických zariadení

Žiadny vyzváňací tón

- Skontrolujte spojenia. Vynulujte telefón: odpojte a znovu pripojte k elektrickej zásuvke
- Batérie nabíjajte aspoň 24 hodín
- Choďte bližšie k základnej stanici
- Použite dodávaný linkový kábel
- K linkovému káblu pripojte linkový adaptér (v prípade potreby)

Bliká .

- Choďte bližšie k základnej stanici
- Skontrolujte úroveň batérie
- Zaregistrujte slúchadlo na základnej stanici

Objaví sa .

- Vymeňte batérie za nové (použite len nabíjateľné batérie)



Nastavenie

Identifikácia volajúceho nepracuje správne

- Skontrolujte, či máte predplatenú u miestnej telefónnej spoločnosti službu CID
- Pred odpovedaním nechajte telefón aspoň raz zazvoniť

Nie je možné odpovedať na čakajúci hovor.

- Skontrolujte u miestnej telefónnej spoločnosti a zvolte správne trvanie spätného volania

Slúchadlo nezobrazuje nič, blinká len

- Skúste znova odpojením a pripojením napájania základnej stanice a postupujte podľa postupu registrácie slúchadla (viď časť 3.5)
- Vyberte a opäť vložte batérie do slúchadla

Zvuk

Slúchadlo nezvoní!

- Zvýšte hlasitosť
- Uistite sa, že adaptér a telefónny kábel sú správne spojené
- Posuňte slúchadlo bližšie k základnej jednotke
- Uistite sa, že je zvonenie slúchadla zapnuté (na LCD displeji nie je zobrazené ).

Volajúci ma nepočuje!

- Môže byť vypnutý mikrofón: Počas hovoru stlačte 

Zvukové rušenie v rádiu alebo televízii

- Posuňte siet'ový adaptér alebo základnú stanicu čo možno najďalej

Správanie výrobku

Služba identifikácie linky volajúceho (CLI) nefunguje

- Skontrolujte predplatenie u operátora



Nie je možné uložiť záznam telefónneho zoznamu

- Vymažte záznam, aby ste uvoľnili pamäť

Nie je možné zaregistrovať slúchadlo

- Uistite sa, že ste  stlačili na tri sekundy.
- Každá základňa môže zaregistrovať najviac štyri slúchadlá.
- Každé slúchadlo môže byť zaregistrované len na jednej základni.

Zabudol som PIN

1 Stlačte 

2 Stlačte 

3 Stlačte **##**793**

- Telefón sa vynuluje na pôvodné predvolené nastavenia a môžete dostať predvolený PIN - 0000. Telefónne záznamy nebudú vymazané.









© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhrazené.

Číslo dokumentu: 3111 285 35341