



3 Käyttö


DVD-levyjen toistaminen


1 Avaa levykelkka painamalla DVD-laitteen etupaneelissa olevaa **OPEN CLOSE**-painiketta  (DVD-laite (edestä)).


2 Aseta DVD-levy levykelkkaan tekstipuoli ylöspäin.


3 Paina **OPEN/CLOSE**-painiketta  uudelleen.

4 Voit selata DVD-valikon vaihtoehtoja painamalla painikkeita **UP** , **DOWN** , **RIGHT**  tai **LEFT** .


5 Paina **PLAY**-painiketta  haluamasi nimen kohdalla.


6 Lopeta toisto painamalla **STOP**-painiketta .

Vihje: voit jatkaa levyn toistoa kohdasta, johon se viimeksi lopetettiin painamalla **PLAY** -painiketta  tai aloittaa nimikkeen alusta valitsemalla **STOP**  ja **PLAY** .



7 Voit palata DVD-valikkoon valitsemalla **DISC MENU** .

Radion kuunteleminen


1 Paina **TUNER**-painiketta . {Etupaneeli}

2 Paina painiketta **PLAY**  ja pidä se alhaalla, kunnes näytössä näkyy teksti **START**.

Vihje: Tätä toimintoa voi käyttää vain ensimmäisen asennuksen yhteydessä. Lisätietoja radiokanavien uudelleenohjelmoinnista ja manuaalisesta ohjelmoinnista on käyttöoppaassa.

3 Kun olet määrittänyt kanavat, voit valita haluamasi kanavan painamalla painikkeita **NEXT**  tai **PREVIOUS** .

Surround-äänen kuunteleminen

1 Voit siirtyä Stereo- ja Multi-channel-asetuksiin valitsemalla **SURR** .

2 Valitse digitaalinen äänitehoste Konsertti, Draama, Toiminta tai Scifi painamalla **SOUND**-painiketta .

Vianmääritys

Lisää vianmääritysvihjeitä on käyttöoppaassa.

Ongelma

Laitteessa ei ole virtaa

Vihje

- Tarkista, että virtajohto on oikein kytketty.
- Kytke virta painamalla DVD-laitteen etupaneelilla olevaa **STANDBY-ON**-painiketta.

Ei kuvaa.

- Paina kauko-ohjaimen **DISC**-painiketta.
- Tarkista TV-liitännät ja varmista, että johdot on kunnolla kytketty.

Ei ääntä tai ääni on vääristynyt

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Tarkista kaiuttimien liitännät ja asetukset.
- Tarkista ääniliitännät ja valitse oikea tulolähde painamalla **SOURCE** (Lähde) -painiketta.

Kauko-ohjain ei toimi.

- Tarkista, että paristot on asetettu oikein tai vaihda paristot.
- Valitse lähde (esimerkiksi **DISC** tai **TUNER**), ennen kuin painat toimintopainiketta.
- Käytä kauko-ohjainta lähempänä laitetta.
- Osoita kauko-ohjaimella suoraan infrapunatunnistimeen.

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on kotiteatterijärjestelmän käyttöoppaassa.

Internetissä

Tutustu sivustoon www.philips.com/support




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 18041
www.philips.com

Pika-aloitusopas




- 1 Kytkennät
- 2 Asennus
- 3 Käyttö


Pakkauksen sisältö

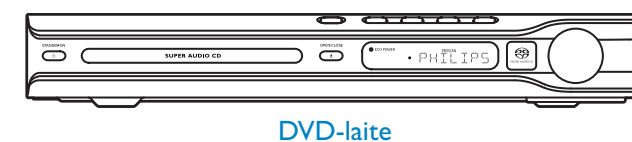

DVD-laite

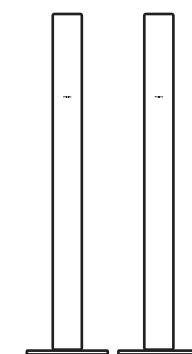


Etukaiuttimet (vasen ja oikea)

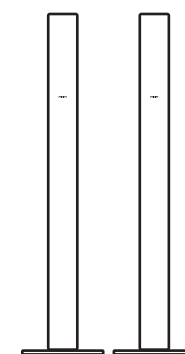

Takakaiuttimet (vasen ja oikea)




Keskikaiutin

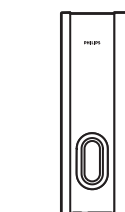


Subwoofer



Pika-aloitusopas



Kauko-ohjain ja 2 paristoa



Scar-johto (musta)



AM/MW-kehäantenni



Käyttöopas



FM-lanka-antenni


PHILIPS

I

Collegamento

A Posizione degli altoparlanti e del subwoofer

- 1 Posizionare l'altoparlante centrale su o in prossimità del televisore.
- 2 Posizionare il subwoofer sul pavimento.
- 3 Posizionare gli altoparlanti anteriori a uguale distanza dal televisore e a 45 gradi dall'ascoltatore.
- 4 Posizionare gli altoparlanti posteriori di fronte all'ascoltatore, a pari distanza a destra e a sinistra.

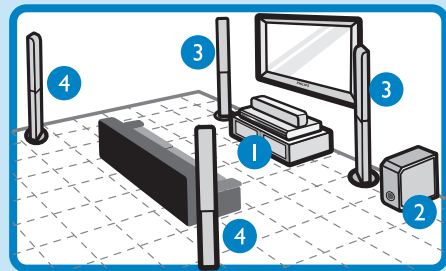


B Fissaggio dell'antenna


- 1 Collegare l'antenna FM alla presa FM, estenderla e fissarla alla parete.



- 2 Distendere la presa a quadro AM/MW e fissare la forcella nell'alloggiamento.

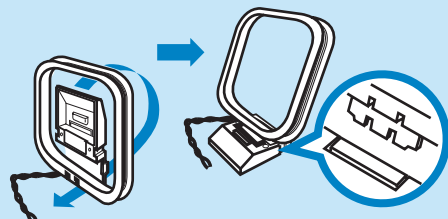


- 3 Spostare la linguetta e inserire ciascun cavo nell'alloggiamento.

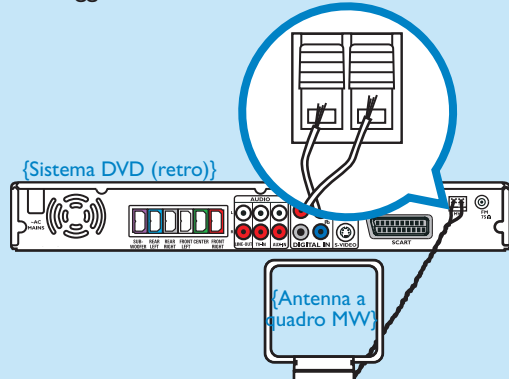

C Collegamento degli altoparlanti e del subwoofer con il sistema DVD


Collegare i vari spinotti colorati degli altoparlanti e del subwoofer alle prese dello stesso colore poste sul retro del sistema DVD.

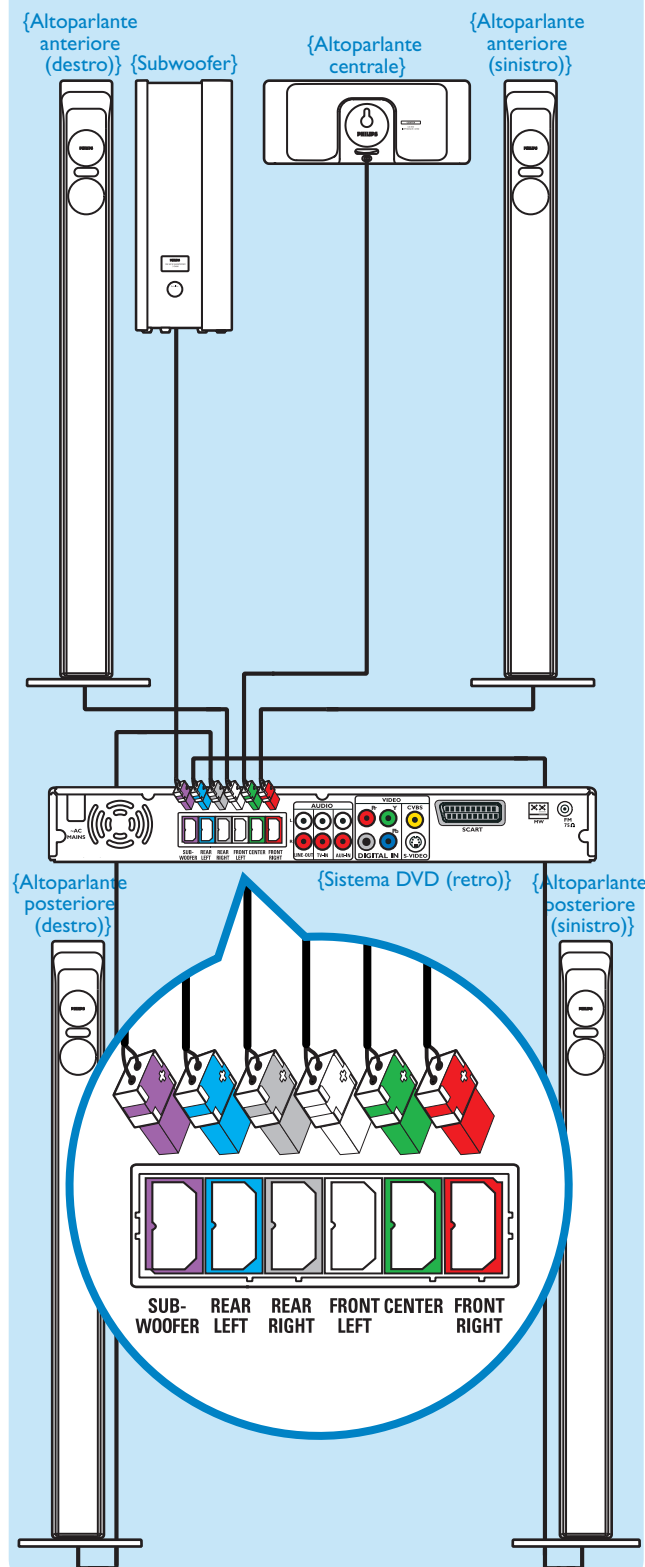

D Collegare il sistema DVD al televisore


- 1 Utilizzare il cavo Video giallo per collegare la presa CVBS gialla sul retro del sistema DVD con la presa VIDEO IN gialla sul retro del televisore.
- 2 Inserire il cavo di alimentazione del sistema DVD nella presa CA.

Suggerimento: per collegare altri dispositivi al sistema DVD, fare riferimento al manuale per l'utente.

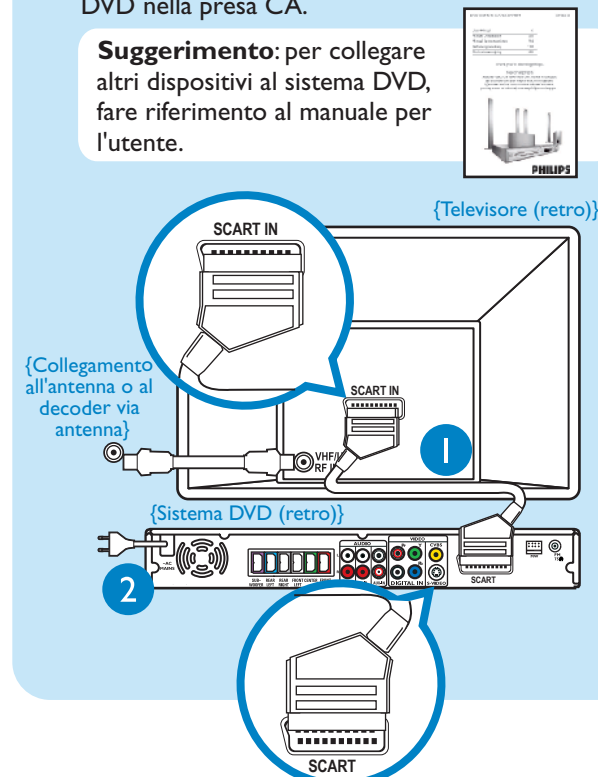

E Collegamento audio tra il televisore e il sistema DVD (opzionale)

Utilizzare i cavi audio bianchi e rossi per collegare le prese TV-IN bianche e rosse sul retro del sistema DVD con le rispettive prese AUDIO OUT del televisore.

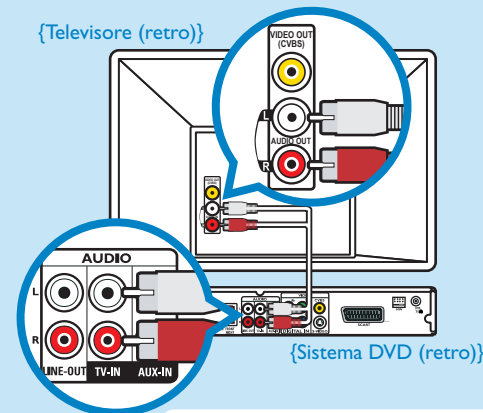


Suggerimento: alcuni televisori potrebbero non disporre di una presa AUDIO OUT.

2

Configurazione

A Inserimento delle batterie nel telecomando

- 1 Rimuovere il coperchio del vano batterie.
- 2 Inserire le batterie fornite nel telecomando. Far corrispondere il polo positivo e il polo negativo come descritto nello schema.
- 3 Reinserire il coperchio del vano batterie.

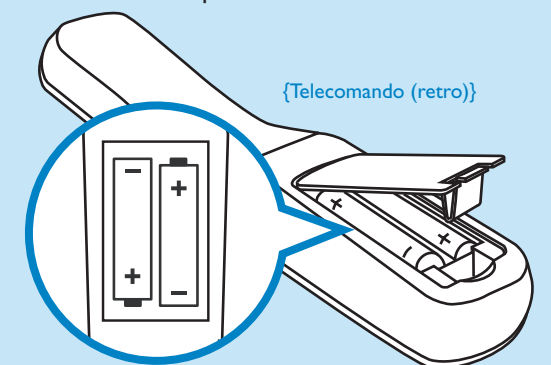

B Ricerca del canale di visualizzazione corretto

- 1 Premere **STANDBY-ON** sul telecomando del sistema DVD.
- 2 Premere più volte **DISC** sul telecomando fino a visualizzare "DISC" (Disco) sul pannello anteriore.
- 3 Premere **SETUP**.
- 4 Accendere il televisore.

- 5 Premere il tasto '0' sul telecomando del televisore, quindi premere ripetutamente il tasto Channel Down per visualizzare General Setup Page (Pagina impostazioni generali). Questo è il canale di visualizzazione idoneo al sistema Home Theatre.

Suggerimento: in alcuni televisori è possibile individuare il canale di visualizzazione corretto tenendo premuto i tasti AV o SELECT. Se non è possibile individuare il canale di visualizzazione corretto, verificare nuovamente i collegamenti o consultare il manuale per l'utente del televisore.

- 6 Premere **SETUP** per terminare l'operazione.

Suggerimento: per modificare le opzioni dei menu di configurazione, fare riferimento al manuale per l'utente.

