

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

DVP3864K/51

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga




Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS




Enne selle DVD-mängija kasutamist
lugege ja saage aru kõikidest
kaasasolevatest juhenditest.


1. Ühendamine ja taasesitamine

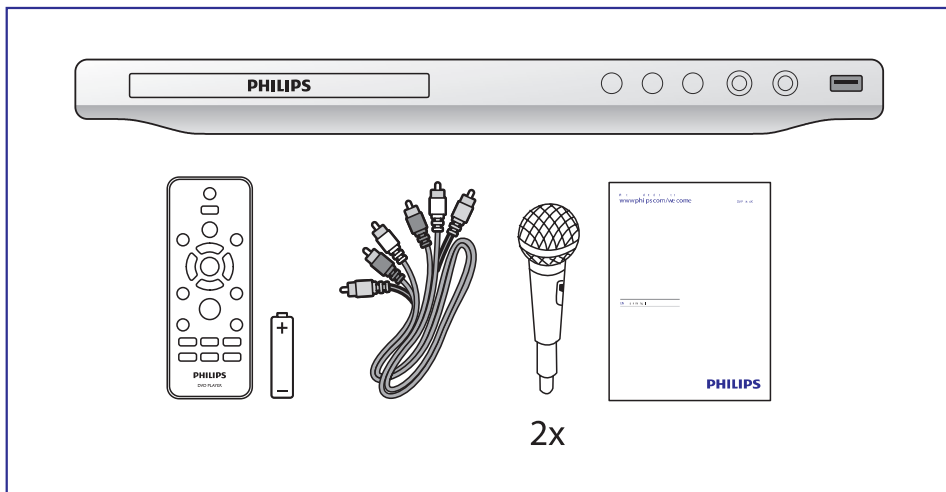


1

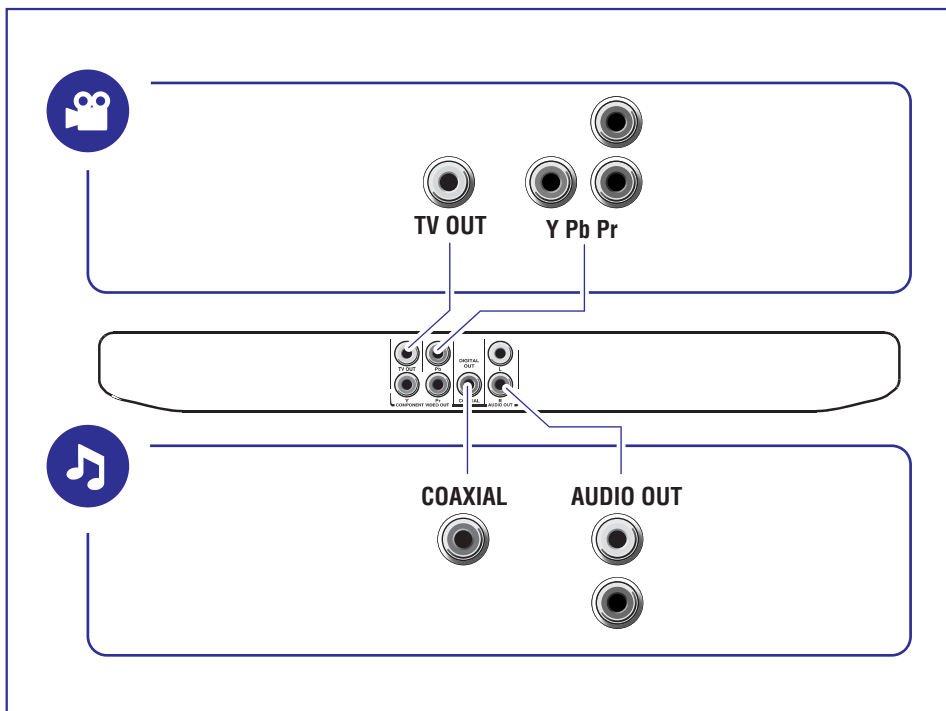

2

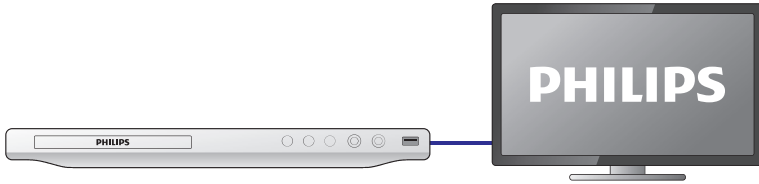

Pr Pb Y + AUDIO OUT

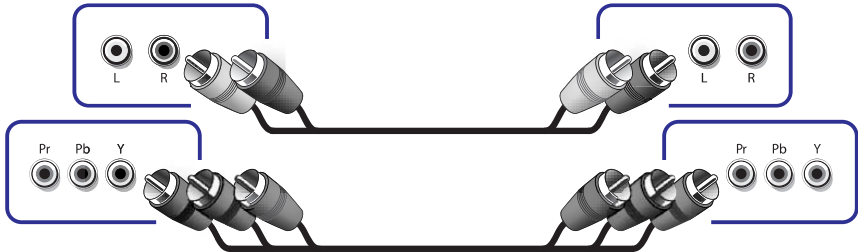


TV OUT + AUDIO OUT




... Ühendamine ja taasesitamine


3

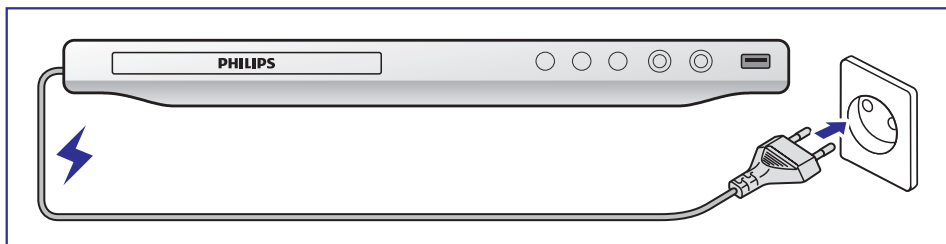

4

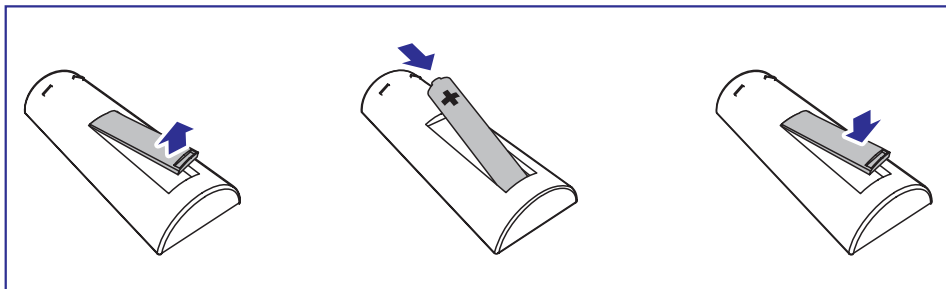

5

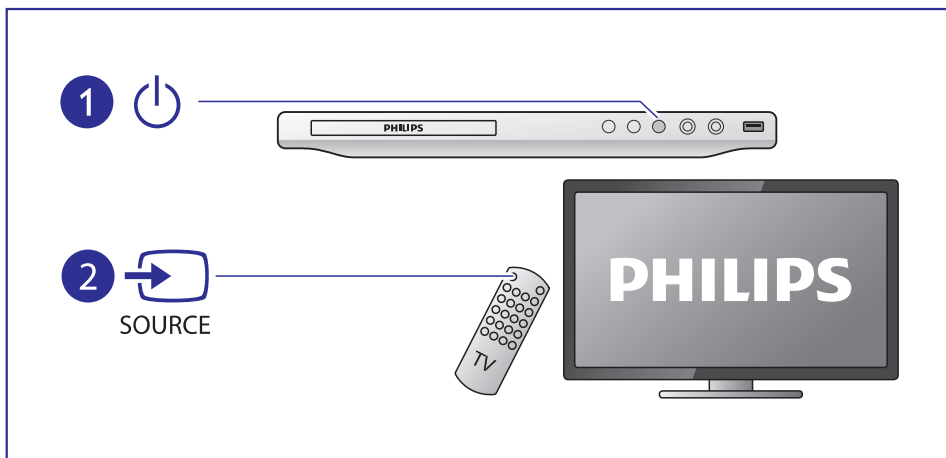

6




2





DVD
VCD
CD

1





3

4

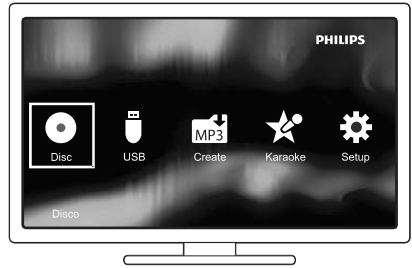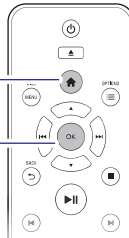



1

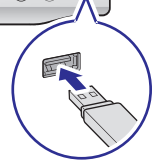

2

3

4

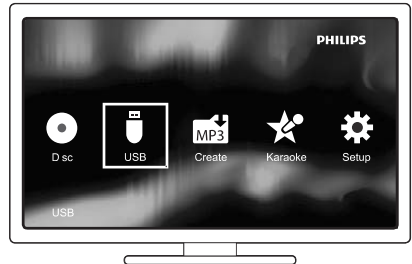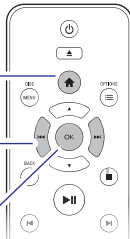


Sisukord

| | |
|---|------------|
| 1. Ühendamine ja taasesitamine | 3-6 |
| 2. DVD-mängija kasutamine..... | 8 |
| Peamised taasesitamise funktsioonid..... | 8 |
| Videovalikud..... | 9 |
| Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine..... | 9 |
| Korduvesitus | 9 |
| Kindla pealkirja, peatüki või loo juurde liikumine | 9 |
| DivX videod | 10 |
| Helifailide salvestamine CD-plaadilt USB mäluseadmele | 10 |
| Karaoke | 11 |
| 3. Seadistuste muutmine | 12 |
| Üldised funktsioonid (unetaimer, puhkerežiim..) | 12 |
| Pilt..... | 12 |
| Heli..... | 12 |
| Eelistused (keeled, lapsevanemakontroll..).... | 13 |
| 4. Tarkvara uuendamine | 14 |
| 5. Tehnilised andmed | 14 |
| 6. Probleemide lahendamine | 15 |
| 7. Ohutus ja oluline teave | 16 |

2. DVD-mängija kasutamine

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks! Philipsi poolt täieliku toe saamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Peamised taasesitamise funktsioonid

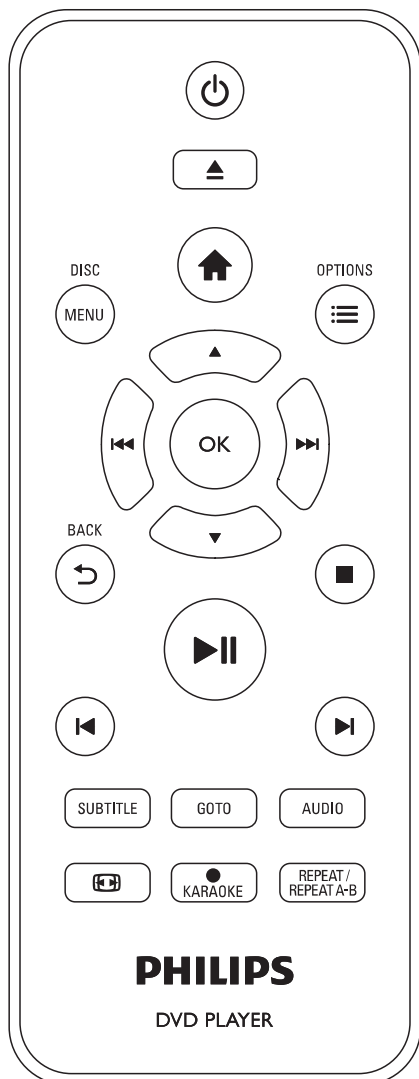

Taasesitamise ajal on teil võimalik DVD mängija juhtimiseks kasutada järgmiseid nuppe:

| Nupp | Funktsioon |
|-------------------|--|
| ⏻ | Lülitab mängija sisse või puhkerežiimi. |
| ▶ | Avab või sulgeb plaadisahkti. |
| 🏠 | Siseneb peamenüüsse. |
| DISC MENU | Siseneb või väljub plaadimenüüst. |
| ☰ OPTIONS | Siseneb video taasesitamise ajal valikute menüüsse. |
| ▲ ▼ | Navigeerib menüüs. Kerib aeglaselt edasi/tagasi. Vajutage korduvalt, et muuta otsingu kiirust. |
| ◀ / ▶ | Navigeerib menüüs. Kerib kiiresti edasi/tagasi. Vajutage korduvalt, et muuta otsingu kiirust. |
| OK | Kinnitab valiku või sisendi. |
| ↶ BACK | Naaseb eelmisesse ekraanimenüüsse. |
| ■ STOP | Lõpetab taasesitamise. |
| ▶▶ | Alustab, peatab ajutiselt või taastab taasesitamise. |
| ◀ / ▶ | Liigub eelmise või järgmise loo, peatüki või faili juurde. |
| SUBTITLE | Valib subtiitrite keele. |
| GOTO | Liigub pealkirja, peatüki või loo juurde. |
| AUDIO | Valib helikeele või -kanali. |
| 📺 | Sobitab pilti televiisoriekraaniga. Suurendab või vähendab suurendust. |
| ● KARAOKE | Salvestab karaoke USB mäluseadmele. |
| REPEAT/REPEAT A-B | Valib korduversituse valiku. |

... DVD-mängija kasutamine

Videovalikud

Vajutage video taasesitamise ajal nupule **☰** **OPTIONS**, et siseneda järgmistele valikute menüüsse:

- **[Info]:** Kuvab informatsiooni taasesitamise kohta.
- **[PBC]:** Kuvab või jätab vahele VCD ja SVCD sisumenüü.
- **[Aspect ratio]:** Valib pildiformaadi, mis sobib televiisoriekraaniga.
- **[Volume]:** Muudab helitaset.
- **[Angle]:** Valib vaadatava video kaameranurga.
- **[Microphone]:** Lülitab mikrofoni heliväljundi sisse või välja.
- **[Karaoke]:** Muudab helitaset, mikrofoni sisendi kajataset ja muusikataset.
- **[Vocal]:** Valib Karaoke helirežiimi või lülitab välja originaalvokaali.

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine

Taasesitage samaaegselt muusikat ja pilte, et luua muusikaline slaidiesitus.

1. Taasesitage muusikafaili plaadilt või ühendatud USB mälukselmele.
2. Kasutage nuppe **▲ ▼**, et liikuda pildifailide vahel.
3. Valige samalt plaadilt või USB mälukselmele pilt ja vajutage nupule **OK**, et alustada slaidiesitlust.
4. Vajutage nupule **■**, et katkestada slaidiesitus.
5. Vajutage uuesti nupule **■**, et katkestada muusika taasesitus.

Piltide taasesitamise haldamine

Kasutage piltide slaidiesitluse ajal kaugjuhtimispulti, et hallata muusika taasesitamist.

| Nupp | Funktsioon |
|------|---|
| ▲ ▼ | Pöörab pilti horisontaalselt/vertikaalselt. |
| ◀▶ | Pöörab pilti vastupäeva/päripäeva. |

| | |
|-------------------------|--|
| ☰ OPTIONS | Juurdepääs [Color] (värv) valikule, et valida värviline pilt või must-valge pilt. Juurdepääs [Photo preview] (foto eelvaade) valikule, et kuvada pildid pispiltidena. |
| ⏏ | Suurendab pilti või vähendab suurendust. Suurendusrežiimis peatatakse taasesitus. |
| OK | Alustab või taastab taasesituse. |
| ■ | Lõpetab taasesitamise. |

Korduvesitus

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **REPEAT/REPEAT A-B**, et valida korduvesituse valik.

- Korrake pealkirja, peatükki või lugu.
- Korrake kogu plaadil või USB mälukselmele olevat materjali.
- Korrake kindlat lõiku.

Kindla lõigu kordamiseks:

1. Vajutage korduvalt nupule **REPEAT/REPEAT A-B**, et valida **↔A** alguspunktiks.
2. Vajutage taas nupule **REPEAT/REPEAT A-B**, et valida **↔AB** lõpp-punktiks.
↳ Algab märgistatud lõigu taasesitamine.
3. Korduvesituse katkestamiseks vajutage nupule **REPEAT/REPEAT A-B**, kuni kuvatakse **[Off]** (väljas).

☰ Märkus

- Märgistatud lõigu korduvesitus on võimalik ainult ühe pealkirja või loo raames.

Kindla pealkirja, peatüki või loo juurde liikumine

Teil on võimalik liikuda kindla pealkirja, peatüki või loo juurde, et seda taasesitada.

1. Vajutage taasesitamise ajal nupule **GOTO**.
↳ Kuvatakse sisendriba ja "0" hakkab vilkuma.

... DVD-mängija kasutamine

2. Kasutage nuppe ▲ ▼, et valida soovitud pealkirja/peatüki/loo number.
3. Kui number on sisestatud, siis kasutage nuppe ◀◀ / ▶▶, et muuta numbri asukohta.
4. Vajaduse korral korrake samme 2 kuni 3, et lõpetada pealkirja/peatüki/loo numbri sisestamine.
5. Vajutage nupule **OK**.
 - ↳ Taasesitamine algab valitud pealkirjast, peatükist või loost.

DivX videod

Selle seadmega on võimalik taasesitada DivX videoid plaadilt või USB mäluseadmelt.

VOD kood DivX jaoks

- Enne DivX videote ostmist ja nende taasesitamist oma DVD-mängijaga, külastage kodulehte vod.divx.com, et registreerida see mängija DivX VOD koodi kasutades.
- DivX VOD koodi kuvamine: vajutage nupule **▲** ja valige **[Setup] > [General] > [DivX(R) VOD Code]**.

DivX subtiitrid

- Vajutage nupule **SUBTITLE**, et valida keel.
- Kui subtiitreid ei kuvata õigesti, muutke tähemärkide seadistust, mis toetab DivX subtiitreid. Tähemärkide seadistamine: vajutage nupule **▲** ja valige **[Setup] > [Preference] > [DivX Subtitle]**.

Tähemärgistik

Keeled

[Standard]

Inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, gaeli, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi.

[Central Europe] (Kesk-Euroopa)

Albaania, horvaatia, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovaki, sloveenia ja serbia.

[Cyrillic] (kirillitsa)

Bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldaavia, vene, serbia ja ukraina.



Märkus

- DivX DRM kaitsega failide taasesitamiseks USB mäluseadmelt ühendage see mängija televiisoriga läbi HDMI ühenduse.
- Veenduge, et subtiitrite fail on sama nimega, mis DivX videofaili nimi. Näiteks, kui DivX videofaili nimi on "movie.avi", salvestage subtiitrite fail nimega "movie.srt" või "movie.sub".
- See DVD-mängija saab taasesitada subtiitreid järgmistes formaatides: .srt, .sub, .txt, .ssa ja .smi.

Helifailide salvestamine CD-plaadilt USB mäluseadmele

Teil on võimalik salvestada helifaile CD-plaadilt USB mäluseadmele. Helifailid salvestatakse .mp3 formaadis.

1. Ühendage USB mäluseade selle DVD-mängijaga.
2. Sisestage plaat ja alustage taasesitamist.
3. Vajutage nupule **▲**, valige **[Create MP3]** (loo MP3) ja vajutage seejärel nupule **OK**.
4. Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et salvestamine lõpetada.
 - ↳ USB mäluseadmele luuakse automaatselt uus kaust, kuhu salvestatakse kõik MP3-failid.



Märkus

- Ärge vajutage salvestamise ajal ühelegi nupule.
- DTS CD-plaate ja kopeerimiskaitsega CD-plaate ei saa kopeerida.
- Kirjutamiskaitsega või parooliga USB mäluseadmetele ei ole võimalik salvestada MP3-faile.

Karaoke

1. Ühendage mikrofoni (ei kuulu varustusse) DVD-mängija **MIC** pesaga.
2. Vajutage nupule **▲**, et kuvada peamenüü.
3. Valige [**Karaoke**] ja vajutage nupule **OK**.
↳ Kuvatakse karaoke menüü.
4. Valige [**Microphone**] (mikrofon) > [**On**] (sees) ning vajutage nupule **OK**, et lülitada mikrofoni heliväljund sisse.
5. Alustage plaadi taasesitamist ning seejärel hakake mikrofoni abil laulma.

Karaoke seadistamine, kasutades karaoke menüüd

- [**Microphone**]: Lülitab mikrofoni heliväljundi sisse või välja.
- [**Mic Volume**]: Muudab mikrofoni helitugevust.
- [**Echo**]: Muudab kajataset.
- [**Karaoke Scoring**]: Valib keerukuse taseme punktide lugemiseks laulmise eest. Punkte näete siis, kui lugu on lõppenud.
- [**Karaoke Idol**]: Pidage oma sõpradega karaoke võistlust. Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et võistlust alustada.
- [**Key Shift**]: Muudab muusika helitaset.
- [**Vocal**]: Valib karaoke helirežiimi või lülitab originaalvokaali välja.

Oma lugude salvestamine

Teil on võimalik salvestada oma lugusid USB mäluseadmele. Lood salvestatakse .MP3-failidena.

1. Sisestage USB mäluseade.
2. Vajutage nupule **● KARAOKE**.
3. Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et lõpetada seadistamine ja vajutage nupule **OK**, et alustada salvestamist.
↳ Salvestamine katkeb, kui lugu on lõppenud.
 - Salvestamise režiimist väljumiseks vajutage uuesti nupule **● KARAOKE**.




Märkus

- Veenduge, et USB mäluseadmel on piisavalt vaba mälu.
- DTS-plaatidele ega kopeerimiskaitsega plaatidele ei ole võimalik salvestada.

3. Seadistuste muutmine

See peatükk aitab teil muuta selle DVD-mängija seadistusi.

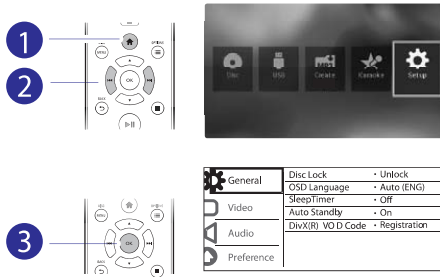

Märkus

- Te ei saa muuta menüüvalikut, mida kuvatakse hallina.
- Selleks, et siseneda eelistuste menüüsse **[Preference]**, katkestage plaadi taasesitus.
- Vajutage nupule **↵**, et naaseda eelmisesse menüüsse. Menüüst väljumiseks vajutage nupule **⬆**.

Üldised funktsioonid (unetaimer, puhkerežiim...)

1. Vajutage nupule **⬆**.
2. Valige **[Setup]** > **[General]**, et siseneda üldiste valikute menüüsse.
 - **[Disc Lock]:** Lukustab plaadi või avab selle. Lukustatud plaadi taasesitamiseks on teil vaja sisestada salasõna: kasutage nuppe **▲▼**, et sisestada numbrid ja vajutage nuppe **◀▶**, et muuta numbri asukohta. Vaikimisi on salasõna "136900".
 - **[OSD Language]:** Ekraanipealse keele valimine.
 - **[Sleep Timer]:** Ajaperioodi valimine, mille möödudes lülitub DVD-mängija automaatselt puhkerežiimi.
 - **[Auto Standby]:** Automaatse puhkerežiimi funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. Kui funktsioon on aktiveeritud, lülitub seade automaatselt puhkerežiimi kui ühtegi toimingut ei teostata 15 minuti jooksul (näiteks stoppositsioonis või pausi ajal).

- **[DivX(R) VOD Code]:** Kuvab DivX® registreerimise koodi ja registreeringu eemaldamise koodi.

Pilt

1. Vajutage nupule **⬆**.
2. Valige **[Setup]** > **[Video]**, et siseneda video seadistamise valikutesse.
 - **[TV System]:** Teie televiisoriga sobiva süsteemi valimine. Vaikimisi ühtib seadistus teie riigis üldlevinud seadistusega.
 - **[Aspect ratio]:** Teie televiisori ekraaniga sobiva pildiformaadi valimine.
 - **[Progressive]:** Progressiivse skaneerimise režiimi sisse või välja lülitamine. Kui selle seadmega on ühendatud progressiivse skaneerimisega televiisor, lülitage progressiivse skaneerimise režiim sisse.
 - **[Picture Setting]:** Eelsalvestatud värviseadistuse valimine või seadistuse kohandamine.

Märkus

- Selleks, et näha progressiivse skaneerimisega pilti, veenduge, et teie televiisor toetab progressiivse skaneerimise funktsiooni ning et teie televiisor on selle seadmega ühendatud **Y/Pb/Pr** ühenduse kaudu.

Heli

1. Vajutage nupule **⬆**.
2. Valige **[Setup]** > **[Audio]**, et siseneda heli seadistamise valikutesse.
 - **[Analogue Output]:** Heliformaadi valimine heliväljundiks, kui seade on ühendatud **AUDIO OUT L/R** ühenduse kaudu.

... Seadistuste muutmine

- **[Digital Audio]** (Digitälais audio): Izvēlēties audioformātu skaņas izvadei, ja šis atskaņotājs ir pievienots caur **COAXIAL** ligzdu.
 - **[Digital Audio]**: Heliformaadi valimine helivāljundiks, kui seade on ühendatud **COAXIAL** ühenduse kaudu.
 - **[Digital Output]**: Digitaalse vāljundi valimine: **[Off]** - Deaktiveerib digitaalse vāljundi; **[AII]** - Toetab multikanalilisi heliformaate; **[PCM Only]** - kahekanaliline helisignāls.
 - **[LPCM Output]** - LPCM (Linear Pulse Code Modulation) vāljundi sāmplingumāra valimine. Mida kõrgem sāmplingumārs, seda parem helikvalitēte. **[LPCM Output]** on aktiveerīts ainult siis, kui **[Digital Output]** valīku all on valīts **[PCM Only]**.
- **[Volume]**: Helitugevuse muutmine.
- **[Sound Mode]**: Eelsalvestatud heliefekti valimine.
- **[Night Mode]**: Vaikse vai tāieliku dūnaamilise heli valimine. Öörežiim vāhēndab valjude helide helitugevust ja suurendab pehmetu helide helitugevust (nt kōne).



Mārkus

- Öörežiim on saadavai ainult Dolby kodeeringuga DVD-plaatiu puhul.

- **[Parental Control]**: Reitingutega kodeerituu plaatiu u juurdepiāsu keelamine. Sisestage "136900", et nāha piiranguid: kui salasōna vāli on mārģistatuu, vajutage **OK**, et alustada salasōna sisestamist. Kasutage nuppu **▲** / **▼**, et validu nuber ja vajutage nuppu **◀◀** / **▶▶**, et muutu nuberi asukohta.
- **[PBC]**: VCD ja SVCD sisemenūu kuvamine vai vahele jātmine.
- **[Password]**: Ligipiāsu piiranguga plaadi salasōna mārģamine vai muutmine. Sisestage "136900", kui te ei ole veel salasōna mārģanud vai kui olete oma salasōna unustanud.
- **[DivX Subtitle]**: Tāhēmārķide valimine, mis toetaks teie DivX videotu.
- **[Version Info]**: Kuvab selle seadme tarkvaraversiōni.
- **[Default]**: Kōiķide tehasevadete taastamine, vālja arvatuu seadistused funktsiōnuu **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** ja **[Password]** jaoks.



Mārkus

- Kui teie soovituu keelt ei ole saadavai plaadi-, heli- vai subtiitrite keelena, saate validu menūuvāliķute alt **[Other]** ja sisestada 4-nuberilise keelekōdi, mille leiāte selle kasutusjuhendi tagant.
- Reitingutasemed sōltuvā riikidest. Selleks, et lubada kōiķide plaatiu taasesitamist, validģe **[8 Adult]**.

Eelistused (keeled, lapsevanemakontroll...)


1. Vajutage nuppu **▲**.
2. Valģe **[Setup]** > **[Preference]**, et sisenedā eelistustu seadistamisse vāliķutesse.
 - **[Audio]**: Video helikeele valimine.
 - **[Subtitle]**: Video subtiitrite keele valimine.
 - **[Disc Menu]**: Videoplaadi menūukeele valimine.

4. Tarkvara uuendamine

Märkus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi seadet vooluvõrgust eemaldada.

Tarkvara uuendamiseks kontrollige hetkel kasutuses olevat tarkvaraversiooni, et võrrelda seda uusima tarkvaraga Philipsi veebilehel.

- Vajutage nupule .
- Valige **[Setup] > [Preference] > [Version Info]** ja vajutage seejärel nupule **OK**.
- Kirjutage üles mudeli nimi ja tarkvaraversiooni number.
- Minge aadressile www.philips.com/support, et kontrollida uusimat tarkvaraversiooni, kasutades selle toote mudeli nime ja tarkvaraversiooni numbrit.
- Vaadake veebilehel olevaid juhiseid tarkvara uuendamise kohta, et lõpetada tarkvara uuendamine.

5. Tehnilised andmed

Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.

Piirkonnakood

See DVD-mängija toetab järgmisi piirkonnakoode:

DVD piirkonnakood

Riigid



Venemaa

Taasesitatavad formaadid

- DVD, DVD-video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maksimaalselt 299 kausta ja 648 faili)
- USB mälu seade

Failiformaadid

- Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
- Heli: .mp3, .wma
- Pilt: .jpg, .jpeg

USB

- Ühenduvus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB Mass Storage Class
- Failisüsteem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimaalne albumite/kaustade arv: 299
- Maksimaalne lugude/pealkirjade arv: 648
- USB kõvaketta tugi (HDD, Hard Disc Drive): võib vajada välist vooluallikat

Video

- Signaalisüsteem: PAL, NTSC
- Komposiitvideo väljund: 1 Vp-p (75 oomi)
- Komponentvideo väljund: 0.7 Vp-p (75 oomi)

... Tehnilised andmed

Heli

- 2-kanaliline analoogväljund
 - Eesmine vasak ja parem heliväljund: 2 Vrms (47k oomi)
- Digitaalne väljund: 0.5 Vp-p (75 oomi)
 - Koaksiaalne
- Sämplingu sagedus:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Peaseade

- Mõõtmed (l x k x s): 360 x 42 x 209 (mm)
- Netokaal: 1.28 kg

Vooluvarustus

- Vooluvarustus: 230V~, 50 Hz
- Voolutarbivus: < 9 W
- Voolutarbivus puhkerežiimis: < 0.4 W

Kaasasolevad lisatarvikud

- Kaugjuhtimispuult ja üks patarei
- Heli-/videokaablid
- Kasutusjuhend
- Kaks mikrofoni

Laser

- Tüüp: Pooljuht laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Lainepikkus: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Väljundvõimsus: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Kiire lahkumine: 60 kraadi

6. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Elektrilöögi oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Veatekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et teate seadme mudelit ja seerianumbrit. Kirjutage need siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Pilt puudub.

- Vaadake televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida õige video sisendkanal.
- Kui te olete progressiivse skaneerimise sisse lülitanud või muutnud televiisori süsteemi seadistust, siis taastage tehaseadistused:
 - 1) Vajutage nupule **▲**, et avada plaadisahtel.
 - 2) Vajutage nupule **DISC MENU** (progressiivse skaneerimise puhul) või **SUBTITLE** (TV süsteemi puhul).

Televiisorist puudub heliväljund.

- Veenduge, et olete DVD-mängija ja televiisori vahel helikaablid õigesti ühendanud.

DivX video taasesitamise ajal puudub heli.

- Helikoodekeid ei toetata.

Ühendatud välise heliseadme (nt stereosüsteem, võimendi) kõlaritest ei tule heli.

- Veenduge, et helikaablid või koaksiaalikaablid on õigesti ühendatud.
- Lülitage väline heliallikas õigele heli sisendallikale.

... Probleemide lahendamine

Plaati ei tuvastata.

- Veenduge, et DVD-mängija toetab plaati (vaadake peatükki "Tehnilised andmed" > "Taasesitatavad formaadid").
- Salvestatud plaadi puhul veenduge, et see on lõpetatud.

USB mäluseadet ei tuvastata.

- Veenduge, et DVD-mängija toetab USB mäluseadme formaati (vaadake peatükki "Tehnilised andmed" > "USB").
- Veenduge, et DVD-mängija toetab USB mäluseadmel olevate failide formaati (vaadake peatükki "Tehnilised andmed" > "USB").

Faali ei saa kuvada või taasesitada.

- Veenduge, et failide või kaustade arv ei ületa selle seadme poolt toetatud limiiti (maksimaalselt 648 faili või 299 kausta).
- Veenduge, et see DVD-mängija toetab neid faile (vaadake peatükki "Tehnilised andmed" > "Failiformaadid").

DivX videofaile ei saa taasesitada.

- Veenduge, et DivX videofail on lõpetatud.
- Veenduge, et faililaiend on korrektne.
- USB seadmel olevaid DRM-kaitsega videofaile ei saa taasesitada analoogvideo ühenduse kaudu (nt komposiit, komponent ja scart). Salvestage video toetatud plaadiformaadile, et neid faile taasesitada.

DivX subtiitrid ei kuvata korrektselt.

- Veenduge, et subtiitrite failinimi on sama, mis DivX videofailil.
- Veenduge, et see seade toetab subtiitrite faililaiendit (.srt, .sub, .txt, .ssa või .smi).
- Valige tähemärgid, mis toetavad neid subtiitrid (vaadake peatükki "DVD-mängija kasutamine" > "DivX videod").

7. Ohutus ja oluline teave

Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. Kui seadmele tekitatakse kahjustusi, kuna ei ole jälgitud juhendeid, siis ei ole garantii kehtiv.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Ärge jätke seadet ega lisatarvikuid vihma või vee kätte. Ärge kunagi asetage vedelikega täidetud anumaid (nt vaase) seadme peale ega seadme lähedusse. Kui seadme peale või sisse satub vedelikke, eemaldage seade kohe vooluvõrgust. Kontaktkeeruge Philipsi teeninduskeskusega, et seadet üle kontrollida enne, kui proovite seadet uuesti kasutada.
- Ärge asetage seadet ega lisatarvikuid lahtise tule või teiste soojusallikate (kaasaarvatud otsese päikesevalguse) lähedusse.
- Ärge sisestage objekte seadme ventilatsiooniväsesse või teistesse avadesse.
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peab seade jääma vabalt ligipääsetavateks.
- Patareisid (patareipakki või sisestatud patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte, nagu näiteks päikesevalgus, leek ja muu sarnane.
- Eemaldage seade äikesetormide ajal vooluvõrgust.
- Kui te eemaldate seadet vooluvõrgust, siis tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne, kui ühendate seadme vooluvõrku, veenduge, et vooluringi pinge ühtib seadme taha kirjutatud voolupingega.
- Vältige jõu rakendamist voolupistikutele. Lahtised voolupistikud võivad põhjustada lühist või tulekahju.

Vigastuse oht või oht kahjustada seadet!

- Vältimaks kokkupuutumist laserkiirega, ärge võtke seadet osadeks.
- Ärge katsuge plaadisahtlisse olevat optilist läätset.
- Ärge asetage seadet ega teisi seadmeid voolujuhtmetele ega teistele elektrilistele seadmetele.
- Kui seadet on transporditud alla 5°C temperatuuril, pakkige seade lahti ja oodake kuni seadme temperatuur ühtib toatemperatuuriga enne, kui ühendate seadme vooluvõrku.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge asetage seadet kinnisesse asukohta. Jätke vähemalt 10 cm vaba ruumi seadme ümber, et seadme ümber toimuks ventilatsioon. Veenduge, et kardinal ja teised objektid ei kataks seadme ventilatsiooniavasid.

Saastumise oht!

- Eemaldage patarei kui see on tühi või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikema aja jooksul.
- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, mida tuleb korrektselt hävitada.

Patareide allaneelamise oht!

- See seade/kaugjuhtimispult võivad sisaldada münditüüpi patareid, mida on lihtne alla neelata. Hoidke patareid alati lastele kättesaamatus kohas.



Toote hooldamine

- Ärge sisestage plaadisahtlisse teisi objekte peale plaatide.
- Ärge sisestage plaadisahtlisse kõveraid või pragunenud plaatide.
- Eemaldage plaadid plaadisahtlist, kui te ei kasuta seadet pikema ajaperioodi jooksul.
- Kasutage seadme puhastamiseks mikrofiibrist lappi.

Keskkonnanalane informatsioon



Teie toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda.



Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote küljes, tähendab see, et toode on osa Euroopa Direktiivist 2002/96/EÜ. Palun viige end kurssi kohalike elektriliste ja elektrooniliste toodete hävitamise reeglitega. Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge kunagi visake oma toodet ära tavalise majapidamisprügi hulgas. Õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.



Teie toode sisaldab patareid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ja neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun viige end kurssi kohalike patareide hävitamise reeglitega.

Õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

Vastavus



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.



Sellel teise klassi seadmel on topeltisolatsioon, kuid kaitsev maandus puudub.

Autoriõigused



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

See seade sisaldab kopeerimiskaitse tehnoloogiat, mida kaitsevad Ameerika Ühendriikide patendid ja teised ettevõtte Rovi Corporation intellektuaalse omandi õigused. Seadme muutmise ja lahti võtmise on keelatud.

Kaubamärgid



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mis on loodud äriühingu DivX, LLC, Rovi Corporationi tütarettevõtte, poolt. See on ametlikult DivX Certified® toode, mis taasesitab DivX videosid. Külastage aadressi divx.com lisainformatsiooniks ja tarkvara leidmiseks, mis muudab teie failid DivX videofailideks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified®

seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX Video-on-Demand (VOD) filme. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge aadressile vod.divx.com selle koodiga, et viia lõpule registreerimise protsess ja saada rohkem informatsiooni DivX VOD kohta.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® ja nendega seonduvad logod on äriühingu Rovi Corporation või selle tütarettevõtete kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga. DivX Ultra® Certified on selleks, et taasesitada DivX® videosid täiustatud funktsioonide ja premium sisuga.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbolid on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



“DVD Video” on äriühingule DVD Format/Logo Licensing Corporation kuuluv kaubamärk.


Seadme tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Keeltekoovid

| | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian | 6566 | Inupiaq | 7375 | Pusho | 8083 |
| Afar | 6565 | Irish | 7165 | Russian | 8285 |
| Afrikaans | 6570 | Íslenska | 7383 | Quechua | 8185 |
| Amharic | 6577 | Italiano | 7384 | Raeto-Romance | 8277 |
| Arabic | 6582 | Ivrit | 7269 | Romanian | 8279 |
| Armenian | 7289 | Japanese | 7465 | Rundi | 8278 |
| Assamese | 6583 | Javanese | 7486 | Samoan | 8377 |
| Avestan | 6569 | Kalaallit | 7576 | Sango | 8371 |
| Aymara | 6589 | Kannada | 7578 | Sanskrit | 8365 |
| Azerbaijani | 6590 | Kashmiri | 7583 | Sardinian | 8367 |
| Bahasa Melayu | 7783 | Kazakh | 7575 | Serbian | 8382 |
| Bashkir | 6665 | Kernewek | 7587 | Shona | 8378 |
| Belarusian | 6669 | Khmer | 7577 | Shqip | 8381 |
| Bengali | 6678 | Kinyarwanda | 8287 | Sindhi | 8368 |
| Bihari | 6672 | Kirghiz | 7589 | Sinhalese | 8373 |
| Bislama | 6673 | Komi | 7586 | Slovensky | 8373 |
| Bokmål, Norwegian | 7866 | Korean | 7579 | Slovenian | 8376 |
| Bosanski | 6683 | Kuanyama; Kwanyama | 7574 | Somali | 8379 |
| Brezhoneg | 6682 | Kurdish | 7585 | Sotho; Southern | 8384 |
| Bulgarian | 6671 | Lao | 7679 | South Ndebele | 7882 |
| Burmese | 7789 | Latina | 7665 | Sundanese | 8385 |
| Castellano, Español | 6983 | Latvian | 7686 | Suomi | 7073 |
| Catalán | 6765 | Letzeburgesch; | 7666 | Swahili | 8387 |
| Chamorro | 6772 | Limburgan; Limburger | 7673 | Swati | 8383 |
| Chechen | 6769 | Lingala | 7678 | Svenska | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja | 7889 | Lithuanian | 7684 | Tagalog | 8476 |
| 中文 | 9072 | Luxembourgish; | 7666 | Tahitian | 8489 |
| Chuang; Zhuang | 9065 | Macedonian | 7775 | Tajik | 8471 |
| Church Slav; Slavonic | 6785 | Malagasy | 7771 | Tamil | 8465 |
| Chuvash | 6786 | Magyar | 7285 | Tatar | 8484 |
| Corsican | 6779 | Malayalam | 7776 | Telugu | 8469 |
| Česky | 6783 | Maltese | 7784 | Thai | 8472 |
| Danski | 6865 | Manx | 7186 | Tibetan | 6679 |
| Deutsch | 6869 | Maori | 7773 | Tigrinya | 8473 |
| Dzongkha | 6890 | Marathi | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English | 6978 | Marshallese | 7772 | Tsonga | 8483 |
| Esperanto | 6979 | Moldavian | 7779 | Tswana | 8478 |
| Estonian | 6984 | Mongolian | 7778 | Türkçe | 8482 |
| Euskara | 6985 | Nauru | 7865 | Turkmen | 8475 |
| Ελληνικά | 6976 | Navaho; Navajo | 7886 | Twi | 8487 |
| Faroese | 7079 | Ndebele, North | 7868 | Uighur | 8571 |
| Français | 7082 | Ndebele, South | 7882 | Ukrainian | 8575 |
| Frysk | 7089 | Ndonga | 7871 | Urdu | 8582 |
| Fijian | 7074 | Nederlands | 7876 | Uzbek | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic | 7168 | Nepali | 7869 | Vietnamese | 8673 |
| Galléan | 7176 | Norsk | 7879 | Volapuk | 8679 |
| Georgian | 7565 | Northern Sami | 8369 | Walloon | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu | 7573 | North Ndebele | 7868 | Welsh | 6789 |
| Guarani | 7178 | Norwegian Nynorsk; | 7878 | Wolof | 8779 |
| Gujarati | 7185 | Occitan; Provençal | 7967 | Xhosa | 8872 |
| Hausa | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish | 8973 |
| Herero | 7290 | Oriya | 7982 | Yoruba | 8979 |
| Hindi | 7273 | Oromo | 7977 | Zulu | 9085 |
| Hiri Motu | 7279 | Ossetian; Ossetic | 7983 | | |
| Hrvatski | 6779 | Pali | 8073 | | |
| Ido | 7379 | Panjabi | 8065 | | |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian | 7065 | | |
| Interlingue | 7365 | Polski | 8076 | | |
| Inuktitut | 7385 | Português | 8084 | | |

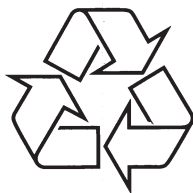

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>