

Guía de inicio rápido


DVP 5980
Reproductor de
vídeo DVD



Contenido del paquete?




Reproductor de vídeo DVD

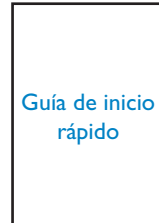


Guía de inicio rápido



Manual del usuario



Cable de alimentación de CA



Cabo de áudio/vídeo composto



Control remoto y 2 pilas AAA




Cable de HDMI

Tipos de qualidade de vídeo

Vídeo composto CVBS
(Boa qualidade)



Vídeo componente
(Ótima qualidade)
Cabo não fornecido



HDMI
(Excelente qualidade)






Conexión

Conexiones de audio/vídeo básicas

Vídeo compuesto CVBS

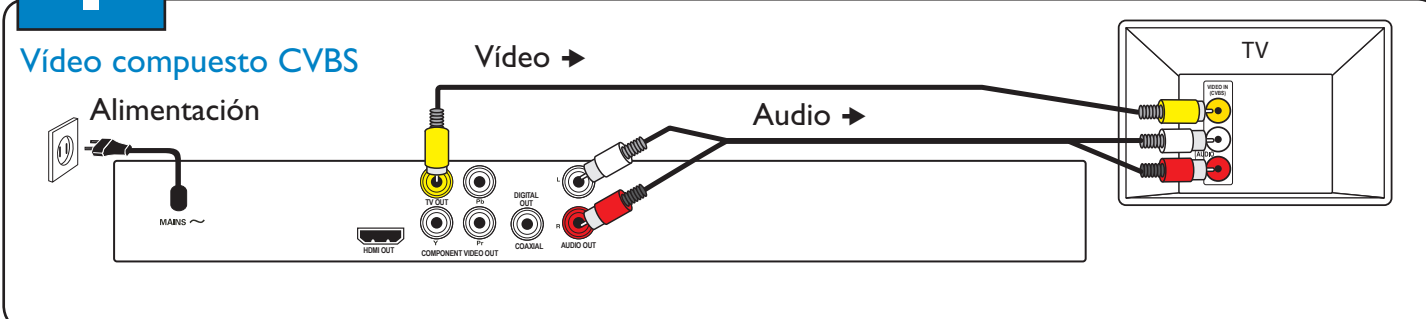


Alimentación

Vídeo →

Audio →

TV

Component Video

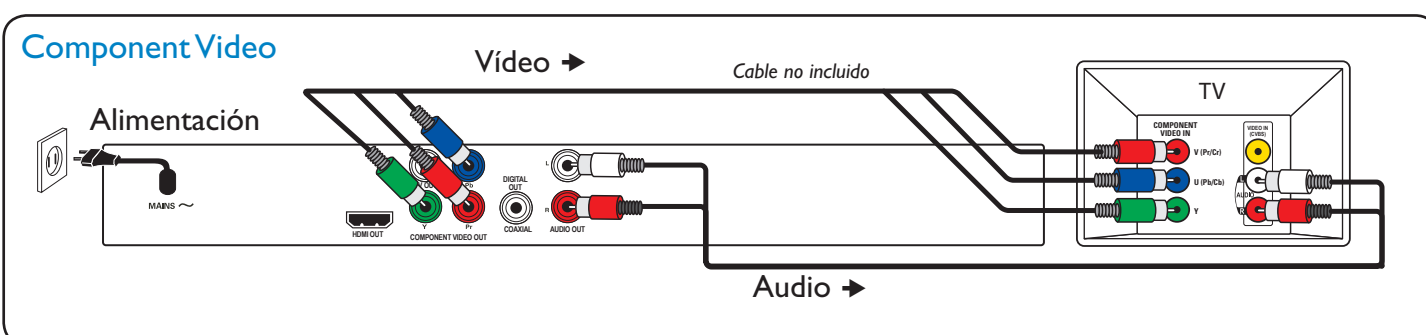

Alimentación


Vídeo →

Cable no incluido

Audio →

TV

HDMI

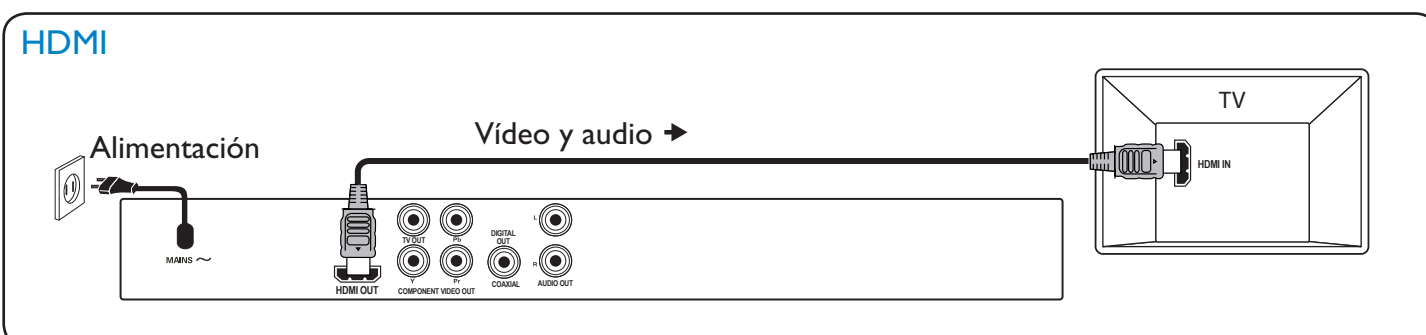

Alimentación


Vídeo y audio →

TV

2 Configuración 3 Disfrute

A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse **STANDBY-ON** en la unidad para encenderla.

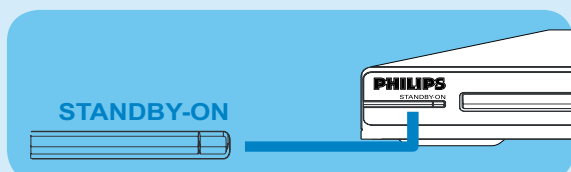


- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

Nota: para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT, ) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.

B Selección del idioma de visualización en la pantalla

- 1 Pulse **SETUP**. Aparece la página { General Setup Page } (Página configuración general).

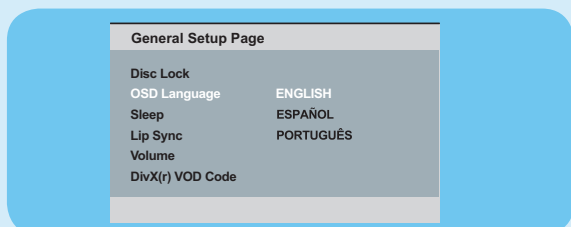

- 2 Pulse **▼** para seleccionar { OSD Language } (Idioma menús) y, a continuación, pulse **►**.
- 3 Utilice los botones **▲▼** para seleccionar una opción de idioma en el menú y pulse **OK** para confirmar.
- 4 Pulse **SETUP** para salir.

Nota el idioma seleccionado sólo se establecerá para los menús que se muestran en el televisor mientras funciona esta unidad, no para el menú de disco del DVD.

Existen varias opciones de configuración disponibles (Audio Setup [Config. audio], Video Setup [Conf. vídeo], Preference Setup [Conf. preferenc.]) en esta unidad. Consulte el manual de usuario para obtener más información.

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Para obtener más información sobre el producto, consulte el manual del usuario del reproductor de DVD.

En línea

Visite www.philips.com/welcome para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia




A Inicio de la reproducción

- 1 Es posible que la reproducción se inicie de manera automática al cargar un disco en la bandeja.

Nota: si aparece el menú de disco en el televisor, utilice los botones **▲▼◀▶** para desplazarse por el menú de DVD.

- 2 Pulse **PLAY/PAUSE ►||** para iniciar la reproducción.

- 3 Para detener la reproducción, pulse **STOP ■**.

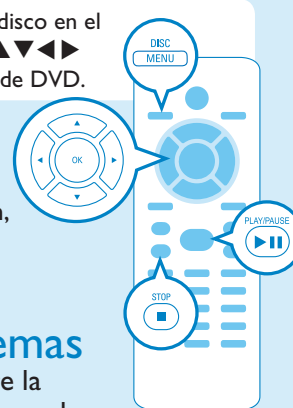

Solución de problemas

Encontrará más consejos sobre la solución de problemas en el manual del usuario.

No hay alimentación

- Compruebe que el cable de alimentación de CA está conectado correctamente.
- Pulse **STANDBY-ON** en la parte frontal del reproductor de DVD para encenderlo.

No hay imagen

- Compruebe la conexión al televisor y asegúrese de que los conectores están enchufados en su lugar de forma correcta.

No hay sonido o se escucha distorsionado

- Compruebe las conexiones de audio y asegúrese de que el dispositivo de audio conectado está encendido.
- Al realizar tanto la conexión coaxial como la HDMI, compruebe que {Configuración de audio HDMI} está establecida en {Desactivado} para garantizar que el receptor AV reproduce sonido cuando la opción {Salida digital - Todos} esté seleccionada.
- Para la conexión HDMI, compruebe que {Configuración de audio HDMI} esté en {Activado}. Cuando está {Activado}, no se pueden seleccionar {Salida digital} ni {Salida LPCM}.

El control remoto no funciona

- Compruebe que las pilas estén correctamente cargadas o sustitúyalas por otras nuevas.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y el reproductor de DVD.
- Dirija el control remoto de forma directa al sensor de infrarrojos.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0725/55_03_RC4