

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

DTB297



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	3
2	Dokkolós szórakoztatórendszer	5
	Bevezetés	5
	A doboz tartalma	5
	A főegység áttekintése	6
3	Üzembe helyezés	8
	Az elemek behelyezése	8
	Tápcsatlakozás bekötése	8
	Idő és dátum beállítása	9
	Bekapcsolás	9
4	Lejátszás	10
	Lejátszás iPod, iPhone vagy iPad készülékről	10
	Lejátszás Bluetooth eszközről	11
	Lejátszás Philips DigitalRadio alkalmazásról	11
	Lejátszás külső eszközről	12
5	Rádió hallgatása	13
	DAB-rádióállomások automatikus tárolása	13
	Alapvető műveletek	13
	Menü használata	14
6	Egyéb jellemzők	15
	Hangerő állítása	15
	Ébresztési időzítő beállítása	15
	Elalvási időzítő beállítása	15
	A kijelző fényerejének beállítása	16
7	Termékadatok	17
	Termékjellemzők	17
	RDS-programtípusok	17
8	Hibakeresés	19

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát.

A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.

Fontos biztonsági utasítások

- ① Gondosan olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.

- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a készüléket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑨ Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készüléksatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- ⑩ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑪ Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.



- ⑫ Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- ⑬ A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett

valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.

- ⑭ **Akkumulátor használata VIGYÁZAT**
– Az akkumulátorszívágás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
- Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 - Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- ⑮ **A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.**
- ⑯ **Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).**
- ⑰ **Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.**

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Megjegyzés

CE 0560

A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A WOOX fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készüléket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.



A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és a „Made for iPad” címkék azt jelentik, hogy az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad készülékkel való használatra készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az iPad az Apple Inc. védjegye.

II. technikai osztályú berendezés szimbólum:



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

2 Dokkolós szórakoztatórendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:



- hallgathat FM/DAB-rádiót.
- hallgathat audiotartalmakat iPod/iPhone/iPad és Bluetooth-kompatibilis készülékről.
- hallgathat audiotartalmakat külső eszközről, 3,5 mm-es audiocsatlakozón keresztül.
- két ébresztést állíthat be.
- ébredhet hangjelzésre, DAB/FM rádióra vagy az iPod/iPhone/iPad hangjára.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter (háromféle leválasztható csatlakozódugóval)
- Nyomtatott anyagok

A főegység áttekintése

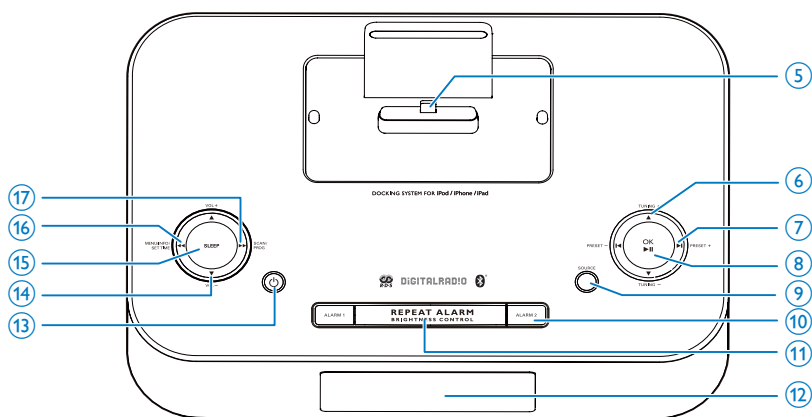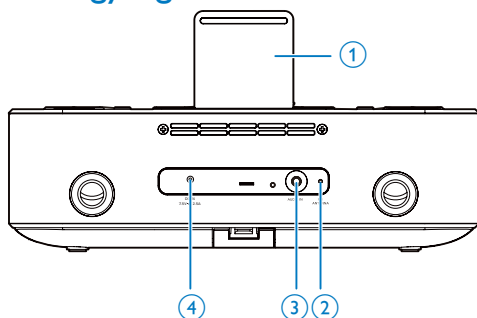

① iPod/iPhone/iPad dokkolóegység

② FM antenna

- Az FM-vétel javítása.

③ AUDIO IN

- 3,5 mm-es audiobemeneti aljzat.

④ DC IN (7,5 V; 2,5 A)

- Tápcsatlakozó-aljzat.

⑤ Lightning dokkolóegység-csatlakozó

⑥ TUNING +/- ▲ / ▼

- Hangoljon be egy rádióállomást.
- Az idő beállítása.
- A DAB és FM menük közötti váltás.

⑦ PRESET +/- ◀ / ▶

- Ugrás az előző/következő audiofájlra.
- (Nyomva tartás) gyorskeresés előre/ visszafelé egy audiofájlban.
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

⑧ OK / ▶▶

- DOCK (dokkoló) és BT (Bluetooth) üzemmódban lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- Kiválasztás jóváhagyása.
- FM sztereó vagy FM monó mód kiválasztása.

⑨ SOURCE

- Audioforrás kiválasztása: BT, DAB, FM, AUDIO IN, DOCK.

- Elérhető FM vagy DAB-rádióállomások keresése.
- Rádióállomások beprogramozása.

⑩ ALARM 1/ALARM 2

- Ébresztési időzítő beállítása.
- Az ébresztési hang kikapcsolása
- Az ébresztési beállítások megtekintése.

⑪ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Az ébresztés ismétlése.
- Be kell állítani a kijelző fényerejét.

⑫ Kijelzőpanel

- Aktuális állapot megjelenítése.

⑬

- A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
- Az elalváskapcsoló kikapcsolása.
- Az ébresztő leállítása.

⑭ VOL +/- ▲ / ▼

- Hangerő szabályozása.

⑮ SLEEP

- Kikapcsolási időzítő beállítása.

⑯ MENU/INFO/SET TIME/

- (Nyomva tartás) dokkoló üzemmódban, gyorskeresés visszafelé egy audiofájlra belül.
- (Nyomva tartás) belépés az FM/DAB menübe.
- A lejátszás közben megjelenítendő információ kiválasztása.
- Készenléti üzemmódban, az idő és a dátum beállítása.

⑰ SCAN/PROG/

- (Nyomva tartás) dokkoló üzemmódban, gyorskeresés visszafelé egy audiofájlra belül.
- (Nyomva tartás) minden meglévő Bluetooth-csatlakozás bontása.

3 Üzembe helyezés

! Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:


Típuszám _____

Gyári szám _____

Az elemek behelyezése

☰ Megjegyzés

- Lehetősége van a tápfeszültség tápellátásként való használatára. Elemek (nem tartozékok) biztonsági célokat szolgálnak.

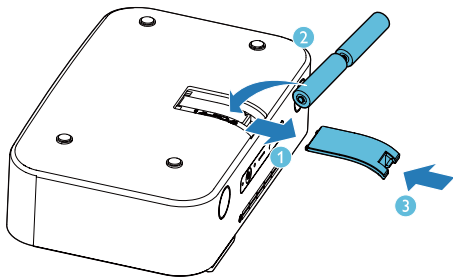

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 2 db R6/UM-3/AA méretű elemet; ügyeljen a megfelelő polarításra (+/-).

3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

! Vigyázat

- Távolítsa el az elemet, ha az lemerült, vagy ha hosszú ideig nem használja.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.
- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.


Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden más csatlakoztatást elvágzott.

☰ Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert
 - az egység hátulján található AC ~ csatlakozóaljzathoz.
 - a fali aljzathoz.

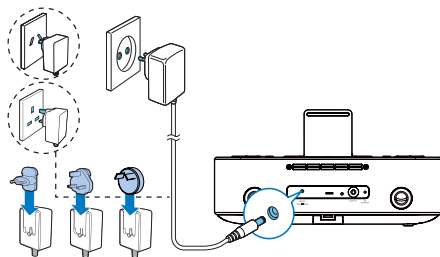

Idő és dátum beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa
2 másodpercig lenyomva a
MENU/INFO/SET TIME/ ◀◀ gombot.
↳ A készülék egy hangjelzést ad.
↳ A [24H] elkezd villogni.
- 2 Nyomja le a **TUNING +/- ▲ / ▼** gombot
a 12/24 óraformátum kiválasztásához,
majd nyomja le a **OK/ ▶▶** gombot a
jóváhagyáshoz.
↳ Az órát jelző számjegyek villogni
kezdenek.
- 3 Az óra, perc, nap, hónap és év beállításához
ismételje meg a 2. lépést.
↳ Az évbeállítás megerősítése után újra
hangjelzés hallható.



Tanács

- 12 órás formátumban a [HÓNAP--NAP] sorrend látható.
- 24 órás formátumban a [NAP--HÓNAP] sorrend látható.

Bekapcsolás

- Nyomja meg a **⏻** gombot.
↳ Az egység visszaáll az utoljára
kiválasztott forrásra.

Készülék készenléti állapotba állítása

- A készülék készenléti üzemmódba
kapcsolásához ismételten nyomja meg a **⏻**
gombot.
↳ A dátum és idő (ha be van állítva)
megjelenik a kijelzőpanelen.

4 Lejátszás

Lejátszás iPod, iPhone vagy iPad készülékről

A készülékkel iPod/iPhone/iPad audioeszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPod/iPhone/iPad


Az egység a következő iPod/iPhone/iPad típusokat támogatja:

Gyártva a következőkhöz:

- 7. generációs iPod nano
- 5. generációs iPod Touch
- iPad (4. generációs)
- iPad mini
- iPhone 5

Az iPod/iPhone/iPad hallgatása

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a DOCK (dokkoló) forrást.
- 2 Gondoskodjon az iPhone/iPod/iPad betöltéséről.
 - ↳ Amint az eszköz felismerte az iPod/iPhone/iPad készüléket, az eszköz órája automatikusan szinkronizálva lesz iPod/iPhone/iPad készülékével.

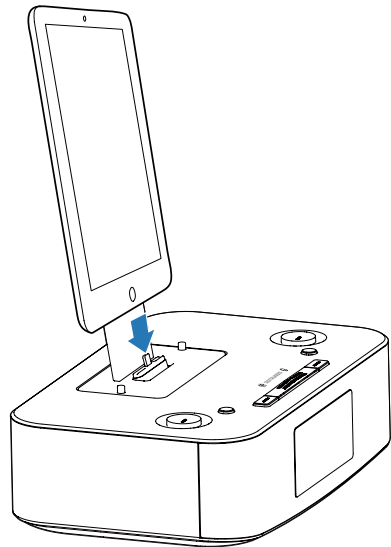

- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a **OK/▶||** gombot.
- Egy műsorszámra ugráshoz nyomja meg a **PRESET +/- ◀▶** gombot.
- A lejátszás közbeni kereséshez tartsa nyomva a **PRESET +/- ◀▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

iPod/iPhone/iPad töltése

Ha a készüléket feszültség alá helyezi, a dokkolt iPod/iPhone/iPad lejátszó elkezdi tölteni.



Tanács


- Egyes iPod típusoknál a töltéjelzés megjelenéséig akár egy perc is eltelhet.

Lejátszás Bluetooth eszközről

Megjegyzés

- Mielőtt Bluetooth-kompatibilis eszközt csatlakoztatna az egységhez, tájékozódjon annak Bluetooth tulajdonságairól.
- Tartsa távol az egységet az esetleg interferenciát okozó egyéb elektromos berendezésektől.
- Az egység és a párosított eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- Az egység és az eszköz között található bármilyen akadály csökkentheti a működési távolságot.

- 1 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki a BT (Bluetooth) forrást.
↳ A * a kijelzőpanelen elkezd villogni.
- 2 Aktiválja a Bluetooth funkciót a Bluetooth eszközön (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).
- 3 Válassza a készüléken a „PHILIPS DTB297” lehetőséget a párosításhoz.
↳ A sikeres párosítást és csatlakozást követően a készülék két hangjelzést ad, majd a * abbahagyja a villogást.
 - Néhány eszköz esetén a párosításhoz a „0000” jelszót szükséges megadnia.
- 4 Indítsa el a zenelejátszást a Bluetooth-képes eszközön.

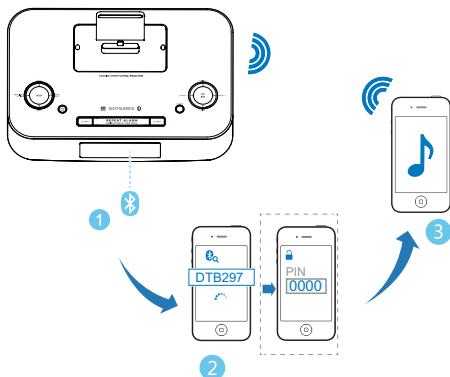

Tanács

- Az egység akár 8 korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszközt képes tárolni memóriájában.

A Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozásának bontása:

- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön;
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre; vagy
- Tartsa nyomva a **SCAN/PROG/▶▶** gombot.

Lejátszás Philips DigitalRadio alkalmazásról

Elérhető egy **Philips DigitalRadio** nevű alkalmazás az Apple App Store és a Google Play áruházban.

Töltse le, és telepítse az alkalmazást okoskészülékére annak érdekében, hogy kihasználhassa a készülék minden funkcióját.

Miután csatlakoztatta az iPod/iPhone/iPad vagy Bluetooth-kompatibilis eszközt ehhez a készülékhez, az alkalmazás segítségével okostelefonról szabályozhatja a BT, DAB, TUNER és AUDIO IN lejátszási módokat.



Tanács

- Ha a dokkolóforrásra kapcsol át, a Bluetooth kapcsolat automatikusan megszakad, a **Philips DigitalRadio** alkalmazás működése pedig leáll.

Lejátszás külső eszközről

A készülék segítségével egy külső audioeszközzel is hallgathat zenét.

- 1 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az AUDIO IN (audiobemenet) forrást.
- 2 Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es csatlakozókábelt (nem tartozék) a következőhöz:
 - az **AUDIO IN** csatlakozóhoz (3,5 mm) az egység hátoldalán.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.

↳ a kijelzőn az [AUDIO IN] (audiobemenet) szöveges üzenet és az aktuális idő jelenik meg.
- 3 Lejátszás indítása a készüléken (a készülék felhasználói kézikönyve szerint).

5 Rádió hallgatása

Megjegyzés

- A legjobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe, illetve csatlakoztasson külséri antennát.
- A készülék nem támogatja az MW (középhullámú) rádióvételt.
- Maximum 20 DAB és 20 FM rádióállomást programozhat a készülékbe.
- Az Ön közelében lévő DAB-rádióállomásokkal kapcsolatban kérdezze helyi viszonteladóját, vagy látogasson el a következő honlapra: www.WorldDAB.org
- DAB-rádióállomásokkal kapcsolatos további információkért a "Termékinformációk" > "RDS-programtípusok" útvonalat kövesse.

DAB-rádióállomások automatikus tárolása

Ha készülékén nincs programozott DAB-rádióállomás, a termék automatikusan keres és tárol DAB-rádióállomásokat.

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a DAB forrást.
→ **[FULL SCAN]** (átfogó keresés) végiggördül a kijelzőpanelen.
- 2 Az automatikus telepítéshez nyomja meg a **OK/▶▶** gombot.
→ A készülék automatikusan eltárolja a megfelelő jelerősséggel rendelkező DAB rádióállomásokat.
→ Ha minden elérhető DAB rádióállomás eltárolásra került, a rendszer automatikusan az első tárolt DAB rádióadót kezdi sugározni.

Alapvető műveletek

Kövesse az alábbi útmutatásokat a többi funkcióval kapcsolatban.

Megfelelő jelerősséggel rendelkező, kisebb/magasabb frekvencián lévő FM rádióállomásra való hangolás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **TUNING +/- ▲ / ▼** gombot az automatikus kereséshez.

Adott frekvencián lévő FM rádióállomásra való hangolás:

Nyomja meg ismételt a **TUNING +/- ▲ / ▼** gombot, amíg a frekvencia meg nem jelenik a képernyőn.

Rádióállomások önműködő beprogramozása:

Az automatikus beprogramozáshoz nyomja meg a **SCAN/PROG/▶▶** gombot.

DAB-rádióállomások automatikus beprogramozása:

Nyomja le a **SCAN/PROG/▶▶** gombot az automatikus keresés és beprogramozás elindításához.

Rádióállomások kézi beprogramozása:

- 1) Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2) Tartsa lenyomva a **SCAN/PROG/▶▶** gombot a beprogramozás aktiválásához.
- 3) A **PRESET +/- ◀ / ▶** gomb lenyomásával programsorszámot rendelhet az adott rádióállomáshoz.
- 4) Jóváhagyáshoz nyomja meg a **▶▶/OK** gombot.
- 5) További rádióállomások behangolásához ismételje meg az 1–4. lépéseket.

Tárolt rádiócsatorna behangolása:

Nyomja meg többször a **PRESET +/- ◀ / ▶** gombot.

Hangmód váltás [STEREO] (sztereó) és [MONO] (monofónikus) beállítás között FM rádió esetében:

Nyomja meg ismételt a **OK/▶▶** gombot.

Adott rádióállomás adatainak megjelenítése:

Nyomja meg ismételten a ◀◀/MENU/SET TIME/INFO gombot.

Menü használata

Rádióhallgatás közben elérheti a menüben lévő kezelési opciókat.

- 1 Tartsa nyomva a MENU/INFO/SET TIME/◀◀ gombot.
↳ FM üzemmód: [SCAN] (keresés) felirat látható.
↳ DAB üzemmód: [FULL SCAN] (átfogó keresés) felirat látható.

- 2 Nyomja meg a ▲ / ▼ TUNING +/- gombot menüopció kiválasztásához, majd nyomja meg a OK/▶▶ gombot az opció megerősítéséhez vagy az alacsonyabb szintű menübe lépéshez.

FM üzemmód:

[SCAN] (keresés) Rádióállomások automatikus keresése és tárolása: [STRONG] (erős) az erős jelet sugárzó rádióállomásokhoz, [ALL] (mind) az összes rádióállomás kereséséhez.

[AUDIO] (hang) Válasszon hangzási módot: [STEREO] (sztereó) vagy [MONO] (monó).

DAB üzemmód:

[FULL SCAN] (átfogó keresés) DAB-rádióállomások keresése és tárolása teljes sáv szélességen.

[MANUAL] (kézi) DAB-rádióállomások manuális hangolása.

[PRUNE] (eltávolítás) Nem fogható állomások eltávolítása a listáról.

[SYSTEM] (rendszer) [RESET] (visszaállítás): Visszaállítja a rádió-beállításokat a gyári alapbeállításokra.

[SW VER]

(szoftververzió): Firmware jelenlegi verziójának megjelenítése.

[BT UPGRD]

(Bluetooth frissítése): a Bluetooth szoftver frissítése, ha elérhető.

[UPGRADE] (frissítés):

A firmware frissítése (szükség esetén)

[BT RESET] (a

Bluetooth visszaállítása): A Bluetooth visszaállítása az alapértelmezett beállításokra.

[BT ON] (Bluetooth

bekapcsolva): Ha az alkalmazás [BT ON] opciója 'ON' (be) helyzetbe van állítva, a Bluetooth-kapcsolat aktív marad készenléti üzemmódban. Ha 'OFF' (ki) helyzetbe van állítva, akkor energiatakarékossági okok miatt a Bluetooth-kapcsolat automatikusan megszakad készenléti üzemmódban, és a Philips DigitalRadio alkalmazás működése leáll.

- 3 A következő opció megnyomásával léphet ki a főmenüből: INFO/MENU/◀◀/SET TIME.

6 Egyéb jellemzők

Hangerő állítása

- 1 Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Ébresztési időzítő beállítása

Két különböző ébresztési állítható be, hogy különböző időpontban lépjenek működésbe.

- 1 Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát. (lásd 'Idő és dátum beállítása', 9. oldal)
- 2 Tartsa nyomva az **ALARM 1** vagy **ALARM 2** gombokat 2 másodpercig.
 - ↳ A készülék hangjelzést ad.
 - ↳ **[SET AL]** (ébresztő beállítása),  vagy , és az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 3 A **TUNING +/- ▲ / ▼** gombok segítségével állítsa be az órát, majd jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK/▶▶** gombot.
 - ↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 4 Ismételje meg a 3. lépést a perc, ébresztési nap (munkanap, mindennap, vagy hétvége), a forrás (DOCK, BUZZ, DAB, vagy TUNER) és a hangerő beállításához.
 - ↳ Az hangerő-beállítás megerősítése után újra hangjelzés hallható.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Az **ALM 1** és **ALM 2** ismételt megnyomásával gondoskodhat az időzítő be- és kikapcsolásáról.
 - ↳ Az időzítő bekapcsolt állapotában megjelenik a  vagy a  szimbólum.
 - ↳ Ha az időzítő ki van kapcsolva, a  vagy  szimbólumok eltűnnek.

Ébresztés ismétlése

- Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **BRIGHTNESS/REP ALM** gombot.
 - ↳ Az ébresztési hangjelzés néhány perc múlva megismétlődik.

Az ébresztési hangjelzés leállítása

- Az ébresztési hang megszólalásakor nyomja meg a megfelelő, **ALARM 1** vagy **ALM 2** gombot.
 - ↳ Az ébresztés megszakad, de az ébresztési beállítások megmaradnak.

Az ébresztési beállítások megtekintése

- Nyomja meg a **ALARM 1** vagy az **ALM 2** gombot.

Elalvási időzítő beállítása

Az egység a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a (percekben kifejezett) kívánt időtartam megadásához.
 - ↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik a  jelzés, a hangerő pedig az utolsó 5 percben fokozatosan csökken.

Az elalvási időzítő kikapcsolása

- Nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (KI) felirat meg nem jelenik.
 - ↳ Ha az elalváskapcsoló nincs bekapcsolva, a **z** jelzés eltűnik a kijelzőről.

A kijelző fényerejének beállítása

- A **BRIGHTNESS/REP ALM** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kijelző fényerőszintjét.

7 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 5 W RMS
Válaszfrekvencia	80 Hz –16 kHz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	> 67 dBA
AUDIO IN (AUDIO BEMENET)	600 mV RMS, 22 kOhm

FM

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Lépésköz	50 KHz
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 43 dBf
Keresési érzékenység	> 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	<2%
Jel-zaj arány	>55 dB

DAB hangolóegység

Hangolási tartomány	174–240 MHz (Band III)
Érzékenység	> 90 dB

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	4 ohm
Hangszórómeghajtó	57 mm
Érzékenység	> 84 dB/m/W

Bluetooth®

Bluetooth® verzió	V2.1 + EDR
Frekvenciasáv	2,402 ~ 2,480 GHz ISM Band
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Általános információk

AC/DC állítható adapter	Típus: OH-1018E0752500U Bemenet: 100-240 V, 50/60 Hz, 650 mA; Kimenet: 7,5 V --- 2,5 A
Teljesítményfelvétel	19 W
A készenléti üzemmód energiafelhasználása (órakijelzés funkció)	<1 W
Méretek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	263 x 135 x 165 mm
Tömeg	
- Főegység	1,18 kg

RDS-programtípusok

NO TYPE	Nem RDS-típusú műsorok
NEWS	Hírszolgáltatás
AFFAIRS	Politika és aktuális témák
INFO	Speciális tájékoztató műsorok
SPORT	Sport
EDUCATE	Oktatás és továbbképzés
DRAMA	Rádiójátékok és irodalom
CULTURE	Kultúra, vallás és társadalom
SCIENCE	Tudomány
VARIED	Szórakoztató műsorok
POP M	Popzene
ROCK M	Rockzene
MOR M	Könnyűzene
LIGHT M	Klasszikus könnyűzene

CLASSICS	Klasszikus zene
OTHER M	Speciális zenei műsorok
WEATHER	Időjárás
FINANCE	Pénzügyek
CHILDREN	Gyermekműsorok
SOCIAL	Társadalmi ügyek
RELIGION	Vallás
PHONE IN	Betelefonálás műsorok
TRAVEL	Utazás
LEISURE	Szabadidő
JAZZ	Dzsesszzene
COUNTRY	Country zene
NATION M	Nemzeti zenék
OLDIES	Nosztalgia
FOLK M	Népzene
DOCUMENT	Dokumentumműsor
TES	Ébresztési teszt
ALARM	Ébresztés

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően lettek-e behelyezve.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-kapcsolat esetén sem áll rendelkezésre az egységen.

- Az eszközzel az egységen keresztül vezeték nélkül nem lehet lejátszani zenét.

Bluetooth-kompatibilis eszközhez való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb az egységhez vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakoztatni az egységgel.

- Az eszköz nem támogatja az egységhez szükséges profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének a módját nézze meg az eszköz használati útmutatójában.
- Az egység nincs párosítási üzemmódban.
- Az egység már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhez csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párosított mobil eszköz szünet nélkül csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb az egységhez vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes mobiltelefonok a hívás indításakor és befejezésekor folyamatosan csatlakozhatnak és lecsatlakozhatnak. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékosági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DTB297_UM_10_V1.0

