

# Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DCM3155DG

Dúvidas?  
Entre em  
contato com  
a Philips



## Manual do Usuário

**PHILIPS**



# Sumário

<b>1</b>	<b>Segurança e avisos</b>	<b>2</b>
	Segurança	2
	Aviso	2
<b>2</b>	<b>Seu Micro System</b>	<b>3</b>
	Introdução	3
	Conteúdo da caixa	3
	Visão geral da unidade principal	4
<b>3</b>	<b>Primeiros passos</b>	<b>6</b>
	Conectar à rede elétrica	6
	Preparar o controle remoto	7
	Ajustar o relógio	7
	Armazenar estações de rádio automaticamente	8
	Ligar	8
	Demonstrar os recursos da unidade	8
<b>4</b>	<b>PLAY</b>	<b>9</b>
	Reproduzir um disco	9
	Reproduzir em um dispositivo USB	10
<b>5</b>	<b>Reproduzir iPod/iPhone</b>	<b>11</b>
	iPod/iPhone compatível	11
	Reproduzir o áudio usando um iPod/iPhone	11
	Carregar o iPod/iPhone	12
<b>6</b>	<b>Ouvir rádio</b>	<b>12</b>
	Sintoniza uma estação de rádio	12
	Programar estações de rádio automaticamente	12
	Programar estações de rádio manualmente	13
	Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada	13
	Selecionar transmissão estéreo/mono	13
<b>7</b>	<b>Ajustar o som</b>	<b>14</b>
	Ajustar volume	14
	Selecionar um efeito sonoro predefinido	14
	Silenciar o som	14
<b>8</b>	<b>Outras funções</b>	<b>15</b>
	Definir o timer de desligamento	15
	Ajustar o despertador	15
	Reproduzir em um dispositivo externo	16
	Ajustar o brilho do display	16
<b>9</b>	<b>Informações do produto</b>	<b>17</b>
	Especificações	17
	Informações sobre reprodução USB	17
	Formatos de disco MP3 suportados	18
	Manutenção	18
<b>10</b>	<b>Solução de problemas</b>	<b>19</b>

# 1 Segurança e avisos

Leia atentamente todas as instruções antes de usar o produto. Caso ocorram danos causados pelo não cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

## Segurança

### Segurança



#### Aviso

- Nunca remova a estrutura do equipamento.
  - Não lubrifique nenhuma peça do aparelho.
  - Não olhe para o feixe de laser dentro do produto.
  - Não coloque o aparelho sobre outro aparelho elétrico.
  - Mantenha o aparelho longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.
  - Garanta a facilidade de acesso ao cabo de energia, à tomada ou ao adaptador de alimentação se for necessário desconectar a TV da rede elétrica.
- 
- O dispositivo não deve ser exposto a respingos.
  - Não coloque nenhum objeto que possa apresentar risco para o aparelho (como objetos com líquidos e velas acesas).
  - Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.
  - Verifique se há espaço suficiente para ventilação ao redor do dispositivo.
  - Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.

## Conformidade

Este aparelho inclui este rótulo:



#### Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.

## Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da WOOX Innovations poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

### Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.



**Be responsible  
Respect copyrights**

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, inclusive programas de computador; arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação aos direitos autorais

e constitui crime. Este aparelho não deve ser usado para tal finalidade.



"Made for iPod" (Feito para iPod) e "Made for iPhone" (Feito para iPhone) significam que um acessório eletrônico foi projetado para conectar-se especificamente ao iPod ou ao iPhone, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor para estar de acordo com os padrões de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela operação desse dispositivo ou pela conformidade com padrões de normas e segurança. Observe que o uso deste acessório com iPod ou iPhone pode afetar o desempenho sem fio.

iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA, e em outros países.

## 2 Seu Micro System

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Introdução

Com esta unidade, você pode curtir o áudio de discos, dispositivos de armazenamento USB, iPod/iPhone e outros dispositivos externos ou estações de rádio.

O aparelho suporta os seguintes formatos de mídia:





---

### Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Controle remoto
- 1 pilha AAA
- Cabo de alimentação
- Breve manual do usuário

## Visão geral da unidade principal

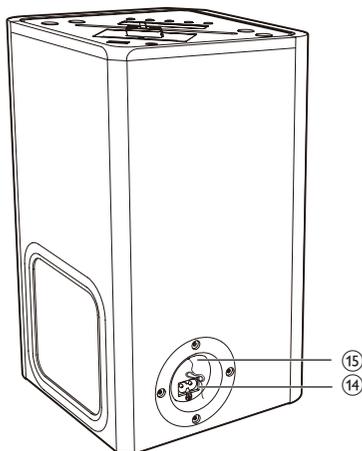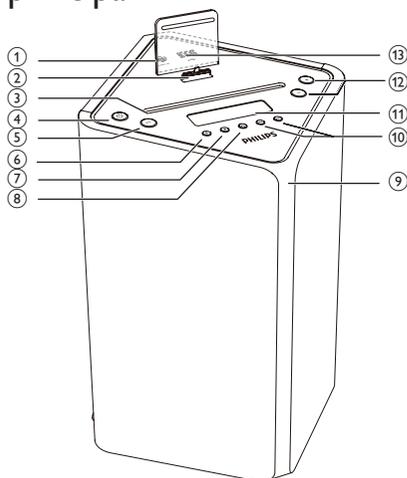

### ① AUDIO IN

- Entrada para dispositivos de áudio externo.

### ② Dock para iPod/iPhone

### ③ Compartimento de disco

### ④

- Ligar o aparelho, alternar para o modo de espera ou para o modo de economia de energia.

### ⑤ SRC

- Seleciona uma fonte: DISC, USB, TUNER, IPOD IPHONE ou AUDIO IN.

### ⑥

- Ejeta o disco.

### ⑦

- Interrompe a reprodução.
- Apaga uma programação.
- Acessa o menu do iPod/iPhone.
- No modo de espera, ligue/desligue a demonstração do recurso.

### ⑧

- Inicia ou pausa a reprodução.

### ⑨ indicador de energia

- Acende quando a unidade está no modo de economia de energia.
- Pisca quando a unidade está conectada à tomada.

### ⑩

- Pula para a faixa anterior/seguinte.
- Sintonizar uma estação de rádio.
- Mantenha pressionada a tecla para procurar dentro de uma faixa/disco/USB/iPod/iPhone.

### ⑪ Display

- Mostra o status atual.

### ⑫ VOL -/+

- Ajustar o volume.
- Ajusta a hora.

### ⑬


- Entrada USB.

### ⑭ AC ~ MAINS

- Entrada para fonte de alimentação.

### ⑮ FM AERIAL

## Visão geral do controle remoto

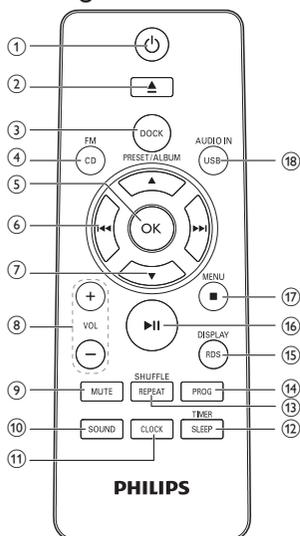

- ① **⏻**
  - Ligar a unidade ou alternar para o modo de espera ou para o modo de economia de energia.
- ② **▲**
  - Ejeta o disco
- ③ **DOCK**
  - Seleciona a fonte IPOD IPHONE.
- ④ **CD/FM**
  - Seleciona o disco como origem.
  - Seleciona a fonte rádio FM.
- ⑤ **OK**
  - Confirma uma seleção.
  - Alterne entre STEREO e MONO na fonte do sintonizador.
- ⑥ **⏮ / ⏭**
  - Pula para a faixa anterior/seguinte.
  - Sintonizar uma estação de rádio.
  - Mantenha pressionada a tecla para procurar dentro de uma faixa/disco/USB/iPod/iPhone.
- ⑦ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
  - Pula para o álbum anterior/seguinte.

- Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
- Navega pelo menu do iPod/iPhone.
- Ajusta a hora.
- ⑧ **VOL -/+**
  - Ajustar o volume.
  - Ajusta a hora.
- ⑨ **MUTE**
  - Emudece ou restaura o volume.
- ⑩ **SOUND**
  - Seleciona uma configuração predefinida de som.
- ⑪ **CLOCK**
  - Ajusta o relógio no modo de espera.
  - Mostra a hora em qualquer modo de fonte.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
  - Ajusta o timer.
  - Ajusta o despertador.
- ⑬ **REPEAT/SHUFFLE**
  - Seleciona o modo de repetição.
  - Seleciona o modo de reprodução aleatória exceto na fonte IPOD IPHONE.
- ⑭ **PROG**
  - Programa faixas na fonte disco/USB.
  - Programa estações de rádio.
- ⑮ **RDS/DISPLAY**
  - Seleciona informações no display durante a reprodução.
  - Ajusta o brilho do display no modo de espera.
- ⑯ **▶||**
  - Inicia ou pausa a reprodução.
- ⑰ **■ / MENU**
  - Interrompe a reprodução.
  - Apaga uma programação.
  - Acessa o menu do iPod/iPhone.

- No modo de espera, ligue/desligue a demonstração do recurso.

#### 18 USB/AUDIO IN

- Selecciona a fonte USB.
- Selecciona o dispositivo de áudio externo como fonte.

## 3 Primeiros passos



#### Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do equipamento, localizados na parte traseira do próprio equipamento. Escreva os números aqui:

Nº do modelo \_\_\_\_\_

Nº de série \_\_\_\_\_

---

## Conectar à rede elétrica




#### Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a tensão de energia corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior da unidade.
- Risco de choque elétrico! Ao desconectar o cabo de energia, sempre puxe-o pelo plugue. Nunca pelo fio.
- Antes de conectar o cabo de energia, verifique se todas as outras conexões estão feitas.

Conecte o cabo de energia:

- à entrada **AC ~ MAINS** da unidade principal.
- a uma tomada na parede.

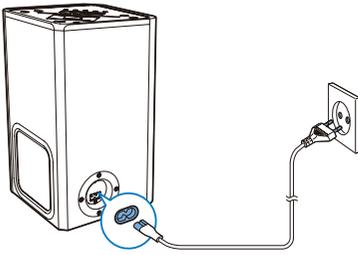


## Preparar o controle remoto

### ! Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas distantes do calor, da luz do sol ou do fogo. Não incinere as pilhas.

### Para inserir as pilhas do controle remoto:

- 1 Abra o compartimento da bateria.
- 2 Insira uma bateria AAA com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento da bateria.

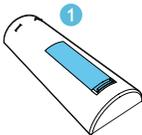

### ☰ Nota

- Se você não for usar o controle remoto durante um período longo, retire a pilha.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

## Ajustar o relógio

### ☰ Nota

- Só é possível ajustar o relógio no modo de espera.

- 1 No modo de espera, mantenha pressionado **CLOCK** para ativar o modo de ajuste do relógio.
- 2 Pressione **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para selecionar o formato de 12 ou 24 horas.
- 3 Pressione **CLOCK** para confirmar:  
↳ Os dígitos das horas começam a piscar.
- 4 Pressione **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para ajustar as horas.
- 5 Pressione **CLOCK** para confirmar:  
↳ Os dígitos dos minutos começam a piscar.
- 6 Pressione **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para ajustar os minutos.
- 7 Pressione **CLOCK** para confirmar.

### ☰ Nota

- Você também pode pressionar **VOL +/-** no controle remoto ou na unidade principal para ajustar o formato de hora/minuto.
- Para sair do modo de ajuste do relógio sem armazenar a alteração, pressione **■ / MENU**.
- Quando nenhum botão é pressionado em até 90 segundos, o sistema sai automaticamente do modo de ajuste do relógio.



### Dica

- Você pode pressionar **CLOCK** para ver o relógio em qualquer modo de fonte.

## Armazenar estações de rádio automaticamente

Se não houver estações de rádio armazenadas, a unidade poderá armazená-las automaticamente.

- 1 Liga o aparelho.
- 2 Pressione **SRC** para selecionar a fonte TUNER.
  - ↳ A mensagem [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL] (pressione ►|| para iniciar a instalação automática ou ■ para cancelar) é exibida.
- 3 Pressione ►||.
  - ↳ O aparelho armazena automaticamente as estações de rádio com sinal forte o suficiente.
  - ↳ Quando todas as estações de rádio disponíveis estiverem armazenadas, a primeira estação de rádio armazenada será sintonizada automaticamente.

## Ligar

- Pressione ⏻.
  - ↳ O aparelho alterna para a última origem selecionada.

## Alternar para o modo de espera

- Pressione ⏻ novamente para alternar o aparelho para o modo de espera.
  - ↳ O relógio (se estiver ajustado) aparecerá no display.

## Alternar para o modo de economia de energia:

- Mantenha pressionado ⏻ por mais de três segundos.
  - ↳ **[ECOPOWER]** (Economia de energia) é exibido rapidamente.



### Dica

- Se nenhum dispositivo Apple for encaixado na unidade, a unidade alterna do modo de espera para o modo de economia de energia após 15 min.
- Mantenha pressionado ⏻ não será possível alternar a unidade para o modo de espera econômico se um dispositivo Apple estiver encaixado à unidade.
- Mantenha pressionado ⏻ para alternar a unidade para o modo de espera somente se a unidade estiver em funcionamento.

## Alternar entre o modo de espera e o modo de economia de energia:

- No modo de espera/economia de energia, mantenha pressionado ⏻ para mudar a unidade para o modo de economia de energia/espera.



### Dica

- As luzes indicadoras de energia acendem quando a unidade está no modo de espera econômico.

## Demonstrar os recursos da unidade

- No modo de espera, pressione ■ / **MENU**, até a mensagem **[WELCOMETO PHILIPS]** (Bem-vindo à Philips) ser exibida no display, da direita para a esquerda, e **[DEMO EM]** (Demonstração ativada) ser exibida rapidamente.
  - ↳ Os recursos do sistemas serão exibidos um a um.
- Para desativar a demonstração, pressione ■ / **MENU** novamente.

## Nota

- Você também pode pressionar  na unidade principal para ativar/desativar a demonstração.

# 4 PLAY

---

## Reproduzir um disco

### Cuidado

- Não insira um disco de 8cm de diâmetro.

- 1 Pressione **SRC** repetidamente para selecionar a fonte de disco.
- 2 Insira um disco com o lado impresso voltado para cima.
- 3 A reprodução é iniciada automaticamente. Se não iniciar, pressione **▶||**.

### Nota

- O sistema de dock só suporta discos de 12cm de diâmetro.

---

## Pausar/continuar a reprodução

- Durante a reprodução, pressione **▶||** para pausar/continuar a reprodução.

---

## Pular para uma faixa

### Para CD:

- Pressione **◀◀ / ▶▶** para selecionar outra faixa.

### Para disco MP3 e USB:

- 1 Pressione **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para selecionar um álbum ou uma pasta.
- 2 Pressione **◀◀ / ▶▶** para selecionar uma faixa ou um arquivo.

---

## Pesquisar em uma faixa

- 1 Durante a reprodução, pressione e segure as teclas ◀◀ / ▶▶.
- 2 Solte-as para retomar a reprodução normal.

---

## Programar faixas

### Nota

- Só é possível programar faixas quando a reprodução parar.

Você pode programar no máximo 20 faixas.

- 1 Pressione **PROG** para ativar o modo de programação.  
↳ **[PROG]** (Programação) é exibido.
- 2 Para faixas MP3/WMA, pressione **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para selecionar um álbum.
- 3 Pressione ◀◀ / ▶▶ para selecionar uma faixa e **PROG** para confirmar.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para programar mais faixas.
- 5 Pressione ▶|| para reproduzir as faixas programadas.  
↳ Durante a reprodução, a mensagem **[PROG]** (programar) é exibida.
  - Para apagar a programação, durante a interrupção, pressione ■ /MENU.

---

## Exibir informações de reprodução

- Durante a reprodução, pressione **RDS/DISPLAY** repetidamente para selecionar diferentes informações de reprodução.
  - No CD: o tempo da faixa atual, o tempo restante da faixa atual, o tempo de todas as faixas e o tempo restante de todas as faixas.
  - Em disco MP3/WMA e USB: informações de ID3, como **[TITLE]**

(Título), **[ARTIST]** (Artista) e **[ALBUM]** (Álbum).

---

## Selecionar opções de repetição/ reprodução aleatória

- 1 Durante a reprodução, pressione **REPEAT/SHUFFLE** repetidamente para selecionar uma opção de repetição ou o modo de reprodução aleatória.
  - **REP:** reproduz repetidamente a faixa atual.
  - **REP ALL:** reproduz repetidamente todas as faixas.
  - **REP ALB:** reproduz repetidamente todas as faixas do álbum.
  - **SHUF:** reproduz aleatoriamente todas as faixas.
- 2 Para retornar à reprodução normal, pressione **REPEAT/SHUFFLE** várias vezes até que nenhuma opção seja exibida.


---

## Reproduzir em um dispositivo USB

### Nota

- Verifique se o dispositivo USB contém conteúdo de áudio reproduzível.

- 1 Insira o dispositivo de armazenamento em massa USB na entrada .

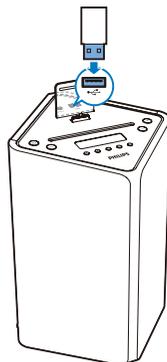

2 Pressione **SRC** várias vezes para selecionar a fonte USB.

- ↳ A reprodução é iniciada automaticamente. Se não iniciar, pressione **▶||**.
- Para selecionar uma pasta, pressione **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**.
  - Para selecionar um arquivo de áudio, pressione **◀◀ / ▶▶**.

## 5 Reproduzir iPod/iPhone

Se o iPod/iPhone estiver encaixado na unidade principal, você poderá escutar as música nos alto-falantes.

---

### iPod/iPhone compatível

Modelos de iPod e iPhone da Apple com conector de dock com iluminação:

- iPod touch 5ª geração
- iPod nano 7ª geração
- iPhone 5

---

### Reproduzir o áudio usando um iPod/iPhone

- 1 Insira o iPod/iPhone no dock. Pressione **SRC** repetidamente para selecionar a fonte IPOD IPHONE.



- Reproduza as músicas do iPod/iPhone.
  - Para retomar/pausar a reprodução, pressione **▶||**.
  - Para pular para uma faixa, pressione **◀◀ / ▶▶**.
  - Para fazer uma pesquisa durante a reprodução, pressione e segure **◀◀ / ▶▶**. Solte esse botão para retornar à reprodução normal.
  - Para navegar pelo menu, pressione **■** / **MENU** e **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para selecionar uma opção, e, em seguida, pressione **OK** para confirmar.

#### Dica

- Para fazer uma busca durante a reprodução, você também pode manter pressionado **◀◀ / ▶▶** na unidade principal.

---

## Carregar o iPod/iPhone

Quando o sistema de dock estiver ligado, o iPod/iPhone encaixado começa a carregar:

#### Nota

- Se o sistema de dock entrar no modo de energia econômico para economizar energia, pressione **⏻** ou mantenha pressionado **⏻** para alternar a unidade para o modo de espera e certificar-se de que o iPod/iPhone carrega normalmente.

## 6 Ouvir rádio

#### Dica

- Para obter a melhor recepção, estenda totalmente a antena e ajuste a posição.

---

### Sintoniza uma estação de rádio

- Pressione **SRC** várias vezes para selecionar o sintonizador como fonte.
- Pressione e segure **◀◀ / ▶▶** por mais de 2 segundos.
  - ↳ **[SEARCH]** (pesquisar) é exibido.
  - ↳ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com sinal suficiente.
- Repita a etapa 2 para sintonizar mais estações.

#### Dica

- Para sintonizar uma estação com sinal fraco, pressione **◀◀ / ▶▶** várias vezes até obter um sinal melhor.

---

### Programar estações de rádio automaticamente

Você pode programar no máximo 20 estações de rádio (FM).

- No modo sintonizador, mantenha pressionado **PROG** por mais de dois segundos para ativar o modo de programação automática.
  - ↳ **[AUTO]** (Automático) é exibido.
  - ↳ Todas as estações disponíveis são programadas na ordem de intensidade de recepção da faixa de onda.

- ↳ A primeira estação de rádio programada é sintonizada automaticamente.

---

## Programar estações de rádio manualmente

Você pode programar no máximo 20 estações de rádio (FM).

- 1 Sintonizar uma estação de rádio.
- 2 Pressione **PROG** para ativar o modo de programação.  
↳ **[PROG]** (Programação) é exibido.
- 3 Pressione **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para atribuir um número a essa estação de rádio e pressione **PROG** para confirmar.
- 4 Repita as etapas acima para programar outras estações.



### Dica

- Para substituir uma estação programada, armazene outra estação em seu lugar.

---

## Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada

- No modo sintonizador, pressione **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para selecionar um número predefinido.



### Dica

- Posicione a antena o mais distante possível de TVs, gravadores de vídeo ou outras fontes de radiação.
- Para obter a melhor recepção, estenda totalmente a antena e ajuste a posição.

---

## Selecionar transmissão estéreo/mono

Para estações com sinal fraco: para melhorar a recepção, altere para o som mono.

- Na fonte do sintonizador, pressione **OK** para selecionar um ajuste:
  - **[STEREO]**: transmissão estéreo.
  - **[MONO]**: transmissão mono.

# 7 Ajustar o som

---

## Ajustar volume

- Durante a reprodução, pressione **VOL +/-** para aumentar/diminuir o volume.

---

## Selecionar um efeito sonoro predefinido

- Durante a reprodução, pressione **SOUND** repetidamente para selecionar:
  - **[BALANCED]** (Equilibrado)
  - **[WARM]** (Acolhedor)
  - **[BRIGHT]** (Claro)
  - **[POWERFUL]** (Potente)
  - **[CLEAR]** (Nítido)

---

## Silenciar o som

- Durante a reprodução, pressione **MUTE** para silenciar/ativar o som.

# 8 Outras funções

## Definir o timer de desligamento

O aparelho pode entrar automaticamente no modo de espera após um período de tempo definido.

- Quando o aparelho for ligado, pressione **SLEEP/TIMER** várias vezes para selecionar um período de tempo definido (em minutos).
  - **[SLEEP OFF]** (Desligamento automático desativado)
  - **[SLEEP -- 120]** (Desligamento automático - 120)
  - **[SLEEP -- 90]** (Desligamento automático - 90)
  - **[SLEEP -- 60]** (Desligamento automático - 60)
  - **[SLEEP -- 45]** (Desligamento automático - 45)
  - **[SLEEP -- 30]** (Desligamento automático - 30)
  - **[SLEEP -- 15]** (Desligamento automático - 15)
- ↳ Quando o timer de desligamento automático estiver ativado, **zZ** será exibido.

### Para desativar o timer de desligamento automático

- Pressione **SLEEP/TIMER** repetidamente até que a mensagem **[SLEEP OFF]** (Desligamento automático desativado) seja exibida.
  - ↳ Quando o timer de desligamento automático estiver desativado, a mensagem **zZ** desaparecerá.

## Ajustar o despertador

O aparelho pode ser usado como despertador. É ativada a reprodução da opção **DISC**, **USB**, **TUNER**, **IPOD IPHONE** ou **PLAYLIST** em uma hora predefinida.

- 1 Pressione **⏻** para alternar o aparelho para o modo de espera.
- 2 Verifique se você ajustou o relógio corretamente.
- 3 Pressione e segure **SLEEP/TIMER**.
  - ↳ Um aviso para selecionar a origem será exibido.
- 4 Pressione **SRC** repetidamente para selecionar uma fonte: **DISC**, **USB**, **TUNER**, **IPOD IPHONE** ou **PLAYLIST**.
- 5 Pressione **SLEEP/TIMER** para confirmar.
  - ↳ Os dígitos das horas começam a piscar.
- 6 Pressione **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para ajustar as horas.
- 7 Pressione **SLEEP/TIMER** para confirmar.
  - ↳ Os dígitos dos minutos começam a piscar.
- 8 Pressione **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para ajustar os minutos.
- 9 Pressione **SLEEP/TIMER** para confirmar.
  - ↳ **[VOL]** (Volume) começa a piscar.
- 10 Pressione **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para ajustar o volume. Pressione **SLEEP/TIMER** para confirmar.
  - ↳ O timer está ajustado e ativado.



### Dica

- Na seleção de fonte, você também pode pressionar **VOL -/+**, **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** no controle remoto ou **VOL -/+** na unidade principal.
- No ajuste de hora/minuto/volume, você também pode pressionar **VOL -/+** no controle remoto ou na unidade principal.

## Ativar e desativar o despertador

- 1 Pressione **⏻** para alternar o aparelho para o modo de espera.
- 2 Pressione várias vezes **SLEEP/TIMER** para ativar/desativar o despertador:
  - ↳ Se o timer for ativado, o visor mostrará .
  - ↳ Se o timer for desativado,  desaparecerá do display.

### Nota

- No modo AUDIO IN, não é possível ajustar o despertador.
- Se a fonte DISC/USB/Dock estiver selecionada e a faixa não for reproduzida, o sintonizador será ativado automaticamente.
- Se a playlist do iPod/iPhone estiver selecionada como a fonte do alarme, você deverá criar uma playlist chamada "PHILIPS" em seu iPod/iPhone.
- Se não houver nenhuma playlist chamada "PHILIPS" no iPod/iPhone ou ela não incluir nenhuma faixa reproduzível, o produto alternará a fonte do alarme para a biblioteca do iPod/iPhone.



- 2 Pressione **SRC** para selecionar a fonte **AUDIO IN**.
- 3 Reproduza o dispositivo de áudio externo.

## Ajustar o brilho do display

### Nota

- Você só pode ajustar o brilho do display no modo de espera.

## Reproduzir em um dispositivo externo

Você pode reproduzir um dispositivo de áudio externo, como um MP3 player, usando a unidade.

- 1 Conectar o dispositivo de áudio.  
Conecte um cabo AUDIO IN (não fornecido) à entrada **AUDIO IN** e à entrada para fone de ouvido do dispositivo de áudio.

No modo de espera, pressione **RDS/DISPLAY** repetidamente para ajustar brilho do display.

- Brilho total (100%)
- Meio brilho (70%)
- Pouco brilho (40%)

# 9 Informações do produto

## Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## Especificações

### Amplificador

Potência máxima de saída	50 W
Resposta em frequência	45Hz - 20kHz, ±3dB
Relação de sinal/ruído	> 77dBA
Entrada de áudio	600mV RMS 22k $\Omega$

### Disco

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm
Discos suportados	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
DAC de áudio	24 bits / 44,1 kHz
Distorção harmônica total	< 0,8% (1 kHz)
Resposta em frequência	4Hz - 20kHz (44,1kHz)
Relação de sinal/ruído	> 77dBA

### Sintonizador

Faixa de sintonia	FM: 87,5 - 108 MHz
Grade de sintonia	50 KHz
Número de pré-sintonias	20

### Sensibilidade

– Relação sinal/ruído mono de 26 dB	< 22 dBf
– Relação sinal/ruído estéreo de 46 dB	< 43 dBf

Pesquisa por seletividade	<28dBf
Distorção harmônica total	< 2%
Relação de sinal/ruído	> 55 DB

### Alto-falantes

Impedância do alto-falante	8 ohm
Driver da caixa acústica	65 mm full range
Sensibilidade	>83dB/m/W ±4dB/m/W

### Informações gerais

Alimentação AC	110-240V, 50/60 Hz
Consumo de energia em operação	25 W
Consumo de energia no modo de espera econômico	< 0,5 W
USB Direct	Versão 2.0HS
Dimensões	234 x 364 x 239 mm
– Unidade principal (L x A x P)	
Peso	
– Unidade principal	2,5 kg

## Informações sobre reprodução USB

### Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 1.1 e USB 2.0)
- Players flash USB (USB 1.1 e USB 2.0)
- cartões de memória (requerem um leitor de cartão adicional para funcionar com este aparelho)

### Formatos suportados:

- USB ou formato de arquivo de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxa de bits variável
- WMA v9 ou anterior
- Aninhamento de diretórios em até oito níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: no máximo 999
- ID3 Tag v2.0 até v2.3
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 16 bytes)



- Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos analógicos.

### Limpar a lente do disco

- Após um período de uso prolongado, sujeira ou poeira pode ficar acumulada na lente do disco. Para garantir a boa qualidade da reprodução, limpe a lente do disco com o Limpador de Lentes para CD Philips ou outro limpador disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com limpador.

---

## Formatos de disco MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 999 (dependendo do tamanho do nome do arquivo)
- Número máximo de álbuns: 99
- Freqüências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32 a 320 (kbps), taxas de bits variáveis

---

## Manutenção

### Limpar o gabinete

- Use um pano macio levemente umedecido com uma solução suave de detergente. Não use soluções que contenham álcool, destilados, amônia ou abrasivos.

### Limpar discos

- Quando um disco ficar sujo, limpe-o com uma flanela. Passe o pano do centro do disco para fora.

# 10 Solução de problemas



## Aviso

- Nunca remova a estrutura do equipamento.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria.

Se tiver problemas ao usar o aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento: Se o problema persistir, acesse o site da Philips em ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo à unidade e tenha em mãos os números do modelo e de série.

### Sem energia

- Verifique se o cabo de alimentação AC do aparelho está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Como recurso para economia de energia, o sistema é desligado automaticamente 15 minutos após o fim de uma reprodução, se nenhum controle for operado.

### Sem som ou som deficiente

- Ajusta o volume.

### O aparelho não responde

- Desconecte o aparelho da tomada AC, reconecte-o e ligue-o novamente.
- Como recurso para economia de energia, o sistema é desligado automaticamente 15 minutos após o fim de uma reprodução, se nenhum controle for operado.

### O controle remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de função, selecione primeiro a origem correta com o controle remoto em vez de pela unidade principal.
- Reduza a distância entre o controle remoto e o aparelho.

- Insira a pilha com as polaridades (sinais +/–) alinhadas, conforme indicado.
- Troque a pilha.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor existente na parte frontal do aparelho.

### Nenhum disco detectado

- Insira um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a umidade e a condensação na lente evaporem.
- Troque ou limpe o disco.
- Use um CD finalizado ou um disco com formato correto.

### Não é possível exibir alguns arquivos na memória flash USB

- O número de pastas ou arquivos na memória flash USB ultrapassou certo limite. Isso não é uma falha.
- Os formatos desses arquivos não são suportados.

### Dispositivo USB não suportado

- O dispositivo USB é incompatível com o aparelho. Tente usar outro.

### Má recepção do rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e a TV ou o gravador de vídeo.
- Estenda completamente a antena FM.

### O timer não funciona

- Ajuste o relógio corretamente.
- Ative o timer.

### O ajuste do relógio/timer foi apagado

- A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desconectado.
- Ajuste o relógio/timer.







Specifications are subject to change without notice  
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DCM3155DG\_78\_UM\_V2.0

