Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

OR7000

Manual do utilizador

PHILIPS

1

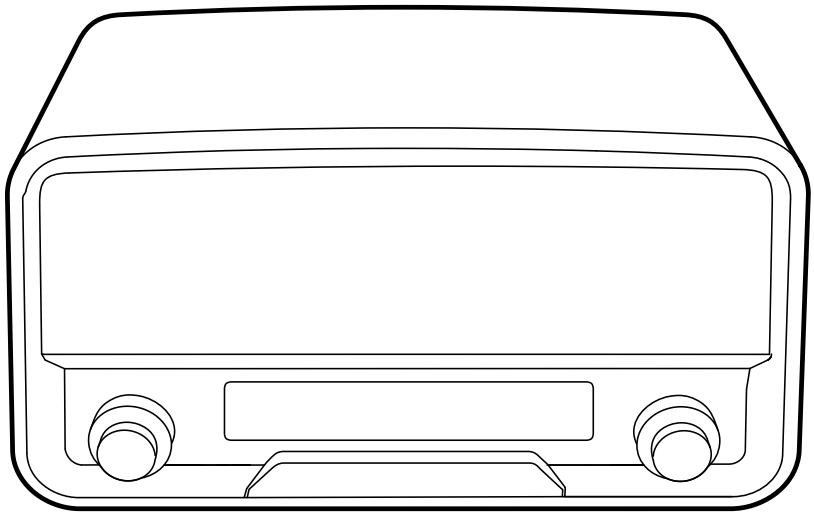

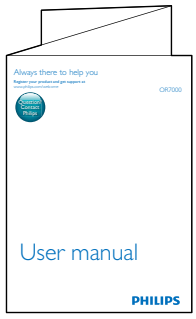

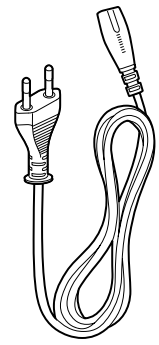

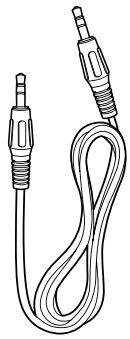

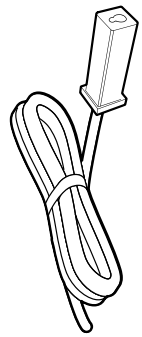

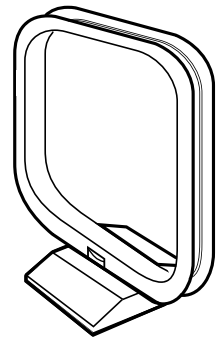

2

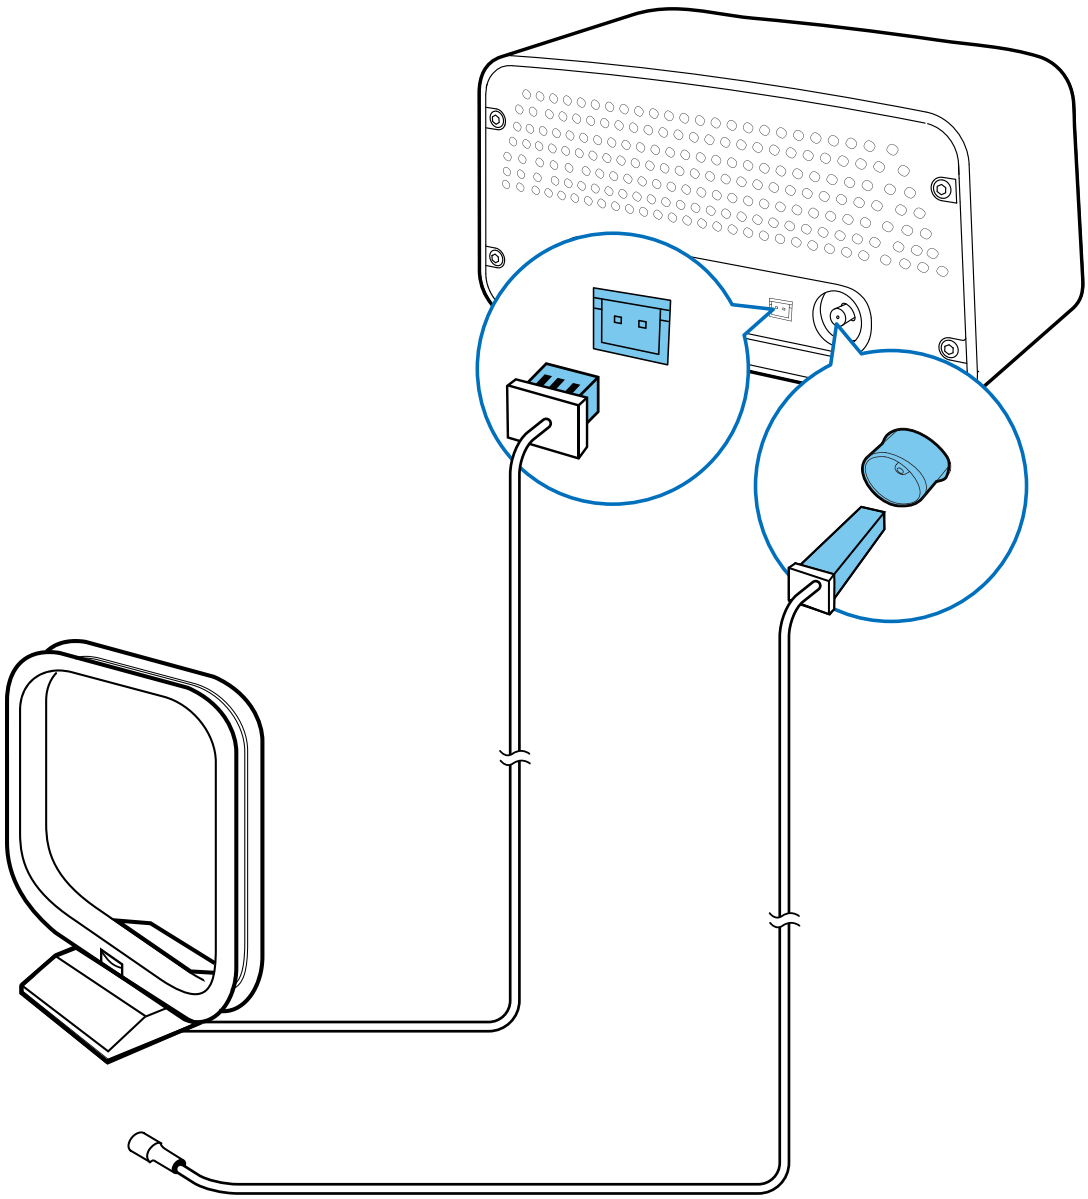

3

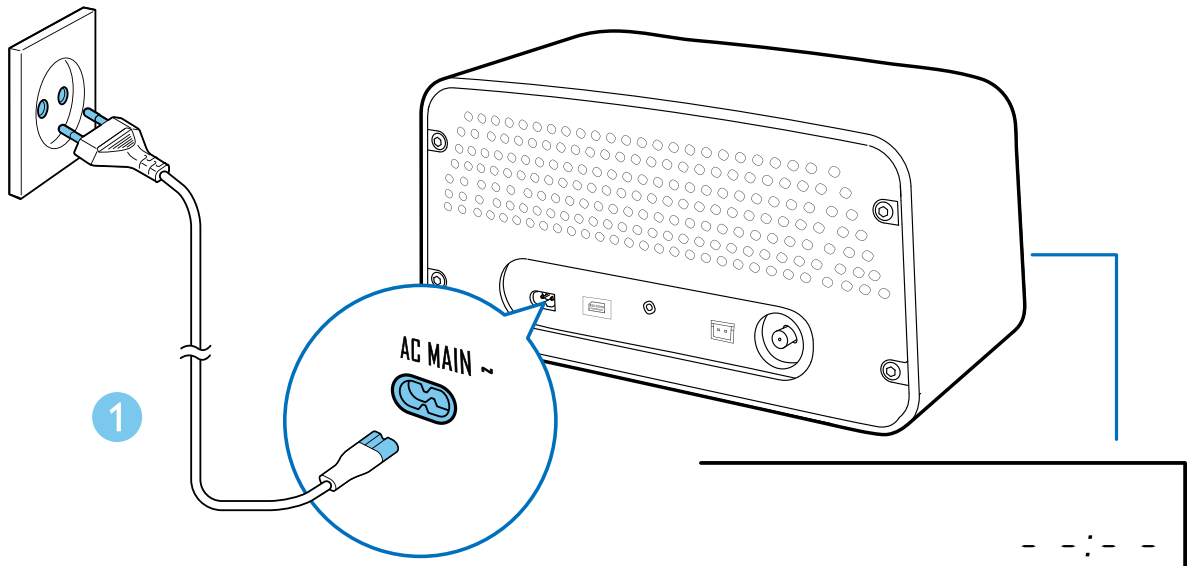

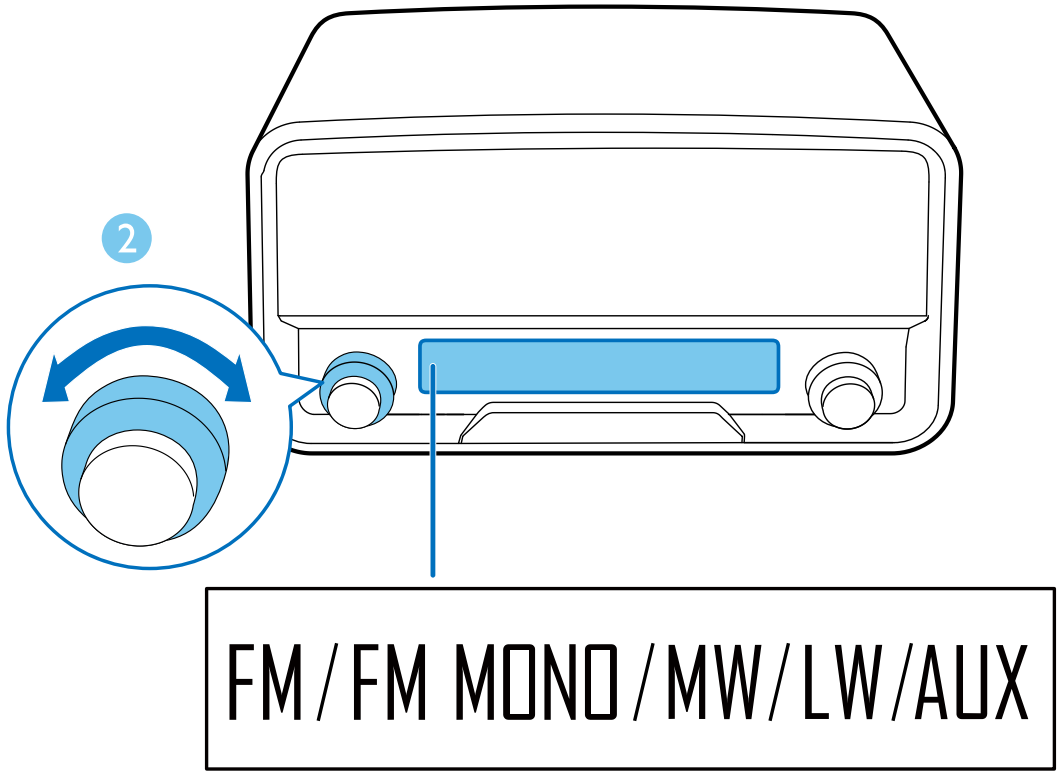

4

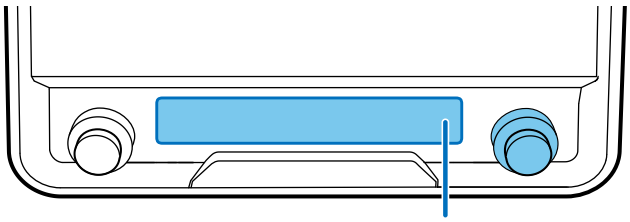

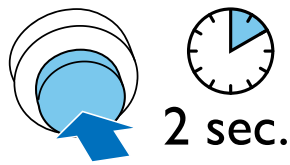

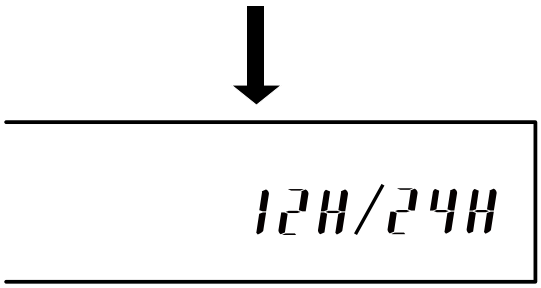

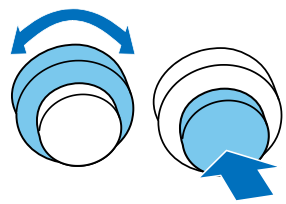

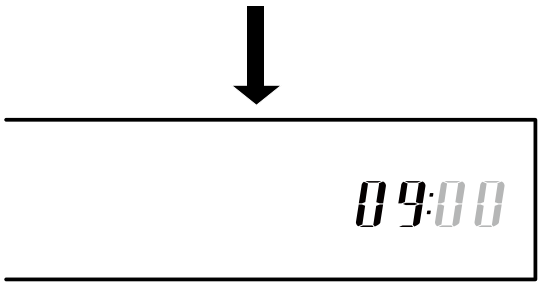

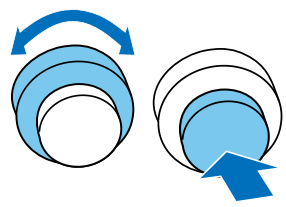

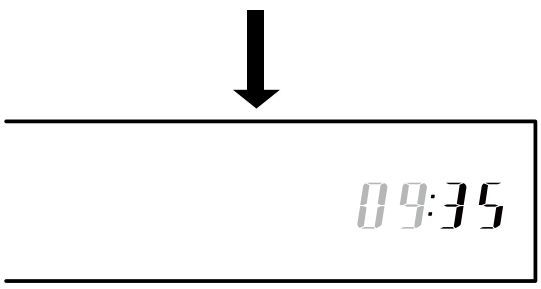

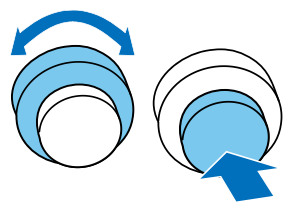

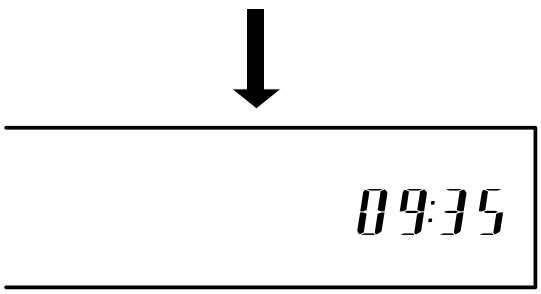

5

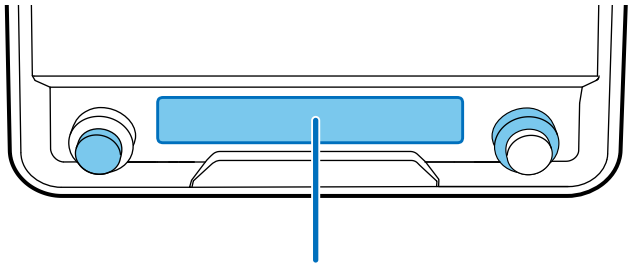

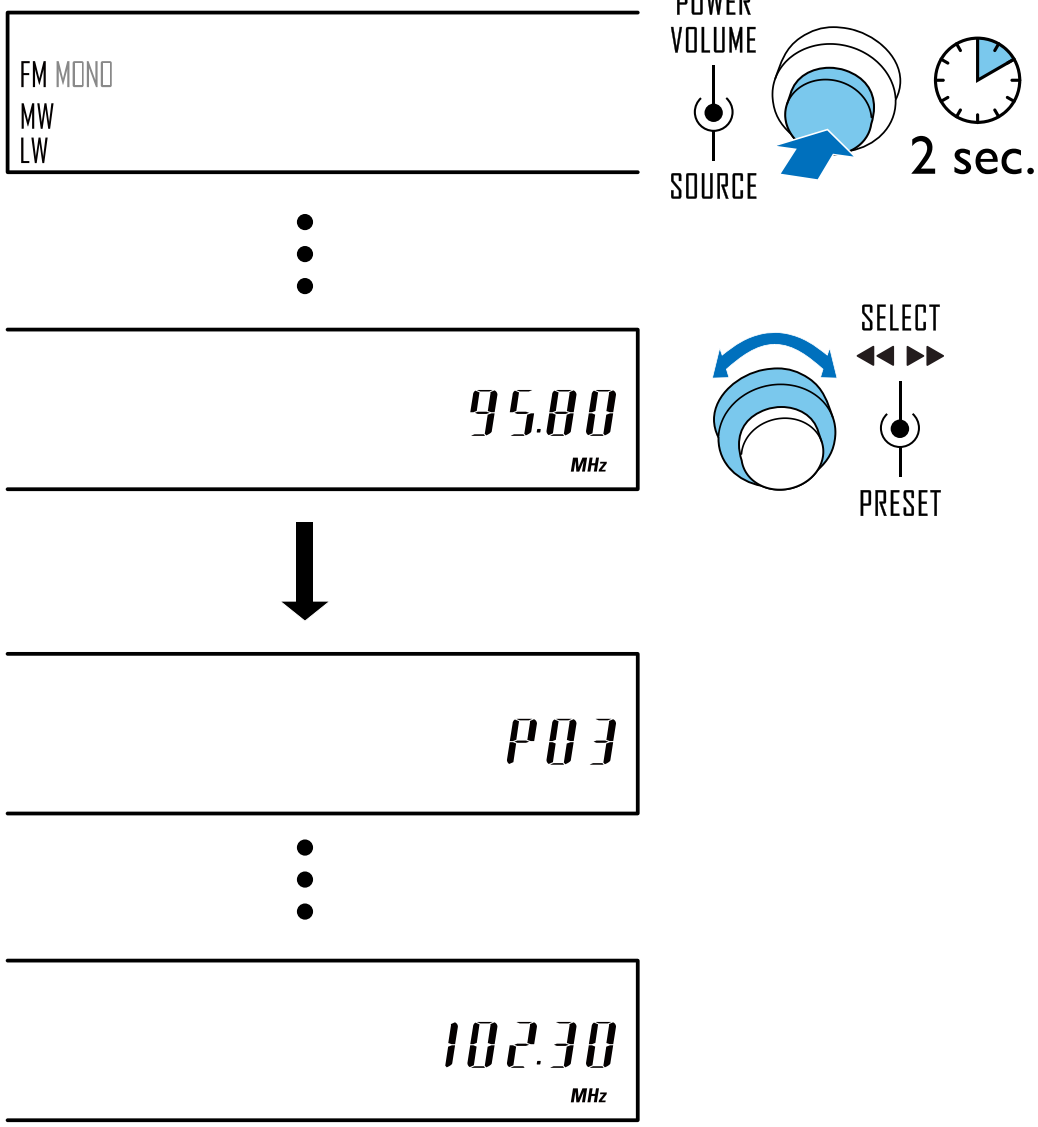
FM MONO
MW
LW
95.80
MHz
P03
102.30
MHz
POWER
VOLUME
SOURCE
2 sec.
SELECT
PRESET

6

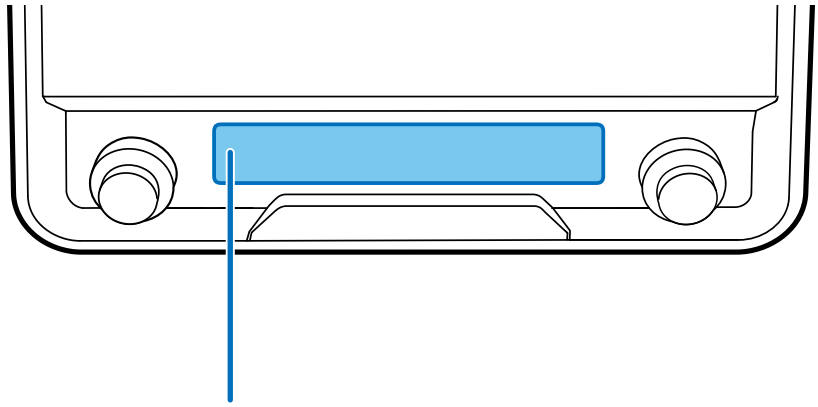

AUX

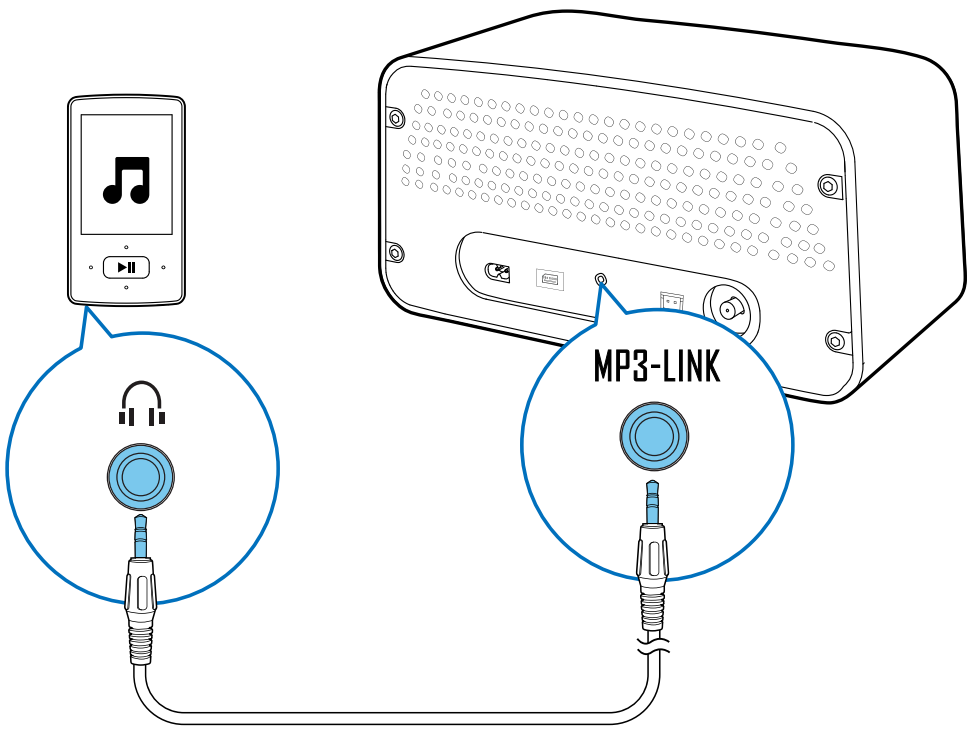

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar este produto. Se resultarem danos do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Risco de choque eléctrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do produto. Se forem derramados líquidos sobre o produto, desligue-o imediatamente da tomada. Contacte o Apoio ao Cliente da Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado.
- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do produto.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- Desligue o produto da tomada eléctrica antes de tempestades com relâmpagos.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de ligar o produto à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor impresso na parte posterior do produto. Nunca ligue o produto à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

- Nunca exponha o produto à chuva, água, luz do sol ou calor excessivo.
- Evite forçar as fichas de alimentação. As fichas de alimentação soltas podem provocar a formação de arco ou fogo.

Risco de ferimentos ou danos no produto!

- Este produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos!
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima deste produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Nunca coloque o produto ou quaisquer outros objectos sobre o cabo de alimentação ou qualquer outro equipamento eléctrico.
- Se o produto for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o produto e aguarde até que a sua temperatura seja igual à temperatura ambiente, antes de ligá-lo à tomada eléctrica.

Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do produto para permitir uma ventilação adequada.
- Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem as ranhuras de ventilação do produto.

Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.

Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.

Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior do produto.

2 Conteúdo da embalagem (Fig. 1)

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

1. Rádio	2. Cabo de alimentação CA
3. Antena MW/LW	4. Antena FM
5. Cabo MP3 link	6. Manual do utilizador

3 Ligar as antenas (Fig. 2)

4 Ligar a alimentação (Fig. 3-1)

5 Ligar (Fig. 3-2)

Prima o botão POWER VOLUME ou rode o botão **SOURCE**.

↳ O produto muda para a última fonte seleccionada.

- Para mudar o produto para o modo de espera, prima o botão POWER VOLUME novamente.

6 Acertar o relógio (Fig. 4)

1 No modo de espera, mantenha o botão SELECT ◂◂ ▸▸ premido durante 2 segundos.

↳ 12H (formato de 12 horas) ou 24H (formato de 24 horas) fica intermitente.

2 Rode o botão **PRESET** para seleccionar um formato de hora e, em seguida, prima o botão SELECT ◂◂ ▸▸ para confirmar.

↳ Os dígitos da hora ficam intermitentes.

3 Rode o botão **PRESET** para acertar as horas e, em seguida, rode o botão SELECT ◀◀ ▶▶ para confirmar.
   ↳ Os algarismos dos minutos ficam intermitentes.

4 Rode o botão **PRESET** para acertar os minutos.

5 Prima o botão SELECT ◀◀ ▶▶ para confirmar.

7 Ouvir estações de rádio

1 Rode o botão **SOURCE** para seleccionar uma banda.

2 Procure estações de rádio automática ou manualmente.

Nota

- Para uma recepção ideal, estenda completamente a antena e ajuste a sua posição ou ligue a uma antena exterior.
- Pode memorizar até 20 estações para cada banda.

Procurar uma estação de rádio automaticamente

Rode o botão SELECT ◀◀ ▶▶ para a direita ou para a esquerda e, em seguida, prima o botão SELECT ◀◀ ▶▶ durante um segundo.
   ↳ A frequência de rádio muda até ser detectada uma estação com recepção forte.
   - Para parar a procura, prima o botão SELECT ◀◀ ▶▶ novamente.

Procurar uma estação de rádio manualmente

Rode o botão SELECT ◄◄ ►► até ser apresentada a frequência da estação de rádio pretendida.

Memorizar estações de rádio automaticamente (Fig. 5)

Mantenha o botão POWER VOLUME premido durante dois segundos para activar a procura automática.

↳ Depois de a procura estar concluída, a primeira estação de rádio memorizada é transmitida.

- Para sintonizar uma estação de rádio memorizada, rode o botão **PRESET** até o seu número de sequência ser apresentado.

Programar estações de rádio manualmente

1. Sintonize a estação de rádio pretendida.
2. Mantenha premido o botão SELECT ◄◄ ►►.
   ↳ **PXX** fica intermitente (**XX** indica o número de sequência).
3. Rode o botão **PRESET** para seleccionar um número de sequência.
4. Prima o botão SELECT ◄◄ ►► para confirmar.
5. Repita os passos 1 a 4 para memorizar mais estações de rádio.
   - Para substituir uma estação de rádio programada, memorize outra estação no seu número da sequência.

- Para sintonizar uma estação de rádio programada, rode o botão **PRESET** até o seu número de sequência ser apresentado.

8 Ouvir um dispositivo externo (Fig. 6)

Também pode ouvir um dispositivo de áudio externo, como um leitor MP3, através deste produto.

1 Rode o botão **SOURCE** para mudar o produto para o modo **AUX**.

2 Ligue o cabo MP3 link:
- à entrada **MP3-LINK** no painel posterior deste produto, e
- à tomada dos auscultadores no dispositivo externo.

3 Reproduza o dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).

9 Ajustar o volume

Rode o botão POWER VOLUME.

10 Resolução de problemas

Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho. Se tiver dificuldades ao utilizar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o produto por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Assegure-se de que o cabo de alimentação CA está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.
- No modo MP3 Link, assegure-se de que o dispositivo de áudio externo não tem o som cortado.

Sem resposta do produto

- Assegure-se de que há alimentação disponível.
- Desligue o produto e, em seguida, ligue-o novamente.

Má recepção de rádio

- Devido à interferência de outros sistemas eléctricos ou obstáculos de edifícios, os sinais ficam mais fracos. Desloque o produto para um local sem interferências.
- Assegure-se de que a antena está completamente estendida. Ajuste a posição da antena.

A definição do relógio foi apagada.

- A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação CA foi desligado.
- Acerte o relógio novamente.

11 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Amplificador

Resposta em frequência	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	> 65 dBA
Entrada aux.	0,5 V RMS 20 kohm

Sintonizador

Gama de sintonização	FM: 87,50 - 108 MHz; MW: 522 - 1710 kHz LW: 153 - 279 kHz
Grelha de sintonização	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 1 kHz (LW)
Distorção harmónica total	< 2%
Relação sinal/ruído	> 50 dBA
Número de estações de rádio programadas	20 para cada banda

Altifalantes

Impedância do altifalante	4 ohm
Diafragma do altifalante	2 de 3" de gama total
Sensibilidade	>82 dB/m/W

Informações Gerais

Consumo de energia de CA	220-240 V~, 50 Hz
Consumo de energia em funcionamento	10 W
Dimensões (unidade principal)	325 x 175 x 167 mm
Peso (unidade principal)	3,5 kg

12 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Conformidade

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

CE

Este é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.

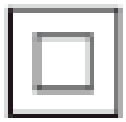

Cuidados a ter com o ambiente

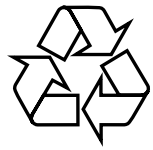

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

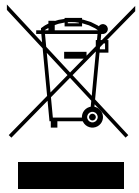

Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico.
A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Direitos de autor

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos proprietários. A Philips reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

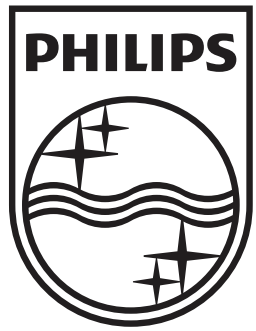

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

OR7000_12_UM_V1.0