

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



M550

M555



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita	3
2 Puhelimesi	4
Pakkauksen sisältö	4
Puhelimen yleiskuvaus	5
Tukiaseman yleiskuvaus	6
Näytön kuvat	6
3 Aloittaminen	8
Liitä tukiasema ja laturi	8
Luurin asentaminen	8
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	9
Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen	9
Luurin lataaminen	10
kun lataustason tarkistaminen	10
Mikä on valmiustila?	10
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	10
4 Puhelu	11
Puhelun soittaminen	11
Puheluun vastaaminen	11
Puhelun lopettaminen	11
Mikrofonin mykistäminen	12
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	12
Toisen puhelun soittaminen	12
Toiseen puheluun vastaaminen	12
Puhelusta toiseen vaihtaminen	12
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	12
5 Sisäpuhelut ja neuvotte lupuhelut	13
Puhelun soittaminen toiseen luuriin	13
Puhelun siirtäminen	13
Neuvottelupuhelun soittaminen	13
6 Teksti ja numerot	15
Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	15
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	15

7 Puhelinmuistio	16
Puhelinmuistion katselu	16
Tallenteen haku	16
Soittaminen puhelinmuistiosta	16
Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana	16
Kirjauksen lisääminen	16
Kirjauksen muokkaaminen	17
Kirjauksen poistaminen	17
Kaikkien kirjausten poistaminen	17
8 Soittajaluettelo	18
Soittajaluettelotyyppi	18
Puhelutietojen katselu	18
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	18
Takaisin soittaminen	18
Puhelutietojen poistaminen	19
Kaikkien puhelutietojen poistaminen	19
9 Uudelleenvalintaluettelo	20
Soitettujen puhelujen katselu	20
Numeron valitseminen uudelleen	20
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	20
Soitetun puhelun tietojen poistaminen	20
Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen	20
10 Puhelinasetukset	21
Ääniasetukset	21
ECO+ -tila	21
Luurin nimeäminen	22
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	22
Näytön kielen valitseminen	22
11 Puhelimen vastaaja	23
- Vastaajan käynnistäminen/ sammuttaminen	23
Vastaajan kielen määrittäminen	23
Vastaustilan asettaminen	23
Ilmoitukset	23
Saapuvat viestit	24
Soiton viiveen asettaminen	25
Etäkäyttö	25

12	Palvelut	27
	Soittajaluettelotyyppi	27
	Automaattinen neuvottelupuhelu	27
	Katkosajan valitseminen	27
	Valintatila	27
	Lisäpuhelimien rekisteröiminen	28
	Luurien rekisteröinnin poistaminen	28
	Oletusasetusten palauttaminen	28
13	Tekniset tiedot	29
14	Huomautus	30
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	30
	GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	30
	EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	30
	Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	30
15	Usein kysytyt kysymykset	32
16	Liite	34
	Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	34
17	Hakemisto	36

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luria liian lähellä korvaa.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta eikä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.




Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä akkuja tai paristoja polttamalla.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luvun lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä avaa luria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistaa korkeajännitteelle.

2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.


Pakkauksen sisältö

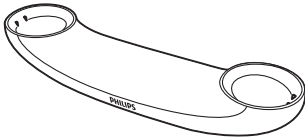


Tukiasema (kaksi liitäntää)



Luuri

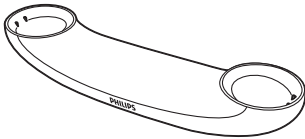

Laturi (yksi liitäntä)

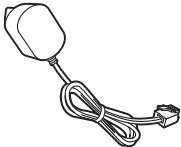

Verkkolaite



Linjajohto*



Takuu



Käyttöopas




Pikaopas



Huomautus

- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.

Puhelimen yleiskuvaus

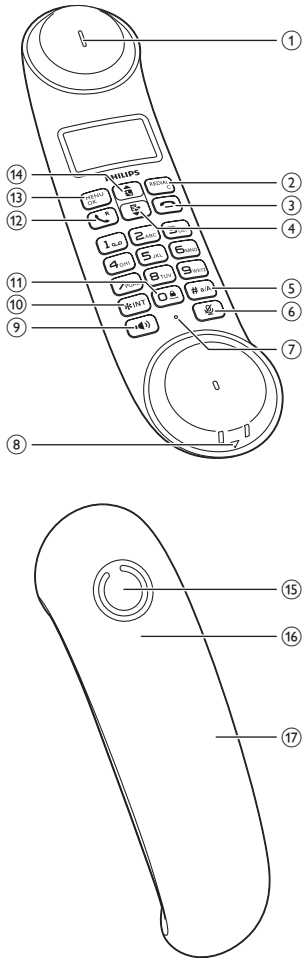

① Kuuloke

② REDIAL/C

- Tekstin tai numeroiden poistaminen.
- Toiminnon peruuttaminen.
- Uudelleenvalintaluettelon avaaminen.

③

- Puhelun lopettaminen.
- Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.

- Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla painiketta pitkään.

④

- Valikon selaaminen alaspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
- Soittajaluettelon avaaminen valmiustilassa.

⑤

- Tauon lisääminen painamalla painiketta pitkään.
- Isojen tai pienten kirjainten valinta tekstinkäsittelyssä.

⑥

- Mikrofonin mykistäminen/mykistykseen poistaminen.

⑦ Mikrofoni

⑧ Akkukotelon luukku

⑨

- Kaiutinpuhelimen käynnistäminen/sammuttaminen.
- Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä.

⑩

- Soita sisäpuhelu painamalla painiketta pitkään (vain usean luurin pakkaukset).
- Valintatilan asettaminen (pulsstila tai tilapäinen äänitaajuusvalintatila).

⑪

- Välilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
- Pitkä painallus lukitsee/avaa näppäimistön valmiustilassa.

⑫

- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
- Uudelleensoittopainike

⑬ MENU/OK

- Päävalikon avaaminen
- Valinnan vahvistaminen
- Valintavalikon avaaminen.

- Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.

14 

- Valikon selaaminen ylöspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.
- Puhelinmuistin käyttäminen valmiustilassa.


15 **Kaiutin**

16 **LED-merkkivalo**

- Ei pala: ei uusia tapahtumia
- Palaa: kahden sekunnin ajan, kun luuri asetetaan tukiasemaan.
- Vilkkuu: uusia viestejä/puheluita vastaajassa, uusia vastaajaviestejä tai tekstiviestejä (jos toiminto käytössä)
- Vilkkuu lyhyesti: uusi saapuva puhelu

17 **Luurin takakansi**

Tukiaseman yleiskuvaus

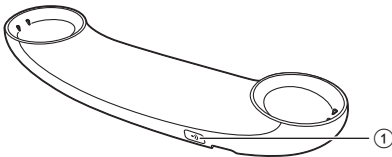

1 

- Luurien haku.
- Pidä alhaalla siirtyäksesi rekisteröintitilaan.

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä).
	Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vierivät, kunnes paristot ovat täynnä.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

▲ / ▼ Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/
alaspäin luettelossa tai kun lisäät tai
vähennät äänenvoimakkuutta.

▶ Lisää numeroita oikealla. Lue ne
painamalla **REDIAL/C**-painiketta.

ECO+ **ECO+** -tila on käytössä.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Liitä tukiasema ja laturi



Vakava varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takaosaan tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.



Huomautus


- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodinta puhelinjohdon ja virtaliitännän välissä. Suodin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suotimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Typpikilpi on tukiaseman pohjassa.

- 1 Liitä muuntajan päät
 - tukiaseman alaosan DC-tuloliitântään
 - virtapistorasiaan.
- 2 Liitä linjajohdon päät
 - tukiaseman alaosassa olevaan puhelinliitântään
 - puhelinpistorasiaan.

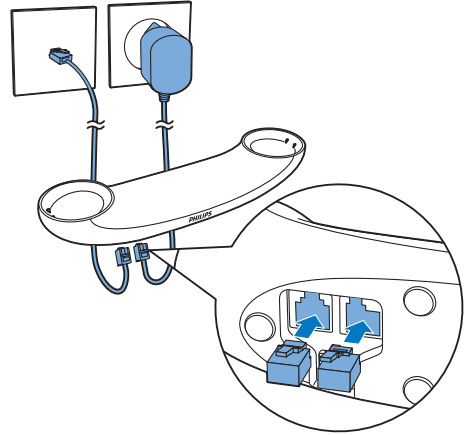


- 3 Liitä muuntajan päät (vain usean luurin pakkaukset):

- luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliitântään
- virtapistorasiaan.

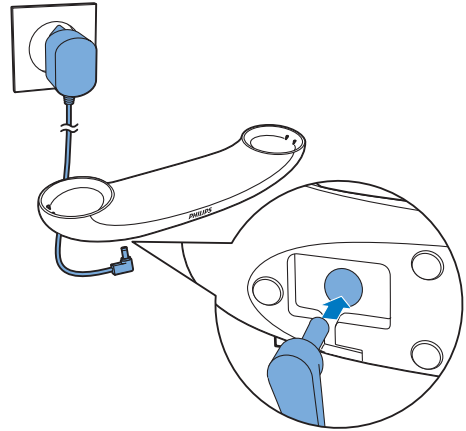

Luurin asentaminen

Akkuparistot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.

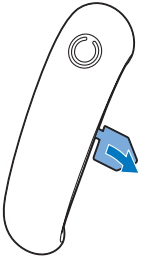

Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.



Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.



Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetatut akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetulo- viesti.
- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.

Maan/kielen asettaminen

Valitse maa/kieli ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

↳ Maa/kieliasetus tallennetaan.



Huomautus

- Maa-/kieliasetusvalinta on maakohtainen. Jos tervetulo- viesti ei näy, maa-/kieliasetus on esiasetettu. Tämän jälkeen voit asettaa päivämäärän ja ajan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse **[Puhelinaset.] > [Kieli]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen



Vihje

- Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan myöhemmin, voit ohittaa asetuksen painamalla **REDIAL/C**.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Pvm & aika]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Aika-asetusvalikko näkyy luurissa.
- 4 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, paina  -painiketta ja valitse **[am]** tai **[pm]** (maan mukaan).
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.

Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen




Huomautus

- Oletusarvoinen puhelinvastauksen etäkäytön PIN-koodi on 0000 ja on tärkeää muuttaa se turvallisuuden varmistamiseksi.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Vastaa] > [Etäkäyttö] > [Muuta PIN]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Anna vanha PIN/salasana ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Anna uusi PIN/salasana ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 5 Kirjoita uusi PIN/salasana uudelleen ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin lataaminen

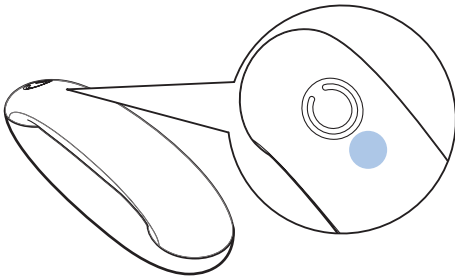

Lataa luuri telakoimalla se. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni (katso 'Telakointiäänen asettaminen' sivulla 21). Luurin takapaneelissa oleva LED-merkkivalo vilkkuu kerran.

↳ Luuri alkaa latautua.

Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.
- Akkuparistojen teho vähenee ajan myötä. Tämä on normaalia.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

kun lataustason tarkistaminen

Akkukuvake näyttää lataustason.

	Kun luuri ei ole tukiasemassa, palkit ilmaisevat akkuparistojen varauksen (täynnä, keskitaso tai alhainen).
	
	
	Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Puhelujen aikana varoitussäät ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjt. Luuri sammuu, kun paristot ovat täysin tyhjt.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy luurin nimi, luurin numero, päivämäärä ja aika.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen

	Palkkien lukumäärä näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan.
	Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	
	

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitussäntä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjät tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Huomautus

- Kun **ECO+** on käytössä, signaalin voimakkuutta ei näytetä.

4 Puhelut

Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.

Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 10).

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Tavallinen puhelu
- Esivalittuun numeroon soittaminen

Voit soittaa myös valitsemalla numeron uudelleenvalintaluettelosta (katso 'Numeron valitseminen uudelleen' sivulla 20), puhelinmuistiosta (katso 'Soittaminen puhelinmuistiosta' sivulla 16) tai soittajaluettelosta (katso 'Takaisin soittaminen' sivulla 18).

Tavallinen puhelu

- 1 Paina  tai .
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ➔ Numeroon soitetaan.
 - ➔ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Esivalittuun numeroon soittaminen

- 1 Valitse puhelinnumero
 - Voit poistaa numeromerkkin painamalla **REDIAL/C**.
 - Poista kaikki numerot pitämällä **REDIAL/C**-painiketta painettuna.
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#** tai **A**-painiketta alhaalla.

- 2 Soita puhelu painamalla  - tai  -painiketta.

Huomautus

- Puheluajastin näyttää nykyisen puhelun keston.
- Jos kuulet varoitusääniä, puhelimen akut ovat lähes tyhjiä tai puhelin on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akku tai vie puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- Vastaa puheluun painamalla  tai .
- Sammuta tämän puhelun soittoääni **REDIAL/C**-painikkeella.

Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

Huomautus

- Jos olet tilannut palveluntarjoajalta soittajantunnistuspalvelun, soittajan numero näkyy luurissa. Jos numero on tallennettu puhelinmuistioon, nimi tulee näkyviin.

Vihje

- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina .
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana 
↳ Luurissa näkyy [Mykist. päällä].
↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla  - tai  -painiketta.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Toisen puhelun soittaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana 
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluuu vastaaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluuu seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluuu painamalla  ja  ja .
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluuu painamalla  ja  ja .

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Paina  ja .
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Huomautus

- Tämä toiminto on maakohtainen.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa

Huomautus

- Palvelu on verkko- ja maakohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämauksista.

Kun olet yhteydessä kahteen puheluuu, paina  ja sitten .

- ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut



Huomautus

- Tämä ominaisuus on saatavilla vain usean luurin versioissa.

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla *INT -painiketta pitkään.

- 1 Pidä *INT -painiketta alhaalla.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla MENU/OK.
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin  -painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Peruuta tai lopeta sisäpuhelu painamalla REDIAL/C- tai  -painiketta.



Huomautus

- Jos valittu luuri on varattu, [Varattu] -kuvake tulee näkyviin luurin näytöllä.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä *INT -painiketta alhaalla.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla MENU/OK.
↳ Odota, että puheluun vastataan.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla *INT -painiketta pitkään.

Puhelun siirtäminen

- 1 Paina *INT -painiketta pitkään puhelun aikana.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla MENU/OK.
- 3 Paina , kun puheluun vastataan.
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoisen puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä *INT -painiketta painettuna.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
↳ Usean luurin tuotteiden näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun. Siirry vaiheeseen 2.

↳ Usean luurin tuotteissa toinen luuri soi.
Siirry vaiheeseen 3.

2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.

↳ Valittu luuri soi.

3 Paina valitun luurin  -painiketta.

↳ Sisäpuhelu käynnistyy.

4 Paina **MENU/OK**-painiketta.

↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.

5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla  -painiketta.

Neuvottelupuhelun aikana

- Voit asettaa ulkoisen puhelun pittoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla **REDIAL/C**-painiketta tai pitämällä ***INT** -painiketta painettuna.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pittoon.
- Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen painamalla **MENU/OK**-painiketta.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C**-painiketta. Poista kaikki merkit painamalla **REDIAL/C**-painiketta pitkään. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  ja  -painikkeita.
- 3 Väilyönnin voi lisätä painamalla **o** -painiketta.



Huomautus

- Lisätietoja merkkien ja numeroiden painikkeista on liitteessä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä pitämällä **#** -painiketta alhaalla.

7 Puhelinmuistio

Tässä puhelimessa on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 100 kirjausta. Puhelinmuistiota voi käyttää luurista käsin. Kirjauksissa voi olla enintään 14 merkin pituinen nimi ja enintään 24 numeromerkin pituinen numero. Puhelimessa on kaksi suorakäyttömuistia (painikkeet **1_{ABC}** ja **2_{ABC}**). Asuinmaasi mukaan painikkeille **1_{ABC}** ja **2_{ABC}** on esimääritetty ääniviestinumero ja palveluntarjoajan tietopalvelunumero. Kun pidät painiketta alhaalla valmiustilassa, tallennettuun numeroon soitetaan automaattisesti.

Puhelinmuistion katselu

Huomautus

- Puhelinmuistiota voi katsella vain yhdestä luurista kerralla.

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  -painiketta tai valitsemalla **MENU/OK** > **[Puh.muist]** > **[Näytä]**.
- 2 Valitse tallenne ja katso tiedot.

Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Yhteystietoluettelon selaaminen.
- Tallenteen ensimmäisen merkin kirjoittaminen.

Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  tai **MENU/OK** > **[Puh.muist]** > **[Näytä]**.
- 2 Selaa puhelinmuistioluetteloa painamalla painikkeita  ja .

Yhteys henkilön ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  -painiketta tai valitsemalla **MENU/OK** > **[Puh.muist]** > **[Näytä]**.
- 2 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.
 - ↳ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava kirjaus.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  tai **MENU/OK** > **[Puh.muist]** > **[Näytä]**.
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta.
- 3 Soita puhelu painamalla .

Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana

Jos haluat nähdä numeron, valitse ensin **MENU/OK**, sitten yhteystieto ja **MENU/OK**.

Kirjauksen lisääminen

Huomautus

- Jos puhelinmuistion muisti on täynnä, luurin näyttöön tulee ilmoitus. Voit lisätä uusia kirjauksia poistamalla ensin vanhoja.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puh.muist]** > **[Lisää uusi]**.
- 3 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
 - ↳ Uusi kirjaus on lisätty puhelinmuistioon.



Vihje

- Voit lisätä tauon pitämällä **#*/A** -painiketta alhaalla.



Huomautus

- Puhelinmuistio korjaa vanhan numeron uudella.



Vihje

- Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C**. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  ja  -painikkeita.

Kaikkien kirjausten poistaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puh.muist] > [Poista kaikki]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot (paitsi 2 suorakäyttömuistin tietoa) poistetaan.

Kirjauksen muokkaaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puh.muist] > [Muokkaa]**.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Kirjauksen poistaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puh.muist] > [Poista]**.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

8 Soittajaluettelo

Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut. Tulevien puheluiden tietoihin kuuluu soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun. Puhelimeen mahtuu enintään 50 puhelun tiedot. Soittajaluettelon kuvake vilkkuu luurissa muistutuksena vastaamatta jääneistä puheluista. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.

Huomautus

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.

Näytössä näkyvät kuvakkeet näyttävät vastaamatta jääneet / vastatut puhelut.

Kuvakkeet	Kuvaus
	Kuvake näkyy aina, kun vastattuja saapuneita puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun soittajaluettelossa on uusi vastaamaton puhelu tai kun lukemattomia vastaamattomia puheluja selataan. Kuvake näkyy aina, kun luettuja vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit valita, näkyvätkö kaikki puhelut tai vastaamattomat puhelut soittajaluettelossa.

Soittajaluettelotyyppin asettaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Soittol. tyyppi]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Puhelutietojen katselu

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja katso lisätietoja painamalla **MENU/OK** ja valitsemalla **[Näytä]**.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[Tall. numero]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Takaisin soittaminen

- 1 Paina  -painiketta.
- 2 Valitse numero luettelosta.
- 3 Soita puhelu painamalla .

Puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tietue ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[Poista]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Siirry asetusvalikkoon painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[Poista kaikki]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

9 Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyvät nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 20 soitetun puhelun tiedot.

Soitettujen puhelujen katselu

Paina **REDIAL/C**-painiketta.

Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Paina **REDIAL/C**-painiketta.
- 2 Valitse puhelu ja paina .
↳ Numeroon soitetaan.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tietue ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 3 Siirry valikkoon valitsemalla uudelleen **MENU/OK**.
- 4 Valitse [**Tall. numero**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 6 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tietue ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 3 Siirry valikkoon valitsemalla uudelleen **MENU/OK**.
- 4 Valitse [**Poista**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tietue ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 3 Siirry valikkoon valitsemalla uudelleen **MENU/OK**.
- 4 Valitse [**Poista kaikki**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

10 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa tai **[Katkaistu]**.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Soit. voimakk.]** ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Soittoäänet]** ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse soittoääni ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Painikeäänien valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.

- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Näppäinääni]** ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänien asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Paina **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Telakointiääni]** ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

ECO+ -tila

Kun **ECO+**-tila aktivoidaan, se poistaa luurin ja tukiaseman säteilyn valmiustilassa.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [ECO+ -tila]** ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat M550/M555-malleja, jotta **ECO+**-ominaisuus toimii kunnolla.
- Kun **ECO+** käynnistetään, valmiusaika lyhenee. Se johtuu siitä, että tukiasema ei välitä **ECO+**-tilassa mitään signaalia valmiustilassa. Siksi luurin on "kuunneltava" useammin tukiaseman signaaleja havaitakseen saapuva puhelut tai muut tukiaseman pyynnöt. Sellaisiin luurin toimintoihin, kuten puhelujen määrittämiseen, soittoajaluetelon avaamiseen, hakuihin ja puhelinmuiston selaamiseen kuluva aika pitenee. Luuri ei varoita yhteyden katkaisemisesta sähkökatkon aikana tai siirryttäessä kantaman ulkopuolelle.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 14 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Puhelimen nimi**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin painamalla **REDIAL/C**. Poista kaikki merkit pitämällä **REDIAL/C**-painiketta painettuna.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lue lisää Aloitus-osan kohdasta Päivämäärän ja kellonajan asettaminen.

Näytön kielen valitseminen



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Kieli**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

11 Puhelimen vastaaja

Huomautus

- Vain mallissa M555.

Puhelimessa on vastaaja, joka käyttöön otettuna tallentaa puhelut, joihin ei vastata. Vastaaja on oletusarvoisesti **[Äänitä myös]**-tilassa. Vastaajaa voi käyttää myös etäsijainnista ja sen asetuksia muuttaa luurin vastaajavalikon kautta.

- Vastaajan käynnistäminen/sammuttaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Vastaaja] > [Äänivastaus]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Ilman nauh.]/[Äänitä myös]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaajan kielen määrittäminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.

Vastaajan kieli on ilmoitusten kieli.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Vastaaja] > [Ääni kieli]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaustilan asettaminen

Voit asettaa vastaajan ja määrittää, voivatko soittajat jättää viestejä. Valitse **[Äänitä myös]**, jos haluat, että soittajat voivat jättää viestejä. Valitse **[Ilman nauh.]**, jos et halua, että soittajat voivat jättää viestejä.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Vastaaja] > [Äänivastaus]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vastaustila ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[Ilman nauh.]**-tilaan automaattisesti.

Ilmoitukset

Ilmoitus on viesti, jonka soittajat kuulevat, kun vastaaja vastaa puheluun. Vastaajassa on 2 oletusilmoitusta: **[Äänitä myös]**-tila ja **[Ilman nauh.]**-tila.

Ilmoituksen tallentaminen

Tallennettavissa olevan ilmoituksen enimmäispituus on 3 minuuttia. Uusi ilmoitus korvaa vanhan ilmoituksen automaattisesti.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Vastaaja] > [Ilmoitus]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Äänitä myös]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse **[Nauhoitus]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.

- 6 Lopeta tallennus **MENU/OK**-painikkeella. Muutoin tallennus loppuu 3 minuutin kuluttua.
- ↳ Voit kuunnella uuden ilmoituksen luurista.

Huomautus

- Muista puhua lähellä mikrofonia, kun tallennat ilmoitusta.

Ilmoituksen kuunteleminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Vastaja] > [Ilmoitus]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Äänitä myös]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse **[Toista]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Voit kuunnella nykyisen ilmoituksen.

Huomautus

- Et voi kuunnella ilmoitusta enää, kun vastaat puheluun.

Oletusilmoituksen palauttaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Vastaja] > [Ilmoitus]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Äänitä myös]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse **[Käytä oletusta]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Oletusilmoitus palautetaan.

Saapuvat viestit

Kunkin viestin pituus voi olla enintään 3 minuuttia. Luurin LED-merkkivalo vilkkuu, kun saat uuden viestin.

Huomautus

- Jos nostat luurin, kun soittaja on jättämässä viestiä, tallennus loppuu ja voit puhua soittajalle suoraan.
- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[Ilman nauh.]**-tilaan automaattisesti. Poista vanhat viestit, jotta voit vastaanottaa uusia.

Saapuvan viestin kuunteleminen

Voit kuunnella vastaajaviestejä tallennusjärjestyksessä.

Valitse **MENU/OK > [Vastaja] > [Toista]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

↳ Uusien viestien toisto alkaa. Vanhojen viestien toisto alkaa, jos uusia viestejä ei ole.

- Lopeta kuuntelu painamalla **REDIAL/C**.
- Siirry asetusvalikkoon painamalla **MENU/OK**.
- Muuta äänenvoimakkuutta  / 
-painikkeella.

Vihje

- Viestilaskuri näkyy ensimmäisellä rivillä (ja päivämäärä toisella rivillä). Se ilmaisee näytettävän viestin ja vastaanotettujen viestien kokonaismäärän.

Saapuvan viestin poistaminen

- 1 Kun kuuntelet viestiä, voit avata asetusvalikon painamalla **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[Poista]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Kaikkien vanhojen saapuvien viestien poistaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Vastaaja**] > [**Poista kaikki**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Huomautus

- Voit poistaa vain luetut viestit. Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Soiton viiveen asettaminen

Voit määrittää soittokertojen määrän, jonka jälkeen vastaaja vastaa puheluun.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Vastaaja**] > [**Soiton viiväst**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse uusi asetus ja vahvista se **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Varmista, että vastaaja on otettu käyttöön, ennen kuin käytät tätä toimintoa.

Vihje

- Kun etäkäytät vastaajaa, soiton viive kannattaa asettaa [**Rahansäästö**] -tilaan. Se on taloudellinen tapa hallita viestejä. Kun uusia viestejä on saapunut, vastaaja vastaa puheluun 3 soiton jälkeen. Kun uusia viestejä ei ole, se vastaa 5 soiton jälkeen.

Etäkäyttö

Voit käyttää vastaajaa, kun et ole kotona. Soita puhelimeesi äänitaajuuspuhelimesta ja anna 4-numeroinen PIN-koodi.

Huomautus

- Etäkäytön PIN-koodi on sama kuin järjestelmän PIN. Esiasetettu PIN on 0000.

Etäkäytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Voit sallia tai estää vastaajan etäkäytön.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Vastaaja**] > [**Etäkäyttö**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse [**Aktivoi**]/[**Peru aktiv.**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

PIN-koodin/salasanan vaihtaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Vastaaja**] > [**Etäkäyttö**] > [**Muuta PIN**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Anna vanha PIN/salasaana ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Anna uusi PIN/salasaana ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 5 Kirjoita uusi PIN/salasaana uudelleen ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaajan etäkäyttö

- 1 Soita kotinumeroosi äänitaajuuspuhelimella.
- 2 Paina **#**-painiketta, kun kuulet ilmoituksen.
- 3 Anna PIN-koodi.
↳ Nyt voit käyttää vastaajaa ja kuunnella uusia viestejä.

Huomautus

- Sinulla on 2 mahdollisuutta antaa oikea PIN-koodi, ennen kuin puhelin lopettaa puhelun.

- 4 Tee toiminto painamalla jotakin painiketta. Katso käytettävissä olevat toiminnot seuraavasta Etäkäyttökomennot-taulukosta.

Huomautus

- Kun viestiä ei ole ja mitään painiketta ei paineta 8 sekuntiin, puhelin katkaisee puhelun automaattisesti.

Etäkäyttökomennot

Painike	Toiminto
1	Toista nykyinen toiminto tai kuuntele edellinen viesti.
2	Kuuntele viestejä.
3	Siirry seuraavaan viestiin.
6	Poista nykyinen viesti.
7	Ota vastaaja käyttöön (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).
8	Lopeta viestin kuunteleminen.
9	Poista vastaaja käytöstä (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).

12 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit valita, näkyvätkö kaikki puhelut tai vastaamattomat puhelut soittajaluettelossa.

Puhelutietojen katselu

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja katso lisätietoja painamalla **MENU/OK** ja valitsemalla **[Näytä]**.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .

Huomautus

- Tämä ominaisuus on saatavilla vain usean luurin pakkauksille.

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Kokous]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Auto]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkos aika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkos aika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[Lyhyt]**, **[Keski]** ja **[Pitkä]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Uud.soittoaika]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila

Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen ja koskee ainoastaan malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Valinta]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla * puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Lisäpuhelimien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää puhelimia tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 3 luuria.

- 1 Paina luurin **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Rekisteri]**.
- 3 Paina tukiaseman **☎**-painiketta 5 sekunnin ajan ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 4 Anna järjestelmän PIN/salasana. Paina **REDIAL/C**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia. Vahvista PIN/salasana painamalla **MENU/OK**-painiketta.

Huomautus

- Malleissa, joissa on puhelinvastaaaja, kuulet vahvistusmerkkiään.

↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Huomautus

- Jos PIN/salasana on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyin ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.

Huomautus

- Esiasetettu PIN/salasana on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.
- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.

- 3 Valitse **[Palvelut] > [Rek. poisto]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 4 Anna järjestelmän PIN/salasana. (Esiasetettu PIN/salasana on 0000). Poista numero **REDIAL/C**-painikkeella.
- 5 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 6 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.



Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmistilassa.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Palauta]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki asetukset, paitsi puhelinmuistio, palautetaan.

13 Tekniset tiedot

Yleiset tiedot ja ominaisuudet

- Enimmäispuheaika: 16 tuntia
- Valmiusaika enintään: 250 tuntia (LED ei käytössä)
- Kantama sisätiloissa: 50 metriä
- Kantama ulkona: 300 metriä
- Puhelinmuistiluettelo, jossa 100 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 20 merkintää
- Soittajaluettelo, jossa 50 merkintää
- Puhelinvastaaja, jossa jopa 30 minuuttia tallennusaikaa
- Soittajatunnistuksen normaali tuki: FSK, DTMF

Paristo

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh
ladattavat akkuparistot

Verkkolaite

Alusta

- Philips: S003EV06000302. Tulo: 100-240 V~
50/60 Hz 200 mA. Lähtö: (i) 6 V, 300 mA,
(ii) 6 V, 200 mA

Laturi

- Philips: S003IV0600040. Tulo: 100-240 V
50/60 Hz 150 mA. Lähtö: 6 V, 400 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: 0,6 W (M550),
0,65 W (M555)

Paino ja mitat

- Luuri: 171 grammaa
- 213,0 x 50 x 44 mm (K x L x S)
- Alusta: 157 grammaa
- 215 x 50 x 35 (K x L x S)

14 Huomautus

Vaatumusten mukaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa, että M550/ M555 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatumusten mukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimusten mukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivuton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

15 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[Rekisteröi Luuri]**, rekisteröi luuri.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Lisäluurien rekisteröiminen.

Puhelimeni on hakutilassa. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Luurien rekisteröinnin poistaminen.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön painamalla -painiketta.
- 2 Avaa päävalikkonäyttö painamalla **MENU/OK** -painiketta.
- 3 Jokin seuraavista valinnoista tulee näyttöön:

Phone setup > Language

Tlf.opsætning > Sprog

Puhelinaset. > Kieli

Tlf.oppsett > Språk

Telefoninst. > Språk

4 Avaa kieliasetukset.

5 Valitse oma kiellesi.

Ei valintaääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä


- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/ laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Luurin takapaneelissa oleva LED-merkkivalo vilkkuu kerran ladattaessa.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot. Avaa akkulokeron kansi oheisen kuvan mukaan.

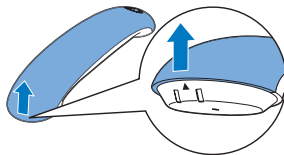

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

16 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

Painike	Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/tanska/suomi/norja/ruotsi/romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia/liettua/viro/latvia/bulgaria)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ä Å Ã Ä Å Ç Ç
3	D E F 3 É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĭ Ĳ
5	J K L 5 Æ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ù
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Painike	Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å ç ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ħ ĩ ĵ ĳ Ĳ
5	j k l 5 Æ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β § Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Painike	Isot kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - %

1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 D E F É
4	H Θ Ι 4 G H I
5	K Λ Μ 5 J K L
6	N Ξ Ο 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Painike	Pienet kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - %
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ζ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ù
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Painike	Isot kirjaimet (serbi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - %
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ћ Ć Č 2 A B В Г
3	D E F Ј Đ 3 Д Е Ж З Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 М Н О П Л
6	M N O Ћ 6 Р С Т У
7	P Q R S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ъ Ы Ю Я Ω Ξ Ψ

Painike	Pienet kirjaimet (serbi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - %

1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} }¤§...
2	abcĚĆČ2АБВГ
3	defJĐ3ДЕЖЗ
4	ghiЉ4ИЙКЛ
5	klIЊ5МНОП
6	mnoЋ6РСТУ
7	pqrSЖŠ7ФХЦЧПΘΣΒ
8	tuvij8ШЩЫЫ
9	wxyZŽ9ЬЭЮЯΩΞΨ

17 Hakemisto

A

ajan asettaminen	9
akku	8, 10, 29
automaattinen neuvottelupuhelu	27

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	12
äännet	
painikeääni	21
telakointi	21

G

GAP	30
-----	----

H

hävittäminen	30
--------------	----

I

ilmoitukset	23
-------------	----

K

kaksi puhelua / puhelu pidossa	12
katkosaika	27
kieliasetus	
luuri	22
vastaaja	23

L

lataaminen	10
lisäluurit	28
luurien haku	6
luurin nimi	22

M

mykistys	12
----------	----

N

neuvottelu	12, 13, 27
numeron tallentaminen	18

O

oletusasetukset	28
-----------------	----

P

päälle/pois	23
PIN	
luuri	9
vastaaja	9, 25
puhelin	
asetukset	8
esittely	5
puhelinasetukset	21
puhelinmuistio	16, 18
puheluun vastaaminen	11

R

rekisteröinti / rekisteröinnin poistaminen	28
--	----

S

saapuvat viestit	24
signaalin voimakkuus	10
Sisäpuhelin	13
soiton viive	25
soittajaluettelo	18
soittajan tunnistus	11, 18
soittaminen	11
soittoääni	21

T

tekstinsyöttö	15, 34
tukiasema	
asennus	8
esittely	6
turvallisuus	3

U

uudelleenvalinta	20
------------------	----

V

valintatila	27
valmiustila	10
vastaaja	23
vastaajan etäkäyttö	25
vastaamattomat puhelut	18
verkkolaite	29
vianmääritys / usein kysytyt kysymykset	32
viestien kuuntelu	24
viestien poistaminen	24

Y

yhteydet	16
----------	----



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_M55x_21_FI_V1.0
WK13252

