


Pārnēsājams DVD Atskaņotājs

PET 714

PET 718

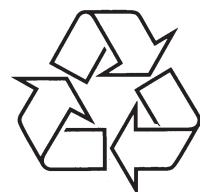

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam klūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām iericēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā US patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaskaņo ar Macrovision, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision. Apgrīztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio traucējumu prasībām.



**PIRMKLĀSĪGA
LĀZERA IERĪCE**



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

TEHNISKI DATI

Izmēri	210 x 178 x 39 mm
Svars	1,9 kg
Strāvas padeve	DV 9V 1.0A
Strāvas patēriņš	9W
Darbināšanas temperatūru diapazons	0 – 45°C
Lāzera viļņa garums	650 nm
Video sistēma	PAL/NTSC
Frekvenču veikspēja	20Hz ~ 20KHz ±1dB
Signāla/trokšņa attiecība	≥ 85dB
Audio traucējumi + trokšņi	≤ -80(1KHz)
Kanālu atšķirtība	≥ 85dB
Dinamiskais diapazons	≥ 80dB
Izeja	
Audio izēja (analogais audio)	Izejas līmenis: 2V ±10%
Pieslēguma pretestība	10 KΩ
Video izēja Izejas līmenis:	1Vp – p ±20%
Pieslēguma pretestība:	75 Ω


PHILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikāciju izmaiņas lai uzlabotu ierīci bez iepriekšēja brīdinājuma.

Modifikācijas neatļauj ražotājs un var liegt tiesības izmantot šo ierīci.

Visas tiesības rezervētas.

FUNKCIJU PĀRSKATS


Galvenās ierīces vadības

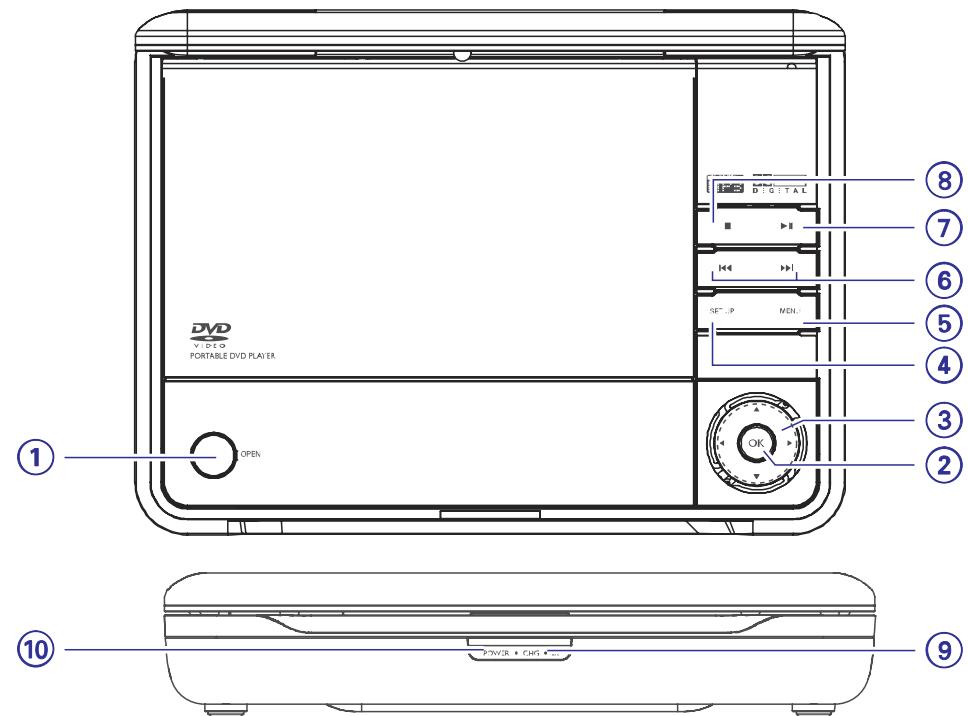

1. **OPEN**Atver diska nodalījuma vāciņu, lai ievietotu vai izņemtu disku.
2. **OK**Apstiprina izvēli.
3. **▲, ▼, ◀, ▶**Pārvietošanās izvēlnē
.....(◀ / ▶) meklē atpakaļ/uz priekšu pa disku ar dažādiem ātrumiem
4. **SETUP**Atver vai aizver sistēmas izvēlni.
5. **MENU**Atver vai aizver diska saturu izvēlni.
6. **◀◀ / ▶▶**Pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodaļu, celiņu vai virsrakstu.
7. **▶▶**Sāk vai iepauzē atskānošanu.
8. **■**Beidz atskānošanu vai dzēš programmu.
9. **IR**Tālvadības sensors.
10. **POWER un CHG**Ieslēgšanas un lādēšanas indikators.

FUNKCIJU PĀRSKATS

Atskapotāja kreisā puse

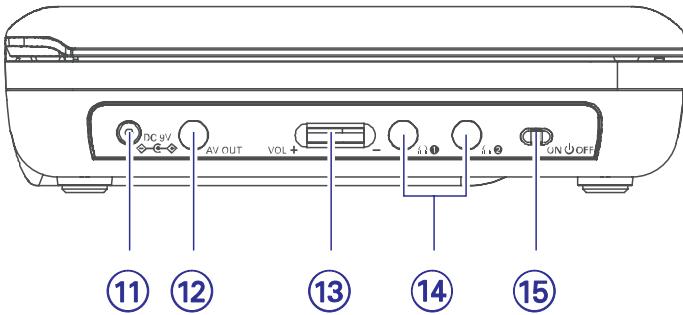

11. DC IN 9VStrāvas padeves kontakts
12. AV OUTAudio/Video izejas kontakts
13. VOLUMESkaņuma vadība
14. ⌂ 1 ⌂ 2Austiņu kontakti
15. ON/OFFIeslēgšana/izslēgšana

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja izskatās, ka DVD-Video atskapotājam kaut kas nestrādā, vispirms caurskatiet šo sarakstu. Var būt kaut kas nav pamaniits.

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.

Simptoms

Nav strāvas

- Pārbaudiet vai abi maiņstrāvas vada kontakti ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārbaudiet, vai maiņstrāvas rozetē ir strāva, pieslēdzot tur citu ierīci.
- Pārbaudiet, vai bateriju iepakojums ir kārtīgi uzstādīts.
- Pārbaudiet, vai mašīnas adapteris ir kārtīgi pieslēgts.

Kropļots attēls

- Pārbaudiet, vai uz diska nav pirkstu nos piedumi un notīriet to ar mīkstu lupatu, tīrot no centra uz malām.
- Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība.

Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls TV ekrānā

- PAL iestatījums var būt nepareizs. TV iestatījumam jāsakrīt ar atskapotāja iestatījumu.

Nav skaņas

- Pārbaudiet audio savienojumus. Ja Jūs lietojat HiFi pastiprinātāju, meģiniet citu skaņas avotu.

Disku nevar atskapnot

- Pārliecieties, ka diska etiķete ir uz augšu.
- Notīriet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ar defektu, ieliekot citu disku.

Atskapotājs nereāģē uz tālvadības pulsi

- Mērķējiet tālvadības pulsi tieši uz tālvadības pults sensoru atskapotāja priekšā. Noņemiet visus šķēršļus, kas var traucēt signālam. Pārbaudiet vai nomainiet baterijas.

Kropļots vai melnbalts attēls, atskapojot DVD

- Lietojiet tikai atbilstoši izmantojamajam TV formatētus diskus (PAL/NTSC).

Atskapotājs nereāģē un nevienu vadības komandu atskapošanas laikā

- Darbības neatļauj disks
- Skatīt instrukcijas diskā vāciņā

Atskapotājs ir uzsilis

- Kad atskapotājs tiek lietots ilgu laiku, virsma var uzkarst. Tas ir normāli.

Displejs kļūst tumšāks, kad tiek atvienota strāvas padeve

- Ierīce taupa strāvu, lai nodrošinātu ilgāku atskapošanas laiku ar bateriju. Tas ir normāli. Regulējiet spilgtumu, izmantojot grozāmo spilgtuma regulētāju.

IESTATĪŠANAS DARBĪBAS

Video Setup page (Video iestatīšanas lapa)

Kad kurisors iežimē šos iestatījumus, spiediet **OK**, lai:

TV Type	izvēlas video standartu ārējam TV
TV Display	izvēlas displeja attiecību
Sharpness	izvēlas asuma līmeni
Brightness	izvēlas spilgtuma līmeni
Contrast	izvēlas kontrasta līmeni
Gamma	izvēlas gamma līmeni

Spiediet **◀**, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Password setup page (paroles iestatīšanas lapa)

Kad kurisors iežimē šos iestatījumus, spiediet **OK**, lai:

Password	mainītu esošo paroli (standarta: 3308)
----------	--

Spiediet **◀**, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Piezīme: Vecāku opcijas ir izvēlamas tikai tad, kad paroles režīms ir izslēgts.

Preference page (priekšrocību lapa)


Kad kurisors iežimē šos iestatījumus, spiediet **OK**, lai:

AUDIO	izvēlētos audio valodas iespējas
SUBTITLE	izvēlētos subtītru valodas iespējas
DISC MENU	izvēlētos diska izvēlnes valodas iespējas
PARENTAL	izvēlētos vecāku iespējas
DEFAULT	atjaunotu rūpīncas iestatījumus

Spiediet **◀**, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

FUNKCIJU PĀRSKATS

Tālvadības pults

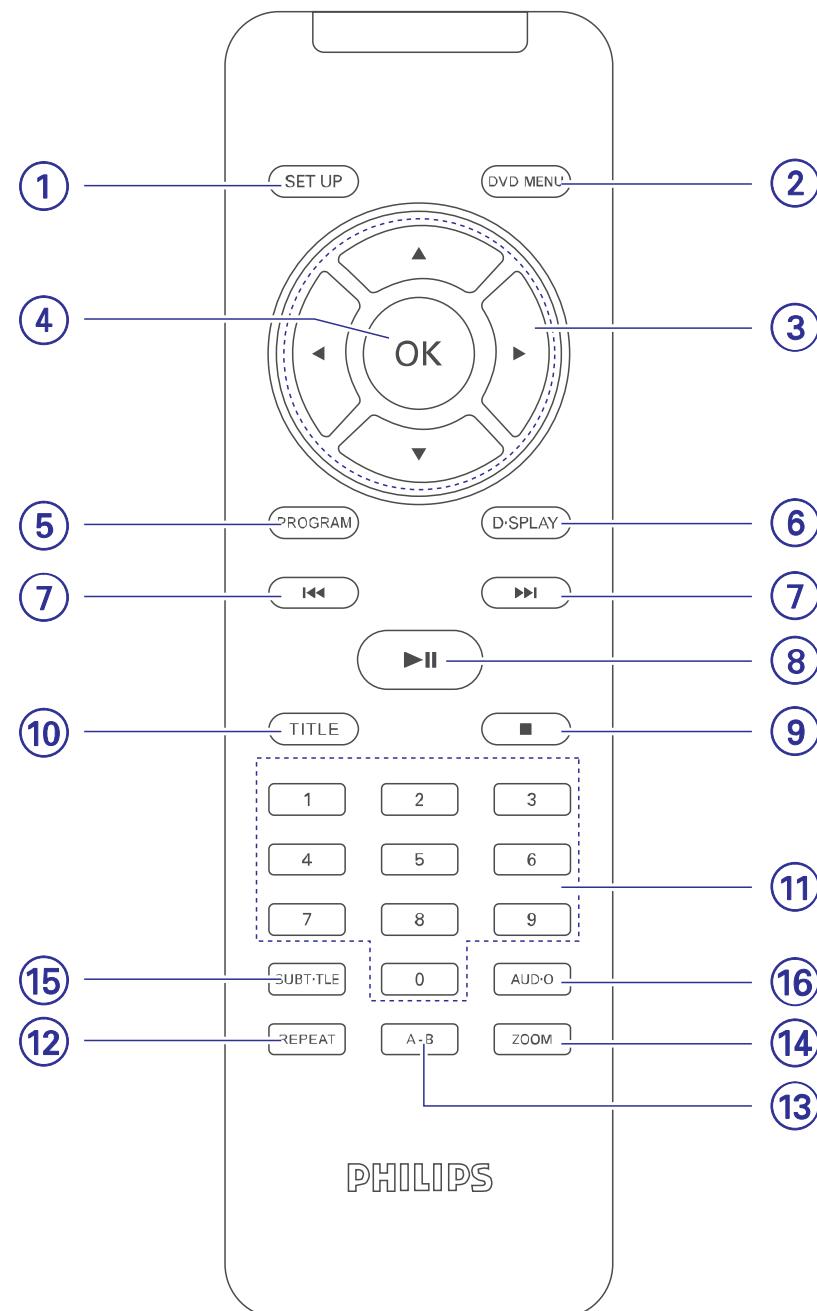

FUNKCIJU PĀRSKATS

Tālvadības pults

1. **SETUP**Atver vai aizver sistēmas izvēlni.
2. **DVD MENU**Atver vai aizver diska satura izvēlni.
3. **▲, ▼, ◀, ►**Pārvietojas pa izvēlni.
.....(◀ / ▶) meklē atpakaļ/uz priekšu pa disku ar dažadiem ātrumiem.
4. **OK**Apstiprina izvēli.
5. **PROGRAM**Atver programmas izvēlni.
6. **DISPLAY**Parāda informāciju uz TFT atskalošanas laikā.
7. **PREV/NEXT ◀◀/▶▶**Pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodalju, celiņu vai virsrakstu.
8. **PLAY/PAUSE ▶||**Sāk vai pārtrauc atskalošanu.
9. **STOP ■**Beidz atskalošanu vai dzēš programmu.
10. **TITLE**Parāda diska virsrakstu.
11. **Ciparu tastatūra (0-9)**Ievada ciparus.
12. **REPEAT**Atkārto nodalju/celiņu/virsrakstu.
13. **A-B**Atkārtoti atskalo noteiktu diska daļu.
14. **ZOOM**Palielina vai samazina attēlu vai TFT aktīvo zīmējumu.
15. **SUBTITLE**Izvēlas subtītu valodu.
16. **AUDIO**Izvēlas audio valodu, atskalojot DVD disku, vai izvēlas audio režīmu (Stereo, Mono-kreiso vai Mono-labo), atskalojot VCD/CD disku.

IESTATĪŠANAS DARBĪBAS

Lai pavairotu Jūsu atskalošanas pieredzi, lietojet **SETUP** (iestatīšanu), lai noregulētu Jūsu iestatījumus.

Spiediet taustiņus **▲, ▼, ◀, ►**, lai iezīmētu Jūsu izvēli un spiediet **OK**.

1. Spiediet taustiņu **SETUP**. Tieks parādīts funkciju saraksts.
2. Spiediet taustiņus **▲, ▼**, lai iezīmētu Jūsu izvēli.

Kad kursors iezīmē šos iestatījumus, spiediet **OK**, lai:

General Setup Page izvēlētos displeja un citas iespējas

Video Setup Page izvēlētos video iespējas

Password Setup Page izvēlētos paroles iespējas

Preference Page izvēlētos atskalošanas priekšrocības

3. Spiediet **◀**, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.
4. Spiediet **SETUP**, lai izslēgtu iestatījumu izvēlni.

General setup page (vispārējas iestatīšanas lapa)

Kad kursors iezīmē šos iestatījumus, spiediet **OK**, lai:

Angle Mark izvēlētos leņķa atzīmes displeja iespējas

OSD Language izvēlētos displeja-uz-ekrāna valodu

Screen Saver izvēlētos ekrāna saudzētāja iespējas

Last Memory izvēlētos pēdējās atskalošanas atmiņas iespējas

Spiediet **◀**, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

*Piezīme: Pirms taustiņu **▲, ▼** lietošanas, lai izvēlētos vajadzīgo leņķa atzīmi, pārliecinieties, ka disks ir ierakstīts ar leņķa atzīmi un ka Jūs esat iespējojuši leņķa atzīmes iespēju sistēmas izvēlnē.*

UZMANĪBU

Vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana citu, kā šeit norādīto var novēst pie bīstamas radiācijas noplūdes vai citas nedrošas darbības.

ĪPAŠAS DVD FUNKCIJAS

Virsraksta atskānošana

- Spiediet taustiņu **DVD MENU**, lai atvērtu diska virsraksta izvēlni.
- Spiediet taustiņus **◀▶ ▲ ▼** vai **ciparu taustiņus (0-9)**, lai izvēlētos atskānošanas iespēju.
- Spiediet taustiņu **OK** lai apstiprinātu.



IEVADS

Jūsu portatīvais DVD atskānotājs

Jūsu portatīvais DVD atskānotājs atskāpo digitālos video diskus, kas atbilst vispārējam DVD Video standartam. Ar to Jūs varēsiet izbaudīt pilna garuma filmas ar patiesku kino attēlu kvalitāti un stereo vai daudzkanālu skaņu (atkarībā no diska un Jūsu atskānotāja iestatījumiem).

DVD-Video unikālās funkcijas, kā skaņas celiņa izvēle un subtitru valodas, un dažādi kameru leņķi (arī atkarīgi no diska), tas viss ir ieklauts.

Vēl vairāk, vecāku atslēga ļauj Jums izlemt, kurus diskus Jūsu bērni varēs redzēt. Jūs atklāsiet, ka Jūsu atskānotāju ir ievērojami viegli lietot, izmantojot displeju-Uz-Ekrāna un atskānotāja displeju kombinācijā ar tālvadības pulti.

Izpakošana

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Portatīvs DVD atskānotājs
- Mašīnas adapteris (12V)
- Lietošanas pamācība
- Ātrā sākuma ceļvedis
- Maiņstrāvas adapteris, DSA-9W-09 F (DVE) vai AY4132 (PHILIPS)
- Tālvadības pults
- Audio / Video vads
- Garantija

Novietojums

- Novietojiet atskānotāju uz cietas, plakanas virsmas.
- Nepakļaujiet atskānotāju mājas apsildīšanas aprīkojuma karstumam un tiesai saules gaismai.
- Ja atskānotājs nevar pareizi nolasīt CD/DVD diskus, mēģiniet izmantot plaši pieejamos tīrošos diskus, lai notīrītu lēcu, pirms vest atskānotāju uz labošanu. Citas tīrišanas metodes var iznīcināt lēcu.
- Vienmēr turiet diska nodalījumu aizvērtu, lai izvairītos no putekļu nosēšanās uz lēcas.
- Ja atskānotājs tiek ātri pārvietots no aukstām telpām uz siltām, lēca var aizsvīst. Tad nevar atskāpot diskus. Atstājiet atskānotāju siltās telpās, līdz mitrums izgaro.

Par lebūvēto Pārlādējamo Bateriju

Drošības nosacījumi, kas attiecas uz baterijas pārlādēšanu

1. Tiklīdz baterija ir pilnībā izlādēta, nekavējoties uzlādējiet to (neatkārīgi no tā, vai plānojat to lietot vai nē), lai maksimāli paildzinātu baterijas mūžu.
2. Lai lādētu bateriju, pieslēdziet šo DVD atskaitotāju tieši maiņstrāvai un iedegsies lādēšanas indikators.

Jūsu pārlādējamo bateriju lietošana un apkope

1. Pārliecinieties, ka vienmēr lietojat tikai ar atskaitotāju komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri, lai lādētu Jūsu baterijas.
2. Pārlādēšanas efektivitāte pazemināsies, ja apkārtējās vides temperatūra nokrit zem 10C vai pārsniedz 35C.
3. Pilnībā pielādētās baterijas darba laiks ar DVD atskaitotājam pieslēgtām austiņām ir aptuveni 2.5 stundas.

Atskaitojamie disku formāti

Papildus DVD-Video diskiem, Jūs varat atskaitot arī visus Video CD un audio CD (tai skaitā CD±R, CD±RW, DVD±R un DVD±RW).

DVD-Video

Atkarībā no diska saturs (filma, video klipi, seriāli, utt), šiem diskiem var būt viens vai vairāki virsraksti, katram virsrakstam var būt viena vai vairākas nodalas. Lai piekļūšana būtu viegla un saprotama, Jūsu atskaitotājs ļauj Jums pārvietoties starp Virsrakstiem, kā arī starp nodalām.



CD ar JPEG failiem

Uz šī atskaitotāja Jūs varat skatīt arī nekustīgus JPEG attēlus.

Video CD

Atkarībā no diska saturs (filma, video klipi, seriāli, utt), šiem diskiem var būt viens vai vairāki celiņi, katram celiņam var būt viens vai vairāki indeksi. Lai piekļūšana būtu viegla un saprotama, Jūsu atskaitotājs ļauj Jums pārvietoties starp Celiņiem, kā arī starp indeksiem



Audio CD / MP3 CD

Audio CD / MP3 CD satur tikai mūzikas celiņus. Jūs tos varat atskaitot tradicionālā veidā, izmantojot stereo sistēmu un taustiprus uz tālvadības pults un/vai galvenās ierīces, vai izmantojot TV un Displeju-Uz-Ekrāna (OSD).



ĪPAŠAS DVD FUNKCIJAS


DVD-Video disku satura skatīšanās: **DVD MENU**.

Uz diska var būt iekļautas izvēlnes virsrakstu un nodalju izvēlei.

DVD izvēlnes funkcija ļauj Jums veikt izvēli no šīm izvēlnēm. Spiediet attiecīgo ciparu taustīju; vai lietojiet taustījus ▲, ▼, ◀, ▶, lai iezīmētu Jūsu izvēli un spiediet **OK**.

Diska izvēlne

Spiediet taustīju **DVD MENU**. Izvēlne var parādīt, piemēram, kameras leņķu, runas valodu un subtitru iespējas, kā arī nodalas, kas atrodas zem virsraksta.

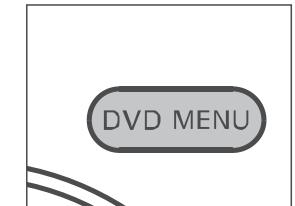

Valodas maiņa

Spiediet taustīju **AUDIO**. Ja pašreizējam diskam ir dažādu valodu iespējas, tās parādās ekrānā.

Atkārtoti spiediet taustīju **AUDIO**, līdz sasniedzat vajadzīgo valodas iespēju.




Subtitri

Spiediet taustīju **SUBTITLE** (subtitri). Ja pašreizējam diskam ir dažādu subtitru iespējas, tās parādās ekrānā.

Atkārtoti spiediet taustīju **SUBTITLE**, līdz sasniedzat vajadzīgo subtitru iespēju.

✓ PADOMS

Divas augstāk minētās funkcijas ir atkarīgas no tā, vai disks satur jebkādas valodas vai subtitru iespējas.

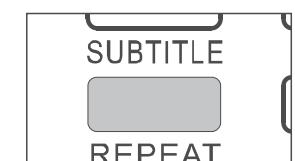


VISPĀRĒJAS FUNKCIJAS

Atkārtošana A-B


Lai atkārtotu daļu no virsraksta:

- Jūsu izvēlētajā sākuma punktā spiediet **A-B**.
- Ekrānā parādās **A**.
- Jūsu izvēlētajā beigu punktā vēlreiz spiediet **A-B**.
- Ekrānā parādās **AB** un sākas daļas atkārtota atskānošana.
- Lai turpinātu normālu atskānošanu, spiediet **A-B**.

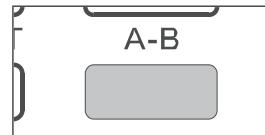

Skaņuma vadība

- Lietojiet rotējošo slēdzi ierīces kreisajā pusē, lai palielinātu vai samazinātu atskānošanas skaļumu.

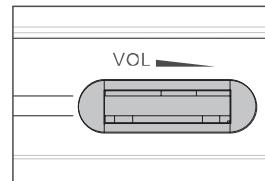

Displejs

Atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY** uz tālvadības pulta, izvēlētos no sekojošām displeja iespējām:

DVD	CD/VCD
X1 Virsraksta patēriņtais	Dziesmas patēriņtais
X2 Virsraksta atlikušais	Dziesmas atlikušais
X3 Nodaļas patēriņtais	Kopējais patēriņtais
X4 Nodaļas atlikušais	Kopējais atlikušais
X5 Izslēgt displeju	Izslēgt displeju

✓ PADOMS

JPEG darbību laikā, šī taustiņa nospiešana ļauj Jums izvēlēties no 17 slīdrādes režīmiem.

Programma

1. Atskānošanas laikā nospiediet **PROGRAM** uz tālvadības pulta, lai ievadītu programmas izvēlni.
2. Lietojiet **ciparu taustiņus 0-9**, lai nekavējoties ievadītu skāndarbus vai nodaļas (viencipara skāndarba skaitlim priekšā pielieciet "0", piemēram "05").
3. Pārvietojiet kurSORU, spiežot taustiņus, lai izvēlētos START, un tad nospiediet **OK**, lai sāktu programmas atskānošanu.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Strāvas avoti

Šī ierīce darbojas, izmantojot komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri, mašīnas adapteri vai iebūvēto Ni-MH bateriju.

- Pārliecīgieties, ka maiņstrāvas adaptiera ieejas voltāža ir tāda pati kā vietējā voltāža. Citādāk, maiņstrāvas adapteris var tikt bojāts.
- Lai izvairītos no elektrošoka, neaiztieciet maiņstrāvas adaptieri ar slāpjām rokām.
- Pieslēdzoties mašīnas adapterim (pie cigarešu aizdedzināmā), pārliecīgieties, ka adaptiera ieejas voltāža atbilst mašīnas voltāzai.
- Ja ierīce netiks izmantota ilgu laiku, atvienojiet maiņstrāvas adaptieri no kontakta un noņemiet bateriju iepakojumu.
- Turiet kontaktādakšu, lai atvienotu maiņstrāvas adaptieri. Neraujiet aiz vada.

Drošība un apkope

- Neizjauciet ierīci, jo läzera starī ir bīstami Jūsu acīm. Jebkādu apkopi jāveic kvalificētam servisa personālam.
- Ja ierīcē nokļūst šķidrums vai kādi priekšmeti, atslēdziet strāvu, izraujot maiņstrāvas adaptieri.
- Esiet uzmanīgi, nenometiet ierīci un nepakļaujiet to triecieniem, jo tādējādi var rasties darbības traucējumi.
- Klausīšanās drošība: klausīties normālā skaļumā. Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi.
- Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām): Philips garantē tikai ar modeļi sniegto austiņu saderību ar to audio atskānotāja maksimālo skaņas jaudu, ko nosaka regulējošas sastāvdalas. Ja austiņas vajag mainīt, mēs iesakām Jums sazināties ar ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko piedāvā Philips.
- Satiksmes drošība: nelietojiet ierīci braucot ar auto vai velosipēdu, jo tas var radīt satiksmes negadījumu.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam, ko rada sildišanas aprīkojums vai tieša saules gaismā.
- Šī ierīce nav ūdens izturīga: nepieļaujiet atskānotāja iemērķšanu ūdenī. Ūdens iekļūšana atskānotājā var radīt nopietnus bojājumus.
- Nelietojiet tirīšanas līdzekļus kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt atskānotāju.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem. Nenovietojiet nekādus bīstamības avotus uz ierīces (piem., priekšmetus pilnus ar ūdeni, aizdedzinātas sveces)
- Nepieskarieties lēcāi!

Piezīme: Ja atskānotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma būs uzsilusi. Tas ir normāli.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Dzirdes drošība

Klausieties vidējā skālumā.

- Austiņu lietošana lielā skālumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var radīt skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes zudumu normālai personai, pat ja pakļaut šai skaņai mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni tiek piedāvāti tiem, kam jau var būt dzirdes zudumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Dažreiz Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākiem skaņas līmeņiem. Tādēļ, pēc ilgākas klausīšanās, tas, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skaļi un traumējoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātos pret šo, iestatiet Jūsu skālumu uz drošu līmeni, pirms Jūsu dzirde adaptējas un atstājiet to tādā līmenī.



Lai noteiktu drošu skāluma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skāluma līmeni uz zemu.
- Lēnām palieliniet skaņas līmeni, līdz Jūs to dzirdat komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā "drošā" līmenī, var izraisīt klausīšanās zudumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat Jūsu aprīkojumu saprātīgi un veiciet piemērotus pārtraukumus.

Pārliecinieties, ka tiek ievēroti sekojoši padomi, lietojot austiņas.

- Klausieties saprātīgā skālumā saprātīgus laika periodus.
- Esiet uzmanīgi, lai neregulētu skālumu, kad adaptējas Jūsu dzirde.
- Nepalieliniet skālumu tik augstu, ka Jūs nedzirdat, kas notiek ap Jums.
- Jums jābūt piesardzīgiem vai uz laiku jābeidz lietot ierīci potenciāli bīstamās situācijās.
- Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, braucot ar velosipēdu, skrūvdēli, utt.; tas var radīt satiksmes negadījuma iespēju un ir nelegāli daudzās valstīs.

VISPĀRĒJAS FUNKCIJAS

Audio izejas maiņa (VCD/CD)

Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO** sekojošām audio iespējām.

X 1 Mono kreisais

X 2 Mono labais

X 3 Stereo



✓ PADOMS

Šīs taustiņš tiek lietots, lai izvēlētos audio valodas DVD atskanošanas laikā.

Palielināšana

Palielināšanas funkcija ļauj Jums palielināt video attēlu un pārvietoties pa palielināto video attēlu.

Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (palielināšana), lai izvēlētos no sekojošām palielināšanas iespējām.

palielinājums x 1 2 x

palielinājums x 2 3 x


palielinājums x 3 4 x

palielinājums x 4 1/2

palielinājums x 5 1/3

palielinājums x 6 1/4

palielinājums x 7 normāli

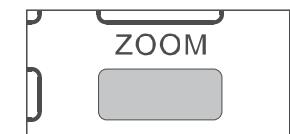

✓ PADOMS

JPEG darbību laikā, secība ir 100%, 125%, 150%, 200%, 50%, 75% un normāli.

Atkārtošana

Atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT** (atkārtot 1/visu) sekojošām atkārtošanas iespējām:

	DVD darbības	MP3 darbības	CD darbības	JPEG darbības
X1	Atkārto nodalū	Atkārto vienu	Atkārto celiņu	Atkārto vienu
X2	Atkārto virsrakstu	Atkārto direktoriiju	Atkārto visu	Atkārto visu
X3	Atkārto visu	Atceļ atkārtošanu	Atceļ atkārtošanu	Atceļ atkārtošanu
X4	Atceļ atkārtošanu			

✓ PADOMS

Atkārtošanas funkcija ir pieejama arī JPEG. Darbības var atšķirties, atkarībā no atskalojamā medija.

VISPĀRĒJAS FUNKCIJAS

Pāriešana uz citu virsrakstu/celiņu/nodaļu

Ja diskam ir vairāk kā viens virsraksts, Jūs varat pāriet uz citu virsrakstu/celiņu/nodaļu sekojoši:

- Atskanošanas laikā īsi nospiediet taustiņu **►►**, lai izvēlētos nākamo virsrakstu/celiņu/nodaļu.
- Atskanošanas laikā īsi nospiediet taustiņu **◀◀**, lai izvēlētos iepriekšējo virsrakstu/celiņu/nodaļu.
- Lai izvēlētos tieši jebkuru virsrakstu, celiņu vai nodaļu, ievadiet attiecīgo numuru, izmantojot ciparu taustiņus (0-9).



Meklēšana

Atkārtoti spiediet taustiņu **►**, lai izvēlētos starp sekojošām meklēšanas uz priekšu iespējām:

Atkārtoti spiediet taustiņu **◀**, lai izvēlētos starp sekojošām meklēšanas atpakaļ iespējām:

◀	▶
2 x atpakaļ	2 x uz priekšu
4 x atpakaļ	4 x uz priekšu
8 x atpakaļ	8 x uz priekšu
16 x atpakaļ	16 x uz priekšu
32 x atpakaļ	32 x uz priekšu
normāls ātrums	normāls ātrums


Spiediet **OK** vai **►►**, lai turpinātu normālu atskanošanu.



VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Rūpes par diskiem

- Nelīmējiet pie diskiem papīru vai līmlentu.
- Neturiet disku tiešā saules gaismā vai pie siltuma avotiem.
- Pēc atskanošanas, novietojiet disku diska vāciņā.
- Lai tīrītu, slaukiet no centra uz ārmalu ar mīkstu, kokvilnu nesaturošu, tīru lupatu.

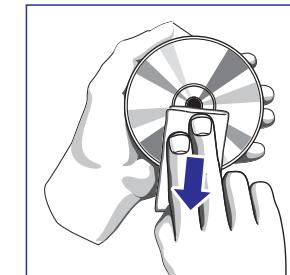

Par darbošanos ar Šķidro Kristālu Displeja (LCD) ekrānu

LCD tiek ražots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt nelielus melnus punktus un/vai spilgtus punktus (sarkanu, zilu, zaļu), kas reizēm parādās LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Informācija par dabas aizsardzību

Mēs esam samazinājuši iepakojumu līdz minimumam, padarot to viegli sadalāmu atsevišķos materiālos: kartons, PS, PE un PET.

Jūsu ierīce sastāv no materiāla, ko var atkārtoti izmantot, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma, tukšām baterijām un veca aprīkojuma.

Informācija par autortiesībām

Visu citu marku un produktu nosaukumi ir attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.


Neautorizēta jebkādu no interneta lejupielādētu vai no CD/VCD/DVD ierakstītu ierakstu kopēšana ir autortiesību un starptautisko noteikumu pārkāpums.

SAGATAVOŠANĀS

Strāvas padeve

AC/DC adaptera lietošana

Pieslēdziet komplektā iekļauto adapteri ierīcei un maiņstrāvas avotam (kā parādīts).



✓ PADOMS

Lai izvairītos no atskanotāja bojājumiem, pirms maiņstrāvas adaptiera atvienošanas, izslēdziet ierīci.

Mašīnas adaptiera lietošana


Pieslēdziet komplektā iekļauto mašīnas adaptieri ierīcei un mašīnas cigarešu aizdedzinātāja kontaktam.

✓ PADOMS

- Lai izvairītos no atskanotāja bojājumiem, pirms adaptiera atvienošanas izslēdziet ierīci.
- Pieslēdzoties ar mašīnas adaptieri (cigarešu aizdedzināmo), pārliecinieties, ka adaptiera ieejas voltāža atbilst mašīnas voltāzai.
- Pārliecinieties, ka temperatūra ir zem 35C, kad DVD atskanotājs ir pieslēgts automašīnas līdzstrāvai 16.0V.

Jūsu Tālvadības pults ieslēgšana

- Atveriet bateriju nodalījumu. Noņemiet aizsargājošo plastmasas plāksnīti (tikai pirmo reizi lietojot).
- Ievietojiet 1 litija 3V bateriju, CR2025 tipa, tad aizveriet baterijas nodalījumu.

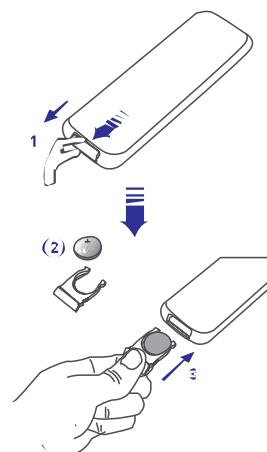

UZMANĪBU

- Baterijas satur kīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.
- Eksplozijas risks, ja baterija tiek nepareizi nomainīta. Nomainiet tikai ar tādām pašām vai ekvivalenta tipa baterijām.
- Nepareiza bateriju lietošana var radīt īssavienojumu un bojāt baterijas nodalījumu (korozija) vai bateriju.

PAMATFUNKCIJAS

MP3-CD atskanošana

MP3-CD ir pieejamas sekojošas atskanošanas funkcijas. Lūdzam skatīt attiecīgās nodalas, lai iegūtu papildus informāciju.

Skajuma vadība, celiņu pārlekšana, meklēšana, atkārtošana, sajauka secība, utt.

Spiediet taustījus ▲, ▼, lai iezīmētu izvēlēto mūzikas direktoriju. Spiediet OK, lai atskanotu.

JPEG disku atskanošana

Spiediet taustījus ▲, ▼, ◀, ▶, lai iezīmētu izvēlēto attēlu direktoriju. Spiediet OK. Atskanotājs automātiski pārslēgsies slīdošo attēlu režīmā.

Atskanošanas laikā Jūs varat:

- Spiediet ◀, ▶, lai pagrieztu attēlu.
- Spiediet ▲, lai apgrieztu vertikāli.
- Spiediet ▼, lai apgrieztu horizontāli.
- Spiediet taustīju DVD MENU, lai atgrieztos direktorijas parādīšanas ekrānā.
- Spiediet ■, lai parādītu grupas siktēlus.
- Spiediet ▲, ▼, ◀, ▶, lai iezīmētu siktēlu un piekļūtu funkcijām-uz-ekrāna.
- Atkārtoti spiediet taustīju ZOOM, lai parādītu attēlu ar dažadiem mērogiem.
- Spiediet ▲, ▼, ◀, ▶, lai apskatītu palielināto attēlu (tikai palielinātam attēlam).

Piezīme: Ja nav noteikts savādāk, visas aprakstītās darbības ir veicamas ar tālvadības pulti.

PAMATFUNKCIJAS

DVD diska atskānošana

Pēc ieslēgšanas, diska ieviešanas un diska nodalījuma aizvēršanas, atskānošana sākas automātiski. Ekrāns parāda ievietotā diska tipu. Disks var Jums jautāt izvēlēties punktu no izvēlnes. Spiediet taustiņus **▲, ▼, ◀, ▶**, lai izvēlētu izvēli un spiediet **OK**.

Piezīme: Tā kā parasti DVD filmas dažādos pasaules reģionos tiek izlaistas dažādos laikos, visiem atskānotājiem ir reģionu kodi un diskiem ir iespējams reģiona kods. Ja Jūs ievietojet disku ar citu reģiona kodu kā Jūsu atskānotājam, Jūs uz ekrāna redzēsiet reģiona koda paziņojumu. Disks netiks atskāpots un to jāņem ārā.

Audio vai Video CD diska atskānošana


- Pēc ieslēgšanas, diska ieviešanas un diska nodalījuma aizvēršanas, atskānošana sākas automātiski. Ekrāns parāda ievietotā diska tipu, kā arī informāciju par diska saturu.
- Atskānojot VCD diskus ar MTV/Karaoke, spiediet ciparu taustiņus (0-9), lai izvēlētos celiņu un spiediet **▶||** vai **OK**, lai atskāpotu celiņu. Spiediet **MENU**, lai atgriezties izvēles izvēlnē.

SAGATAVOŠANĀS

Savienojumi


Austiņu pieslēgšana

- Pieslēdziet austiņas Jūsu ierīces kontaktam **1** vai **2**.

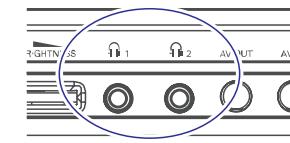

Papildus aprīkojuma pieslēgšana

- Pirms jebkāda aprīkojuma pieslēgšanas, izslēdziet ierīci.
- Jūs varat pieslēgt atskānotāju pie TV vai pastiprinātāja, lai izbaudītu DVD vai karaoke.

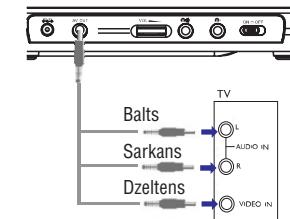

AV OUT (AV izeja)

- Pieslēdziet vajadzīgo ierīci pie šī kontakta.

Savienojums	Video	Audio (Kreisais)	Audio (Labais)
Krāsa	Dzeltena	Balta	Sarkana

Par šo lietošanas pamācību

Šī lietošanas pamācība sniedz pamatinstrukcijas par šī DVD atskanotāja darbināšanu. Tomēr, daži DVD tiek veidoti veidā, kas prasa īpašas darbības vai atļauj tikai noteiktas darbības atskanšanas laikā. Šajos gadījumos atskanotājs var nereāgēt uz visām vadības komandām. Ja tā notiek, lūdzam skatīt diska vāciņā atrodamās instrukcijas. Ja ekrānā parādās , darbību neļauj atskanotājs vai disks.

Tālvadības pults darbība

- Ja nav noteikts savādāk, visas darbības var veikt, izmantojot tālvadības pulti. Viemēr tēmējiet tālvadības pulti tieši uz atskanotāju, pārliecinoties, ka infrasarkanā stara ceļā nav šķēršļi.
- Ja ir atbilstoši taustiņi uz galvenās ierīces, tie arī var tikt izmantoti.

Izvēlnes lietošana

- Jūsu atskanotājam ir intuitīva izvēlnes navigācijas sistēma, lai palīdzētu Jums pie dažādiem iestatījumiem un darbībām.
- Lietojiet funkciju taustiņus, lai ieslēgtu / izslēgtu noteiktas darbības.
- Spiediet , , , , lai pārvietotos pa izvēlnēm.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Ieslēgšana Displeja-uz-ekrāna valodas iestatīšanai

Standarta Displeja-uz-ekrāna valoda ir Anglu. Kā Displeja-uz-ekrāna valodu Jūs varat izvēlēties no Angļu, Franču, Spāņu, Vācu, Portugāļu.

Reģions	Displeja-uz-ekrāna valodas iespējas
Dienvidamerika	Angļu, Franču, Vācu

- Pārbīdiet **ieslēgšanas slēdzi** pozīcijā **ON** (ieslēgts), lai ieslēgtu atskanotāju.
- Spiediet taustiņu **SET UP** (iestatīšana), lai atvērtu iestatīšanas izvēlni.
- Izvēlieties punktu **General Setup Page** (vispārējas iestatīšanas lapa) un spiediet **OK**.
- Ritiniet un izvēlieties punktu **OSD Language** (Displeja-uz-ekrāna valoda) un spiediet , lai izvēlētos no valodas iespējām.
- Izvēlieties Jums vajadzīgo valodu un spiediet **OK**.



Disku ievietošana un ieslēgšana

- Spiediet taustiņu **OPEN** (atvērt), lai atvērtu diska nodalījumu.
- Ievietojiet Jūsu izvēlēto disku ar etiķetes pusī uz augšu (arī ja tiek ievietots abpusējais DVD disks). Pārliecinieties, ka tas atrodas pareizi pareizajā padziļinājumā.
- Viegli uzspiediet, lai aizvērtu nodalījumu.
- Pārbīdiet **ieslēgšanas slēdzi** pozīcijā **ON** (ieslēgts), lai ieslēgtu atskanotāju.

✓ PADOMS

Atskanošanas laikā ir dzirdams normāls mehānisks troksnis.