

Schnellstartanleitung



Schritt A Anschließen

Schritt B Einrichten


Schritt C Genießen

Was ist in der Verpackung?


Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.




KW (FM)-Drahtantennen

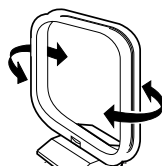


MW-Rahmenantenne

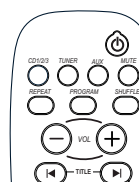

Fernbedienung

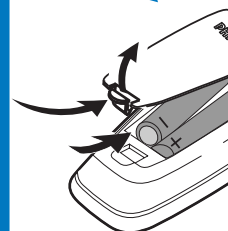

Schnellstartanleitung

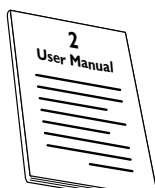

Bedienungshandbuch

PHILIPS

Schritt A Anschließen

1

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2


Schließen Sie die MW- und FM-Antennen an.

3

Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an.

Tip

Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.

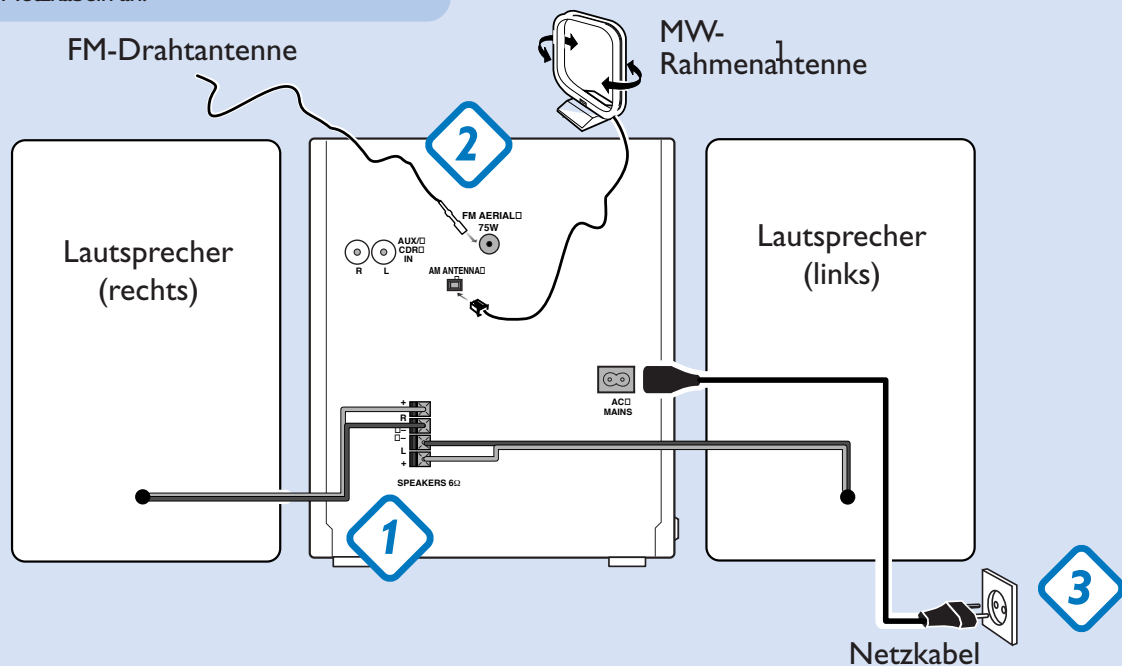

Schritt B Einrichten

Uhrzeiteinstellung

Wichtig!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **STANDBY-ON/ECO POWER** am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

1

In der Betriebsart Standby oder Uhrzeitanzeige die Taste **CLOCK • TIMER** einmal drücken. In jeder anderen Betriebsart die Taste **CLOCK • TIMER** zweimal drücken.

2

Taste **PROGRAM** mehrmals drücken, um die Uhrzeiteinstellung zu wählen.

3


Taste ◀◀ oder ▶▶ am Gerät mehrmals drücken, um die Stundenanzeige einzustellen.

4

Taste ◀ oder ▶ am Gerät mehrmals drücken, um die Minutenanzeige einzustellen.

5

Taste **CLOCK • TIMER** zum Speichern der Uhrzeiteinstellung erneut drücken.

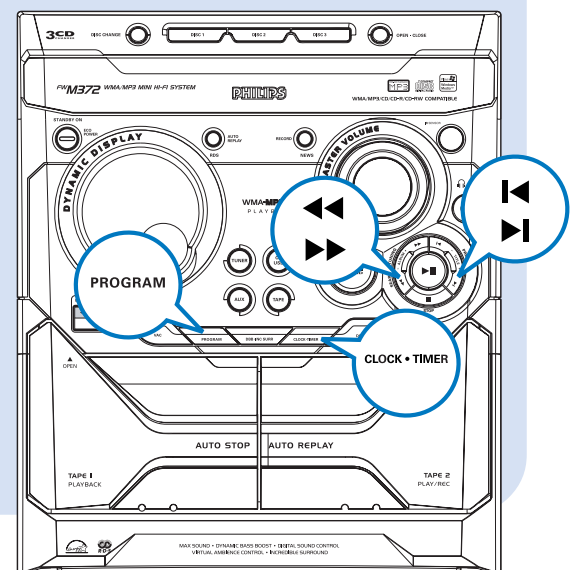

Abspielen einer CD

1

Taste **OPEN•CLOSE** drücken, um die CD-Schublade zu schließen.
Zum Einlegen der dritten CD Taste **DISC CHANGE** drücken.
→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.

2



Taste **OPEN•CLOSE** drücken, um die CD-Schublade zu schließen.

3

Taste **DSC 1/2/3** (oder **CD 1/2/3** auf der Fernbedienung) Eine CD einmal wiedergeben und taste **▶ ||** drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.

4

Drücken Sie **STOP ■** Um die Wiedergabe zu stoppen.

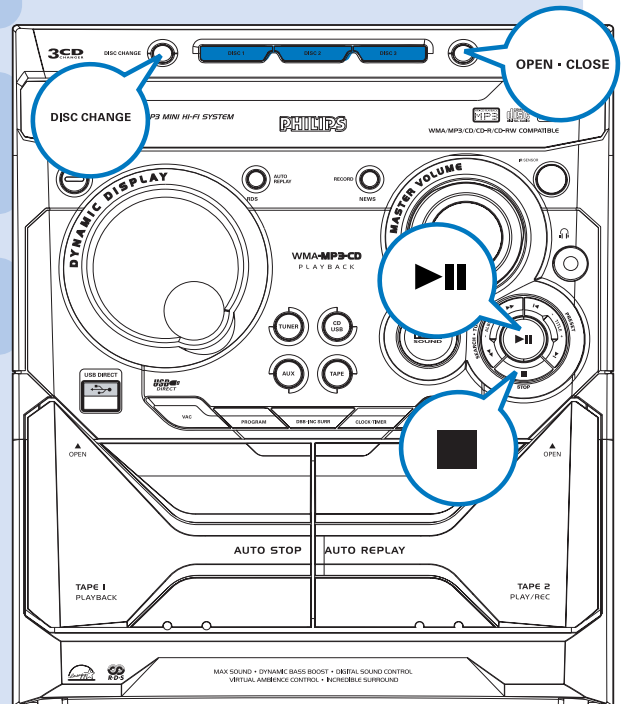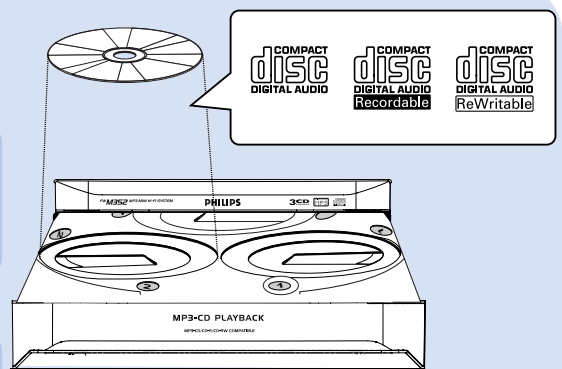

Programmieren und Radiosender einstellen

1


Drücken Sie **TUNER**, um die Radio-Quelle auszuwählen.

2

Drücken Sie **PROGRAM** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.

3

◀ oder ▶ drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

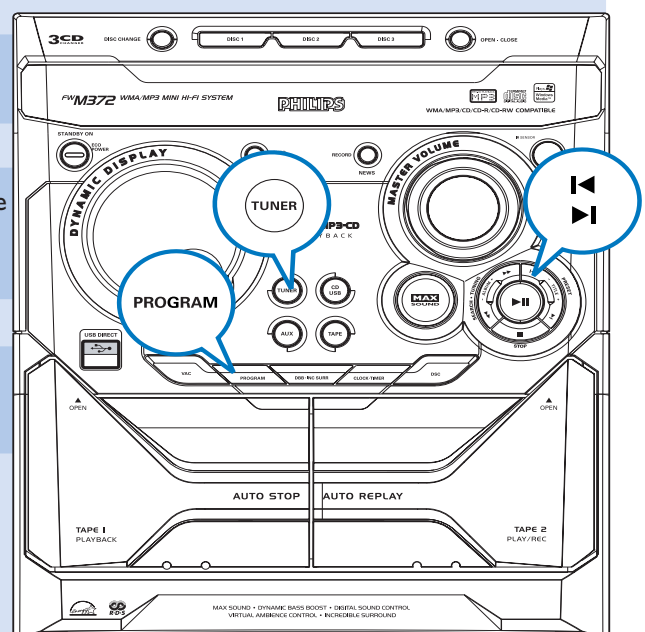

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

With the Hi-Fi system, you can use USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1), USB flash players (USB 2.0 or USB1.1), memory cards (requires an additional card reader to work with this Hi-Fi system).

1 WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse  am Gerät.

2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **CD/USB** um **USB** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **USB DIRECT**).

3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.



2005 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

