

# Schnellstartanleitung




Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Einrichten*


Schritt C *Genießen*

## Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

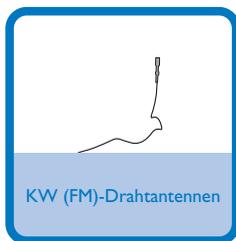

Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.



**PHILIPS**

# Schritt A *Anschließen*

1


Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2

Schließen Sie die UKW-Antenne an.

## Tip

*Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.*

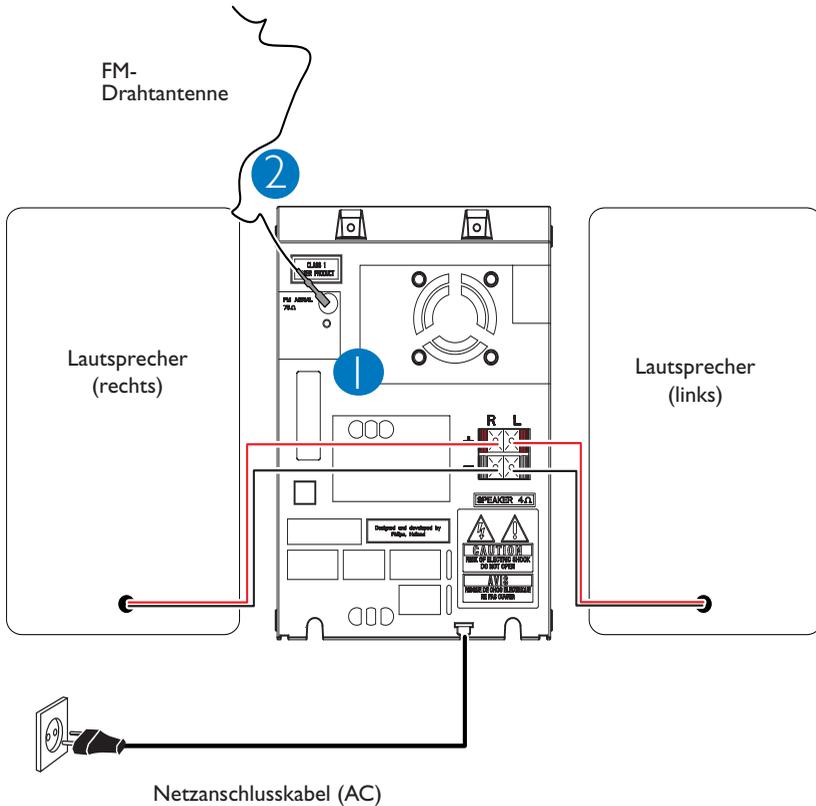

## Schritt B Einrichten

### Uhrzeiteinstellung

#### Wichtig!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **ECO POWER/STANDBY-ON**  am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

1

Halten Sie im Standbymodus die Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung länger als drei Sekunden gedrückt.

→ **SET CLOCK** wird kurz angezeigt. Danach blinken die Ziffern für die Stundenanzeige auf.

2

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um den Uhrzeit-Modus auszuwählen.

→ Danach blinken die Ziffern für die Stundenanzeige weiterhin auf.

3

Drücken Sie **VOLUME +/-** (oder **VOL +/-** auf der Fernbedienung) zur Einstellung der Stunden.

4

**CLOCK** erneut drücken.


→ Die Uhrzeitziffern für die Minuten blinken.

5

Drücken Sie **VOLUME +/-** (oder **VOL +/-** auf der Fernbedienung) zur Einstellung der Minuten.

6

**CLOCK** drücken, um die Zeit zu bestätigen.

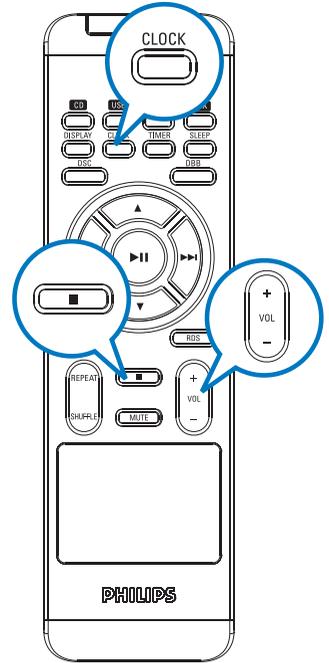

## Schritt C Genießen

#### Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z. CD, TUNER).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶, ◀◀, ▶▶ T usw).

### Abspielen einer CD

1

Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE** , um die Disk-Lade zu öffnen und eine Disk einzulegen, dann schließen Sie die Disk-Lade.

→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.

2

Drücken Sie **▶ ||** um mit dem Abspielen zu beginnen.

3

Zum Stoppen der Wiedergabe, drücken Sie **STOP** .




## Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

With the Hi-Fi system, you can use USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1), USB flash players (USB 2.0 or USB1.1), memory cards (requires an additional card reader to work with this Hi-Fi system).

1. WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse  am Gerät.
2. Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE** , um **USB** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **USB**)
3. Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

## Programmieren und Radiosender einstellen

1. Drücken Sie wiederholt **SOURCE** an der Vorderseite des Geräts (oder **TUNER** auf der Fernbedienung), um die Tuner-Quelle auszuwählen.
2. Drücken Sie **PROG** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
3. **ALBUM/PRESET** ▼ oder ▲ drücken, bis der gewünschte Vorwalsender angezeigt wird.

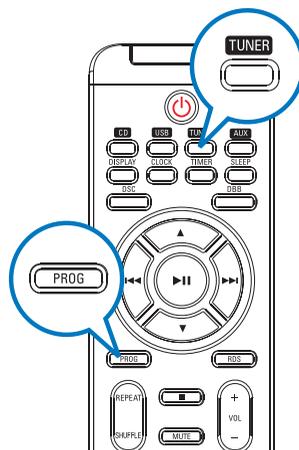

### Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

