

PHILIPS

Fidelio

FS1 vezeték nélküli otthoni
hangszóró



Felhasználói kézikönyv

Termékrejestráció és támogatás kérése:
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos	3
	Biztonság	3
	Segítség és támogatás	3
2	Az Ön otthoni hangszórója	4
	A doboz tartalma	4
	A hangszóró áttekintése	4
3	Kezdeti lépések	6
	A tápfeszültség csatlakoztatása	6
	Be- és kikapcsolás	6
4	Csatlakoztatás	7
	Kapcsolódás wifi-hálózathoz (vezeték nélküli használat)	7
	A hangszóró csatlakoztatása egy Play-fi-kompatibilis Philips TV-hez	10
5	A világítás használata	11
	Ambilight TV-vel történő párosítás	11
	Zene követése	12
	Hangulatvilágítás mód	12
	A fényerő beállítása	13
	A LED-világítás kikapcsolása	13
	Áttekintés	13
6	Lejátszás	14
	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	14
	Lejátszás vezérlése	14
	Külső eszköz hangjának lejátszása	14
	Zenehallgatás Spotify-szolgáltatáson keresztül	15
	Firmware-frissítés	15
	Gyári beállítások visszaállítása	15
7	A termék adatai	16
8	Hibaelhárítás	17
9	Nyilatkozat	19

1 Fontos

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel a termék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültségnek.
- Nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék a hangszórót.
- Ne helyezzen veszélyt okozó tárgyakat (pl. folyadékkal teli tárgyak, égő gyertyák) a hangszóróra.
- Ügyeljen arra, hogy a hangszóró körül elegendő szabad hely legyen a szellőzéshez.
- A hangszóró 0 és 45 °C közötti hőmérsékletű környezetben használható biztonsággal.
- Csak a gyártó által megadott tartozékokat használjon.



Figyelem

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.
- A hangszóró semelyik részét se kenje be.
- A hangszórót sík, kemény és stabil felületen helyezze el.
- Soha ne helyezze a hangszórót elektromos berendezésre.
- Csak épületen belül használja a hangszórót. Tartsa a hangszórót víztől, nedvességtől és folyadékkal teli tárgyaktól távol.
- Tartsa a hangszórót közvetlen napsugárzástól, nyílt lángtól vagy hőtől távol.
- Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélése robbanásveszélyt idézhet elő.

5G wifi-eszközök

Az 5150–5350 MHz frekvenciasávban működő eszközök az azonos csatornát használó mobil műholdas rendszerek zavarásának csökkentése érdekében kizárólag épületen belül használhatók.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Segítség és támogatás

A www.philips.com/support oldalon széles körű online támogatási lehetőséget talál:

- letöltheti a felhasználói útmutatót és az üzembe helyezési útmutatót
- megtekintheti oktatóvideóinkat (csak bizonyos modellekhez érhető el)
- megtalálhatja a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK) adott válaszokat
- e-mailben elküldheti nekünk kérdését
- csevegést folytathat támogatási munkatársunkkal.

A weboldalon található utasításokat követve válassza ki a kívánt nyelvet, majd adja meg terméke modellszámát. Vagy forduljon országában elérhető ügyfélszolgálatunkhoz. Mielőtt felvennie a kapcsolatot velünk, jegyezze fel terméke modellszámát és sorozatszámát. Ezek az információk a termék hátoldalán vagy alján találhatóak.

2 Az Ön otthoni hangszórója



Gratulálunk a választásához, és üdvözljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a csomagban szerepelnek-e az alábbiak:

- Hangszóró
- Hálózati adapter
- Tápkábel
- Üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági adatlap
- Nemzetközi jótállási jegy

A hangszóró áttekintése

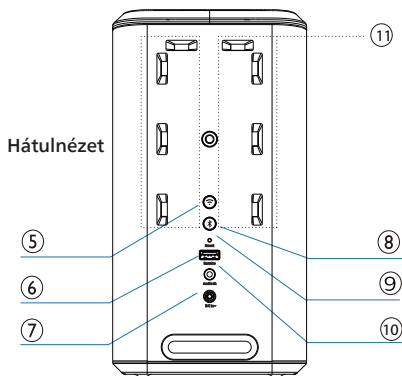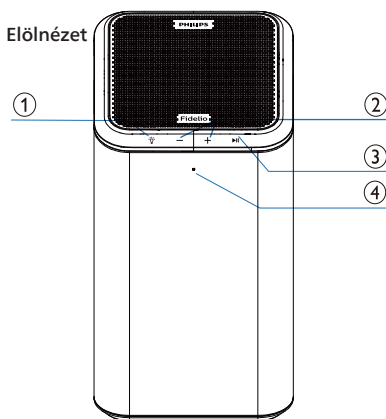

- Állapotjelzés.**
 - Nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a Ambilight TV módban történő párosításhoz.
 - Nyomja meg a LED-világítási üzemmód kiválasztásához.
- / +**
 - A gomb megnyomásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
 - A és **+** egyszeri megnyomásával növelheti a LED-világítás fényerejét.
 - A és **—** egyszeri megnyomásával csökkentheti a LED-világítás fényerejét.
- ▶ ||**
 - A Bluetooth/Play-Fi lejátszás indítása, szüneteltetése, illetve folytatása.
 - A és **▶ ||** egyszeri megnyomásával választhatja ki a LED-világítás következő színét.
- Wifi-állapotjelző LED (fehér)**

A LED állapota	Állapot
Villog	Wifi hozzáférési pont (AP) üzemmód
Duplán villog	Védett wifi-beállítás (Wi-Fi Protected Setup – WPS) üzemmód
Folyamatosan világít	Csatlakoztatva/sikeres párosítás

⑤ Wifi-beállítás gomb

- Wifi-beállítás indítása Play-fi kapcsolathoz.
- A WPS üzemmód aktiválásához nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a gombot.
- Az AP (hozzáférési pont) üzemmód aktiválásához nyomja meg és 8 másodpercen keresztül tartsa nyomva a gombot.

⑥ For service (Szoftverfrissítéshez)

- Ez az USB-aljzat kizárólag a hangszóró szoftverének frissítésére szolgál. Lejátszási funkciót nem biztosít.

⑦ DC in (Egyenfeszültség-bemenet)

- Csatlakozás az áramforráshoz.

⑧

- Nyomja meg és tartsa nyomva a párosítás funkció aktiválásához vagy az éppen párosított Bluetooth-eszköz leválasztásához.

⑨ Reset (Alaphelyzetbe állítás)

- Egy hegyes tárggyal nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva a gyári beállítások visszaállításához.

⑩ Audio in (Hangbemenet)

- Hangbemeneti csatlakozó (3,5 mm) külső audioeszköz csatlakoztatásához.


⑪ Beépített LED-fényforrás

3 Kezdeti lépések

A tápfeszültség csatlakoztatása

- A hangszóró tápellátását egy egyenfeszültségű bemenet biztosítja.
- Csatlakoztassa az adapterkábelt a DC in csatlakozóba, majd csatlakoztassa az adaptert egy hálózati aljzathoz.
- A termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültségnek.

A LED állapota	Állapot
40 másodpercenként kék színnel felvillan	Csatlakozási kísérlet az útvalasztóhoz
Nem világít	A wifi-hálózathoz történő csatlakozás sikerült
5 másodpercenként piros színnel felvillan	A wifi-hálózathoz történő csatlakozás nem sikerült

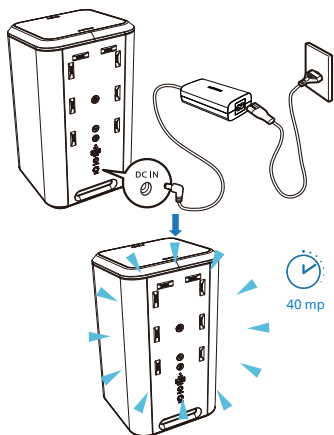

Be- és kikapcsolás

A hangszóró kikapcsolásához húzza ki az adapterkábelt a hálózati aljzathoz.



Megjegyzés

- Ha 15 percen keresztül semmilyen felhasználói beavatkozás, sem zenelejátszás nem történik, akkor a hangszóró automatikusan kikapcsol.


4 Csatlakoztatás

Kapcsolódás wifi-hálózathoz (vezeték nélküli használat)

(iOS és Android verzió)

A készüléket és a mobiltelefonokat vagy táblagépeket (iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonok stb.) ugyanahhoz a wifi-hálózathoz csatlakoztatva a DTS Play-fi funkciókat biztosító Philips Sound alkalmazás segítségével vezérelheti a hangprojektort és hallgathatja hangfájljait.

- 1 Töltse le és telepítse a DTS Play-fi funkciókat biztosító Philips Sound alkalmazást egy telefonra vagy táblagépre.



- Győződjön meg arról, hogy útválasztója be van kapcsolva és megfelelően működik.


Megjegyzés

- A működtetéskor megjelenő képernyő és a műveletek elvégzésének módja az eszköz verziójától függően változhat.


- 2 Csatlakoztassa telefonját vagy táblagépét ugyanahhoz a wifi-hálózathoz, amelyhez hangprojektor csatlakoztatta.



- 3 A wifi-kapcsolat indításához nyomja meg és 8 másodpercen keresztül tartsa nyomva a doboz hátoldalán található (wifi) gombot.

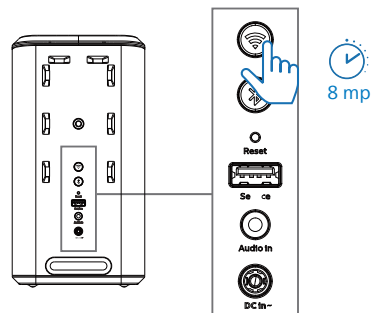


- Várja meg, amíg a hangszóróból egy második hangjelzés is hallható, majd engedje el a gombot.

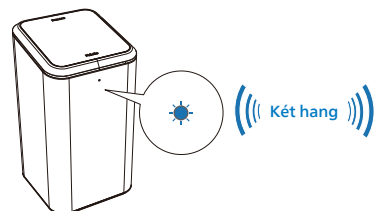

- 4 Várja meg, amíg a doboz előlapján található wifi-jelzőfény gyors villogásról lassú pulzálásra vált. A jelzőfény lassú pulzálása jelzi, hogy a hangszóró wifi-beállítási módba váltott.



- 5 Indítsa el a DTS Play-fi funkciókat biztosító Philips Sound alkalmazást. A termék wifi-hálózathoz történő csatlakoztatásához kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

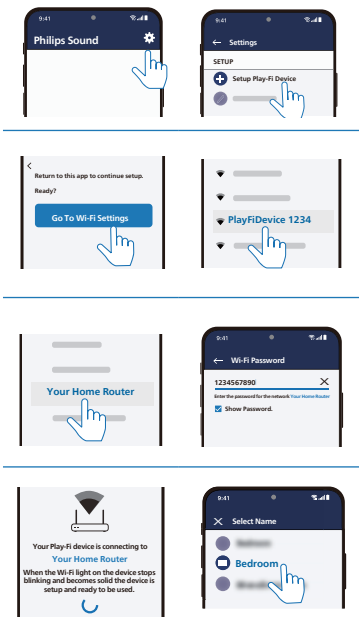

- 6 A sikeres wifi-csatlakozást követően a wifi jelzőfényének pulzálása megszűnik, és a jelzőfény folyamatosan kezd világítani. A termék wifi-hálózaton történő beállítását követően bármely, azonos hálózatra csatlakozó okostelefonról vagy táblagépről vezérelheti azt.
- 7 A csatlakoztatást követően módosíthatja az eszköz nevét. Többféle név közül választhat, illetve a névlista végén található Custom Name (Egyéni név) lehetőséget választva saját nevet is megadhat. Ellenkező esetben az alapértelmezett név fog szerepelni.
- 8 A csatlakoztatást követően előfordulhat, hogy a termék szoftverfrissítést hajt végre. Az első beállítás alkalmával frissítse a szoftvert a legújabb verzióra. A szoftverfrissítés több percet is igénybe vehet. Frissítés közben ne húzza ki a hangszórót, ne kapcsolja ki az eszközt vagy válassza le a hangszórót a hálózatról.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a termék a csatlakozást követően szoftverfrissítést hajt végre. A kezdeti beállítást követően el kell végezni a frissítést. Frissítés nélkül a termék nem minden funkciója érhető el.
- Ha az első beállítás sikertelen, tartsa nyomva a hangprojektor (wifi) gombját 8 másodpercen keresztül, amíg egy második hangjelzést nem hall, és a wifi jelzőfény lassú pulzálásra nem vált. Állítsa alaphelyzetbe a wifi-kapcsolatot, indítsa újra az alkalmazást, majd kezdje újra a beállítást.
- Ha hálózaton szeretne váltani, akkor újból be kell állítania a kapcsolatot. A wifi-csatlakozás alaphelyzetbe állításához nyomja meg és 8 másodpercig tartsa nyomva a hangprojektoron található (wifi) gombot.
- Ha az első beállítás sikertelen, zárja be a DTS Play-fi funkciókat biztosító Philips Sound alkalmazást. Indítsa újra az alkalmazást, és próbálkozzon ismét a beállítással.

AirPlay beállítása


Az iOS-eszköz (iOS7 vagy újabb) és a hangszóró közötti wifi-kapcsolat beállításához használja az AirPlay szolgáltatást.

- 1 iOS-eszköz: Beállítások > Wifi > válassza ki az otthoni hálózatot [Play-Fi Device (xxxxxx)]


→ Lépjen a wifi-beállításokhoz. Körülbelül 5 másodperc múlva megjelenik a Play-Fi-eszköz neve.



- Válassza ki a Play-Fi-eszközt az Airplay-beállításoknál.
- A beállítást követően nyomja meg a „Done” gombot.




- A sikeres wifi-csatlakozást követően a wifi jelzőfényének pulzálása megszűnik, és a jelzőfény folyamatosan kezd világítani.

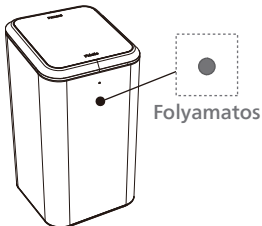

- 2 Az eszköz elnevezéséhez lépjen vissza a Philips Sound alkalmazásba.



- 3 A csatlakoztatást követően módosíthatja az eszköz nevét. Többféle név közül választhat, illetve a névlista végén található Custom Name (Egyéni név) lehetőséget választva saját nevet is megadhat. Ellenkező esetben az alapértelmezett név fog szerepelni.

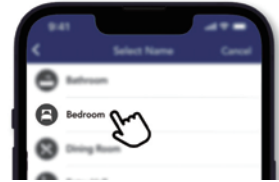

WPS-mód

Ha útválasztója támogatja a védett wifi-beállítás (WPS) funkciót, akkor jelszó megadása nélkül is beállíthatja a csatlakozást.

- 1 Nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a  (wifi) gombot. Egy hangjelzést fog hallani, és a wifi-jelzőfény duplán villogni kezd.
- 2 Nyomja meg az útválasztó WPS gombját. A gombot rendszerint ez a  WPS jelöli.
- 3 A sikeres wifi-csatlakozást követően a wifi jelzőfényének pulzálása megszűnik, és a jelzőfény folyamatosan kezd világítani.




Megjegyzés

- A WPS funkció nem minden útválasztón érhető el. Ha útválasztója nem támogatja a WPS funkciót, akkor használja a normál wifi-beállítást.
- Nyomja meg egyszer a  (wifi) gombot a WPS módból való kilépéshez, illetve 2 perc elteltével az eszköz automatikusan kilépteti.


A hangszóró csatlakoztatása egy Play-fi-kompatibilis Philips TV-hez

- 1 Kapcsolja be az internethez kapcsolódó DTS Play-fi TV-jét.
↳ A TV hangja némítva van.
- 2 Lépjen a TV Settings (Beállítások) menüjébe.
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Beállítások > Hang > DTS Play-fi)

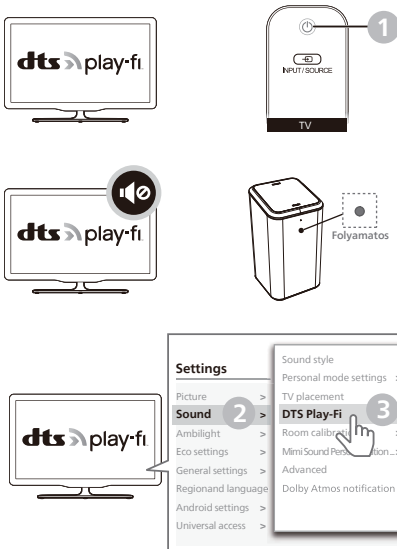


A térhangzás beállítása

Kövesse a képernyőn megjelenő beállítást.

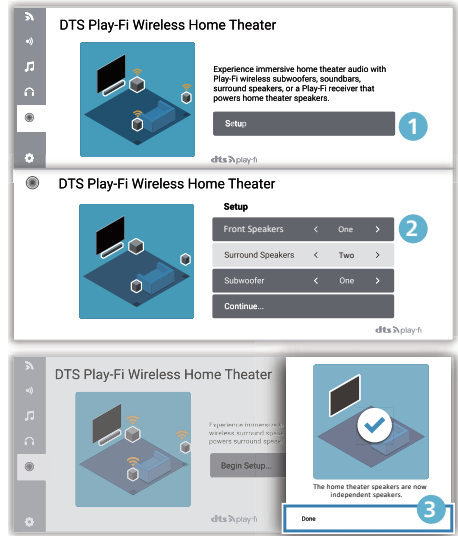

A TV hangjának beállítása


Vezeték nélkül továbbíthatja a TV hangját otthoni hangszóróira. Kövesse a képernyőn megjelenő beállítást.

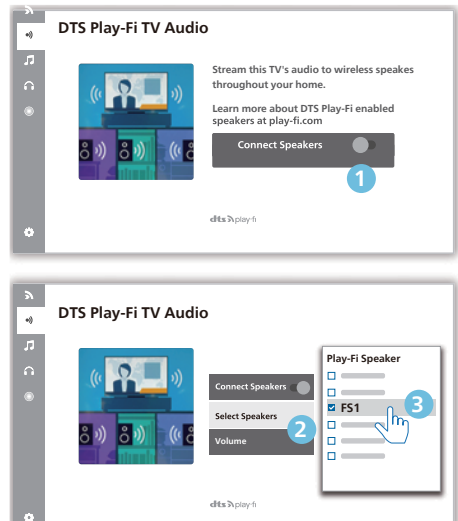

5 A világítás használata

A hangszóró beépített LED-világítását használhatja Philips Ambilight TV-je színének követésére. Emellett beállíthat egy előre meghatározott szint is a világítás számára, vagy ki is kapcsolhatja a világítást.

A hangszóró  gombjának ismétlődő megnyomásával válthat a világítási üzemmódok között: 1. Ambilight használata/Zene követése (ha nincs Ambilight TV csatlakoztatva vagy a TV nem csatlakozik), 2. Hangulatvilágítás, 3. Ki.

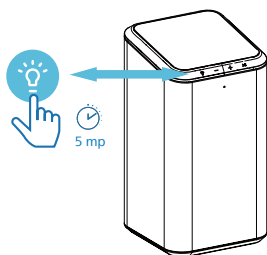


Ambilight TV-vel történő párosítás

Beállíthatja hangszóróját, hogy egy Ambilight TV színeit kövesse. A hangszóró kiterjeszti a TV-képernyőről az Ambilight-hatást.


- 1 A beállítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a hangszóró és a TV azonos wifi-hálózathoz csatlakoznak.
- 2 Kapcsolja be a Philips Ambilight TV-t. Az Ambilight TV beállítását a TV-n kell elvégezni.

- 3 Aktiválja a beállítást az Ambilight TV-n megjelenített módon:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (Beállítások > Ambilight > Ambilight-bővítés > Ambilight+Philips vezeték nélküli otthoni hangszórók > Beállítás).

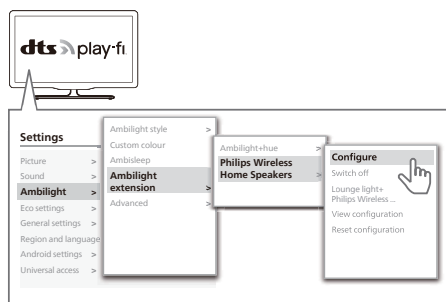

- 4 Kövesse a TV-n megjelenő beállítási utasításokat. Az utasításoknak megfelelően hosszan nyomja meg a hangszóró  gombját az Ambilight TV-vel való párosítási módba lépéshez.
- 5 Amikor a hangszóró párosításra kész állapotra vált, a LED-ek sárga színnel villognak.

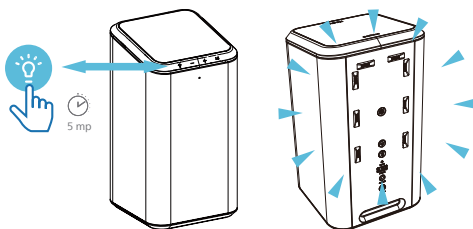

- 6 Amikor a hangszóró párosítva van az Ambilight TV-vel, a hangszóró LED-világítása az Ambilight TV-t fogja követni.

Megjegyzés


- A párosítási mód időkerete 2 perc elteltével lejár.

Zene követése


Ha nincs Ambilight TV csatlakoztatva vagy a TV nem csatlakozik, akkor zene lejátszásakor a hangszóró LED-világítása automatikusan Zene követése üzemmódra vált.

Választhat egyet a hang dinamikáját követő stílusok közül.

- 1 A LED-világítás beállításához a hangszóró  gombjával válassza ki az 1. üzemmódot („Ambilight használata/Zene követése”).

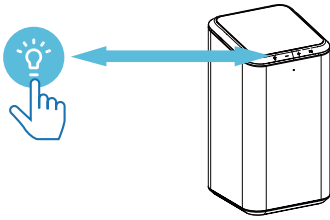


- 2 Az előre beállított színek közül választhat. A szín beállításához a  és  megnyomásával választhatja ki a kívánt színt.

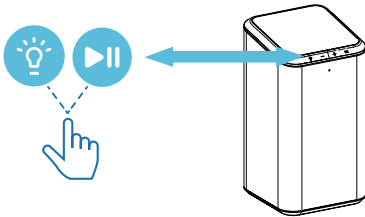


Hangulatvilágítás mód

A hangszórón elérhető hangulatvilágítás mód (Szalon üzemmód) lehetővé teszi, hogy hanglejátszás mellett vagy anélkül is bekapcsolja a LED-világítást (folyamatos fény). Így LED-világítással biztosíthatja a helyiség megvilágítását.

- 1 A LED-világítás beállításához a hangszóró  gombjával válassza ki a 2. üzemmódot, a „Hangulatvilágítás” módot.

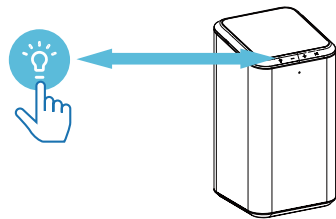

- 2 Az előre beállított színek közül választhat. A szín beállításához a  és  megnyomásával választhatja ki a kívánt színt.

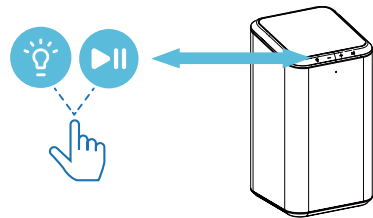

Az elérhető hangulatvilágítás-stílusok:

- Melegfehér – Alapértelmezett folyamatos szín
- Forró láva – Folyamatos piros szín
- Mélyvíz – Folyamatos kék szín
- Zöld természet – Folyamatos zöld szín
- Narancs – Folyamatos narancs szín
- Citrom – Folyamatos sárga szín
- Levendula – Folyamatos világoslila szín


Megjegyzés

- A hangulatvilágítás mód használatához a tápellátásnak folyamatosan csatlakoztatva kell lennie. A hangulatvilágítás mód nem igényel hálózati vagy Bluetooth-kapcsolatot.

A fényerő beállítása

Ezzel a beállítással szabályozhatja a LED-világítás fényerejét.

- A  és  egyszeri megnyomásával növelheti a LED-világítás fényerejét.
- A  és  gombokat egyszer megnyomva csökkentheti a LED-világítás fényerejét.

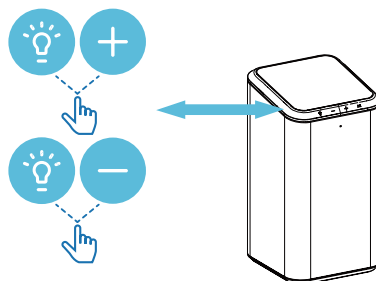

A LED-világítás kikapcsolása

A LED-világítás kikapcsolásához a hangszóró  gombjával válassza a 3. üzemmódot („Ki”).

Áttekintés

	Üzemmód	Ambilight TV	A LED állapota	Művelet
1	Ambilight TV követése	Párosítva	Az Ambilight TV színét követi	Nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a párosítási módba lépéshez.
	Zene követése	Nincs párosítva	Zenelejátszáskor a zene ritmusa szerint változik	A szín kiválasztásához nyomja meg a  és  gombokat.
2	Hangulatvilágítás mód (Szalon üzemmód)		Folyamatos szín	A fényerő növeléséhez/ csökkentéséhez nyomja meg a  és  gombokat.
3	Ki		Ki	

6 Lejátszás

Lejátszás Bluetooth-eszközökről

A hangszóró alkalmas a Bluetooth-eszközön lejátszott hang megszólaltatására.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy eszközén be van kapcsolva a Bluetooth-funkció.
- A hangszóró Bluetooth-eszközzel történő párosításának maximális távolsága 20 méter.
- Tartsa távol az eszközöket az olyan más elektronikus eszközöktől, amelyek interferenciát okozhatnak.

- 1 A Bluetooth-párosítás módba lépéshez nyomja meg és 8 másodpercen keresztül tartsa nyomva a doboz hátoldalán található  gombot.
- 2 A Bluetooth-eszközön kapcsolja be a Bluetooth-funkciót, keresse meg és válassza ki a **"Philips Fidelio FS1"** eszközt a csatlakoztatáshoz.
- 3 Válassza ki, majd kezdje el lejátszani a hangfájlokat vagy zenéket Bluetooth-eszközén.

LED-jelzőfény	Leírás
Kék színnel lassan villog	• Párosításra kész • Újracsatlakozás a legutoljára csatlakoztatott eszközhöz
Folyamatos kék	Csatlakoztatva

Megjegyzés

- Egy eszköz leválasztásához nyomja meg és 2 másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot, amíg a LED-jelzőfény kék színnel gyorsan villogni nem kezd.
- Bekapcsoláskor a hangszóró mindig automatikusan az utoljára sikeresen csatlakoztatott eszközhöz próbál csatlakozni.
- A párosítási adatok törléséhez nyomja meg és 6 másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot, amíg a LED-jelzőfény kék színnel lassan villogni nem kezd.

Lejátszás vezérlése

Zene lejátszása közben




Lejátszás szüneteltetése, illetve folytatása



A hangerő beállítása

Külső eszköz hangjának lejátszása

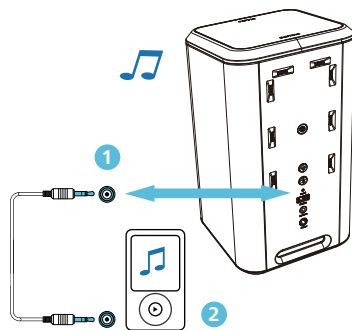

Csatlakoztathatja MP3-lejátszóját a hangfájlok vagy zene lejátszásához.

Mire van ehhez szükség?

- Egy MP3-lejátszóra.
- Egy 3,5 mm-es sztereó audiókábelre.

- 1 A 3,5 mm-es sztereó audiókábel segítségével csatlakoztassa az MP3-lejátszót a készülék **AUDIO IN** csatlakozójához.
- 2 Az MP3-lejátszó gombjaival választhatja ki és játszhatja le a hangfájlokat vagy a zenét.

Zenehallgatás Spotify-szolgáltatáson keresztül

Telefon, táblagép vagy számítógép használata a Spotify távirányítójaként. Ennek módját a spotify.com/connect oldalon találja.

Firmware-frissítés

A legjobb funkciók, valamint a támogatás elérése érdekében frissítse termékét a legfrissebb firmware-verzióra.

Firmware-frissítés a Philips Sound alkalmazáson keresztül (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Beállítások > Finomhangolás / Firmware-frissítés)


Az MCU és a DSP firmware-programja a DTS Play-fi funkciókat biztosító Philips Sound alkalmazáson keresztül frissíthető. Az ellenőrzéshez lépjen a beállító menübe, majd válassza a PS Fine Tune / Update Firmware opciót. Ha van elérhető frissítés, akkor a művelet a friss verzió ikonját megnyomva automatikusan folytatódik.

Ha a termék wifi-hálózatra csatlakozik, akkor képes rádiókapcsolaton keresztül fogadni a firmware-frissítést. A termék teljesítményének javítása érdekében mindig frissítsen a legfrissebb firmware-verzióra.

Gyári beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a készülék alapértelmezett beállításait.

- 1 Csatlakoztassa a hangszórót a tápforráshoz, majd egy tű segítségével 5 másodpercen keresztül nyomja be a hangszóró hátoldalán található **Reset** gombot.

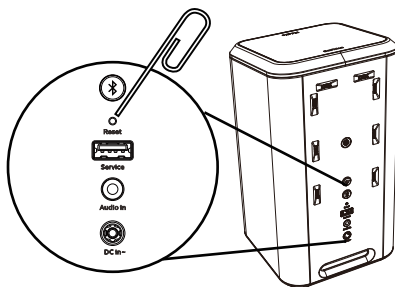

- Egy hangjelzést fog hallani, majd a hangszóró automatikusan újraindul.
- A hangszóró visszaáll a gyári beállításokra.

7 A termék adatai

Megjegyzés

- A termék adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Általános tudnivalók

Tápellátás	100–240 V ~ 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	< 60 W
Készenléti teljesítményfelvétel	< 0,5 W
Méreték (Szé. x Ma. x Mé.)	142 x 253 x 142 mm
Tömeg (fő egység)	2,328 kg
Működési hőmérséklet	0–40 °C

Erősítő

Kimenő teljesítmény	60 W RMS 120 W MAX.
Frekvenciaátvitel	50–20000 Hz
Jel-zaj viszony	> 70 dB
Teljes harmonikus torzítás	1%

Hangszórók

Impedancia	4 ohm
Bemeneti teljesítmény	30 W (mélysugárzó) 20 W (felfelé irányuló hangszórók) 10 W (magassugárzó)
Hangsugárzó	1 db 3,5"-os mélysugárzó 1 db 25 mm-es magassugárzó 2 db passzív sugárzó 1 db 2,5"-os felfelé irányuló közepsugárzó

Bluetooth

Bluetooth-verzió	V5.0, AAC, SBC
Frekvenciatartomány	2402-2480 MHz
Maximális átvitt teljesítmény	4 dBm
Kompatibilis Bluetooth-profilok	A2DP
Bluetooth-hatótávolság	kb. 20 m

Támogatott hálózatok

Vezeték nélküli hálózat	802.11 a/b/g/n/ac
2.4 GHz-es wifi frekvenciatartománya	2412–2462 MHz
2.4 GHz-es wifi adóteljesítménye	13±2 dBm
5 GHz-es wifi frekvenciatartománya	5150–5850 MHz
5 GHz-es wifi adóteljesítménye	11±2 dBm

8 Hibaelhárítás



Figyelem

- Áramütésveszély. Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja a készüléket saját kezűleg javítani.

Ha problémákat tapasztal a termék használata során, mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat. Amennyiben továbbra is problémát tapasztal, a www.philips.com/support oldalon kaphat segítséget.

Általános

A készülék nem működik

- Győződjön meg arról, hogy az egyenfeszültségű kimenet feszültség alatt van.
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró DC IN aljzata megfelelően van-e csatlakoztatva.
- A hangszóró energiamegtakarítás céljából kikapcsol, ha 15 percen keresztül semmilyen audiojel nem érkezik vagy nincs audioszkezk csatlakoztatva.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt ezen a hangszórón.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- AUDIO IN** üzemmódban ellenőrizze, hogy a Bluetooth-kapcsolaton keresztül zenelejátszás le van-e állítva.
- Ellenőrizze, hogy Bluetooth-eszköze működési hatótávolságon belül van-e.

A hangszóró nem reagál

- Indítsa újra a hangszórót.

Bluetooth

A csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől lejátszott hang minősége gyenge.

- Rossz Bluetooth-vétel Vigye az eszközt közelebb a hangszóróhoz, vagy távolítsa el az eszköz és a hangszóró között lévő esetleges akadályokat.

Nem találok a készülék Bluetooth-nevét az eszközömben

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva a Bluetooth-eszközön.
- Végezze el újra a készülék Bluetooth-eszközzel való párosítását.

Nem tudok a Bluetooth-eszközömhöz csatlakozni

- Az eszköz Bluetooth funkciója nincs bekapcsolva. A funkció bekapcsolására vonatkozóan olvassa el az eszköz használati útmutatóját.
- A hangszóró nincs párosítási módban.
- A termék egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Válassza le az eszközt, majd próbálja meg újra.

Wifi

Nem lehet a wifi-hálózathoz csatlakozni.

- Ellenőrizze a WLAN-hálózat elérhetőségét az útválasztón.
- Helyezze közelebb a wifi-útválasztót a készülékhez.
- Győződjön meg arról, hogy a jelszó helyes.
- Ellenőrizze a WLAN-funkciót, vagy indítsa újra a modemet és a wifi-útválasztót.

Play-fi

Nem sikerült az alkalmazásból felderíteni a Play-fi-kompatibilis eszközöket.

- Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozik a wifi-hálózathoz.

Nem sikerült a Play-fi szolgáltatáson keresztül zenét lejátszani.

- Előfordulhat, hogy a készüléken keresztül elérhető egyes hálózati szolgáltatások vagy hozzáférhető tartalmak nem érhetők el, ha a szolgáltató megszüntette az adott szolgáltatást.
- Ha az első beállítás sikertelen, zárja be a DTS Play-fi funkciókat biztosító Philips Sound alkalmazást. Indítsa újra az alkalmazást.
- Ha a hangszóró Stereo Pairs (Sztereo hangszórópár) vagy Surround Sound (Térhangzás) módba volt állítva, akkor az önállóan történő használat előtt az alkalmazásban le kell választani a hangszórót.

9 Nyilatkozat

Az eszközön végzett bármilyen, az MMD Hong Kong Holding Limited által nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás a felhasználó termék használatára vonatkozó jogosultságának megszűnéséhez vezethet.

Megfelelőség



A TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy a termék teljesíti a vonatkozó 2014/53/EU irányelv lényeges követelményeit. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support oldalon található.

Környezetvédelem

Régi termék ártalmatlanítása



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, illetve újból felhasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával terveztük és készítettük.



Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai uniós irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátort tartalmaz, amelyre a 2013/56/EU európai uniós irányelv vonatkozik, ezért nem szabad azt a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tájékozódjon elektromos és elektronikus termékek, valamint akkumulátorok begyűjtését végző, helyi

szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatással kapcsolatban. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket, illetve akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros következmények megelőzésében.

Környezetvédelmi tudnivalók

Minden nélkülözhető csomagolást mellőztünk. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás egyszerűen szétválasztható legyen három anyagra: kartonpapír (doboz), polisztirol hab (ütésvédő bélés) és polietilén (tasakok, szivacs védőlap).

A termék olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek újrahasznosításához és újbóli felhasználásához a terméket egy erre specializálódott vállalatnak kell szétszerelnie. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, használt elemek/akkumulátorok és régi berendezések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

FCC-nyilatkozat (csak USA és Kanada esetén)

Az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, ideértve az olyan interferenciákat is, amelyek az eszköz nem kívánatos működését okozzák.



Figyelem

- A készüléken végzett, a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélküli változtatások és módosítások érvénytelenítik a felhasználó berendezés használatára vonatkozó jogosultságát.



Megjegyzés

- A berendezés a tesztelés során megfelelt az FCC szabályzat 15. Része értelmében a B. osztályú digitális eszközök korlátozásainak.

Ezeket a korlátozásokat arra tervezték, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a lakossági létesítményekben előforduló káros interferenciák ellen.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát gerjeszt, használ és képes sugározni. Amennyiben a berendezést nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, az káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs rendszerekben. Mindamellett nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén az interferencia nem fog létrejönni. Amennyiben az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- és televízióvételben (amit a berendezés ki- és bekapcsolásával tud megállapítani), a felhasználó az alábbi intézkedésekkel kísérheti meg az interferencia elhárítását:

- (1) Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát.
- (2) Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- (3) A berendezést a vevőkészülékétől különböző áramkörhöz kapcsolódó hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- (4) Kérjen segítséget értékesítőinktől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

Rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó figyelmeztető nyilatkozat

Az eszköz rádiófrekvenciás előírások szerinti bevizsgálása megtörtént, és az eszköz a hordozható üzemmódból eredő kitettségek mellett korlátozás nélkül használható.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Az eszköz olyan, engedélyek alól mentesülő adó(ka)t / vevő(ke)t tartalmaz, amelyek a Kanadai Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hivatal (Innovation, Science and Economic Development Canada) rádióhullámú szabványa alapján megfelelnek az engedélymentességhez szükséges előírásoknak. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van:

- 1** Az eszköz nem okozhat interferenciát.
- 2** Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely az eszköz nemkívánatos működését eredményezheti.

Védjegyekre vonatkozó információk



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak. A legújabb frissítésekért és dokumentumokért látogasson el a www.Philips.com/support oldalra. A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerültek felhasználásra.

A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamelyik fiókállalata felelős, a termékhez kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja.

TAFS1_10_UM_HU_V1.0

