

Registre su producto y reciba soporte en
www.philips.com/welcome

CD450
CD455
SE450
SE455



Guía de inicio rápido

- 1 Conectar
- 2 Instalar
- 3 Disfrutar

PHILIPS

Contenido de la caja



Terminal



Estación base con soporte



Estación base contestador automático con soporte



Compuerta de la batería



Fuente de alimentación



2 baterías recargables AAA de NiMH



Cable de línea*



Clip de cinturón



Manual de usuario



Garantía



Guía de inicio rápido


* Podría darse el caso de que el adaptador de línea se suministrara de forma independiente del cable de línea. **En este caso, tendrá que conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de conectar el cable de línea a la roseta.**

En conjuntos con varios teléfonos, encontrará uno o más teléfonos adicionales, compuertas de batería, cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

ADVERTENCIA Utilice siempre el cable de alimentación, fuente de alimentación y baterías suministrados con el teléfono.

1 Conectar

Conexión de la estación base




1. Coloque la estación base en una ubicación céntrica, cerca de las tomas de la línea de teléfono y de la toma de corriente.
2. Conecte la clavija de salida del adaptador de corriente a la parte inferior de la estación base.
3. Conecte el adaptador de corriente a un enchufe estándar.
4. Conecte el cable de línea telefónica a la clavija de teléfono de la parte inferior de la estación base y la roseta de la pared.

2 Instalar


Inserte las baterías recargables y cargue

A Instalación de las baterías

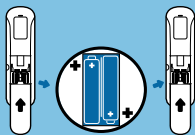

1. Coloque las dos baterías recargables (incluidas) en el compartimiento de baterías.
2. Deslice la compuerta de la batería para colocarla correctamente.

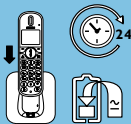

B Cargue el terminal durante 24





1. Coloque las dos baterías recargables (incluidas) en el compartimiento de baterías.
2. Deslice la compuerta de la batería para colocarla correctamente.

3 Disfrutar



Realizar una llamada

Marque el número (máximo 24 dígitos) y pulse  o .


○

Pulse la tecla  o  para ocupar la línea y marque el número de teléfono.



Responder una llamada

Quando el teléfono suene, pulse  o .


Finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, pulse .


Ajustar el volumen del auricular o del altavoz

Durante una llamada, pulse  o  para ajustar el volumen. Pulse **OK** para confirmar. Se ajustará el volumen del auricular o del altavoz, y el teléfono volverá a la pantalla de la llamada.





Ajuste de la melodía de timbre de su terminal

1. Pulse .
2. Seleccione **AJUSTES PERS.** > **TONOS TELÉFONO** > **TONOS TIMBRE**.
Pulse **OK**.
3. Desplácese hasta la melodía que desee. Pulse **OK**. Se guardará el ajuste.





Guardar un registro de la agenda

1. Pulse .
2. Seleccione **AGENDA** > **NUEVA ENTRADA**. Pulse **OK**.
3. Introduzca el nombre. Pulse **OK**.
4. Introduzca el número. Pulse **OK** para confirmar. Se guardará el nuevo registro.


Acceder a la agenda


1. Pulse  en el modo en espera.
2. Pulse  o  para examinar la agenda.
3. Pulse  para ver los detalles de un registro.


Llamar desde la agenda


1. Pulse  en el modo de espera.
2. Pulse  o  para seleccionar una entrada de la agenda.
3. Pulse . Se iniciará la llamada.


Escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (sólo para el CD455/SE455)



Pulse  en la estación base para activar el contestador automático (se encenderá el LED). Se reproducirá el mensaje de respuesta.


Pulse  en la estación base para reproducir los mensajes del teléfono (se reproducirá en primer lugar el primer mensaje grabado).

Pulse  para omitir el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje.

Pulse  para volver al mensaje anterior (si se pulsa antes de pasar 1 segundo de la reproducción del mensaje actual).

Pulse  para volver a reproducir el mensaje actual (si se pulsa antes de pasar el primer segundo de la reproducción del mensaje actual).

Pulse   para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.

Pulse  para eliminar el mensaje actual.

Pulse  de nuevo para desactivar el contestador automático (se apagará el LED).

Consulte el Manual de usuario del CD455/SE455 para obtener más información acerca de las funciones de contestador automático.

Solución de problemas

Si desea obtener más información, consulte el Manual de usuario que se proporcionó junto con el teléfono.

Problema(s)

- Icono de señal parpadeando
- Al colocar el terminal en el cargador no carga
- No aparece nada en la pantalla
- El terminal no suena
- No aparece en pantalla el número de la persona que llama
- Mi interlocutor no me escucha con claridad

Consejo(s)

- Puede que el teléfono esté fuera de alcance. Acérquese a la estación base.
- Si en la pantalla del terminal aparece REG. ANULADO, registre el terminal de nuevo.
- Compruebe que las baterías estén insertadas correctamente.
- Asegúrese de que el terminal esté correctamente colocado en el cargador.
- Puede que las baterías estén defectuosas. Compre unas nuevas en su distribuidor.
- Compruebe que las baterías estén cargadas.
- Compruebe la alimentación y las conexiones del teléfono.
- Compruebe que el timbre del terminal esté activado.
- Este servicio no está activado. Compruebe su suscripción con el proveedor de red.
- Acérquese a la estación base.
- Mueva la estación base al menos un metro de los demás dispositivos electrónicos.

¡Bienvenido a Philips!

Registre su producto y reciba soporte en la dirección www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario que se incluyó con su teléfono.

Ayuda en línea

www.philips.com/support

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



Please Recycle

Printed in China

3111 285 46441