



## Mula main balik cakera

- 1 Tekan  untuk membuka dulang cakera.

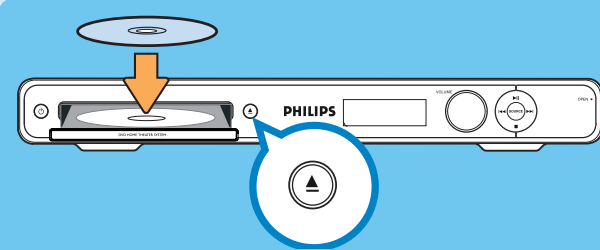


- 2 Letakkan cakera dengan label cakera menghadap ke atas.
- 3 Tekan  untuk menutup dulang cakera dan mulakan mainan cakera.
- 4 Jika menu cakera dipaparkan pada TV, gunakan butang kursor untuk membuat pilihan dalam menu, kemudian tekan **OK**.
- Untuk menikmati bunyi surround yang berkuasa, tekan **SURROUND** untuk menghidupkan mod surround berbilang saluran.
- 5 Tekan  untuk menghentikan main.

**Nota** Apabila anda menekan butang , main balik bersambung semula dari tempat ia berhenti akhir sekali. Untuk memulakan main balik dari awal, tekan  semasa mesej dipaparkan.

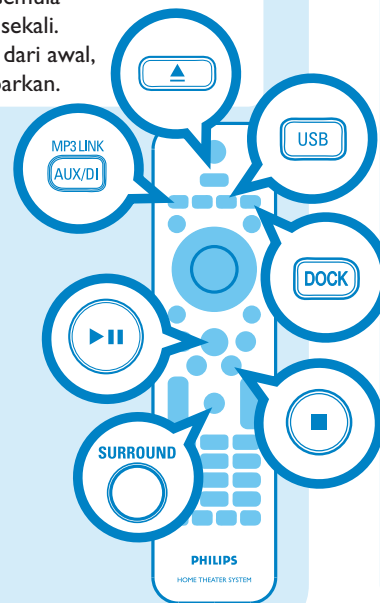

## Mainkan lain-lain peranti yang disokong

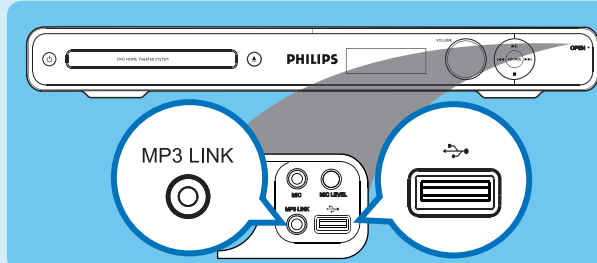


## Peranti USB

- 1 Masukkan peranti USB anda ke  soket (USB).
- 2 Tekan **USB** untuk beralih ke mod 'USB'.
- 3 Pilih fail untuk dimainkan, kemudian tekan .
- 4 Untuk menghentikan mainan, tekan  atau keluarkan peranti USB.


## Lain-lain pemain media mudah alih

- 1 Sambung kabel audio stereo 3.5mm (tidak dibekalkan) dari soket MP3 LINK ke soket output fon kepala pada pemain media mudah alih anda.
- 2 Tekan **AUX/ DI/ MP3 LINK** berulang kali sehingga 'MP3 LINK' dipaparkan.
- 3 Tekan **PLAY** pada pemain media mudah alih anda.

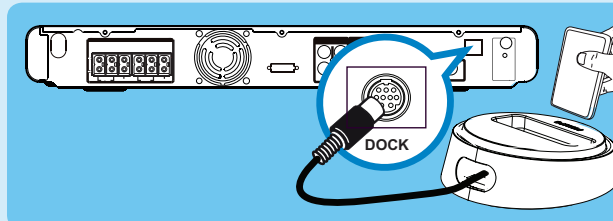

## Apple iPod

- 1 Sambungkan stesen dock kepada soket DOCK.
- 2 Masukkan dock iPod anda ke stesen dock dan hidupkannya.
- 3 Tekan **DOCK** untuk beralih ke mod 'DOCK'.
- 4 Tekan **PLAY** pada iPod anda.

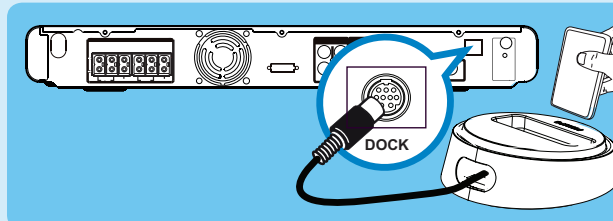

## Memerlukan bantuan?

## Buku Panduan Pengguna

Lihat buku panduan pengguna yang disediakan bersama Sistem DVD Philips anda.



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Semua hak terpelihara.  
www.philips.com  
sgjpj-810/98-bm I


Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS3568DW



- 1 Sambung
- 2 Tetap
- 3 Nikmati

## Panduan Permulaan Pantas

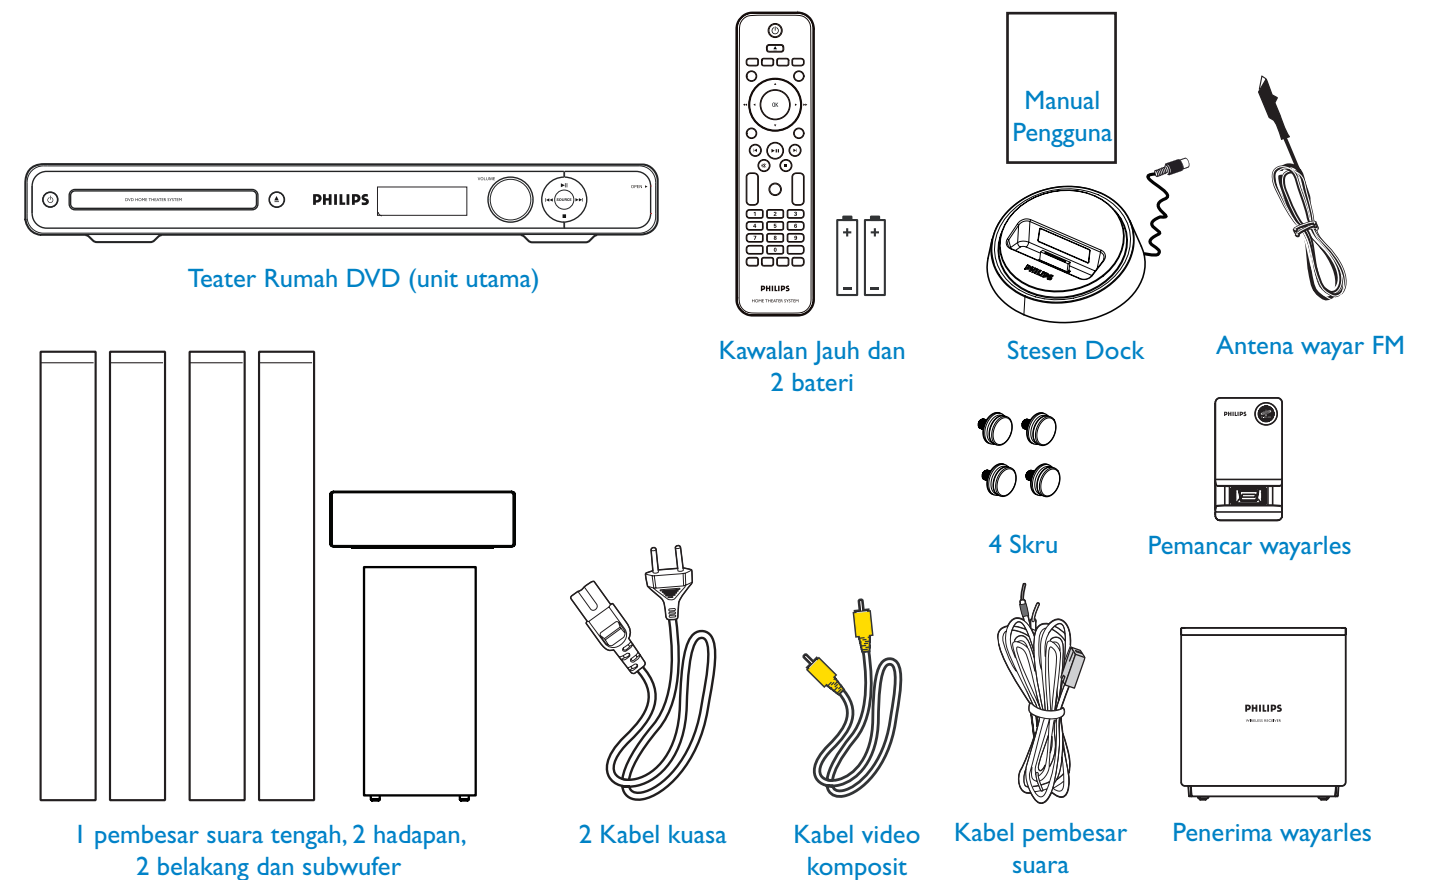


**PHILIPS**

# I Sambung


## A Peletakan

Peletakan sistem pembesar suara yang betul adalah penting untuk memastikan prestasi bunyi yang optimum.

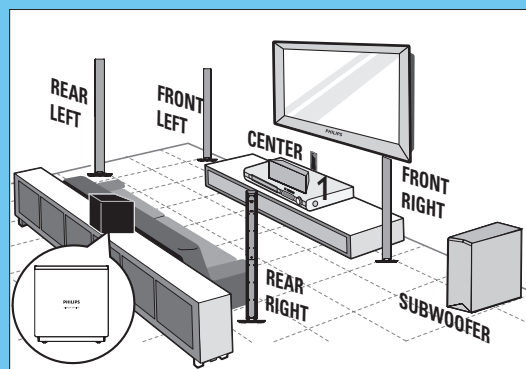

- 1 Letakkan pembesar suara tengah di atas atau dekat dengan TV.
- 2 Letakkan subwufer di atas lantai, sekurang-kurangnya satu meter dari TV.
- 3 Letakkan pembesar suara depan pada jarak yang sama dari TV.
- 4 Letakkan speaker belakang pada paras telinga mendengar yang biasa.
- 5 Letakkan penerima wayarles di belakang bilik menghadap pemancar wayarles pada unit utama.


## B Sambungkan ke TV

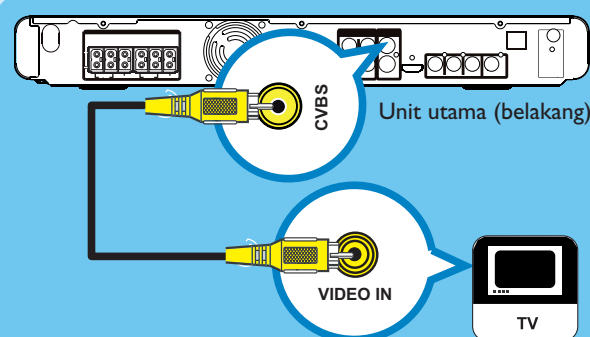

- Sambungkan kabel video komposit dari soket CVBS ke soket VIDEO IN pada TV anda.


**Nota** Jika TV anda menyokong HDMI, sambungkan unit ini ke TV anda dengan menggunakan sambungan HDMI untuk mendapatkan kualiti gambar yang lebih baik. Lihat manual pengguna yang disertakan untuk mendapat maklumat lanjut.

## C Sambungkan pemancar wayarles

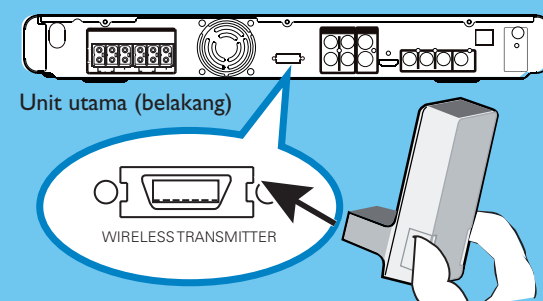

- Sambungkan pemancar wayarles ke soket WIRELESS TRANSMITTER pada unit utama.

## D Sambungkan pembesar suara dan subwufer

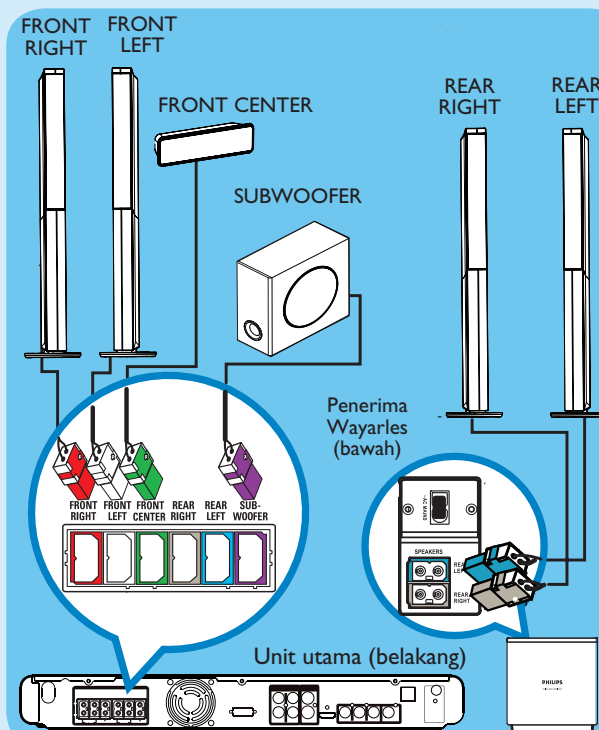

- 1 Sambungkan kabel pembesar suara ke soket yang sepadan warnanya pada pembesar suara.
- 2 Pasang pembesar suara pada dirian pembesar suara dan ketatkan kedudukannya dengan skru yang dibekalkan.
- 3 Sambungkan subwufer, pembesar suara hadapan dan tengah kepada soket yang sama warna di bahagian belakang unit utama.
- 4 Sambungkan pembesar suara belakang kepada soket yang sama warna di bahagian bawah penerima wayarles.

# 2 Tetap


## A Cari saluran tontonan

- 1 Tekan untuk menghidupkan unit Teater Rumah DVD ini.
- 2 Hidupkan TV. Gunakan kawalan jauh TV untuk memilih saluran tontonan yang betul.

**Nota** Untuk mencari saluran tontonan yang betul, tekan butang Saluran Ke Bawah pada kawalan jauh TV berulang kali (atau AV, SELECT, butang) sehingga anda melihat Video dalam saluran.

## B Pilih bahasa paparan pada skrin

- 1 Tekan **OPTIONS**.  
Menu [ Tetapan Umum ] dipaparkan.
- 2 Tekan .

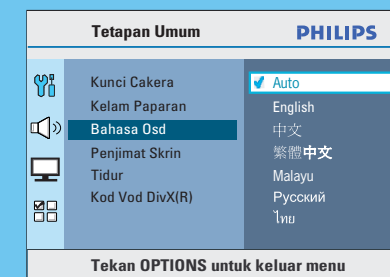


- 3 Tekan untuk memilih [ Bahasa OSD ], kemudian tekan .
- 4 Tekan untuk memilih bahasa, kemudian tekan **OK**.
- 5 Tekan **OPTIONS** untuk keluar.

**Nota** Bahasa yang ditetapkan di sini hanya lah untuk menu yang ditunjukkan pada TV semasa sistem teater Rumah ini berfungsi, bukan bagi menu cakera DVD.

Terdapat beberapa pilihan persediaan (Persediaan Audio, Persediaan Video, Keutamaan) tersedia pada Sistem Teater Rumah ini. Rujuk kepada manual pengguna untuk maklumat lanjut.

## E Sambung antenna radio dan kabel kuasa


Jauhkan antenna dari peranti elektronik untuk mengelak gangguan yang tidak diinginkan.

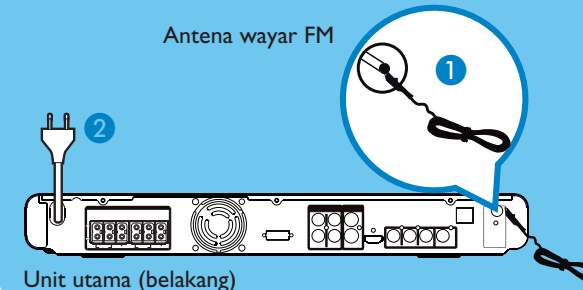

- 1 Sambung antenna FM pada bicu  $\Omega$  FM75. (Bagi sesetengah model, antenna FM telah disambung di kilang). Panjangkan wayar untuk penerimaan yang optimum.
- 2 Sambungkan kabel kuasa dari unit utama ke salur kuasa AC.

## F Sambung output audio dari TV (pilihan)

Untuk mendengar audio TV melalui unit ini, gunakan kabel audio merah dan putih (tidak disediakan) untuk menyambungkan soket AUDIO IN-AUX1 pada unit utama dengan soket AUDIO OUT pada TV anda.

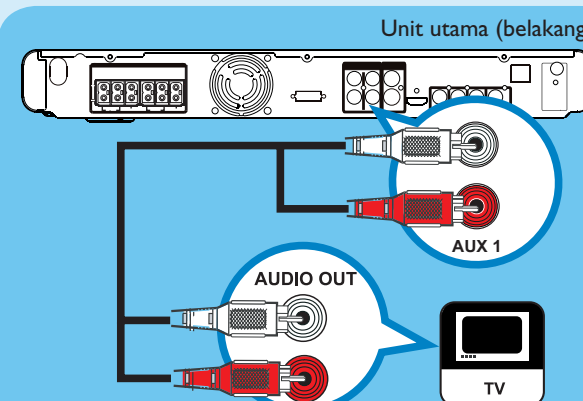

**Nota** Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUX/ DI/ MP3 LINK** berulang kali sehingga 'AUX 1' dipaparkan pada panel paparan.

