

Svarīgi drošības norādījumi



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.
- Pirms produkta izmantošanas skatiet drošības informāciju.
- Šis produkts atbilst Eiropas R&TTE direktīvai 1999/5/EC.
- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

1 Pārskats

Zvana laikā

-  Atvērt opciju izvēlni.
-  Atvērt numuru atkārošanas sarakstu.
-  Noregulējiet skaļumu.
-  Beigt zvanus.
-  Ievadīt atstarpi (nospiediet un turiet).
-  Atzvanišana (atkarībā no tīkla).
-  Izslēgt/ieslēgt mikroфона skaņu.

Izvēlnē


-  Apstiprināt / Atlasīt / Atvērt opciju izvēlni.
-  Atcelt
-  Uz augšu / uz leju
-  Aizvērt izvēlni.

Gaidstāve

-  Piekļuve galvenajai izvēlnei.
-  Atvērt numuru atkārošanas sarakstu.
-  Tālruņa grāmata
-  Zvanu žurnāls
-  Zvanīt un saņemt zvanus.
-  Ieslēdziet vai izslēdziet klausuli (nospiediet un turiet).
-  Zvanīt uz iekšējo numuru (nospiediet un turiet).
-  Bloķējiet/atbloķējiet tastatūru (nospiediet un turiet).
-  Nospiediet, lai atskaņotu jaunu ziņojumu no automātiskā atbildētāja. / Piekļūstiet automātiskā atbildētāja izvēlnei.

Teksta ievade

-  Dzēst tekstu.
-  Ievadīt atstarpi.


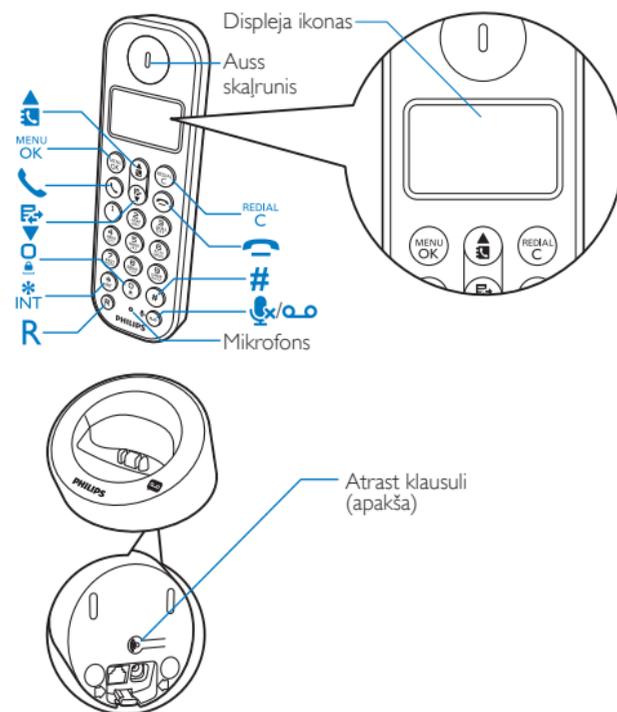


Displeja ikonas

-  Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
-  Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlikoti ienākošie zvani.
-  Norāda izejošā zvana numuru atkārošanas sarakstā.
-  Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlikoti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlikoti jau skatīti neatbildētie zvani.
-  Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.

-  Zvana signāls ir izslēgts.
-  Tikai modelim D125: automātiskais atbildētājs: mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmiņa. Pastāvīgi ieslēgta, kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.
-  Balss ziņojumu indikators: mirgo, ja ir jauns ziņojums, deg nepārtraukti, ja ziņojums ir pārskatīts.
* Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla..
-  Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.
-  Labajā pusē ir vairāk ciparu. Nospiediet pogu , lai lasītu.


2 Pievienot

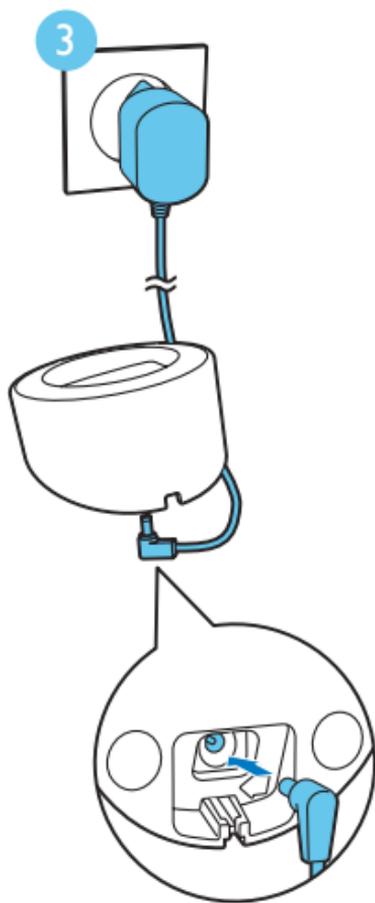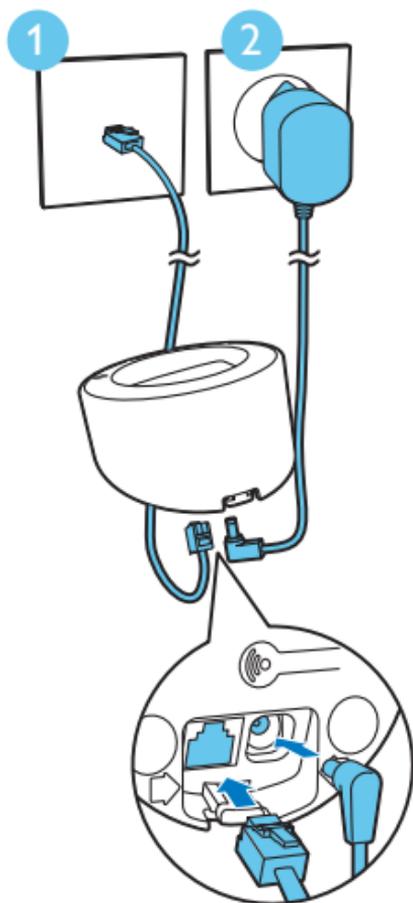

Attiecas tikai uz versiju
ar vairākām klausulēm.

3 Lietošanas sākšana


Ievietojiet baterijas

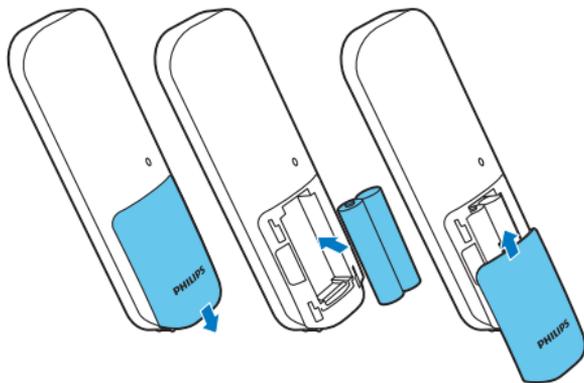

Tālruņa konfigurēšana

- 1 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciena paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 2 Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti un valodu.
- 3 Iestatiet datumu un laiku.
 - Ja laiks tiek attēlots 12 stundu formātā, nospiediet taustiņu  / , lai atlasītu **[AM]** vai **[PM]** (atkarībā no valsts).

Uzlādējiet tālruni

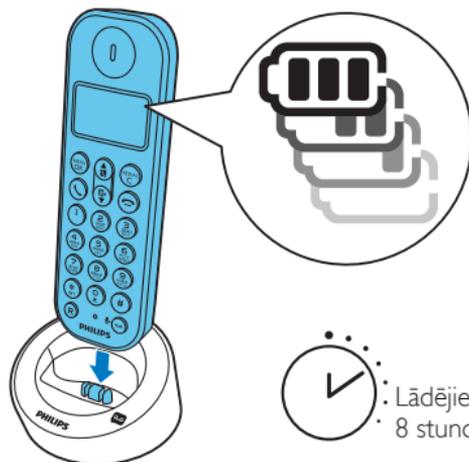

> 70%



70% - 40%



40% - 10%



< 10%

Mirgo: zems bateriju uzlādes līmenis
Mirgo spirālveidā: notiek uzlāde

4 Izbaudiet!

Tālruņa grāmata

Ieraksta pievienošana

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[TĀLR. KATAL.]** > **[PIEV. JAUNU]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Zvanišana, izmantojot tālruņa katalogu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Zvanu žurnāls

Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Skatīt ierakstu

Nospiediet  >  > **[SKATĪT]**.

Saglabāt ierakstu

- 1 Nospiediet  >  > **[SAGLAB. NR.]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet  >  > **[DZĒST]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Numuru atkārtošanas saraksts

Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Saglabāt ierakstu

- 1 Nospiediet  >  > **[SAGLAB. NR.]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet  >  > **[DZĒST]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tālruņa automātiskais atbildētājs (tikai modelim D125)

Ierakstīt paziņojumu

- 1 Nospiediet  > **[AUT.ATBILD.]** > **[PAZIŅOŠANA]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Nospiediet  > **[AUT.ATBILD.]** > **[ATSKAŅOT]**.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

- 1 Klausoties ziņojumu, nospiediet , lai atvērtu opciju izvēlni.
- 2 Atlasiet **[DZĒST]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules.

- 1 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu .
- 2 Nospiediet .
- 3 Atlasiet **[PAKALPOJUMI]** > **[REĢISTRĒT]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu (0000).
- 5 Nospiediet , lai apstiprinātu PIN/ieejas kodu.
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI]** > **[ATIESTATĪT]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīme

- Varat izsaukt oriģinālo PIN/ieejas kodu, veicot šo procedūru.



Tehniskie rādītāji

Baterija

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V uzlādējamās 300 mAh baterijas

Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.

Adapteris

Bāzes stacija un lādētājs:

Tenpao: S003GV0600050

Ieeja: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA

Izeja: 6 V 500 mA

Tālruņu grāmata ar 50 ierakstiem

Zvanu žurnāls ar 20 ierakstiem

Sarunu laiks: 10 stundas

Gaidstāves laiks: 180 stundas



Piezīme

- Varat instalēt DSL (ciparu abonentlīnijas) filtru, lai novērstu troksni un problēmas ar zvanītāja ID, ko izraisa DSL traucējumi.
- Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

? Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausulē redzama **[REĢISTR.NON.]**, reģistrējiet klausuli. (Skatiet sadaļu par klausules reģistrēšanu).

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pārī (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Pieklūstiet ^{MENU}OK > **[PAKALPOJUMI]** > **[NON.REĢISTR.]**, lai noņemtu reģistrāciju neizmantojām klausulēm, un mēģiniet vēlreiz.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet ^{MENU}OK, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.

3 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.

[УСТАНОВКИ] > [ЯЗЫК]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[НАЛАШТ. ТЕЛ.] > [МОБА]
[TEL. NUSTAT.] > [KALBA]
[TELEF. SEAD.] > [KEEL]
[TĀLR. IEST.] > [VALODA]

4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.

5 Atlasiet savu valodu.

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā, kā rīkoties?

- Pārlicinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Nav rādījuma.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārlicinieties, vai ir strāvas padeve un tālruņa savienojums.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārlicinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Pārlicinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdama pieslēgšanas skaņa.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas pie izplatītāja.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u.tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.


Klausule nezvana.

Pārlicinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

i

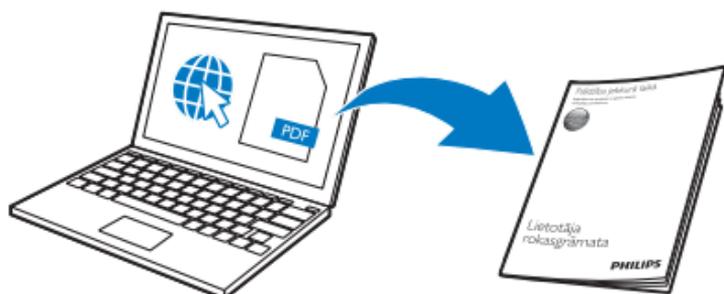

www.philips.com/support

Lai piekļūtu lietošanas instrukcijām tiešsaistē, izmantojiet atsaucē modeļa numuru, kas norādīts uzlīmē bāzes stacijas apakšā.



CE 0168

Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Visas tiesības paturētas.

Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V preču zīmes. un tās izmanto WOOX Innovations Limited saskaņā ar Koninklijke Philips N.V licenci.



UMS_D125

51_LV_V1.0

WK14195