

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# PhotoAlbum

SPH8408  
SPH8428



---

ZH-TW 使用手冊

---

# PHILIPS

# 目錄

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>1 重要事項</b>          | <b>4</b>  |
| 安全性                    | 4         |
| 注意                     | 4         |
| Class II 聲明            | 5         |
| <b>2 您的 PhotoAlbum</b> | <b>6</b>  |
| 簡介                     | 6         |
| 內容物                    | 6         |
| PhotoAlbum 概覽          | 7         |
| <b>3 開始使用</b>          | <b>8</b>  |
| 為內建電池充電                | 8         |
| 開啟 PhotoAlbum          | 9         |
| 傳輸媒體                   | 10        |
| 快速功能表                  | 12        |
| 瞭解鍵盤圖示                 | 12        |
| <b>4 播放</b>            | <b>13</b> |
| 展示相片                   | 13        |
| <b>5 瀏覽</b>            | <b>15</b> |
| 瀏覽並管理相簿與媒體             | 15        |
| <b>6 時鐘</b>            | <b>18</b> |
| 顯示時鐘                   | 18        |
| 時鐘選單                   | 18        |
| <b>7 事件提醒</b>          | <b>19</b> |
| 建立事件提醒                 | 19        |
| 編輯事件提醒                 | 20        |
| 檢視事件提醒                 | 22        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>8 設定</b>            | <b>24</b> |
| 選擇螢幕語言                 | 24        |
| 調整亮度                   | 24        |
| 設定時間/日期                | 25        |
| 設定 SmartPower 定時器      | 26        |
| 讓 PhotoAlbum 休眠        | 26        |
| 設定自動定向                 | 27        |
| 開啟/關閉按鈕音               | 27        |
| 幻燈片設定                  | 28        |
| 解除鎖定觸控面板               | 30        |
| 檢視 PhotoAlbum 的資訊      | 31        |
| 將所有設定重設為出廠預設值          | 32        |
| <b>9 升級 PhotoAlbum</b> | <b>33</b> |
| <b>10 產品資訊</b>         | <b>34</b> |
| <b>11 常見問題集</b>        | <b>36</b> |
| <b>12 詞彙表</b>          | <b>37</b> |

## 需要協助？

請前往 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)，您可由  
此獲得完整的支援資料，例如使用手冊、  
最新軟體更新以及常見問題集等等。

# 1 重要事項

## 安全性

### 安全防護措施及維護

- 請勿以堅硬物品碰觸、推壓、摩擦或敲擊螢幕，否則會對螢幕造成到永久性的損傷。
- 若有很長一段時間不會使用本產品，請拔下插頭。
- 清潔螢幕前，請先將關閉電源並拔下插頭。請以沾水微濕的柔軟布料清潔螢幕。請勿使用酒精、化學藥劑或家用清潔劑來清潔產品。
- 請勿將產品放置在靠近火焰或其他熱源的位置，包括陽光直射的位置。
- 請勿讓產品暴露在雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在產品附近。
- 請勿讓產品掉落。本產品一旦掉落將會受損。
- 安裝與使用任何服務或軟體時，請確定其來自可信任的來源，以免病毒或有害軟體的威脅。
- 本產品專為室內使用所設計。
- 請僅搭配隨附的電源線使用本產品。
- 插座應位於設備附近，並應方便使用。

## 注意



本產品符合 2006/95/EC (低電壓) 與 2004/108/EC (EMC) 指令之必要規範及其他相關條款。

## 尊重智慧財產權



Be responsible  
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

## 回收



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請了解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品包括了有適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2006/66/EC 的內建充電式電池，不得與其他一般家用廢棄物共同丟棄。



若保障產品的功能及安全，請將產品送至官方回收點或服務中心，讓專業人員移除或更換電池。


請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。



### 注意

- 如果更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 若非處理廢棄產品，切忌將內建電池取出。

若要取出產品的內建電池，請務必交由專業人員處理。

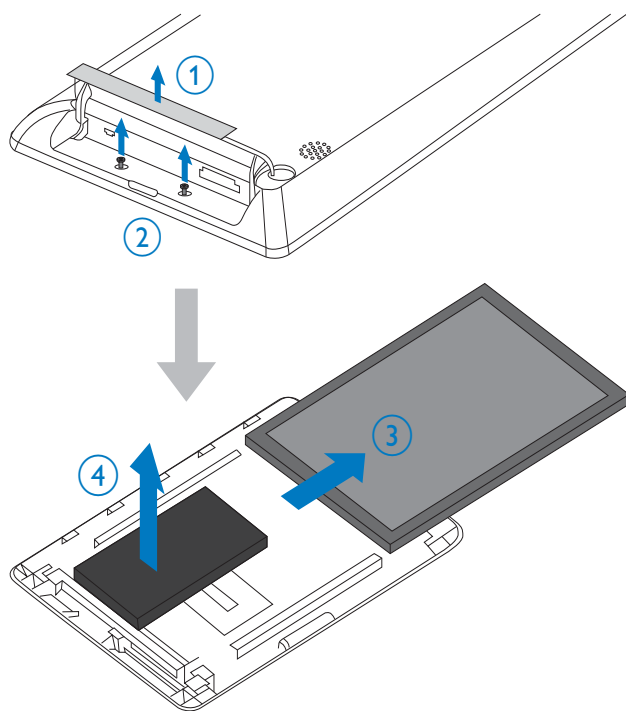

## North Europe Information (Nordic Countries)

### VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅNG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.  
Placering/Ventilation

### ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.  
Paikka/Ilmankierto

### VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.  
Plassering/Ventilasjon

### ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## Class II 聲明

Class II 設備符號：



此符號表示本產品具有雙絕緣系統。

## 2 您的 PhotoAlbum


感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

### 簡介

此 Philips Digital PhotoAlbum 內建充電電池。

Philips Digital PhotoAlbum 可提供您下列功能：

- 展示 JPEG 相片
- 建立特殊情況的事件提醒

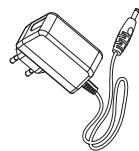

- AC-DC 電源變壓器




- CD-ROM 附使用手冊



- 快速入門指南

### 內容物


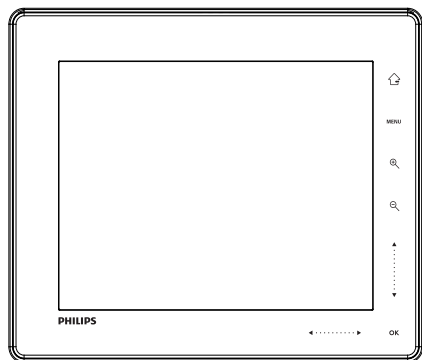


- Philips Digital PhotoAlbum



- 充電底座

# PhotoAlbum 概覽

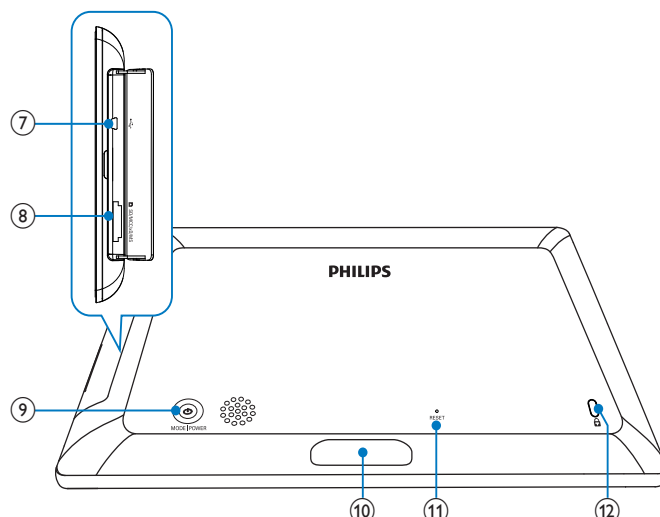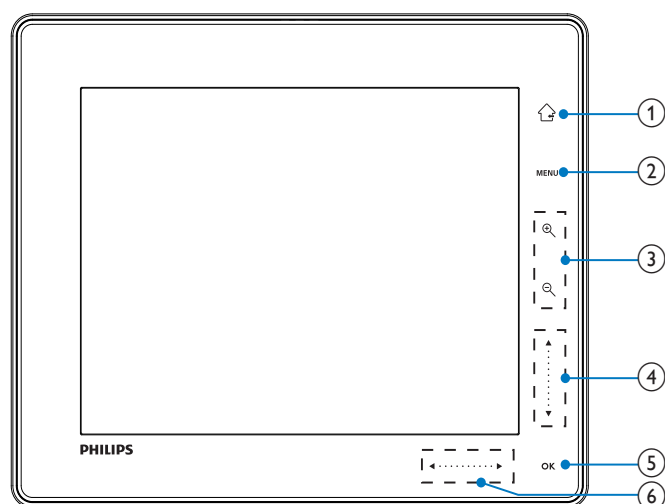

- ①
  - 按住可移至主畫面
  - 點選可返回上層選單
- ② **MENU**
  - 點選可進入/退出選項功能表
- ③ **縮放按鈕**
  - 點選可放大  
點選可切換模式 (波浪模式 -> 相簿模式 -> 幻燈片模式 -> 放大 2 倍 -> 放大 4 倍)
  - 點選可縮小  
點選可切換模式 (波浪模式 <- 相簿模式 <- 幻燈片模式 <- 縮小 2 倍 <- 縮小 4 倍)
- ④ **上下滑桿**
  - 點選可向上捲動
  - 點選可向下捲動
- ⑤ **OK**
  - 點選可播放/暫停幻燈片
  - 點選可確認選擇
- ⑥ **左右滑桿**
  - 點選可向左移
  - 點選可向右移
- ⑦ **Mini USB 插孔**
- ⑧ **SD/MMC/xD/MS/MS Pro 卡插槽**
- ⑨
  - 按下可開啟 PhotoAlbum
  - 按住可關閉 PhotoAlbum
  - 按下可切換模式 (幻燈片與時鐘/日曆; 或波浪檢視與相簿檢視)
- ⑩ **充電底座接頭**
- ⑪ **RESET**
- ⑫ **Kensington 防盜鎖**

# 3 開始使用



## 注意

- 請依本使用者手冊之說明使用控制項目。

請務必依順序遵循本章指示。

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品背面。將號碼填寫與此：

型號 \_\_\_\_\_

序號 \_\_\_\_\_

## 為內建電池充電




## 備註


- 首次使用 PhotoAlbum 時，請先為內建電池充電。內建電池充飽電時，可讓您操作 PhotoAlbum 達 1 小時。

| 模式 | 充電時間   |
|----|--------|
| 亮起 | 2.5 小時 |
| 關閉 | 2.5 小時 |


- 將隨附電源線的 DC 插頭連接隨附充電底座的 DC 插孔。

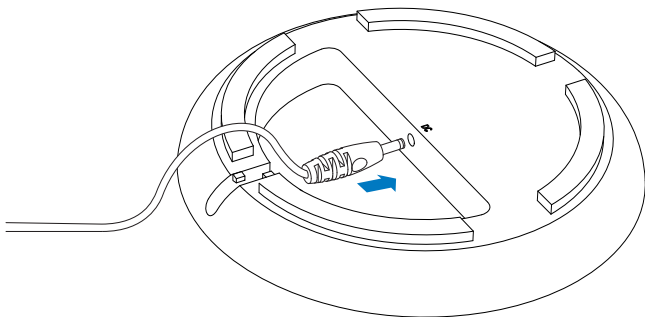


- 將電源線固定於凹槽。

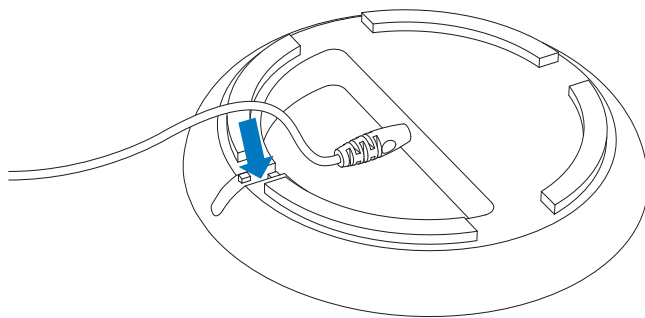


- 將電源線的 AC 插頭連接至電源插座。

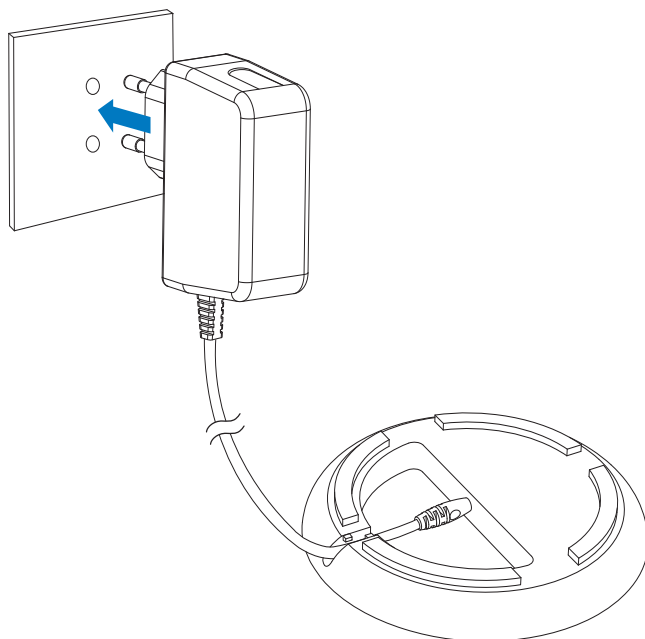

- 將 PhotoAlbum 連接充電底座。

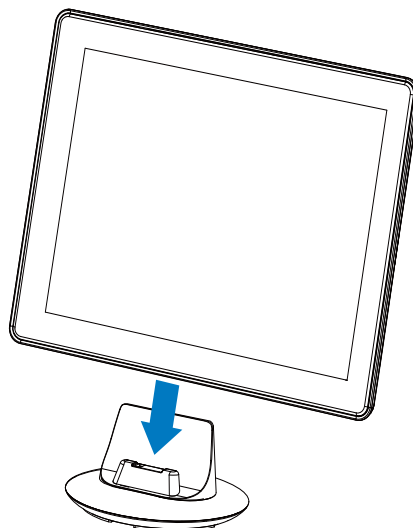

- ↳ 若 PhotoAlbum 電源關閉，則左右滑桿下方的 LED 指示燈與 **OK** 按鈕在充電過程中會閃爍。內建電池充電飽電時，LED 指示燈會停止閃爍。

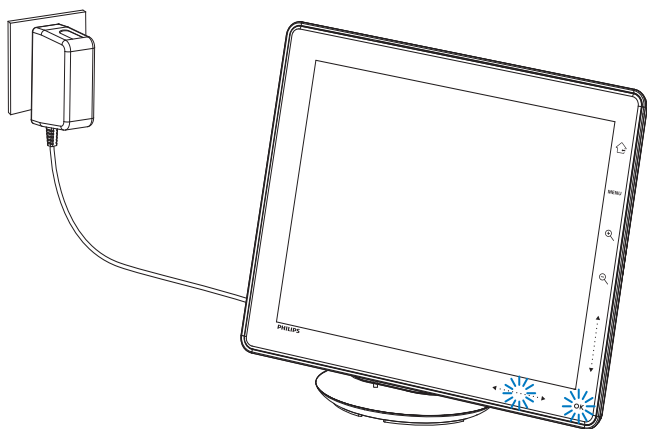

#### 秘訣

- 電池壽命視使用情況而定。
- 要盡量延長電池的使用壽命，請將 PhotoAlbum 連接電源插座。

## 開啟 PhotoAlbum

- 1 當 PhotoAlbum 關閉並接上電源時，按下  開啟 PhotoAlbum。

首次開啟 PhotoAlbum：

- 畫面會提示您選擇語言。



- 選擇語言，然後點選 **OK** 確認。




## 電池/狀態顯示圖示概覽

畫面會指示估計的內建電池電量和 PhotoAlbum 的電源供應狀態：

| 圖示                                                                                  | 狀態                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | 電池電量 0%~5%                     |
|  | 電池電量 5%~20%                    |
|  | 電池電量 20%~40%                   |
|  | 電池電量 40%~60%                   |
|  | 電池電量 60%~80%                   |
|  | 電池電量 80%~100%                  |
|  | PhotoAlbum 充電中                 |
|  | PhotoAlbum 在底座中，以 AC 電源供電，非充電中 |



- 畫面會提示您設定時間與日期。

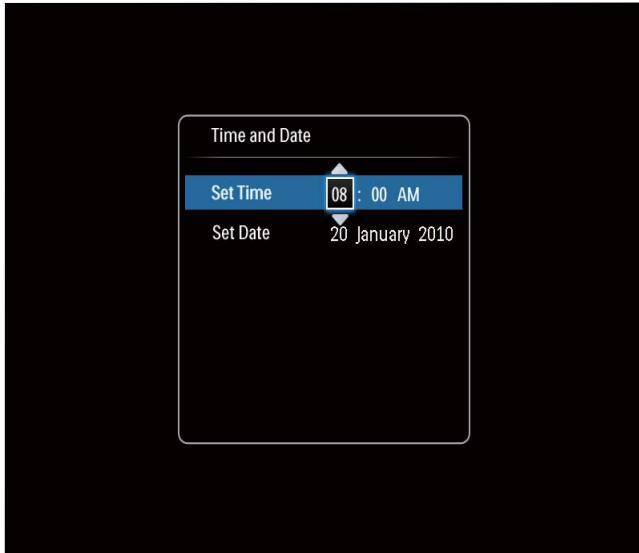

- 點選 ▲/▼/◀/▶ 設定時間與日期，然後點選 OK 確認。
- ➡ 將顯示主畫面。



## 關閉 PhotoAlbum

### 備註

- 完成所有複製與儲存動作後才能關閉 PhotoAlbum。
- 若要關閉 PhotoFrame，請按住 〇 約 2 秒。

## 傳輸媒體

### 以儲存裝置傳輸媒體




#### 注意

- 進行傳輸時，請勿中斷 PhotoAlbum 與儲存裝置間的連線。

PhotoAlbum 支援下列常見儲存裝置：

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- 多媒體卡 (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- xD 記憶卡 (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro) (搭配轉接卡)

- 開啟 PhotoAlbum 側邊的外蓋。
- 將儲存裝置插入 PhotoAlbum。

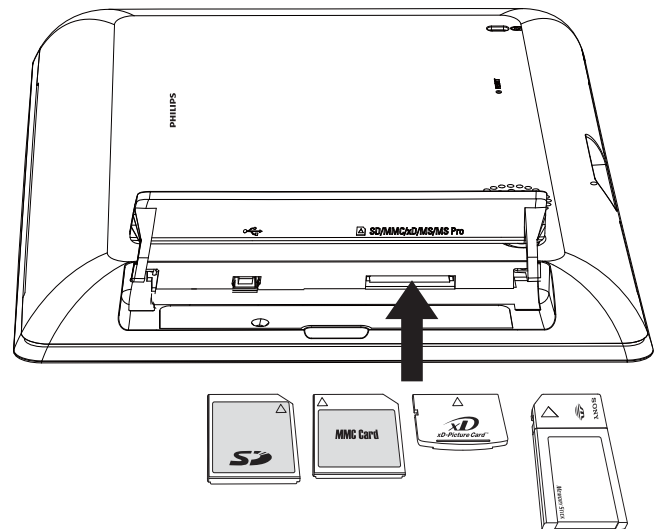

➡ 畫面會顯示選項選單。




[播放相片]：選擇以播放裝置上的媒體

[瀏覽]：選擇以瀏覽裝置上的媒體

[複製到 PhotoAlbum]：選擇以開始進行傳輸作業

**3** 選擇 [複製到 PhotoAlbum]，然後點選 OK。

➡ 畫面會顯示確認訊息。

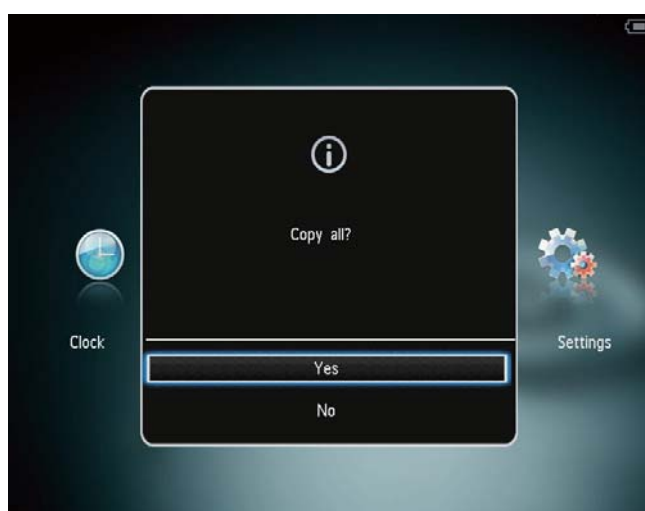

將照片複製到 PhotoFrame：

**1** 選擇 [是]，然後點選 OK。


- 若要移除儲存裝置，直接從 PhotoAlbum 抽出即可。

## 以電腦傳輸媒體

### ! 注意

- 進行傳輸時，請勿中斷 PhotoAlbum 與電腦間的連線。

**1** 以 USB 纜線連接 PhotoAlbum 與電腦。

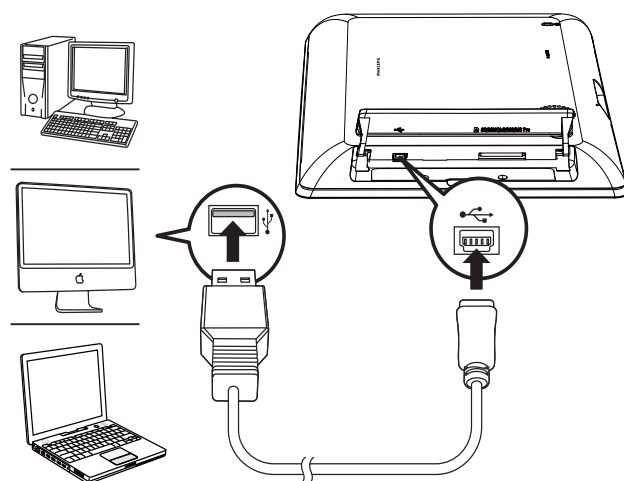

➡ 您可以將媒體從電腦拖放至 PhotoAlbum 上的相簿。

**2** 傳輸完成後，移除電腦和 PhotoAlbum 間的 USB 纜線。

### \* 秘訣

- 您可以從 PhotoAlbum 傳輸媒體至電腦。
- 傳輸速度取決於作業系統與電腦的軟體設定。

## 快速功能表

- 1 在主畫面中，點選 **MENU**。  
↳ 即可顯示快速功能表。



- 2 選擇選項，再點選 **OK**。
- 3 依照畫面上的指示調整亮度或檢視 PhotoAlbum 的狀態。
  - 若要退出快速功能表，請再點選一次 **MENU**。

## 瞭解鍵盤圖示

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 🌐          | 英文輸入                  |
| 🌐          | 支援的歐洲語系輸入             |
| 拼音         | 簡體中文輸入                |
| Русский    | 俄文輸入                  |
| \$#* / ABC | 切換選擇符號、標點<br>符號、字母或數字 |
| aA         | 切換大小寫                 |
| ⏏          | 輸入空白                  |
| ↵          | 輸入換行                  |

## 4 播放

### 展示相片



#### 備註

- 您可以使用 PhotoAlbum 的幻燈片模式展示 JPEG 相片。

- 1 在主畫面中，選擇 [播放] 然後點選 OK。



↳ 相片會以幻燈片模式播放。

#### 幻燈片模式：

- 若要選擇上一張/下一張相片，請點選 ◀/▶。
- 若要暫停播放幻燈片，請點選 OK。
- 若要繼續播放幻燈片，請再點選一次 OK。
- 若要以相簿模式檢視相片，請點選 ☰。
- 若要以波浪模式檢視相片，請點選兩次 ☰。
- 若要以影片膠捲模式檢視相片，請點選 ▲。

#### 影片膠捲模式：

- 點選 ◀▶ 可檢視上一個/下一個相片。

- 若要返回幻燈片模式，請點選 OK。




#### 秘訣

- 如果過了 15 秒左右未啟動任何按鈕，影片膠捲就會消失，而幻燈片會繼續播放。

### 管理幻燈片與相片

您可採取下列步驟，管理幻燈片模式中的相片或幻燈片設定：

- 1 點選 MENU。  
↳ 畫面會顯示選項選單。

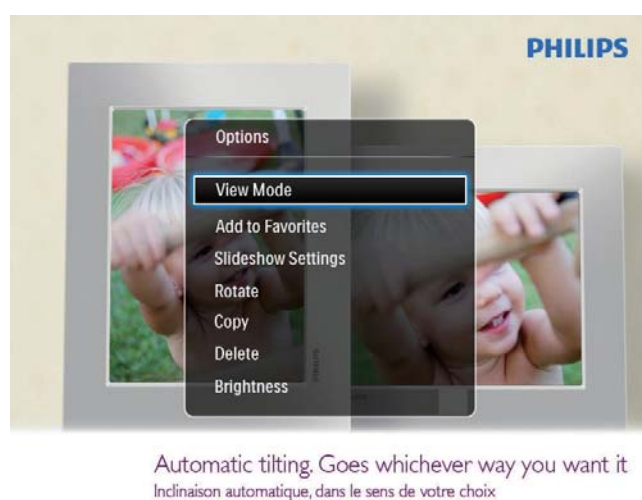

- 2 選擇選項，再點選 OK。
  - [檢視模式]：選擇觀賞模式
  - [新增至最愛]：將媒體新增到 PhotoAlbum 的 [最愛] 相簿。
  - [幻燈片展示設定]
    - [間隔]：設定幻燈片間隔
    - [隨機]：是否隨機播放媒體
    - [色調]：選擇相片色彩
    - [轉換效果]：選擇轉換效果
    - [背景色彩]：選擇背景色彩
  - [旋轉]：選擇旋轉相片的方向
  - [複製]：複製相片到另一個相簿
  - [刪除]：刪除相片
  - [亮度]：點選 ▲/▼ 可調整畫面亮度

## 縮放及裁剪相片

若在檢視模式時選擇單張檢視，您可以放大相片、進行裁剪，並儲存為新相片，步驟如下：


- 1 在幻燈片模式中，點選  可放大相片。
- 2 點選 **MENU**。
- 3 選擇 **[裁切並儲存]**，然後點選 **OK**。



↳ 畫面會顯示確認訊息。



- 4 選擇 **[是]**，然後點選 **OK**。
  - 若要取消操作，選擇 **[否]**，然後點選 **OK**。
- 5 選擇要儲存新相片的位置，然後點選 **OK**。

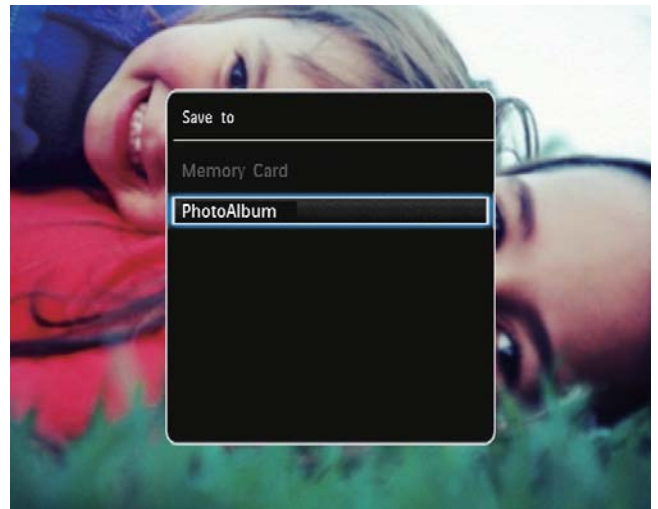

↳ 儲存相片後，PhotoAlbum 會返回幻燈片模式。



## 5 瀏覽

### 瀏覽並管理相簿與媒體

您可以在波浪模式或相簿模式中瀏覽並管理相簿與媒體。

- 波浪模式：



- 相簿模式：



瀏覽相簿：

- 1 在主畫面中，選擇 [瀏覽] 然後點選 OK。  
↳ 相簿會以波浪模式顯示。


- 2 點選 [icon] 進入相簿模式。

- 若要返回波浪模式，請點選 [icon]。  
在波浪/相簿模式中：
- 點選 OK 一次：相片會以暫停模式顯示。
- 點選 OK 兩次：開始播放幻燈片。

管理相簿與媒體：


- 1 若要選擇相簿/裝置，請點選 MENU。  
↳ 畫面會顯示選項選單。
- 2 選擇選項，然後點選 OK 繼續。

相簿選單：

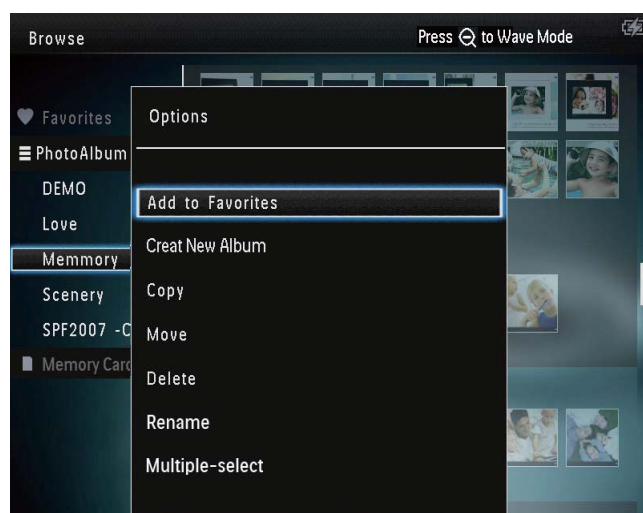

- [新增至最愛]：將相簿中的媒體新增到 [最愛] 相簿
- [建立新相簿]：建立相簿
- [複製]：將相簿中的媒體複製到其他相簿
- [移動]：將相簿中的媒體移動到其他相簿
- [刪除]：刪除相簿中的媒體
- [重新命名]：重新命名相簿
- [複選]：選擇多張相片進行管理

縮圖選單：

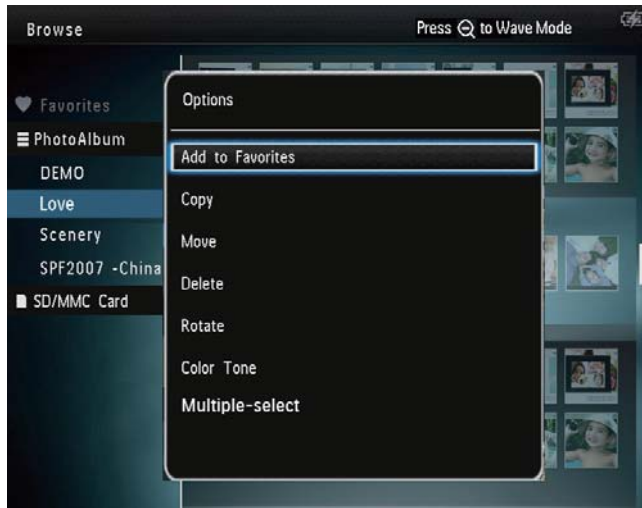

- [新增至最愛]：將相簿中的媒體新增到 [最愛] 相簿
- [複製]：將相簿中的媒體複製到其他相簿
- [移動]：將相簿中的媒體移動到其他相簿
- [刪除]：刪除相簿中的媒體
- [旋轉] (僅限於相片選單)：旋轉相簿中的相片
- [色調] (僅限於相片選單)：選擇相片顏色
- [複選]：選擇多張相片進行管理

選擇 [最愛] 相簿時，會顯示不同的選單。

- [刪除]：刪除相簿中的媒體
- [複製]：將相簿中的媒體複製到其他相簿

## 將媒體新增到最愛相簿

若要將相簿中的媒體新增到 [最愛] 相簿：

- 1 選擇 [新增至最愛]，然後點選 OK。

## 建立相簿

- 1 選擇 [建立新相簿]，然後點選 OK。
- 2 點選 ▼ 兩次可存取鍵盤。
- 3 要輸入名稱 (最多 24 個字元)，請選擇字母/數字，然後點選 OK。
  - 要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 aA，然後點選 OK。

- 4 名稱輸入完畢後，選擇 ✓ 然後點選 OK。

- 5 點選 OK 開始儲存程序。

## 複製媒體

- 1 選擇 [複製]，然後點選 OK。
- 2 選擇目標相簿，然後點選 OK 進行複製。

## 移動媒體

- 1 選擇 [移動]，然後點選 OK。
- 2 選擇目標相簿，然後點選 OK 進行移動。

## 刪除媒體

- 1 選擇 [刪除]，然後點選 OK。
  - ↳ 畫面會顯示確認訊息。
- 2 選擇 [是]，然後點選 OK 進行刪除。
  - 若要取消操作，按住 ⏮。

## 將相簿重新命名

- 1 選擇 [重新命名]，然後點選 OK。
  - ↳ 螢幕上會顯示鍵盤。
- 2 點選 ▼ 兩次可存取鍵盤。
- 3 要輸入名稱 (最多 24 個字元)，請選擇字母/數字，然後點選 OK。
  - 要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 aA，然後點選 OK。
- 4 名稱輸入完畢後，選擇 ✓ 然後點選 OK。


## 選擇多種媒體進行管理

- 1 選擇 [複選]，然後點選 OK。
- 2 選擇媒體。

- 若要選擇相簿中的所有媒體，請點選 **OK**。
- 若要選擇部分媒體：點選 ▲/▼/◀/▶ 和 **OK** 以選擇媒體。接著重覆此步驟，選擇其他媒體。
- 若要取消選擇媒體，請先選擇該媒體，然後再次點選 **OK**。

### 3 完成選擇後，點選 **MENU** 繼續。

↳ 畫面會顯示選項選單。

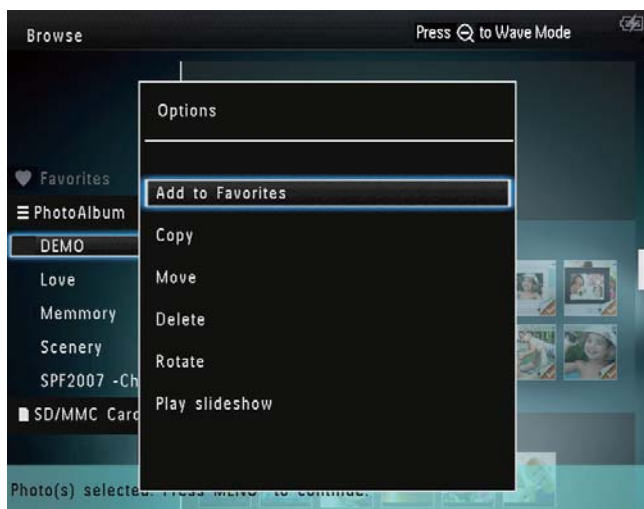

### 4 選擇選項以繼續。

- **[新增至最愛]**：將選擇的媒體新增到 **[最愛]** 相簿
- **[複製]**：將選擇的媒體複製到其他相簿
- **[移動]**：將選擇的媒體移動到其他相簿
- **[刪除]**：刪除選擇的媒體
- **[旋轉]**：旋轉選擇的媒體
- **[播放幻燈片]**：以幻燈片模式播放選擇的媒體

## 旋轉相片

### 1 選擇 **[旋轉]**，然後點選 **OK**。

### 2 點選 ◀▶ 旋轉相片，然後點選 **OK**。



## 6 時鐘

### 顯示時鐘


- 1 在主畫面中，選擇 [時鐘] 然後點選 OK。



↳ 時鐘/日曆即會顯示。

### 時鐘選單

- 1 顯示時鐘/日曆時，點選 MENU 進入時鐘選單。

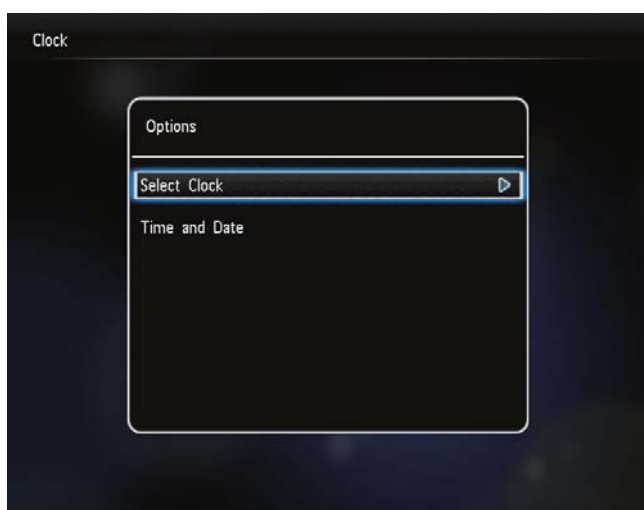


- [選擇時鐘]: 選擇其他要顯示的時鐘或日曆範本。

- [時間與日期]: 點選 ▲▼/◀▶ 設定時間/日期，或選擇時間/日期格式。詳情請參閱「設定 - 設定時間與日期」章節。

### 選擇時鐘/日曆樣式

- 1 在時鐘選單中，選擇 [選擇時鐘]，然後點選 OK。
- 2 點選 ◀▶ 選擇時鐘或日曆範本，然後點選 OK。

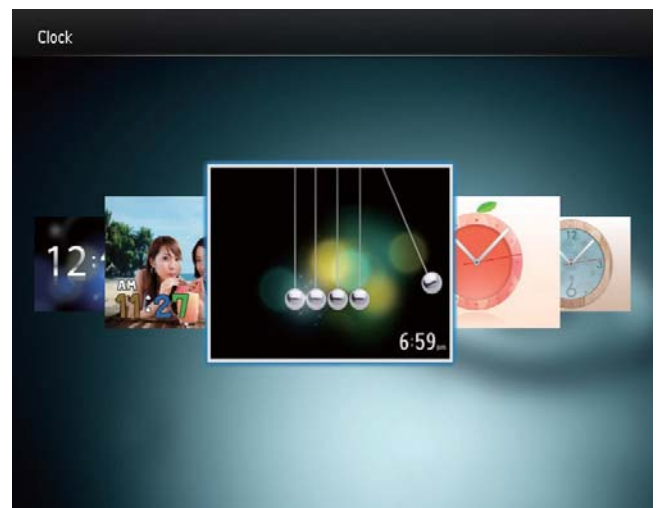

- 若要返回主畫面，按住 ㄱ。


# 7 事件提醒

## 建立事件提醒


- 1 在主畫面中，選擇 [事件提醒] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [建立事件提醒]，然後點選 OK。

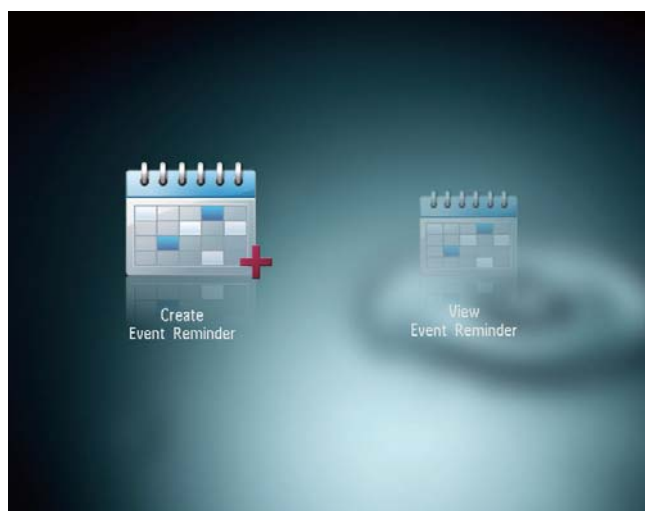


- 3 點選 ◀▶ 可選擇事件提醒範本，然後點選 OK。

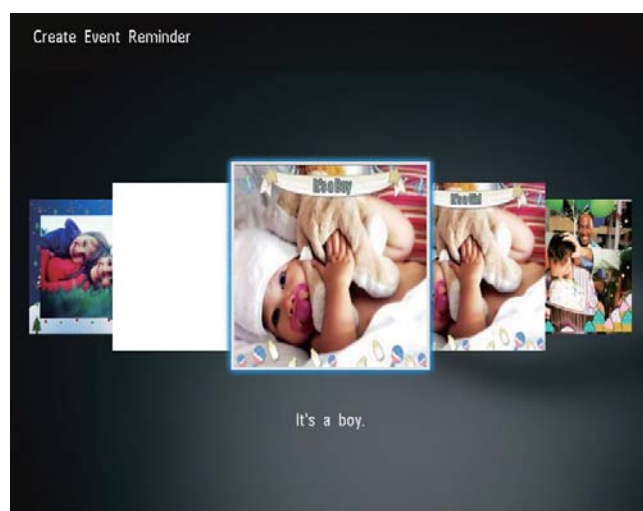


- ↳ 畫面會顯示選項清單。
- ↳ 變更事件提醒的影像。
- ↳ 編輯事件提醒文字。
- ↳ 設定目前時間與日期 (如果適用)。

- 4 選擇 [完成]，然後點選 OK。

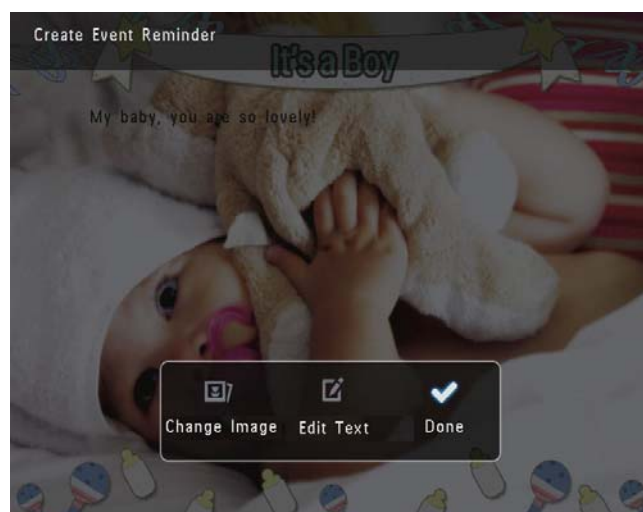


- ↳ 畫面會提示您安排事件提醒。

## 5 安排訊息。

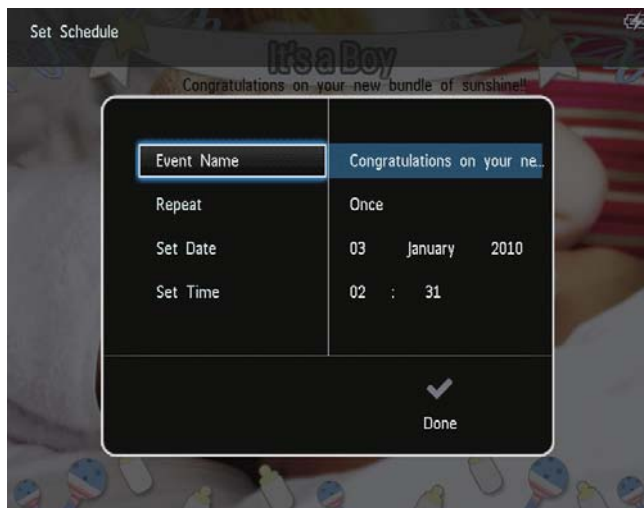

- [事件名稱]: 輸入名稱。詳情請參閱「輸入事件提醒名稱」。
- [重複]: 選擇重複頻率
- [設定日期]: 設定日期或星期
- [設定時間]: 設定時間

6 完成事件提醒後，選擇 [完成]，然後點選 OK。

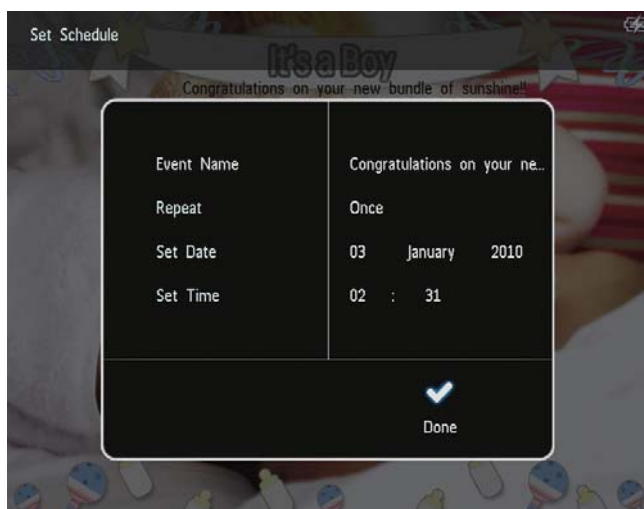

- 若要檢視可用事件提醒，選擇 [檢視事件提醒]。
- 若要回到主畫面，按住 .

## 輸入事件提醒的名稱

- 1 選擇 [事件名稱]，然後點選 OK。
- 2 點選 ▼ 兩次可存取鍵盤。
- 3 要輸入名稱 (最多 24 個字元)，請選擇字母/數字，然後點選 OK。
  - 要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 aA，然後點選 OK。
- 4 名稱輸入完畢後，選擇 ✓ 然後點選 OK。




## 編輯事件提醒


- 1 在主畫面中，選擇 [事件提醒] 然後點選 OK。



2 選擇 [建立事件提醒]，然後點選 OK。

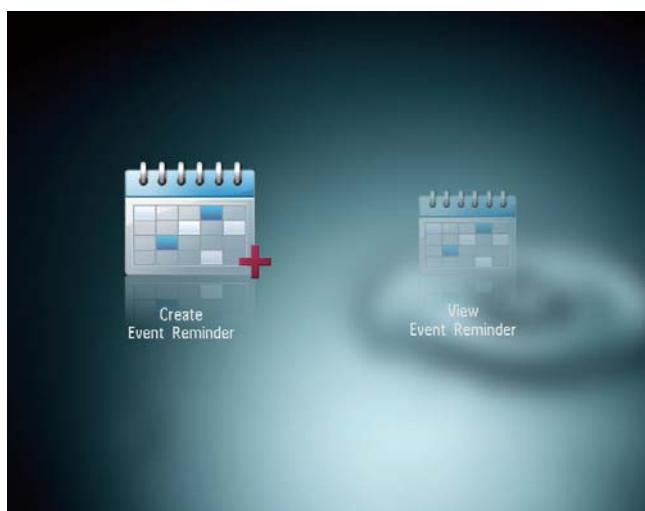

3 點選 ◀▶ 可選擇事件提醒範本，然後點選 OK。

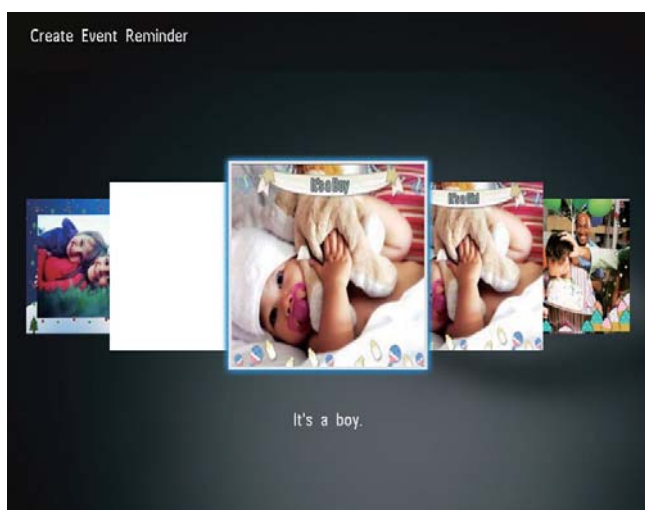


4 選擇下列編輯事件提醒的選項。

- [變更影像]：變更事件提醒的影像
- [編輯文字]：編輯事件提醒文字

變更事件提醒的影像：


1 選擇 [變更影像]，然後點選 OK。

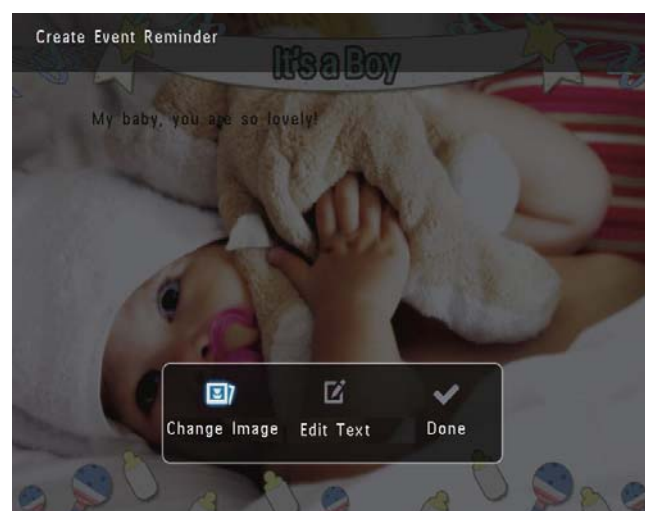

2 選擇 PhotoAlbum 上的可用影像，然後點選 OK。


編輯事件提醒文字：

1 選擇 [編輯文字]，然後點選 OK。

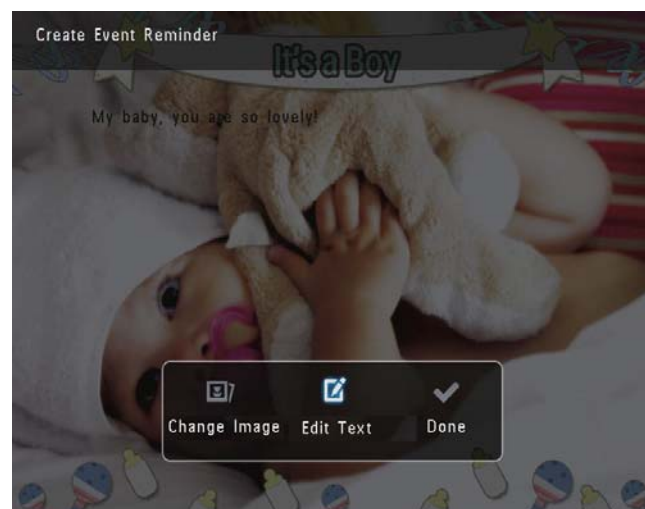





- 2 選擇預設範本，然後點選 OK。  
↳ 畫面會顯示鍵盤。

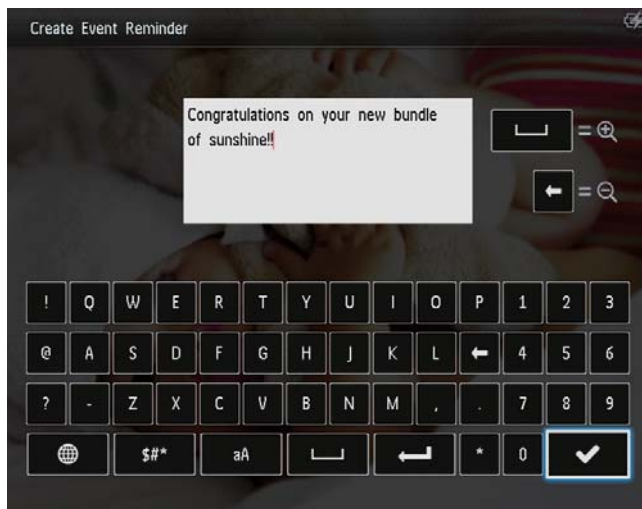

- 3 點選 ▼ 兩次可存取鍵盤。
- 4 要輸入文字，請選擇字母/數字，然後點選 OK。
- 選擇輸入法，請參閱「瞭解鍵盤圖示」。
  - 要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 aA，然後點選 OK。
- 5 輸入文字後，選擇 ✓，然後點選 OK。
- 6 點選 ▲/▼/◀/▶ 決定文字位置，然後點選 OK。

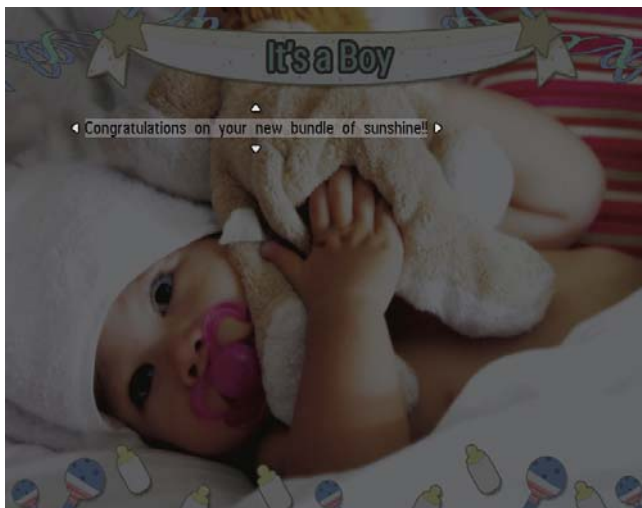

- 7 點選 ▲/▼/◀/▶ 選擇文字顏色或字型，然後點選 OK。

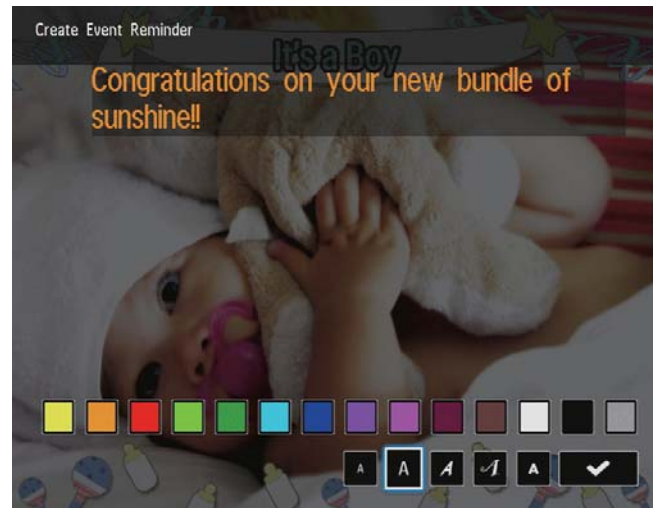


- 8 移動至 ✓，然後點選 OK。
- 9 選擇 [完成]，然後點選 OK。

## 檢視事件提醒

- 1 在主畫面中，選擇 [事件提醒] 然後點選 OK。




## 2 選擇 [檢視事件提醒]，然後點選 OK。

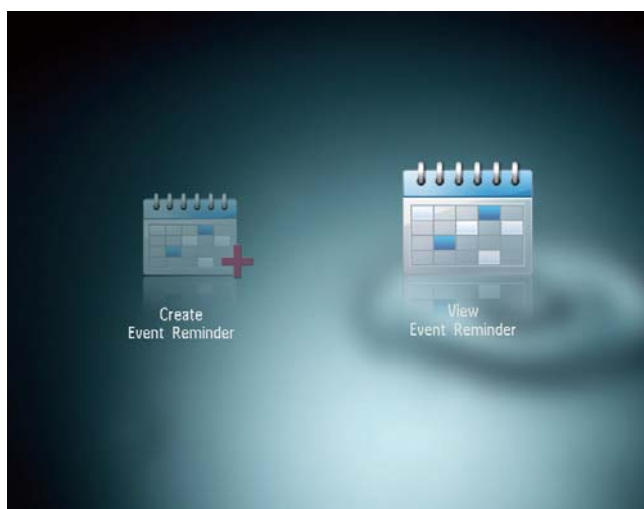

## 3 選擇事件提醒，然後點選 OK。

↳ 事件提醒即會顯示。

- 點選 MENU，然後選擇下列選項繼續。

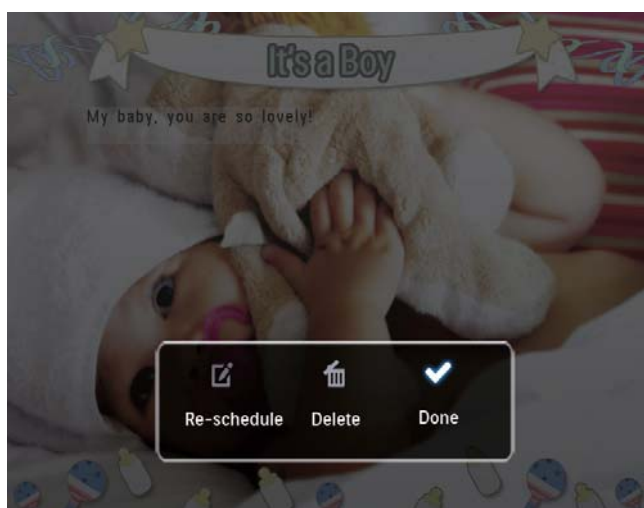

- [重新排程]: 重新安排事件提醒
- [刪除]: 刪除事件提醒
- 若要返回以檢視其他事件提醒，選擇 [完成]，然後點選 OK。


## 8 設定

### 選擇螢幕語言

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [語言]，然後點選 OK。
- 3 選擇語言，然後點選 OK。

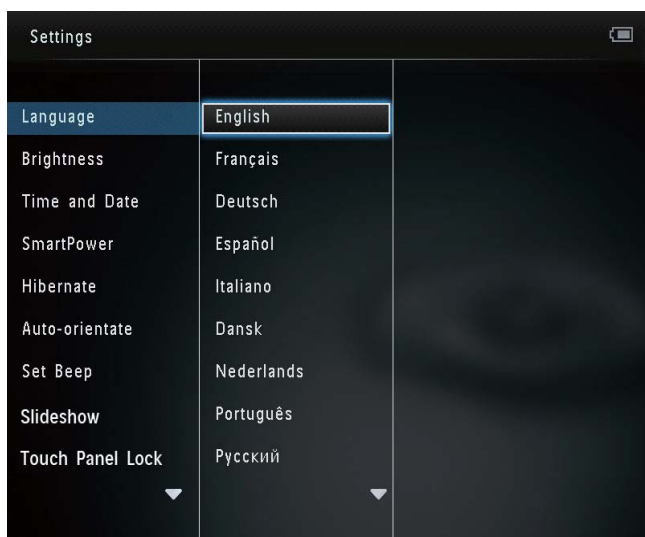

### 調整亮度

您可調整 PhotoAlbum 的亮度，以達最佳的顯示效果。

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [亮度]，然後點選 OK。



- 3 點選 ▲/▼ 調整亮度，然後點選 OK。




## 設定時間/日期

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [時間與日期]，然後點選 OK。
- 3 選擇 [設定時間] / [設定日期]，並點選 OK。

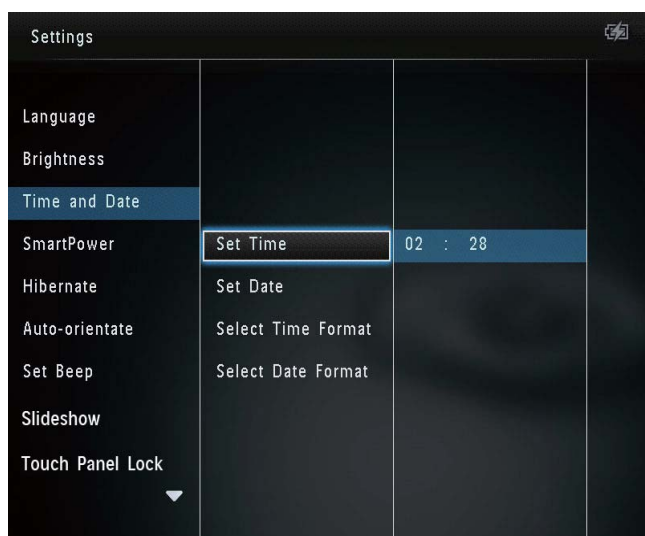


- 4 點選 ▲/▼/◀/▶ 調整分鐘/小時/日/月/年，並點選 OK。

## 設定時間/日期格式

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [時間與日期]，然後點選 OK。
- 3 選擇 [選擇時間格式] / [選擇日期格式]，並點選 ►。
- 4 選擇格式，然後點選 OK。

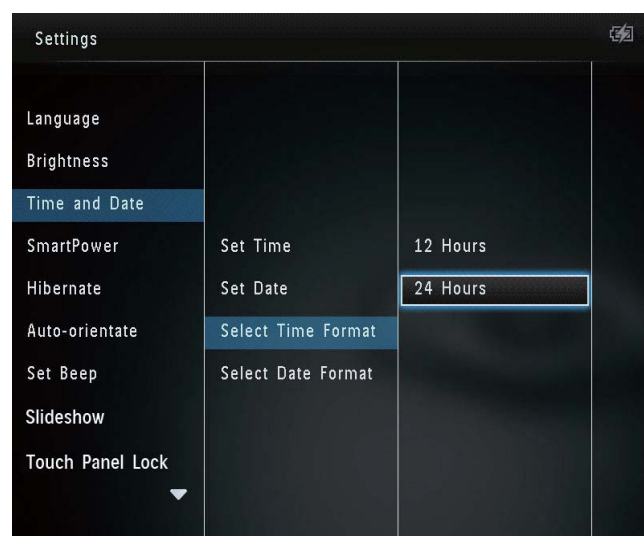

## 設定 SmartPower 定時器

您可以使用 SmartPower 定時器，設定 PhotoAlbum 自動開啟或關閉顯示器的時間。自動關閉顯示器後，PhotoAlbum 會進入待機 (睡眠) 模式。


### 備註

- 確認 PhotoAlbum 的目前時間設定正確。

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [SmartPower]，然後點選 OK。
- 3 選擇 [設定開啟時間] / [設定關閉時間]，並點選 OK。
  - 若要關閉 SmartPower 功能，選擇 [關閉]，然後點選 OK。

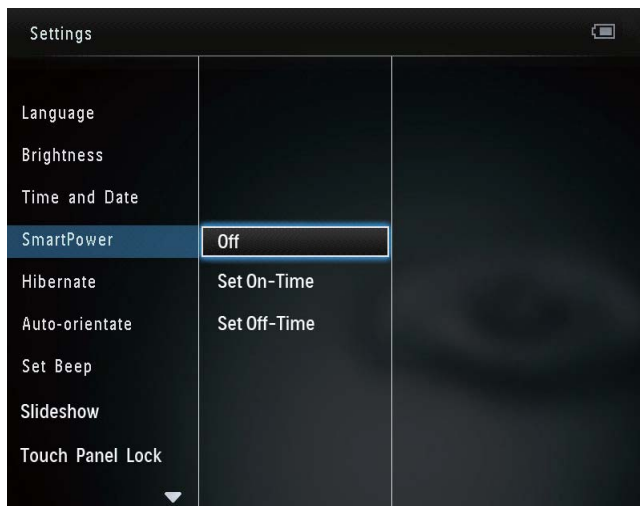

- 4 點選 ▲/▼/◀▶ 設定時間，並點選 OK。



### 秘訣

- PhotoAlbum 處於待機 (睡眠) 模式時，您可按下  喚醒 PhotoAlbum。
- 當 PhotoAlbum 以內建電池供電時：長時間無操作之後，顯示器背景亮度會減弱，整體裝置會進入待機模式。


## 讓 PhotoAlbum 休眠

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [Hibernate]，然後點選 OK。

- 3 選擇選項，再點選 **OK**。
  - ↳ 選定的時間到後，PhotoAlbum 就會休眠。
  - 若要停用休眠功能，選擇 **[永不]**，然後點選 **OK**。

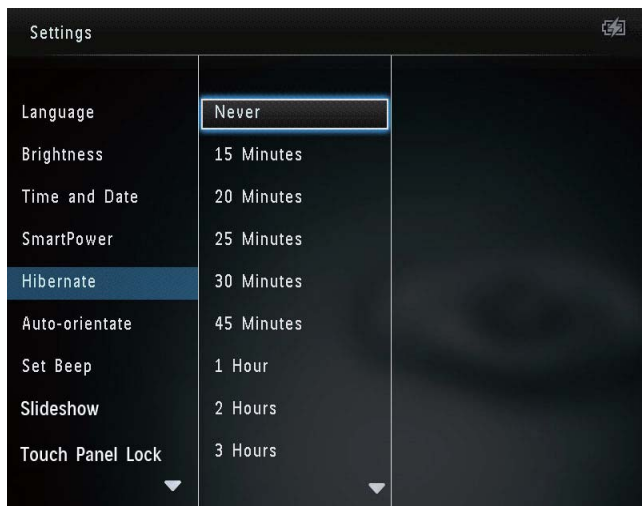

- 若要讓 PhotoAlbum 離開休眠模式，請按下 **⏻**。


## 設定自動定向

您可以使用自動定向功能，讓 PhotoAlbum 以不同的擺放位置 (水平/垂直) 播放正確方向的相片。

- 1 在主畫面中，選擇 **[設定]** 然後點選 **OK**。



- 2 選擇 **[自動定位]**，然後點選 **OK**。
- 3 選擇 **[開啟]**，然後點選 **OK**。

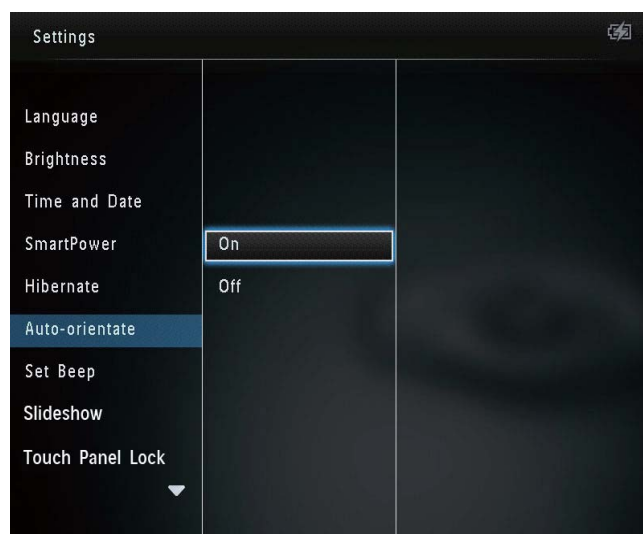


- 若要停用自動定向功能，選擇 **[關閉]**，然後點選 **OK**。

## 開啟/關閉按鈕音

- 1 在主畫面中，選擇 **[設定]** 然後點選 **OK**。



2 選擇 [設定嗶聲]，然後點選 OK。

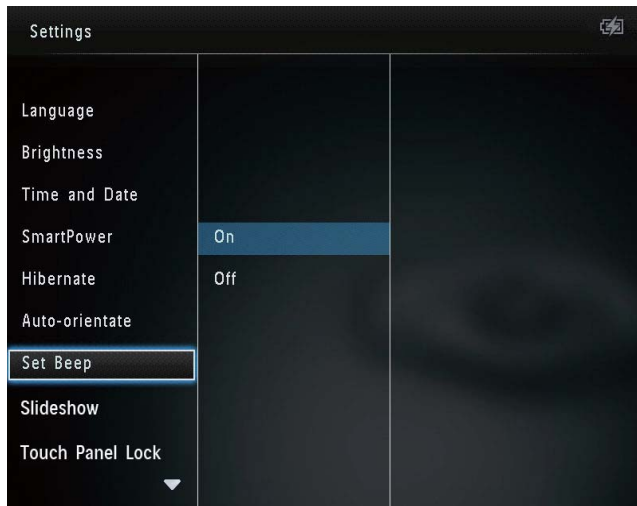

3 請選擇 [開啟] 開啟按鈕音。  
• 若要關閉按鈕音，請選擇 [關閉]。

4 點選 OK。

## 幻燈片設定


### 選擇幻燈片間隔

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



2 選擇 [幻燈片]，然後點選 OK。

3 選擇 [間隔]，然後點選 OK。

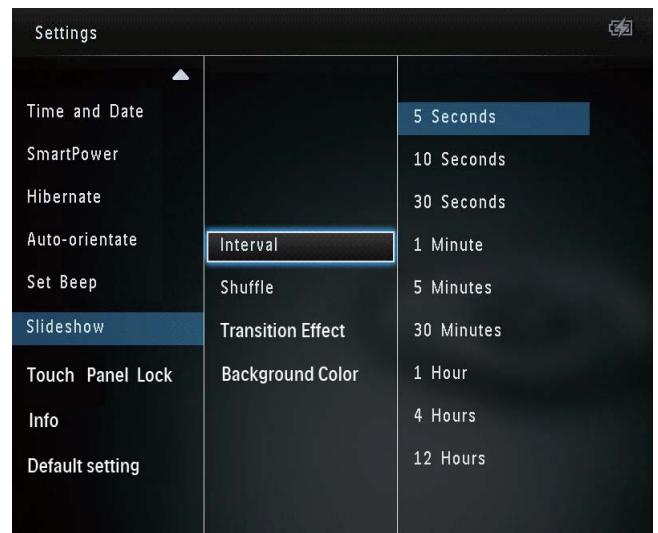

4 選擇幻燈片間隔，然後點選 OK。

### 選擇幻燈片順序

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



2 選擇 [幻燈片]，然後點選 OK。

3 選擇 [隨機]，然後點選 OK。


4 若要隨機播放幻燈片，選擇 [開啟]，然後點選 OK。  
• 若要依序播放幻燈片，選擇 [關閉]，然後點選 OK。

## 選擇轉換效果

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [幻燈片]，然後點選 OK。
- 3 選擇 [轉換效果]，然後點選 OK。

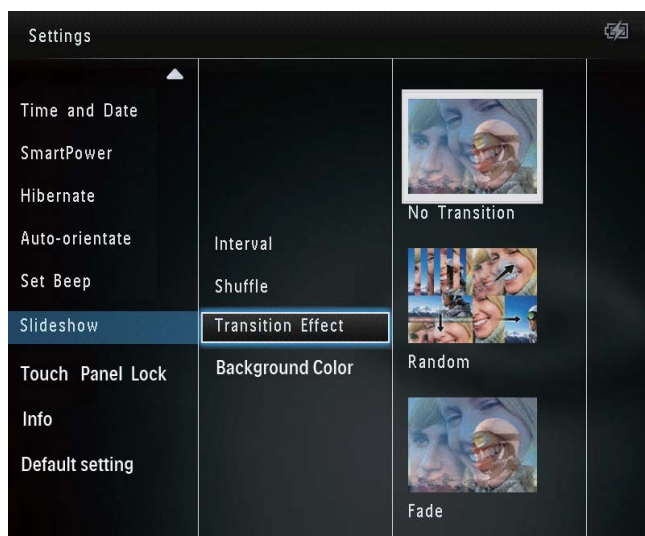

- 4 選擇轉換效果，然後點選 OK。


## 選擇背景色彩

若相片尺寸小於 PhotoAlbum 螢幕，您可選擇背景框色彩。

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [幻燈片]，然後點選 OK。
- 3 選擇 [背景色彩]，然後點選 OK。
- 4 選擇 [輻射色彩] / 背景色彩 / [自動調整]，然後點選 OK。

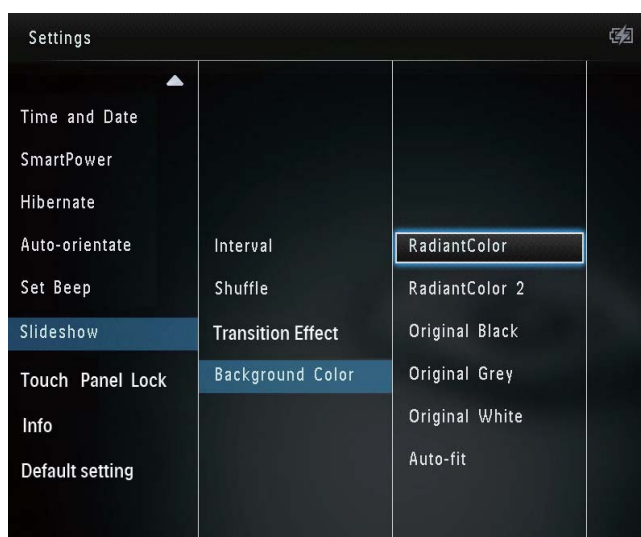



- ↳ 若選擇 **[輻射色彩]**，PhotoAlbum 會將尺寸小於全螢幕的相片邊緣色彩延伸，將螢幕填滿，不會產生黑色邊框或扭曲長寬比例。



- ↳ 若選擇了背景色彩，PhotoAlbum 顯示相片時便會顯示背景色彩。



- ↳ 若選擇 **[自動調整]**，PhotoAlbum 會延展照片，將相片放大以填滿螢幕。



## 解除鎖定觸控面板

- 1 在主畫面中，選擇 **[設定]** 然後點選 **OK**。





2 選擇 [觸控面板鎖定]，然後點選 OK。



3 選擇 [自動鎖定開啟] 啟用鎖定，然後點選 OK。

- ↳ 如果過了 10 秒左右未啟動任何按鈕，觸控面板會自動鎖定，而觸控面板上的 LED 燈會熄滅。
- 若要停用鎖定，選擇 [自動鎖定關閉]。

啟動鎖定的觸控面板：

1 點選任一按鈕。

- ↳ LED 燈會亮起。

2 將左右滑桿從左邊快速滑動至右邊，可解除鎖定觸控面板。

## 檢視 PhotoAlbum 的資訊

您可以查看型號、PhotoAlbum 韌體版本、PhotoAlbum 記憶體狀態，以及其他 PhotoAlbum 可用的儲存裝置。

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



2 請選擇 [資訊]。




- ↳ PhotoAlbum 資訊會顯示在螢幕上。

## 將所有設定重設為出廠預設值

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [預設設定]，然後點選 OK。  
↳ 畫面會顯示確認訊息。
  - 3 選擇 [是]，然後點選 OK。  
↳ PhotoAlbum 上的所有設定會重設為原廠預設值。
- 若要取消操作，請在提示訊息中選擇 [否]，然後點選 OK。

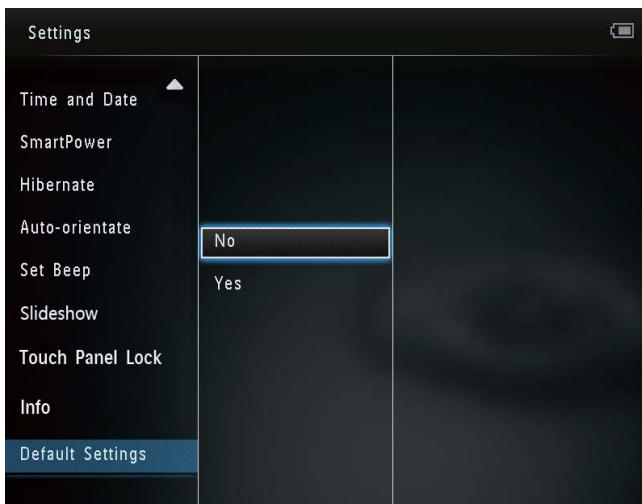

## 9 升級 PhotoAlbum



### 注意

- 升級軟體的過程中請勿關閉 PhotoAlbum。

如有軟體更新，您可以從 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 下載最新軟體，升級您的 PhotoAlbum。較舊版本的軟體則無法從線上取得。

- 1 請瀏覽 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)。
- 2 搜尋您的 PhotoAlbum 並至軟體一節。
- 3 將最新軟體下載到 SD 卡的根目錄中。
- 4 將 SD 卡插入 PhotoAlbum。
- 5 開啟 PhotoAlbum  
↳ 畫面會顯示確認訊息。
- 6 選擇 [是]，然後點選 OK 確認。  
↳ 升級完成後，PhotoAlbum 會重新啟動。

# 10 產品資訊

## 備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

### 畫面/顯示

- 檢視角度：@C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- 壽命：亮度 50%：20000 小時
- 長寬比例：4:3
- 面板解析度：800 × 600
- 亮度 (一般)：200cd/m
- 對比 (一般)：400:1
- 支援的相片格式：
  - JPEG 相片 (解析度上限：8000 × 8000 像素)
  - 逐行掃描 JPEG 相片 (最高 1024 × 768 像素)

### 儲存媒體

- 內建記憶體容量：
  - 1 GB，可儲存多達 2,000 張高畫質相片
- 記憶卡類型：
  - Secure Digital (SD)
  - Secure Digital High Capacity (SDHC)
  - 多媒體卡 (MMC)
  - Multimedia Plus Card (MMC+)
  - xD 記憶卡 (xD)
  - Memory Stick (MS)
  - Memory Stick Pro (MS Pro)

### 連線能力

- USB 2.0 Slave

### 尺寸與重量

- 不含底座尺寸 (寬 × 高 × 深)：220 × 179 × 20.6 公釐
- 含底座尺寸 (寬 × 高 × 深)：220 × 188 × 100 公釐
- 重量 (不含底座)：0.514 公斤

### 電源

- 支援電力模式：
  - 內建電池
  - AC 供電
- 效率等級：V
- 平均耗電量：
  - 相片幻燈片：5 W
  - 充電同時進行幻燈片展示：7 W
- 內建電池：
  - 規格：充電式鋰聚合物電池 7.4V
  - 容量：600 mAh
  - 壽命：1 小時
  - 充電時間：2.5 小時
- 電源變壓器：
  - 製造商：Philips Consumer Lifestyle International B.V.
  - 型號：DSA-9PFB-09 Fxx (xx=EU、UK、AU、CN)
  - 輸入：100 - 240 V ~ 50/60 Hz
  - 輸出：9 V = 1 A

| 轉接頭             | 區域        |
|-----------------|-----------|
| DSA-9PFB-09 FEU | 歐洲、俄國與新加坡 |
| DSA-9PFB-09 FUK | 英國 與香港    |
| DSA-9PFB-09 FAU | 澳洲與紐西蘭    |
| DSA-9PFB-09 FCN | 中國        |

### 配件

- AC-DC 變壓器
- 充電底座
- CD-ROM 附數位使用者手冊
- 快速入門指南

### 便利性

- 讀卡機：內建
- 支援的相片格式：
  - JPEG 相片 (解析度上限：8000 × 8000 像素)
  - 漸進式 JPEG 相片 (僅限 1024 × 768 像素)
- 支援放置模式：相片自動定向
- 按鈕及控制裝置：觸控面板、電源按鈕
- 播放模式：幻燈片、波浪檢視、相簿檢視
- 相簿管理：建立、複製、移動、刪除、新增至最愛相簿
- 相片管理：複製、移動、刪除、旋轉、新增至最愛相簿、色調
- 時鐘：時鐘、日曆、設定時間與日期
- 事件提醒：建立事件提醒、檢視事件提醒
- 幻燈片設定：轉換效果、背景顏色、間隔、隨機、色調
- 色調：黑白、褐色、其他色彩
- 螢幕背景：黑色、白色、灰色、自動調整、明亮色彩
- 設定：語言、亮度、時間與日期、SmartPower、休眠、自動定向、嗶聲 (按鈕音)、幻燈片、PhotoAlbum 資訊、將 PhotoAlbum 重設為原廠預設值
- 系統狀態：型號、軟體版本、記憶體大小
- 隨插即用相容性：Windows Vista/XP/7、Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- 符合法規：BSMI、C-Tick、CCC、CE、GOST、PSB
- 其他便利功能：相容於 Kensington 防盜鎖
- 螢幕顯示語言：英文、法文、德文、西班牙文、義大利文、丹麥文、荷蘭文、葡萄牙文、俄文、簡體中文、繁體中文



# 11 常見問題集

## LCD 螢幕是否為觸碰式螢幕？

LCD 螢幕並非觸碰式螢幕。開啟 PhotoAlbum 後，就可使用觸控面板控制 PhotoAlbum。

## 是否能使用 PhotoAlbum 刪除記憶卡上的相片？

可以。本裝置有支援操作，可刪除記憶卡等外部裝置上的相片。請確認您已啟用在 PhotoAlbum 上的記憶卡刪除功能。

## 為何 PhotoAlbum 無法顯示某些相片？

- Photoalbum 僅能播放 JPEG 相片 (最大解析度：8000 × 8000 像素) 與逐行掃描 JPEG 相片 (最高 1024 × 768 像素)。
- 請確認這些相片未受損。

## 為何 PhotoAlbum 在設定自動關閉功能後不會進入自動關閉狀態？

請確認您已正確設定好目前時間、自動關閉時間，以及自動開啟時間。一到自動關閉時間，PhotoAlbum 就會自動關閉其顯示器。若當天已經超過該時間，裝置會在次日的指定時間進入自動關閉狀態。

## 是否可以增加記憶體大小，在 PhotoAlbum 儲存更多相片？

否。PhotoAlbum 的內部記憶體大小已固定，無法擴充。然而，您可以在 PhotoAlbum 使用不同的儲存裝置，切換不同的相片。

## PhotoAlbum 已開啟，但 PhotoAlbum 完全沒有回應。該怎麼辦？

請確認 PhotoAlbum 是否已開啟。然後，使用細針觸動背面的 **RESET** 按鈕即可還原系統。

## 12 詞彙表

### J

#### JPEG

非常常見的數位靜態圖片格式。聯合圖像專家小組所提議的靜態圖片資料壓縮系統，其中雖然有高壓縮比例但還是些微降低影像品質。檔案是以 '.jpg' 或 '.jpeg' 副檔名識別。

### K

#### Kbps

每秒千位元。數位資料傳輸速率衡量系統，通常搭配高壓縮格式 (例如 AAC、DAB、MP3 等等) 使用。數字越高，通常品質越好。

#### Kensington 防盜鎖

Kensington 安全鎖 (也稱為 K-Slot 或 Kensington 防盜鎖)。為防盜系統的一部分。位於所有小型或可攜式電腦和電器上的金屬小孔，尤其是昂貴及/或輕巧的器材，例如筆記型電腦、電腦顯示器、桌上型電腦、遊戲主機以及投影機。可用來連接繩鎖裝置，尤其是 Kensington 製的裝置。

### M

#### Memory Stick

Memory Stick。為相機、攝錄影機和其他手持裝置數位儲存使用的快閃記憶卡。

#### MMC 卡

多媒體卡 為行動電話、PDA 和其他手持裝置儲存使用的快閃記憶卡。使用快閃記憶體讀取/寫入應用程式，或使用 ROM 晶片 (ROM-MMC) 讀取/寫入靜態資訊，後者主要用來新增應用程式至 Palm PDA。

#### MP3

具有聲音資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3 的縮寫。如果使用 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 大約可以包含比一般 CD 多 10 倍以上的資料。

### S

#### SD 卡

安全數位記憶卡。為數位相機、行動電話和 PDA 儲存使用的快閃記憶卡。SD 記憶卡為 32 x 24 公釐，外型與 MultiMediaCard (MMC) 相同，但稍微厚一些 (2.1 公釐和 1.4 公釐)，而 SD 讀卡機兩種格式都能接受。記憶卡容量上限為 4GB。

### X

#### xD 記憶卡

EXtreme 數位圖像卡。數位相機用的快閃記憶卡。

### 動

#### 動態 JPEG

動態 JPEG (M-JPEG) 是多媒體格式的非正式名稱，在此格式中，視訊畫面或數位視訊序列的交錯畫面會分別壓縮為 JPEG 影像。常用於數位相機等行動產品。

### 縮

#### 縮圖

縮圖是圖片的縮小版本，以方便識別。對於影像而言，縮圖所扮演的角色，就像是文字的一般文字索引。

---

## 長

### 長寬比

長寬比指電視螢幕長度和寬度的比例。標準電視的比例是 4:3，高畫質或寬螢幕電視的比例是 16:9。Letter Box 可以讓您在標準的 4:3 螢幕上以較寬的比例欣賞畫面。

