

Вітаємо

Пам'ятка для швидкого користування



1

Підключення

2


Інсталяція

3


Насолоджуйтесь

PHILIPS


Що знаходиться в коробці?

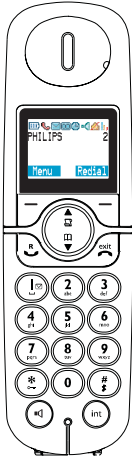


Трубка CD640/CD645

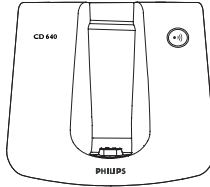


Телефонна база CD640
АБО

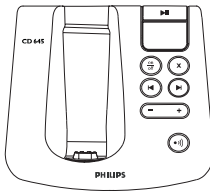

Телефонна база CD645



Блок живлення для
базової станції



Телефонний дріт



2 акумулятори,
що перезаряджаються,
розміром AAA



Пам'ятка для швидкого
користування



Керівництво користувача
до CD640 чи CD645



Гарантійний талон

Можливо, що лінійний адаптер не підключено до телефонного дроту. Лінійний адаптер ви можете знайти в коробці. В цьому разі перед підключенням дроту в роз'єм для телефонного дроту вам слід з'єднати лінійний адаптер з телефонним дротом.

В комплектах з декількома трубками ви знайдете одну чи кілька додаткових трубок, зарядні пристрої з блоками живлення та додатковими акумуляторами, які можна перезаряджати.




ОБЕРЕЖНО Завжди користуйтеся кабелями та акумуляторами, що постачаються з вашим телефоном.

1

Підключення

Підключення телефонної бази

1. Встроміть один кінець шнура електроживлення в роз'єм під телефонною базою.
2. Встроміть один кінець телефонного дроту у роз'єм під телефонною базою.
3. Підключіть інший кінець телефонного дроту (якщо необхідно - разом з лінійним адаптером) до телефонної розетки, а інший кінець шнура електроживлення - до електричної розетки.

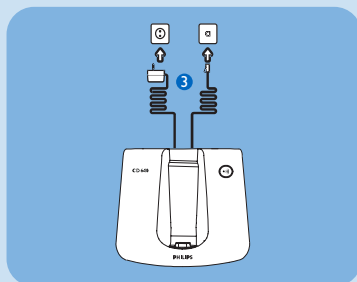


2


Інсталяція

Вставте акумулятори, що перезаряджаються, та зарядіть їх

Вставте акумулятори

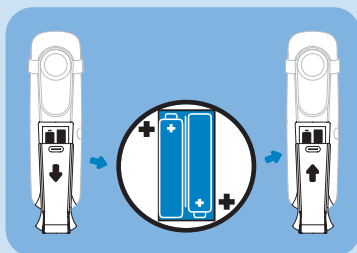

Зарядіть трубку впродовж 24 годин

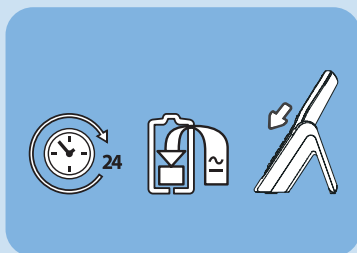







Налаштуйте Ваш телефон (якщо необхідно)

Через кілька хвилин після початку заряджання вашого телефону на дисплеї з'явиться надпис вітання.

1. Натисніть для відображення списку країн
2. Натисніть для переходу до вашої країни
3. Натисніть для підтвердження вашого вибору.











Установка часу

1. Натисніть  для вибору головного меню
2. Натисніть / для вибору **Годин/будильник**
3. Натисніть  для вибору **Встан.дату/час**
4. Натисніть 
5. Введіть поточний час (ГГ:XX) у 24-годинному форматі та поточну дату (ДД/ММ/РР)
6. Натисніть  для збереження налаштувань









3

Насолоджуйтесь


Установка будильника



1. Натисніть  для вибору головного меню
2. Натисніть / для вибору **Годин/будильник**
3. Натисніть  та / для вибору **Будильник**
4. Натисніть  та / для вибору **Викл, Один раз, або Щодня**
5. Натисніть  для збереження налаштувань

Перейменування трубки



1. Натисніть  для вибору головного меню
2. Натисніть / для вибору **Персон.меню**
3. Натисніть  та / для вибору **Назва трубки**
4. Натисніть  для введення імені трубки
5. Натисніть  для збереження налаштувань

Здійснення дзвінка

Натисніть  та наберіть номер АБО

Наберіть номер та натисніть  або 

Прийняття дзвінка



Якщо телефон задзвонить, натисніть на  або .

Завершення дзвінка.











Натисніть 

Установка рівня гучності динаміка трубки











Під час здійснення дзвінка:

Натисніть / для вибору рівня гучності динаміка трубки від першого до п'ятого











Установка фонового зображення, яке відобразиться на дисплеї в режимі очікування

1. Натисніть  для вибору головного меню
2. Натисніть  /  для вибору **Персон.меню**
3. Натисніть  та  /  для вибору **Фон**
4. Натисніть  та  /  для переходу до бажаного фонового зображення
5. Натисніть  для збереження налаштувань












Налаштування рівня контрасту

1. Натисніть  для вибору головного меню
2. Натисніть  /  для вибору **Персон.меню**
3. Натисніть  та  /  для вибору **Контраст**
4. Натисніть  та  /  для переходу до бажаного рівня контрасту
5. Натисніть  для збереження налаштувань









Установка кольорової теми

1. Натисніть  для вибору головного меню
2. Натисніть  /  для вибору **Персон.меню**
3. Натисніть  та  /  для вибору **Колір теми**
4. Натисніть  та  /  для переходу до бажаної кольорової теми
5. Натисніть  для збереження налаштувань





Установка мелодії дзвінка

1. Натисніть  для вибору головного меню
2. Натисніть  /  для вибору **Персон.меню**
3. Натисніть  для вибору **Мелодія трубки**
4. Натисніть  та  /  для вибору **Мелодія дзв**
5. Натисніть  та  /  для переходу до бажаної мелодії дзвінка
6. Натисніть  для збереження налаштувань









Збереження телефонного номера в телефонній книзі

1. Натисніть  для вибору головного меню
2. Натисніть  /  та  для вибору **Книга**
3. Натисніть  для переходу до **Новий запис**
4. Введіть ім'я (максимальна довжина – 12 символів)
5. Натисніть  для введення номера (щонайбільше 24 цифри)
6. Натисніть  для вибору групи (**<Відсутн.груп>**, **<Група А>**, **<Група Б>**, **<Група В>**)
7. Натисніть  для збереження запису

Виклик телефонної книги

1. Натисніть  для виклику телефонної книги
2. Натисніть  /  для вибору бажаного запису в телефонній книзі
3. Натисніть  для показу подробиць обраного запису телефонної книги

Прослуховування нових повідомлень, які було записано на автовідповідачі (стосується тільки CD645)

1. Натисніть  на базовій станції для ввімкнення автовідповідача
2. Натисніть  на базовій станції. Розпочнеться відтворення нового повідомлення, яке було записано раніше за інші.
3. Натисніть  для того, щоб пропустити поточне повідомлення та відтворити наступне повідомлення
4. Натисніть  для повернення до попереднього повідомлення, якщо натиснення відбулося протягом однієї секунди після початку відтворення поточного повідомлення
5. Натисніть  для повторного відтворення повідомлення, якщо натиснення відбулося після закінчення однієї секунди після початку відтворення поточного повідомлення
6. Натисніть  для збільшення або  для зменшення рівня гучності мікрофона під час відтворення повідомлення
7. Натисніть , щоб видалити поточне повідомлення

Див. керівництво користувача для CD645 для детальнішої інформації щодо функцій автовідповідача.

Усунення пошкоджень

Для отримання подальшої інформації дивіться керівництво користувача, надане з вашим CD640 або CD645.

Проблема

Відсутній сигнал набору

Погана якість звучання

Символ  мерехтить

Відсутнє зображення на дисплеї трубки

Послуга визначення номера абонента (АОН) не працює

Рішення

- Забезпечте зарядку акумуляторів впродовж щонайменше 24 годин
- Наблизьтеся до телефонної бази
- Використовуйте наданий кабель
- Наблизьтеся до телефонної бази
- Розташуйте телефонну базу на відстані більше одного метра від будь-яких електричних приладів
- Зареєструйте трубку на базовій станції
- Наблизьтеся до телефонної бази
- Спробуйте відключити та знов підключити живлення базової станції, надалі дотримуйтесь інструкцій з реєстрації трубки
- Переконайтеся в тому, що обидва надані акумулятори, що перезаряджаються, знаходяться в акумуляторному відділенні
- Переконайтеся в тому, що надані акумулятори повністю заряджені
- Перевірте у оператора мережі умови вашого підключення

Необхідна допомога?

Керівництво користувача

Дивіться керівництво користувача, надане з вашим CD640 або CD645.

Допомога в режимі online

www.philips.com/support