

Guía de Inicio Rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.




Cable de control



Cables audio (blanco, rojo) y video compuesto (amarillo) (2-en-1)

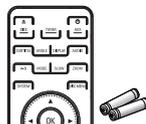

un control remoto con dos pilas de tamaño AAA



Antena de cable de FM
Antena de cable de AM



Manual del usuario
Guía de Inicio Rápido


PHILIPS

Paso A **Conexión**

Tips

- Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.
- Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada



- 1 Conecte los altavoces.
- 2 Conecte las antenas para AM y FM.
- 3 Conecte el cable de control.
- 4 Conecte el cables audio y vídeo compuesto a un TV.
- 5 Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

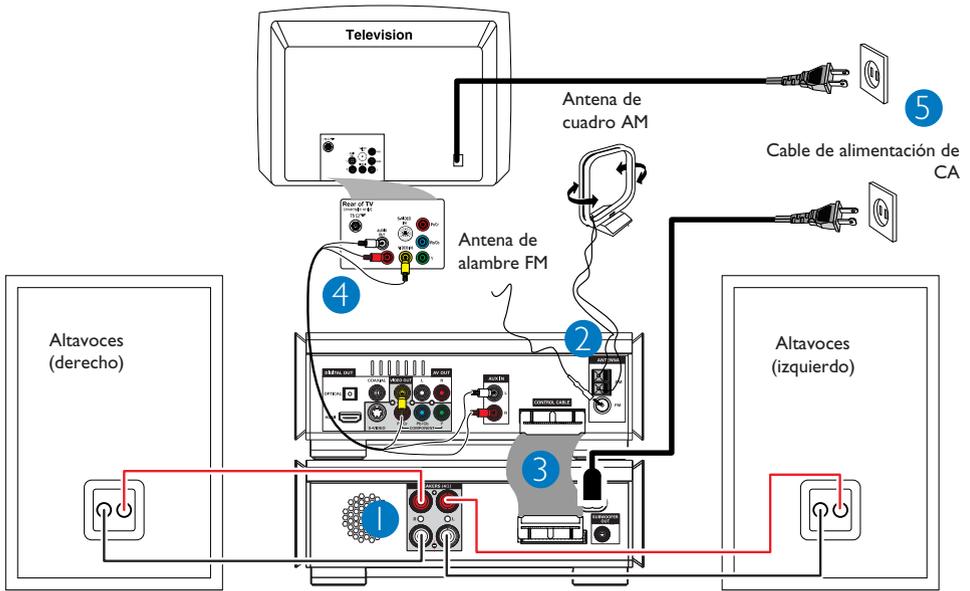

Paso B **Configuración**

Configuración de televisor

- 1 Pulse **SOURCE** (DISC en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.
- 2 Encienda el aparato TV y configure el canal de EntradaVideo correcto.

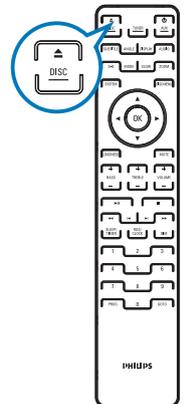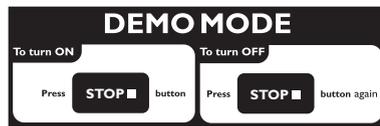

Ajuste del reloj

1

En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.

2


Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME+/-** en el aparato o pulse **VOLUME+/-** en el control remoto para ajustar las horas.

3

Pulse **CLOCK** de nuevo y los dígitos de los minutos destallan. Pulse **VOLUME+/-** en el aparato o pulse **VOLUME+/-** en el control remoto para ajustar los minutos.

4

Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste horario.


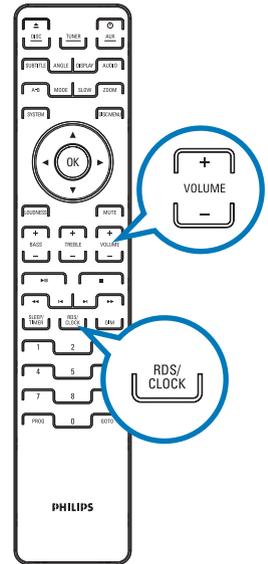


Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

- 1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse **SYSTEM** en el mando a distancia para retirar del menú del sistema y luego pulse **DISC** y "1" para retirar del escàn progresivo.

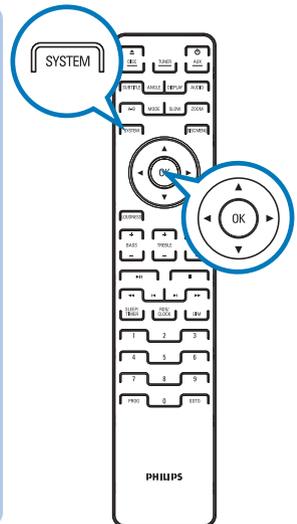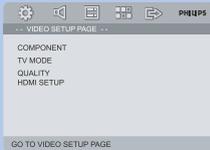

Tip

Consulte los capítulos "Cómo empezar" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

Reproducción de un disco

1 Pulse **OPEN •CLOSE ▲** (▲ en el control remoto) para abrir el compartimento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimento de discos.
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **▶ II**.

3 Para detener la reproducción de CD, Pulse **STOP ■** (■ en el control remoto).



Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **SOURCE (TUNER)** (en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.

2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3 Pulse **PRESET +/-** (◀/▶ en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (DISC o TUNER, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (▶ II, ◀, ▶ por ejemplo).

