

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

AEA3000



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	2
	Bezpieczeństwo	2
	Uwaga	2
2	Mikrofon bezprzewodowy i odbiornik	4
	Wstęp	4
	Zawartość opakowania	4
	Opis urządzenia	4
3	Czynności wstępne	6
	Wkładanie/wymiana baterii mikrofonu	6
4	Odtwarzanie	7
	Śpiewanie do muzyki przez mikrofon bezprzewodowy	7
	Opcjonalnie: słuchanie muzyki za pośrednictwem istniejącego zestawu Hi-Fi	8
5	Informacje o produkcie	10
	Dane techniczne	10
6	Rozwiązywanie problemów	11

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ① Przeczytaj tę instrukcję.
- ② Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- ③ Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- ④ Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- ⑤ Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- ⑥ Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- ⑦ Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- ⑧ Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmocniacze), które wytwarzają ciepło.
- ⑨ Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- ⑩ Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.

- ⑪ **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii — Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia.

- Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
- Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
- Nadchloran — konieczne może być specjalne postępowanie. Odwiedź stronę www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- ⑫ Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą cieczą. Nie wystawiaj go na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.

Informacje na temat korzystania z baterii:



Przestroga

- Ryzyko wycieku: Należy używać wyłącznie wskazanych rodzajów baterii. Nie wolno mieszać baterii nowych i używanych. Nie należy używać baterii różnych marek. Należy pamiętać o zachowaniu biegunowości. Należy wyjąć baterie z produktów, które nie będą używane przez dłuższy czas. Baterie należy przechowywać w suchym miejscu.
- Ryzyko obrażeń: Obchodząc się z wyciekającymi bateriami, należy założyć rękawice. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Niebezpieczeństwo wybuchu: Nie należy doprowadzać do zwarcia baterii. Nie należy narażać baterii na działanie nadmiernego ciepła. Nie należy wrzucać baterii do ognia. Nie należy uszkadzać lub rozmontowywać baterii. Nie należy ponownie ładować baterii.

Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer

Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

CE 2150

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Produkt ten spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE.

Kopia Deklaracji zgodności WE znajduje się w opakowaniu.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi

przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tekstura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Made for



iPad

„Made for iPad” oznacza, że sprzęt elektroniczny jest dostosowany do wymogów urządzenia iPad i jest uznawany przez producenta, ponieważ spełnia standardy firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z urządzeniem iPad może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.

iPad jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Słowo Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę Philips wymaga licencji.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

2 Mikrofon bezprzewodowy i odbiornik

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby uzyskać pełny dostęp do obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Wstęp

Dzięki mikrofonowi bezprzewodowemu i odbiornikowi firmy Philips można:

- podłączyć odbiornik do urządzenia iPad (lub urządzenia iPad i istniejącego zestawu Hi-Fi) i śpiewać do muzyki z aplikacji (**The Voice: On Stage**) przez mikrofon bezprzewodowy.


Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Mikrofon bezprzewodowy
- Odbiornik
- 3 baterie AAA
- Skrócona instrukcja obsługi
- Arkusz dotyczący bezpieczeństwa

Opis urządzenia

Mikrofon bezprzewodowy

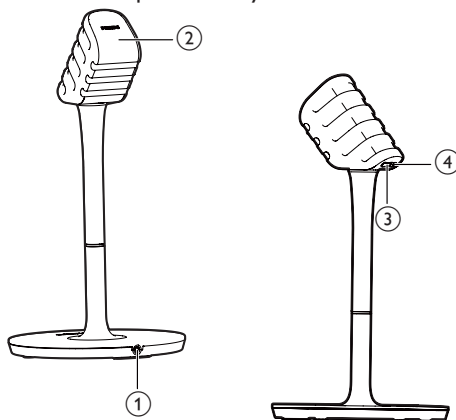

① Wyjście liniowe

- Podłączanie do wejścia MIC w istniejącym zestawie Hi-Fi (korzystanie z mikrofonu osobno).

② Komora baterii


③ OFF/ON

- Włączanie i wyłączanie mikrofonu.

④ Wskaźnik zasilania

- Świeci na czerwono, kiedy mikrofon bezprzewodowy jest włączony.
- Miga na czerwono, kiedy poziom naładowania baterii jest niski.

Odbiornik

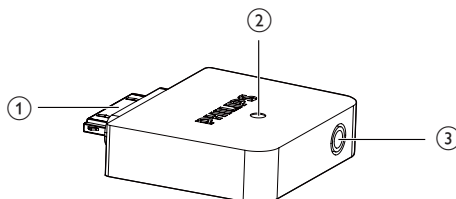

① Złącze do urządzenia iPad

② Wskaźnik Bluetooth®

- Wskazuje stan funkcji Bluetooth®.

③ LINE-OUT

- Podłączanie odbiornika do istniejącego zestawu Hi-Fi.

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.


Wkładanie/wymiana baterii mikrofonu




Przeostroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterii nie wolno narażać na działanie ciepła, promieni słonecznych ani ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Niewłaściwa wymiana baterii grozi wybuchem. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

- 1 Otwórz komorę baterii i wyjmij wkład na baterie.

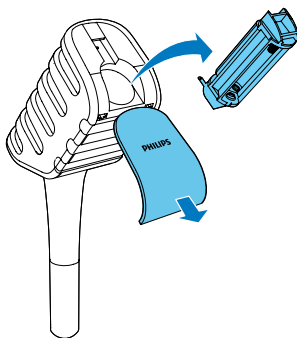

- 2 Włóż 3 baterie AAA (dołączone do zestawu) do wkładu na baterie z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).

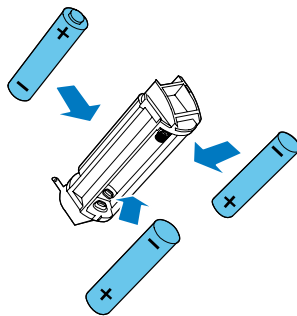

- 3 Włóż i dociśnij wkład na baterie, a następnie zamknij komorę baterii.



Uwaga

- Jeśli mikrofon nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Nowe baterie umieszczone w mikrofonie pozwalają na 30 godzin ciągłego użytkowania.
- Jeśli wskaźnik zasilania miga na czerwono, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest niski i należy je wymienić.


4 Odtwarzanie

Śpiewanie do muzyki przez mikrofon bezprzewodowy

Uwaga

- Efektywny zasięg działania między mikrofonem bezprzewodowym i odbiornikiem wynosi około 10 metrów.


- 1 Podłącz urządzenie iPad do odbiornika.
↳ Na ekranie urządzenia iPad zostanie wyświetlony monit dotyczący instalacji odpowiedniej aplikacji.

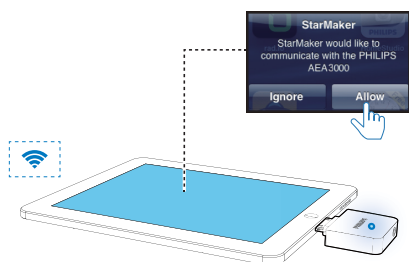


- 2 Dotknij opcji **YES (TAK)** w treści monitu, aby zainstalować aplikację (**The Voice: On Stage**) ze sklepu App Store firmy Apple.
- 3 Po pomyślnym zakończeniu instalacji uruchom aplikację **The Voice: On Stage** w urządzeniu iPad.




- 4 Przesuń przełącznik **OFF/ON** na mikrofonie bezprzewodowym do pozycji **ON**.
↳ Wskaźnik Bluetooth® na odbiorniku zacznie migać na niebiesko.
↳ Automatycznie rozpocznie się proces parowania mikrofonu bezprzewodowego z odbiornikiem.
↳ Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania i nawiązaniu połączenia wskaźnik Bluetooth® zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły.

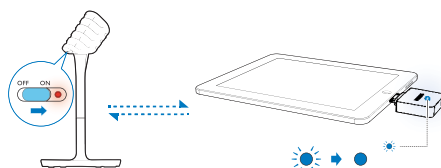

- 5 Wyszukaj i pobierz samouczek dla aplikacji **The Voice: On Stage**, a następnie dotknij opcji **Sing (Śpiewaj) - >RECORD (NAGRYWAJ)**, aby dowiedzieć się, w jaki sposób śpiewać do muzyki z wykorzystaniem mikrofonu bezprzewodowego i urządzenia iPad.

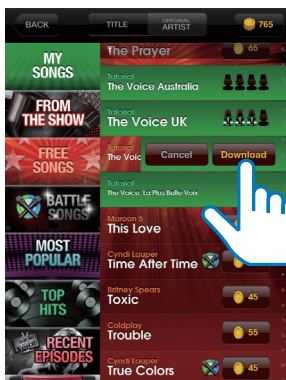


- 6 Wybierz utwór w aplikacji **The Voice: On Stage** i śpiewaj do muzyki przez mikrofon bezprzewodowy.

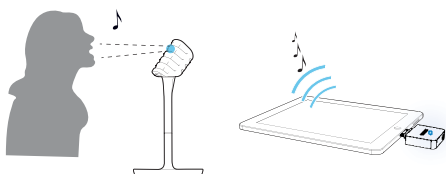

Opcjonalnie: słuchanie muzyki za pośrednictwem istniejącego zestawu Hi-Fi

Aby uzyskać optymalne efekty dźwiękowe, można podłączyć odbiornik do istniejącego zestawu Hi-Fi.

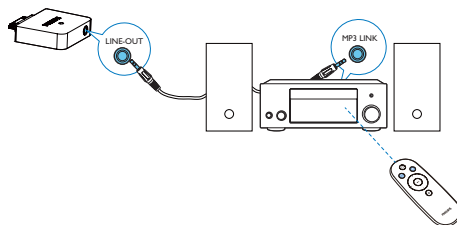

- Podłącz przewód audio 3,5 mm do:
 - gniazda **LINE-OUT** w odbiorniku,
 - gniazda wejściowego audio 3,5 mm w istniejącym zestawie Hi-Fi.
- Włącz istniejący zestaw Hi-Fi i wybierz gniazdo 3,5 mm jako źródło sygnału audio (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu Hi-Fi).



Wskazówka

- Jeśli mikrofon bezprzewodowy nie jest podłączony do odbiornika przez ponad 15 minut, przełącza się automatycznie w tryb gotowości. Aby ponownie go włączyć, przesunąć przełącznik **OFF/ON** na mikrofonie do pozycji **OFF**, a następnie ponownie do pozycji **ON**.
- Elementy sterujące dostępne w aplikacji pozwalają dostosować efekty dźwiękowe.
- W przypadku wystąpienia nieprzyjemnego dźwięku sprzężenia lub echa zwiększ odległość między mikrofonem i urządzeniem iPad lub ustaw mikrofon pod innym kątem względem urządzenia iPad.

5 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Informacje ogólne

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	
• Odbiornik	41,5 x 45,5 x 10,5 mm
• Mikrofon	162 x 333 x 162 mm

Waga	
• Odbiornik	0,02 kg
• Mikrofon	0,33 kg

Dane techniczne

Mikrofon

Zasilanie	3 baterie AAA
Kierunkowość	Jednokierunkowy
Czułość	-32 ± 3 dB

Odbiornik

Wyjście liniowe sygnału audio	1000 mV ± 100 mV RMS, 20 kΩ
Pasma przenoszenia	100 Hz–16 kHz, ± 3 dB
Odstęp sygnału od szumu	> 85 dB
Przesłuch	> 40 dB

Bluetooth®

Wersja Bluetooth®	V2.1 + EDR
Pasma częstotliwości	2,402–2,480 GHz, pasmo ISM
Zasięg	10 m (wolna przestrzeń)

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania w mikrofonie bezprzewodowym

- Baterie mogły zostać włożone w sposób nieprawidłowy lub są rozładowane. Włóż baterie w sposób prawidłowy lub wymień je (patrz 'Wkładanie/wymiana baterii mikrofonu' na str. 5).
- Mikrofon jest wyposażony w funkcję oszczędzania energii, która powoduje automatyczne przełączenie urządzenia w tryb gotowości po upływie 15 minut od momentu odłączenia go od odbiornika. Aby ponownie go włączyć, przesunąć przełącznik **OFF/ON** do pozycji **OFF**, a następnie ponownie przesunąć przełącznik do pozycji **ON**.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Ustaw głośność w urządzeniu iPad.
- Ustaw głośność w zestawie Hi-Fi podłączonym do odbiornika.
- Sprawdź, czy wybrano właściwe źródło w podłączonym zestawie Hi-Fi.
- Sprawdź, czy odbiornik jest bezpiecznie podłączony do zestawu Hi-Fi.
- Sprawdzić, czy urządzenie iPad jest bezpiecznie podłączone.

- Sprawdź, czy uruchomiono odtwarzanie muzyki w urządzeniu iPad.

Nie udało się nawiązać połączenia między mikrofonem i odbiornikiem

- Sprawdź, czy mikrofon bezprzewodowy i odbiornik są włączone. Odbiornik włącza się automatycznie po podłączeniu go do urządzenia iPad.
- Sprawdź, czy mikrofon bezprzewodowy i odbiornik znajdują się w efektywnym zasięgu działania, który wynosi około 10 metrów.

Dźwięk sprzężenia lub echo z mikrofonu bezprzewodowego

- Ustaw głośność w urządzeniu iPad.
- Ustaw głośność w istniejącym zestawie Hi-Fi podłączonym do odbiornika.
- Zwiększ odległość między mikrofonem a urządzeniem iPad (zestawem Hi-Fi) lub ustaw mikrofon pod innym kątem względem urządzenia iPad (zestawu Hi-Fi).



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA3000_UM_00_V1.0

